




Агульныя меры бяспекі

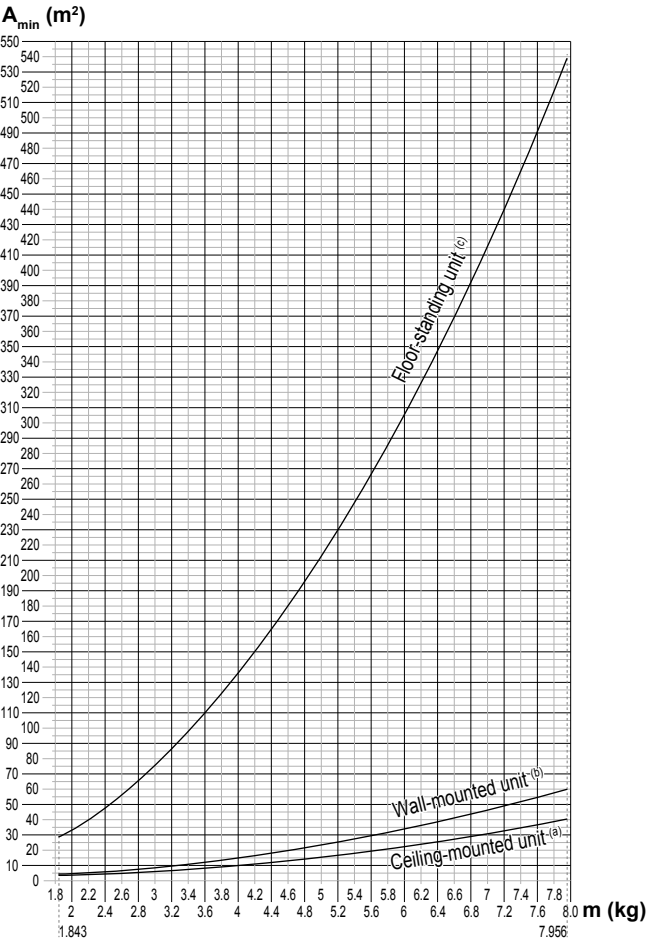

Ceiling-mounted unit ^(a)	
m (kg)	A _{min} (m ²)
≤1.842	—
1.843	3.64
2.0	3.95
2.2	4.34
2.4	4.74
2.6	5.13
2.8	5.53
3.0	5.92
3.2	6.48
3.4	7.32
3.6	8.20
3.8	9.14
4.0	10.1
4.2	11.2
4.4	12.3
4.6	13.4
4.8	14.6
5.0	15.8
5.2	17.1
5.4	18.5
5.6	19.9
5.8	21.3
6.0	22.8
6.2	24.3
6.4	25.9
6.6	27.6
6.8	29.3
7.0	31.0
7.2	32.8
7.4	34.7
7.6	36.6
7.8	38.5
7.956	40.1

Wall-mounted unit ^(b)	
m (kg)	A _{min} (m ²)
≤1.842	—
1.843	4.45
2.0	4.83
2.2	5.31
2.4	5.79
2.6	6.39
2.8	7.41
3.0	8.51
3.2	9.68
3.4	10.9
3.6	12.3
3.8	13.7
4.0	15.1
4.2	16.7
4.4	18.3
4.6	20.0
4.8	21.8
5.0	23.6
5.2	25.6
5.4	27.6
5.6	29.7
5.8	31.8
6.0	34.0
6.2	36.4
6.4	38.7
6.6	41.2
6.8	43.7
7.0	46.3
7.2	49.0
7.4	51.8
7.6	54.6
7.8	57.5
7.956	59.9

Floor-standing unit ^(c)	
m (kg)	A _{min} (m ²)
≤1.842	—
1.843	28.9
2.0	34.0
2.2	41.2
2.4	49.0
2.6	57.5
2.8	66.7
3.0	76.6
3.2	87.2
3.4	98.4
3.6	110
3.8	123
4.0	136
4.2	150
4.4	165
4.6	180
4.8	196
5.0	213
5.2	230
5.4	248
5.6	267
5.8	286
6.0	306
6.2	327
6.4	349
6.6	371
6.8	394
7.0	417
7.2	441
7.4	466
7.6	492
7.8	518
7.956	539

1 Агульныя меры бяспекі

1.1 Звесткі пра дакументацыю

- Арыгінал дакументацыі напісаны на англійскай мове. Інструкцыі на астатніх мовах з'яўляюцца перакладамі.
- У гэтым дакуменце прыведзеныя меры засцярогі, якія ахопліваюць вельмі важныя тэмы, уважліва выконвайце іх.
- Усталяванне сістэмы і ўсе дзеянні, апісаныя ў дапаможніку па ўсталяванні і дапаможніку ўсталёўшчыка, ПАВІННЫ выконвацца аўтарызаваным усталёўшчыкам.

1.1.1 Значэнне папярэджанняў і сімвалаў

	НЕБЯСПЕЧНА! Паказвае на сітуацыю, якая прыводзіць да смерці або сур'ёзных траўмаў.
	НЕБЯСПЕЧНА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ Паказвае на сітуацыю, якая можа прывесці да смерці ад электрычнага току.
	НЕБЯСПЕЧНА: РЫЗЫКА АПЁКУ Паказвае на сітуацыю, якая можа прывесці да апёкаў з-за экстрэмальных гарачых або халодных тэмператур.
	НЕБЯСПЕЧНА: РЫЗЫКА ВЫБУХУ Паказвае на сітуацыю, якая можа прывесці да выбуху.
	ПАПЯРЭДЖАННЕ Паказвае на сітуацыю, якая можа прывесці да смерці або сур'ёзных траўмаў.
	ПАПЯРЭДЖАННЕ: ГАРУЧЫ МАТЭР'ЯЛ
	АСЦЯРОЖНА! Паказвае на сітуацыю, якая можа прывесці да лёгкай ці сярэдняй траўмы.
	УВАГА! Паказвае на сітуацыю, якая можа прывесці да пашкоджання абсталявання або маёмасці.
	ІНФАРМАЦЫЯ Паказвае карысныя парады або дадатковую інфармацыю.

Сімвал	Тлумачэнне
	Перад усталяваннем прачытайце дапаможнік па ўсталяванні і эксплуатацыі, а таксама інструкцыю па праводцы.
	Перад выкананнем задач па рамонце і абслугоўванні прачытайце дапаможнік па эксплуатацыі.
	Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце дапаможнікі ўсталёўшчыка і карыстальніка.

1.2 Для карыстальніка

- Калі не ведаеце, як карыстацца прыладай, звярніцеся да ўсталёўшчыка.

- Гэтай прыладаю могуць карыстацца дзеці ва ўзросце ад 8 гадоў і асобы з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі або разумовымі здольнасцямі або недахопам вопыту і ведаў, калі яны знаходзяцца пад кантролем ці атрымалі інструкцыі адносна бяспечнага выкарыстання прылады і разумеюць магчымую небяспеку. Дзеці НЕ павінны гуляць з прыладай. Ачыстка і тэхнічнае абслугоўванне НЕ павінна выконвацца дзецьмі без нагляду.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Для прадукілення паразы электрычным токам або пажару:

- НЕ прамывайце прыладу;
- НЕ дакранайцеся да прылады мокрымі рукамі;
- НЕ размяшчайце прадметы з вадой на прыладзе;



УВАГА!

- НЕ стаўце якія-небудзь прадметы або абсталяванне на прыладу;
- НЕ садзіцеся, не ўзлазце і не становіцеся на прыладу.

- Абсталяванне пазначана наступным сімвалам:



Гэта азначае, што электрычныя і электронныя вырабы НЕЛЬГА змешваць з несартаваным хатнім смеццем. НЕ спрабуйце дэмантаваць сістэму самастойна — дэмантаж сістэмы, абыходжанне з халадзільным агентам, маслам і іншымі часткамі павінны праводзіцца ўпаўнаважанымі спецыялістамі і адпавядаць дзейнаму заканадаўству.

Прылады трэба здаваць у адпаведныя ўстановы для паўторнага выкарыстання, перапрацоўкі і ўтылізацыі. Правільная ўтылізацыя гэтага вырабу дапаможа прадукіць магчымыя негатыўныя наступствы для навакольнага асяроддзя і здароўя. Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі звярніцеся да ўсталёўшчыка або ў мясцовыя органы ўлады.

- Батарэйкі пазначаны наступным сімвалам:



Гэта азначае, што батарэйкі НЕЛЬГА змешваць з несартаваным хатнім смеццем. Калі пад сімвалам ёсць хімічны знак, гэта азначае, што батарэйка змяшчае цяжкі метал звыш пэўнай канцэнтрацыі.

Магчымыя хімічныя сімвалы: Pb: свінец (> 0,004%).

Батарэйкі трэба здаваць у адпаведныя ўстановы на перапрацоўку. Правільная ўтылізацыя батарэек дапаможа прадукіць магчымыя негатыўныя наступствы для навакольнага асяроддзя і здароўя.

1.3 Для ўсталёўшчыка

1.3.1 Агульная інфармацыя

Калі не ведаеце, як усталяваць і эксплуатаваць прыладу, звярніцеся да дылера.



УВАГА!

Няправільнае ўсталяванне або замацаванне абсталявання ці аксесуараў можа прывесці да паразы электрычным токам, кароткага замыкання, уцечкі, узгарання або іншага пашкоджання абсталявання. Выкарыстоўвайце толькі аксесуары, дадатковае абсталяванне і запасныя часткі, зацверджаныя Daikin.

1 Агульныя меры бяспекі



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Пераканайцеся, што ўсталяванне, тэставанне і матэрыялы адпавядаюць дзейнаму заканадаўству (у дадатак да інструкцый, вызначаных у Daikin дакументацыі).



АСЦЯРОЖНА!

Выкарыстоўвайце адпаведныя сродкі індывідуальнай засцярогі (пальчаткі, акуляры і да т.п.) падчас усталявання, рамонту або абслугоўвання сістэмы.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Разарвіце і выкіньце пластыкавую ўпакоўку, каб ніхто, асабліва дзеці, не мог гуляцца з ёй. Магчыма рызыка: удушша.



НЕБЯСПЕЧНА: РЫЗЫКА АПЁКУ

- НЕ дакранайцеся да трубаправода холадагента, трубаправода вады ці ўнутраных частак падчас і адразу пасля эксплуатацыі. Яны могуць быць занадта гарачымі ці халоднымі. Дайце ім час вярнуцца да звычайнай тэмпературы. Калі трэба дакрануцца да іх, надзеўце пальчаткі.
- Не дакранайцеся да выпадкова выцеклага холадагента.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Прыміце адэкватныя меры, каб дробныя жывёлы не маглі карыстацца прыладай у якасці хованкі. Маленькія жывёлы, кантактуючы з электрычнымі часткамі, могуць выклікаць збоі ў працы, задымленне або ўзгаранне.



АСЦЯРОЖНА!

НЕ дакранайцеся да паветразаборніка або алюмініевых пласцін прылады.



УВАГА!

- НЕ стаўце якія-небудзь прадметы або абсталяванне на прыладу;
- НЕ садзіцеся, не ўзлазце і не становіцеся на прыладу.



УВАГА!

Работы звонку лепш за ўсё рабіць пры сухім надвор'і, каб вада не патрапіла ўнутр.

Пры адпаведных патрабаваннях дзейнага заканадаўства, магчыма, спатрэбіцца весці журнал з інфармацыяй пра тэхнічнае абслугоўванне, рамонтныя працы, вынікі выпрабаванняў, перыяды працы і прастою і г.д.

Таксама як мінімум наступная інфармацыя ПАВІННА быць змешчаная ў даступным месцы на прадукце:

- Інструкцыі па адключэнні сістэмы ў выпадку ўзнікнення надзвычайнай сітуацыі;
- Назва і адрас пажарнай службы, міліцыі і бальніцы;
- Імя, адрас, дзённыя і начныя нумары тэлефонаў для атрымання паслуг.

У Еўропе EN378 змяшчае інструкцыі па вядзенні такога журнала.

1.3.2 Месца ўсталявання

- Неабходна забяспечыць дастатковую прастору вакол блока для абслугоўвання і цыркуляцыі паветра.
- Пераканайцеся, што месца ўсталявання вытрымае вагу і вібрацыю аграгата.

- Пераканайцеся, што памяшканне добра праветрываецца. НЕ перакрываць вентыляцыйныя адтуліны.
- Пераканайцеся, што прылада вісіць роўна.

НЕ ўсталёўвайце блок у наступных месцах:

- У патэнцыйна небяспечным асяроддзі;
- У месцах, дзе ёсць машыны, якія выпраменьваюць электрамагнітныя хвалі. Электрамагнітныя хвалі могуць парушыць сістэму кіравання і выклікаць збоі ў працы абсталявання;
- У тых месцах, дзе існуе небяспека пажару з-за ўцечкі гаручых газаў, напрыклад ёсць растваральнік або бензін, вугляроднае валакно, лёгкаўзгаральны пыл;
- У месцах, дзе выпараецца едкі газ, напрыклад газ сернай кіслаты. Карозія медных труб або спаяных дэталей можа прывесці да ўцечкі холадагенту.

Інструкцыі для абсталявання з выкарыстаннем холадагенту R32

Калі датычыцца.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- НЕ прабіваць і не паліць.
- НЕ выкарыстоўваць сродкі паскарэння працэсу размарожвання або ачысткі абсталявання, акрамя рэкамендаваных вытворцам.
- Майце на ўвазе, што холадагент R32 не пахне.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Прылада павінна захоўвацца такім чынам, каб прадухіліць механічнае пашкоджанне, у памяшканні з добрай вентыляцыяй без крыніц цяпла, якія працуюць працягла тэрмін, напрыклад адкрытага полымя, газавага абсталявання або электрычнага награвальніка. Памеры памяшкання прыведзены ніжэй.



УВАГА!

- ЗАБАРОНЕНА паўторна выкарыстоўваць злучэнні, якія выкарыстоўваліся раней.
- Злучэнні, зробленыя падчас усталявання паміж часткамі сістэмы холадагенту, павінны быць даступныя для тэхнічнага абслугоўвання.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Пераканайцеся, што ўсталяванне, тэхнічнае абслугоўванне і рамонт адпавядаюць інструкцыям Daikin і дзейнаму заканадаўству, напрыклад нацыянальным нарматыўным актам у газавай галіне, і выконваюцца толькі ўпаўнаважанымі асобамі.

Патрабаванні да прасторы ўсталявання



УВАГА!

- Трубаправоды павінны быць абаронены ад фізічных пашкоджанняў.
- Мантаж трубаправодаў павінны быць зведзены да мінімуму.




ПАПЯРЭДЖАННЕ

Калі абсталяванне ўтрымлівае халадагент R32, плошча памяшкання, у якім яно ўсталёўваецца, эксплуатаецца і захоўваецца, ПАВІННА быць большай за мінімальную плошчу, вызначаную ў табліцы А (м²). Гэта датычыцца:

- Унутраных блокаў без датчыка ўцечкі халадагенту; калі ўнутраныя блокі абсталяваныя датчыкам ўцечкі халадагенту, звярніцеся да дапаможніка па ўсталяванні;
- Вонкавых блокаў, якія ўсталёўваюцца або захоўваюцца ў памяшканнях, такіх як зімовы сад, гараж, машынны цэх;
- Трубаправодаў у памяшканнях, што не праветрываюцца.

Каб вызначыць мінімальную плошчу падлогі

- 1 Вызначце сумарны аб'ём халадагенту ў сістэме (= заводская запраўка халадагенту ① + ② аб'ём дазапраўленага халадагенту).

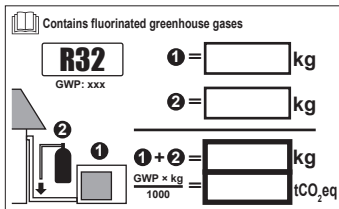

- 2 Вызначыцеся, якім графікам ці табліцай вы будзеце карыстацца.
 - Для ўнутраных блокаў: Ці ўсталёўваецца блок на столь, сцяну або падлогу?
 - Для вонкавых блокаў, якія ўсталёўваюцца або захоўваюцца ў памяшканнях, і зробленых на месцы трубаправодаў у памяшканнях, якія не праветрываюцца, гэта залежыць ад вышыні, на якой яны ўсталёўваюцца:

Калі вышыня ўсталявання...	Карыстайцеся графікам або табліцай для...
<1,8 м	Падлогаваы блок
1,8≤x<2,2 м	Насценны блок
≥2,2 м	Блокі, якія ўсталёўваюцца на столь

- 3 Карыстайцеся графікам ці табліцай, каб вызначыць мінімальную плошчу падлогі. Глядзіце малюнак 1 на ўнутраным баку прэдняга вечка.

- М Агульная колькасць халадагенту ў сістэме
 A_{min} Мінімальнае плошча падлогі
 (a) Ceiling-mounted unit (= Блок, які ўсталёўваецца на столь)
 (b) Wall-mounted unit (= Насценны блок)
 (c) Floor-standing unit (= Падлогаваы блок)

1.3.3 Халадагент

Калі датычыцца. Глядзіце дапаможнік па ўсталяванні і даведнік ўсталёўшчыка вашай прылады для атрымання дадатковай інфармацыі.



УВАГА!

Пераканайцеся, што ўсталяванне трубаправодаў халадагенту адпавядае дзейнаму заканадаўству. У Еўропе EN378 з'яўляецца дзейным стандартам.



УВАГА!

Пераканайцеся, што трубаправоды і злучэнні НЕ зазнаюць нагрузку.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Падчас выпрабаванняў сачыце, каб ціск НІКОЛІ не быў вышэйшы за максімальна дапушчальны (як паказана на табліцы на вырабе).



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Прыміце меры засцярогі на выпадак уцечкі халадагенту. У выпадку ўцечкі халадагенту неадкладна праветрыце памяшканне. Магчыма рызыка:

- Празмерная канцэнтрацыя халадагенту ў закрытым памяшканні можа прывесці да дэфіцыту кіслароду.
- Калі газападобны халадагент уступае ў кантакт з агнём, магчымае выдзяленне таксічных газаў.



НЕБЯСПЕЧНА: РЫЗЫКА ВЫБУХУ

Прапампоўка — уцечка халадагенту. Калі хочаце прапампаваць сістэму, але ёсць уцечка ў контуры халадагенту:

- НЕ карыстайцеся функцыяй аўтаматычнай прапампоўкі, з дапамогай якой вы можаце перагнаць увесь халадагент з сістэмы ў вонкавы блок. **Магчымы вынік:** Самаўзагаранне і выбух кампрэсара, калі паветра трапляе ў кампрэсар падчас працы;
- Выкарыстоўвайце асобную сістэму ўтылізацыі, каб НЕ працаваў кампрэсар.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

ЗАЎСЁДЫ ўтылізуйце халадагент. НЕ дазваляйце яму трапіць у навакольнае асяроддзе. Карыстайцеся вакуумнай помпай, каб адпампаваць халадагент.



УВАГА!

Як толькі ўсе трубаправоды будуць падлучаныя, пераканайцеся, што няма ўцечкі газу. Карыстайцеся азотам для выяўлення ўцечкі газу.



УВАГА!

- Каб пазбегнуць паломкі кампрэсара, не запраўляйце празмерную колькасць халадагенту.
- Калі трэба раскрыць сістэму, дзе знаходзіцца халадагент, з ім трэба абыходзіцца ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Пераканайцеся, што ў сістэме няма кіслароду. Халадагент можна заправіць толькі пасля праверкі на герметычнасць і прасушкі вакуумам.

- Калі спатрэбіцца дазапраўка, глядзіце таблічку блока. На ёй вызначаны тып халадагенту і неабходны аб'ём.
- Прылада запраўленая халадагентам на заводзе і ў залежнасці ад памераў і даўжыні труб некаторым сістэмам патрэбная дазапраўка.
- Выкарыстоўвайце інструменты выключна для дадзенага тыпу халадагенту, каб забяспечыць супраціўленне напору і каб у сістэму не трапілі староннія матэрыялы.
- Запраўка вадкага халадагенту робіцца наступным чынам:

1 Агульныя меры бяспекі

Калі	Тады
Присутнічае сифонная трубка (То бок на цыліндры пазначана «Сифон для запраўкі вадкасці прыкладаецца»)	Запраўляйце цыліндр вертыкальна. 
Сифонная трубка НЕ присутнічае	Запраўляйце цыліндр уверх дном. 

- Адкрывайце цыліндры з холадагентам павольна.
- Запраўляйце холадагент у вадкім выглядзе. Дазпраўка газам можа перашкодзіць нармальнай працы.



АСЦЯРОЖНА!

Калі працэдура запраўкі скончаная або патрэбная паўза, адразу закрыйце клапан балона холадагенту. Калі клапан НЕ закрыты, астаткавы ціск можа выціснуць дадатковы холадагент. **Магчымы вынік:** Няправільны аб'ём холадагенту.

1.3.4 Расол

Калі датычыцца. Глядзіце дапаможнік па ўсталяванні і даведнік усталёўшчыка вашай прылады для атрымання дадатковай інфармацыі.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Выбар расолу ПАВІНЕН ажыццяўляцца ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Прыміце меры засцярогі на выпадак уцечкі расолу. У выпадку ўцечкі расолу праветрыце памяшканне і звярніцеся да мясцовага дылера.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Працоўная тэмпература ўнутры прылады можа быць значна вышэйшай, чым у памяшканні, напрыклад 70°C. У выпадку ўцечкі расолу, гарачая вадкасць унутры прылады можа стварыць небяспечную сітуацыю.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Выкарыстанне і ўсталяванне прылады ПАВІННА адпавядаць мерам бяспекі і аховы навакольнага асяроддзя, вызначаным у дзейным заканадаўстве.

1.3.5 Вада

Калі датычыцца. Глядзіце дапаможнік па ўсталяванні і даведнік усталёўшчыка вашай прылады для атрымання дадатковай інфармацыі.



УВАГА!

Пераканайцеся, што якасць вады адпавядае патрабаванням дырэктывы ЕЗ 98/83 ЕС.

1.3.6 Электрычнасць



НЕБЯСПЕЧНА: РЫЗЫКА ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ

ПАРАЖЭННЯ

- АДКЛЮЧЫЦЕ ўсё электрасілкаванне перад тым, як зняць вечка скрыні выключальніка, злучаць электраправодку або кранацца электрычных частак.
- Адключыце электрасілкаванне больш як на 1 хвіліну і вымерайце напружанне на клеммах асноўных кандэнсатараў ланцуга або электрычных кампанентаў перад абслугоўваннем. Напружанне пастаяннага току ПАВІННА быць не большым за 50 В, перш чым можна дакранацца да электрычных частак. Каб знайсці клеммы, глядзіце электрычную схему.
- Не чапайце электрычныя кампаненты вільготнымі рукамі.
- Не пакідайце прыбор без нагляду, калі вечка для абслугоўвання знятае.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

У выпадку адсутнасці галоўнага выключальніка або іншых сродкаў адключэння, якія размыкаюць кантакты на ўсіх полюсах, забяспечваючы поўнае адключэнне пры стане перанапружання катэгорыі III, выключальнік ПАВІНЕН быць усталяваны на стацыянарнай праводцы.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Выкарыстоўвайце ТОЛЬКІ медныя правады.
- Пераканайцеся, што праводка адпавядае дзейнаму заканадаўству.
- Уся праводка ПАВІННА адпавядаць электрычнай схеме, якая прыкладаецца да вырабу.
- НІКОЛІ не сціскайце кабелі і пераканайцеся, што яны не ўваходзяць у кантакт з трубама і вострымі краямі. Пераканайцеся, што няма аніякага знешняга ціску на клеммы падлучэння.
- Абавязкова ўсталюйце праводку заземлення. Не заземляйце прыладу да камунальных трубаправодаў, разраднікаў або тэлефоннага заземлення. Няпоўнае заземленне можа прывесці да паразы электрычным токам.
- Выкарыстоўвайце асобны ланцуг сілкавання. НІКОЛІ не выкарыстоўвайце ланцуг, які сілкуе іншую прыладу.
- Абавязкова ўсталюйце неабходныя засцерагальнікі або аўтаматычныя выключальнікі.
- Абавязкова ўсталюйце апарат засцярогі ад уцечкі ў зямлю. Невыкананне гэтага правіла можа прывесці да паразы электрычным токам або пажару.
- Пры ўсталяванні апарата засцярогі ад уцечкі ў зямлю пераканайцеся, што ён сумяшчальны з інвертарам (устойлівы да высокачастотнага электрычнага шуму), каб пазбегнуць непатрэбнага адкрыцця апарата засцярогі ад уцечкі ў зямлю.



УВАГА!

Меры засцярогі пры пракладцы правадоў сілкавання:



- Не падлучайце правады рознай таўшчыні да клемнай калодкі (правісанне праводкі электрасілкавання можа выклікаць празмерны нагрэў).
- Пры падлучэнні праводкі аднолькавай таўшчыні рабіце, як паказана на малюнку вышэй;
- Выкарыстоўвайце пазначаны провад электрасілкавання і падлучайце надзейна, каб на клемную калодку не было знешняга ціску;
- Выкарыстоўвайце адпаведную адвёртку для зацяжкі вінтоў клем. Адвёртка з маленькай галоўкай можа пашкодзіць галаву вінта, што не дазволіць правільна яго зацягнуць;
- Празмерная зацяжка вінтоў можа пашкодзіць іх;

Пракладвайце сілавыя кабелі не менш як за 1 метр ад тэлевізара або радыёпрыёмніка, каб прадухіліць перашкоды. У залежнасці ад радыёхваляў адлегласці 1 метр можа не хапіць;



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Скончыўшы працу з праводкай, пераканайцеся, што кожны электрычны кампанент і клема ў скрыні электрычных кампанентаў надзейна падлучаныя.
- Перад запускам прылады пераканайцеся, што ўсе вечкі зачыненыя.



УВАГА!

Датычыцца толькі трохфазнага току, калі кампрэсар мае выключальнік УКЛ/ВЫКЛ.

Калі існуе магчымасць адваротнай фазы пасля кароткачасовага перабою і сілкаванне ўключаецца і выключаецца падчас працы прылады, далучыце схему засцярогі ад адваротнай фазы лакальна. Праца вырабу ў адваротнай фазе можа прывесці да паломкі кампрэсара і іншых частак.

Дапаможнік па эксплуатацыі

Дапаможнік, які тлумачыць, як карыстацца вырабам або праграмай.

Інструкцыі па тэхнічным абслугоўванні

Інструкцыі, якія тлумачаць (пры неабходнасці), як ўсталёўваць, наладжваць, кіраваць і/або абслугоўваць выраб або праграму.

Аксесуары

Этыкеткі, дапаможнікі, інфармацыйныя матэрыялы і абсталяванне, якія пастаўляюцца разам з вырабам і якія ўсталёўваюцца ў адпаведнасці з суправаджальнай дакументацыяй.

Дадатковае абсталяванне

Абсталяванне, зробленае ці ўхваленае Daikin, якое сумяшчаецца з вырабам у адпаведнасці з суправаджальнай дакументацыяй.

Палявая пастаўка

НЕвырабленае Daikin абсталяванне, якое спалучаецца з вырабам у адпаведнасці з суправаджальнай дакументацыяй.

1.4 Гласарый

Дылер

Дыстрыб'ютар па продажах вырабу.

Аўтарызаваны ўсталёўшчык

Тэхнічны спецыяліст дастаткова кваліфікаваны, каб ўсталёўваць прадукт.

Карыстальнік

Чалавек, які з'яўляецца ўладальнікам вырабу і/або эксплуатае выраб.

Прымяняльнае заканадаўства

Усе міжнародныя, еўрапейскія, нацыянальныя і мясцовыя дырэктывы, законы, нарматыўныя акты і/або коды, якія актуальныя і стасуюцца з пэўнай прадукцыяй або даменам.

Сэрвісная кампанія

Кваліфікаваная кампанія, якая можа выконваць або каардынаваць патрэбнае абслугоўванне вырабу.

Дапаможнік па ўсталяванні

Дапаможнік, які тлумачыць, як усталяваць, наладзіць і абслугоўваць выраб або праграму.



4P370474-1 J 00000004

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P370474-1J 2018.06