




Uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker

Afstandsbediening met kabel

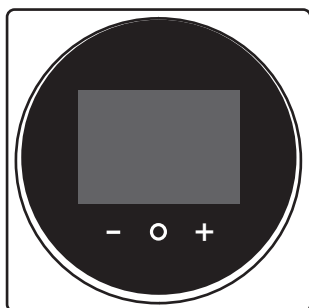

BRC1H519W7
BRC1H519K7
BRC1H519S7

Uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker
Afstandsbediening met kabel

Nederlands

Inhoudsopgave

1 Algemene veiligheidsmaatregelen	3
1.1 Voor de gebruiker	3
1.2 Voor de installateur	3

2 Over dit document	4
----------------------------	----------

Voor de gebruiker	5
--------------------------	----------

3 Afstandsbediening: Overzicht	5
3.1 Knoppen	5
3.2 Statuspictogrammen	5
3.3 Statusaanduiding	6

4 Bediening	6
4.1 Basisgebruik	6
4.1.1 Startscherm	6
4.1.2 Hoofdmenu	6
4.2 Bedrijfsstand	7
4.2.1 Over de bedrijfsstanden	7
4.2.2 Bedrijfsstand instellen	8
4.3 Instelpunt	8
4.3.1 Over het instelpunt	8
4.3.2 Instelpunt instellen	8
4.4 Datum en tijd veranderen	9
4.4.1 Over datum en tijd	9
4.4.2 Datum en tijd instellen	9
4.5 Luchtstroom	9
4.5.1 Uitblaasrichting	9
4.5.2 Ventilatorsnelheid	9
4.6 Ventilatie	10
4.6.1 Ventilatiestand	10
4.6.2 Ventilatiesnelheid	10
4.7 Gevorderd gebruik	11

5 Onderhoud en service	11
5.1 Overzicht: Onderhoud en service	11

6 Opsporen en verhelpen van storingen	11
6.1 Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen	11
6.2 Detectie koelmiddeltek	11
6.2.1 Lekdetectie-alarm stoppen	11

Voor de installateur	11
-----------------------------	-----------

7 Over de doos	11
7.1 Controller uitpakken	11

8 Voorbereiding	12
8.1 Bedravingsvereisten	12
8.1.1 Bedrading voorbereiden voor installatie	12

9 Installatie	12
9.1 Overzicht: Installatie	12
9.2 Controller monteren	12
9.2.1 Over de montage van de controller	12
9.2.2 Controller monteren	12
9.3 Aansluiten van de elektrische bedrading	13
9.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van elektrische bedrading	13
9.3.2 Elektrische bedrading aansluiten	13
9.4 Controller sluiten	13
9.4.1 Voorzorgsmaatregelen bij het sluiten van de controller	13
9.4.2 Controller sluiten	13
9.5 Controller openen	14

9.5.1 Voorzorgsmaatregelen bij het openen van de controller	14
9.5.2 Controller openen	14

10 Het systeem starten	14
10.1 Master- en slave-controller	14
10.2 Controller instellen als slave	14

11 Afstandsbediening: Overzicht	15
11.1 Knoppen	15
11.2 Statuspictogrammen	15
11.3 Statusaanduiding	16
11.3.1 Gedrag	16

12 Bediening	16
12.1 Basisgebruik	16
12.1.1 Schermverlichting	16
12.1.2 Startscherm	16
12.1.3 Informatiescherm	17
12.1.4 Hoofdmenu	17
12.2 Bedrijfsstand	18
12.2.1 Over de bedrijfsstanden	18
12.2.2 Bedrijfsstand instellen	19
12.3 Instelpunt	19
12.3.1 Over het instelpunt	19
12.3.2 Instelpunt instellen	20
12.4 Datum en tijd veranderen	20
12.4.1 Over datum en tijd	20
12.4.2 Datum en tijd instellen	20
12.5 Luchtstroom	20
12.5.1 Uitblaasrichting	20
12.5.2 Ventilatorsnelheid	21
12.6 Ventilatie	21
12.6.1 Ventilatiestand	21
12.6.2 Ventilatiesnelheid	22
12.7 Gevorderd gebruik	22

13 Configuratie	22
13.1 Installateurmenu	22
13.1.1 Over het installateurmenu	22
13.1.2 Scherminstellingen	23
13.1.3 Instellingen statusaanduiding	23
13.1.4 Lokale instellingen	23
13.1.5 Allerlei instellingen	27
13.2 Software-update	34
13.2.1 Over software-updates	34
13.2.2 Software-update met app	34
13.2.3 Software-update met updatetool	36

14 Over de app	36
14.1 Overzicht gebruik en configuratie	36
14.2 Koppelen	36
14.2.1 Over koppelen	36
14.2.2 De app koppelen met een controller	36
14.3 Installateurstand	37
14.3.1 Over de installateurstand	37
14.3.2 Installateurstand activeren	37
14.3.3 Installateurstand deactiveren	37
14.3.4 Instellingen installateurstand uitvoeren	37
14.4 Demo-stand	37
14.4.1 Over de demo-stand	37
14.4.2 Demo-stand starten	37
14.4.3 Demo-stand afsluiten	37
14.5 Functies	37
14.5.1 Overzicht: Functies	37
14.5.2 Firmware-update controller	38
14.5.3 Meldingen	39
14.5.4 Master/slave-status	39
14.5.5 Scherm	39
14.5.6 Statusaanduiding	39
14.5.7 Datum en tijd veranderen	39

14.5.8	Info	39
14.5.9	Bondinginformatie verwijderen	39
14.5.10	Aanwezigheidsdetectie	39
14.5.11	Uitschakeltimer	40
14.5.12	Energieverbruik	40
14.5.13	Beperking stroomverbruik	40
14.5.14	Instelpunt auto reset	40
14.5.15	Programma	40
14.5.16	Vakantie	40
14.5.17	Instelpunt-logica	40
14.5.18	Setback	41
14.5.19	Individuele uitblaasrichting	41
14.5.20	Actieve luchtstroomcirculatie	42
14.5.21	Bereik instelpunt	42
14.5.22	Master-instelling koelen/verwarmen	42
14.5.23	Bereik uitblaasrichting	42
14.5.24	Tochtpreventie	42
14.5.25	Snelle start	42
14.5.26	Koppeling externe input	42
14.5.27	Ontdooien	43
14.5.28	Functievergrendeling	43
14.5.29	Geluidsarme stand	44
14.5.30	Storingen en waarschuwingen	44
14.5.31	Unitnummer	44
14.5.32	Automatisch filter reinigen	44
14.5.33	Filtermeldingen	44
14.5.34	Airnet-adres	44
14.5.35	Groepadres	44
14.5.36	Lokale instellingen	44
14.5.37	Unitrotatie	45
14.5.38	Testbedrijf	46
14.5.39	Unitstatus	46
14.5.40	Bedrijfsuren	46
14.5.41	Contactinformatie	46
14.5.42	Actieve luchtstroomcirculatie	46

15 Onderhoud 47

15.1	Voorzorgsmaatregelen voor het onderhoud	47
15.2	Over onderhoud	47
15.3	Waarschuwingsscherm verwijderen	47
15.4	Controller schoonmaken	47

16 Opsporen en verhelpen van storingen 48

16.1	Storingscodes van de binnenunit	48
------	---------------------------------	----

17 Technische gegevens 49

17.1	Aansluitschema	49
17.1.1	Typische lay-out	49
17.1.2	Typische lay-out voor groepsbesturing	49
17.1.3	Controller + DIII centrale controller	51

1 Algemene veiligheidsmaatregelen

Lees deze algemene voorzorgsmaatregelen betreffende de veiligheid aandachtig voordat u de airconditioningapparatuur installeert en zorg ervoor dat u alles juist installeert.

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan voorwerpen of persoonlijk letsel (afhankelijk van de omstandigheden kan dit ernstig zijn).

Betekenis van waarschuwingen en symbolen

Deze veiligheidsberichten worden gebruikt om uw aandacht te trekken. Hieronder volgt een overzicht van alle veiligheidsberichten:



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



GEVAAR

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg heeft.



GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



INFORMATIE

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.

1.1 Voor de gebruiker



INFORMATIE

Zie ook de bij de binnen- en buitenunit geleverde gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWING

Speel NIET met de unit of met de afstandsbediening. Wanneer een kind het toestel toevallig bedient, kan het lichamelijke letsels of schade aan de gezondheid oplopen.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Gebruik de controller NIET met natte handen.
- Demonteer de controller NIET en raak geen interne onderdelen aan. Neem contact op met uw dealer.
- Verander of repareer de controller NIET. Neem contact op met uw dealer.
- Verplaats of installeer de controller niet zelf. Neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Gebruik GEEN ontvlambare materialen (bijv. haarlak of insecticide) in de buurt van de controller.



OPMERKING

Maak de controller NIET schoon met organische oplosmiddelen zoals thinner. **Mogelijk gevolg:** schade, elektrische schokken of brand.

1.2 Voor de installateur

De in dit document beschreven voorzorgsmaatregelen gaan over heel belangrijke onderwerpen; volg ze nauwkeurig op.



INFORMATIE

Deze controller is een optie en kan niet autonoom worden gebruikt. Zie ook de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing van de binnen- en buitenunits.



OPMERKING

Een foute installatie of bevestiging van apparatuur, uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een kortsluiting, lekken, brand of schade aan de apparatuur of uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik enkel accessoires, optionele apparatuur en uitrustingen en reserveonderdelen die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden.

2 Over dit document



WAARSCHUWING

Alle lokale bedrading en componenten MOETEN worden geïnstalleerd door een erkend elektricien en MOETEN voldoen aan de geldende wetgeving.



OPMERKING

De controller MOET binnenshuis worden geïnstalleerd.



OPMERKING

Selecteer een installatieplaats waar de gemiddelde temperatuur in de kamer kan worden gedetecteerd wanneer de controller als kamerthermostaat wordt gebruikt.

Installeer de controller NIET op de volgende plaatsen:

- Op een plaats die blootgesteld is aan rechtstreeks zonlicht.
- Dichtbij een hittebron.
- Op een plaats die in contact komt met de buitenlucht of tocht, bijv. een deur die wordt geopend/gesloten.
- Op een plaats waar het scherm gemakkelijk vuil wordt.
- Op een plaats waar u NIET goed bij de toetsen kunt.
- Op een plaats waar het kouder dan -10°C of warmer dan 50°C wordt.
- Op een plaats met een relatieve vochtigheid van boven de 95%.
- In plaatsen met toestellen of machines die elektromagnetische golven uitzenden. Elektromagnetische golven kunnen het besturingssysteem storen, waardoor de apparatuur slecht kan werken.
- Op een plaats waar hij in contact kan komen met water, of in het ruimtes die vaak vochtig zijn.

Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.

Na het voltooien van de installatie:

- Test de gebruikersinterface en controleer of er geen problemen zijn.
- Leg de klant het gebruik van de controller uit.
- Vraag de klant om de handleiding te bewaren voor latere naslag.



INFORMATIE

Raadpleeg uw dealer wanneer u de controller wilt verplaatsen en elders installeren.

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing:

- Installatie-instructies
- Basis bedieningsinstructies

Uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker:

- Uitgebreide informatie voor montage en gebruik

Conformiteitsverklaring

De documentatieset is beschikbaar op de productpagina's van de BRC1H:

- BRC1H519W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519W7>



- BRC1H519K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519K7>



- BRC1H519S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519S7>



INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Daikin Europe N.V. dat de radioapparatuur van het type BRC1H conform de Richtlijn 2014/53/EU is. De originele conformiteitsverklaring is beschikbaar op de productpagina's van de BRC1H.



INFORMATIE: Madoka Assistant in-appdocumentatie

Met de controller kunt u alleen basisinstellingen en basisfuncties gebruiken. Geavanceerde instellingen en functies gaan via de Madoka Assistant app. Voor meer informatie, zie de app en de in-app documentatie. De Madoka Assistant app is beschikbaar op Google Play en in de Apple Store.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin-extranet (authenticatie vereist).

2 Over dit document

Bedoeld publiek

Erkende installateurs + eindgebruikers


Documentatieset

Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De volledige set omvat:

Voor de gebruiker

3 Afstandsbediening: Overzicht

3.1 Knoppen

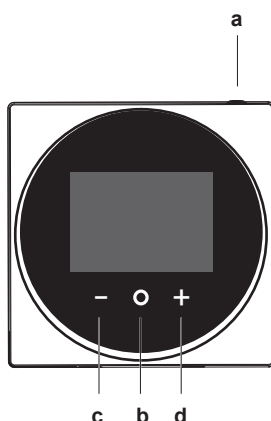

- a** **AAN/UIT**
- Wanneer de unit uit is, druk op de knop om het systeem in te schakelen.
 - Wanneer de unit aan is, druk op de knop om het systeem uit te schakelen.
- b** **ENTER/ACTIVATE /SET**
- Ga in het thuis scherm naar het hoofdmenu.
 - Vanuit het hoofdscherm naar één van de submenu's gaan.
 - In het respectievelijke submenu een bedrijfs-/ventilatiestand activeren.
 - Een instelling bevestigen in één van de submenu's.
- c** **CYCLE/ADJUST**
- Naar links doorlopen.
 - Een instelling veranderen (standaard: verlagen).
- d** **CYCLE/ADJUST**
- Naar rechts doorlopen.
 - Een instelling veranderen (standaard: verhogen).

3.2 Statuspictogrammen

Symbol	Beschrijving
	Systeemwerking AAN. Geeft aan dat het systeem werkt.
	Systeemwerking UIT. Geeft aan dat het systeem NIET werkt.
	Bluetooth. ¹ Geeft aan dat de controller communiceert met een mobiel apparaat, voor gebruik met de Madoka Assistant app.
	Slot. Geeft aan dat een functie of bedrijfsstand vergrendeld is, en zodoende niet kan worden gebruikt of geselecteerd.
	Gecentraliseerde besturing. Geeft aan dat het systeem door het centrale besturingstoestel (optioneel accessoire) wordt bestuurd; deze controller kan het systeem dan maar beperkt besturen.

Symbol	Beschrijving
	Omschakeling onder gecentraliseerde besturing. Geeft aan dat het omschakelen tussen koelen en verwarmen onder gecentraliseerde besturing door een andere binnenunit gebeurt of door een optionele kiezer voor koelen/verwarmen die op de buitenunit is aangesloten.
	Ontdooien/Warme start. Geeft aan dat de stand ontdooien/warme start actief is.
	Programma/Timer. Geeft aan dat het systeem volgens een programma werkt of dat de uitschakeltimer actief is.
	Tijd niet ingesteld. Geeft aan dat de tijd van de controller niet is ingesteld.
	Werking zelfreinigend filter. Geeft aan dat het zelfreinigend filter actief is.
	Snelle start. Geeft aan dat de stand Snelle Start actief is (alleen Sky Air).
	Testbedrijf. Geeft aan dat de Teststand actief is (alleen Sky Air).
	Inspectie. Geeft aan dat de binnenunit of buitenunit wordt geïnspecteerd.
	Periodieke inspectie. Geeft aan dat de binnenunit of buitenunit wordt geïnspecteerd.
	Back-up. Geeft aan dat in het systeem een binnenunit als back-up is ingesteld.
	Individuele uitblaasrichting. Geeft aan dat de instelling individuele uitblaasrichting actief is.
	Informatie. Geeft aan dat het systeem een bericht heeft. Ga naar het informatiescherm om het bericht te zien.
	Waarschuwing. Geeft aan dat er zich een storing heeft voorgedaan of dat een onderdeel van de binnenunit onderhoud vereist.
	Beperking stroomverbruik. Geeft aan dat het stroomverbruik van het systeem wordt beperkt, en dat het met beperkt vermogen draait.
	Einde beperking stroomverbruik. Geeft aan dat het stroomverbruik van het systeem niet meer wordt beperkt, en dat het niet meer met beperkt vermogen draait.
	Rotatie. Geeft aan dat de Rotatiestand actief is.
	Setback. Geeft aan dat de binnenunit onder setback-besturing draait.
	Ventilatie. Geeft aan dat een ventilatie-unit met warmterugwinning is aangesloten.

⁽¹⁾ Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en Daikin Europe N.V. gebruikt deze merken onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


4 Bediening



INFORMATIE

- Voor informatie over de symbolen van de bedrijfs- en ventilatiestand, zie respectievelijk "[4.2 Bedrijfsstand](#)" op [pagina 7](#) en "[4.6.1 Ventilatiestand](#)" op [pagina 10](#).
- De meeste symbolen houden verband met in de Madoka Assistant app ingestelde items. Voor meer informatie, zie de app.

3.3 Statusaanduiding

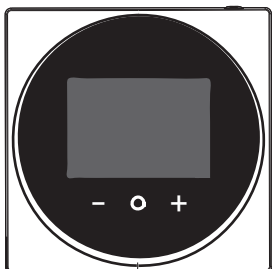

a

a Statusaanduiding

4 Bediening

4.1 Basisgebruik

4.1.1 Startscherm

Thuis schermstand

Afhankelijk van de configuratie, geeft de controller een standaard of een gedetailleerd thuis scherm weer. Het standaard thuis scherm geeft slechts beperkte informatie weer, maar het gedetailleerde thuis scherm geeft allerlei informatie weer door middel van statuspictogrammen. Wanneer de controller een tijdje niet wordt gebruikt, keert hij terug naar het thuis scherm.

Standaard	Gedetailleerd

Werking thuis scherm

In sommige gevallen kunt u acties uitvoeren vanop het thuis scherm van de controller.

Voorwaarde	Actie
Het systeem draait in de koelstand, verwarmingsstand of de automatische bedrijfsstand.	Instelpunt veranderen
Het systeem bestaat UITSLUITEND uit ventilatie-units met warmteterugwinning.	Ventilatiesnelheid veranderen



INFORMATIE

- Afhankelijk van de configuratie, wordt op het thuis scherm het instelpunt weergegeven door een numerieke waarde of door een symbool. Zie "[4.3.1 Over het instelpunt](#)" op [pagina 8](#) voor meer informatie.
- Als op het thuis scherm het instelpunt door een symbool wordt weergegeven, dan worden alleen de statuspictogrammen van de standaard thuis schermstand weergegeven, ook wanneer de controller in de gedetailleerde thuis schermstand staat.



INFORMATIE

De controller biedt een stroombesparingsfunctie die het scherm uitschakelt na een periode van inactiviteit. Druk op een toets om het scherm weer in te schakelen.

4.1.2 Hoofdmenu

Druk in het thuis scherm op om het hoofdmenu te openen. Doorloop de menu's met en . Druk opnieuw op om een menu te openen.

Menu	Beschrijving
	Bedrijfsstand. Bedrijfsstand instellen.
	Datum en tijd. Datum en tijd instellen.
	Uitblaasrichting. Uitblaasrichting van de binneneenheid instellen.
	Ventilatorsnelheid. Ventilatorsnelheid van de binneneenheid instellen.
	Ventilatiestand. Ventilatiestand instellen.
	Ventilatiesnelheid. Ventilatiesnelheid voor de ventilatiestand instellen.
	Bluetooth. Schakel Bluetooth in om het systeem te bedienen met de Madoka Assistant app, en/of om de software van een afstandsbediening te updaten.




INFORMATIE

- Afhankelijk van het type van uw binneneenheid, zijn meer of minder menu's beschikbaar.
- In het hoofdmenu geeft het symbool voor elk menu de actuele actieve instelling of stand weer. Het menu waarin u navigeert kan er anders uitzien dan in deze handleiding.
- Met de controller kunt u alleen de basisfuncties van het systeem gebruiken. Voor geavanceerde functies (reductiewerking, weektimer, ...), zie de Madoka Assistant app.

**INFORMATIE**

Het is mogelijk dat menu's vergrendeld zijn. In dat geval worden ze doorstreept in het hoofdmenu weergegeven en staat er een slotpictogram naast. Functies vergrendelen kan in de Madoka Assistant app. Voor meer informatie, zie de Madoka Assistant app en ["14.5.28 Functievergrendeling" op pagina 43.](#)

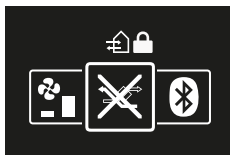

4.2 Bedrijfsstand

De binnenunit kan in verschillende bedrijfsstanden werken.

Symbool	Bedrijfsstand
	Koelen. In deze stand wordt koelen geactiveerd volgens de vereisten van het instelpunt of de setback-werking.
	Verwarmen. In deze stand wordt verwarmen geactiveerd volgens de vereisten van het instelpunt of de setback-werking.
	Alleen ventilator. In deze stand wordt er lucht gecirculeerd, zonder verwarmen of koelen.
	Drogen. In deze stand wordt de luchtvochtigheid verlaagd met een minimale temperatuurdaling. De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch ingesteld en kunnen niet met de controller worden geregeld. Drogen is niet mogelijk als de kamertemperatuur te laag is.
	Ventilatie. In deze stand wordt de kamer geventileerd, maar niet gekoeld of verwarmd.
	Luchtzuivering. In deze stand werkt de optionele luchtzuiveringsunit.
	Ventilatie + Luchtzuivering. Combinatie van ventilatie en luchtzuivering.
	Auto. In de automatische stand schakelt de binnenunit automatisch tussen verwarmen en koelen, zoals bepaald door het instelpunt.

**INFORMATIE**

Afhankelijk van de binnenunit, zijn meer of minder bedrijfsstanden beschikbaar.

4.2.1 Over de bedrijfsstanden

**INFORMATIE**

Als de binnenunit een model voor alleen koelen is, kan ze worden ingesteld op koelen, alleen ventilator of drogen.

**INFORMATIE**

Wanneer een bedrijfsstand niet beschikbaar is in het bedrijfsstandmenu, kunnen zij ook vergrendeld zijn. Bedrijfsstanden vergrendelen kan in de Madoka Assistant app. Voor meer informatie, zie de Madoka Assistant app en ["14.5.28 Functievergrendeling" op pagina 43.](#)

**INFORMATIE**

Als het omschakelen van de bedrijfsstand van een binnenunit onder gecentraliseerde besturing staat (het symbool 'omschakelen onder gecentraliseerde besturing' knippert op het hoofdscherm), dan kan de bedrijfsstand van die binnenunit NIET worden veranderd. Zie ["Master-instelling koelen/verwarmen" op pagina 33](#) voor meer informatie.

Koelen

Bij een hoge buitenluchttemperatuur kan het even duren alvorens de kamertemperatuur de instelpunttemperatuur bereikt.

Wanneer de binnenunit bij lage kamertemperatuur wordt ingesteld in de koelstand, dan kan ze eerst in de ontdooistand worden geschakeld (d.w.z. verwarmingsstand) om te voorkomen dat het koelvermogen van het systeem daalt door ijs op de warmtewisselaar. Zie ["Verwarmen" op pagina 7](#) voor meer informatie.

De binnenunit kan in de koelstand draaien omdat ze onder setback werkt. Zie ["14.5.18 Setback" op pagina 41](#) voor meer informatie.

Verwarmen

In de verwarmingsstand duurt het langer om de instelpunttemperatuur te bereiken dan in de koelstand. Om dit te verhelpen, kunt u het systeem met behulp van de timerfunctie eerder laten opstarten.

De binnenunit kan in de verwarmingsstand draaien omdat ze onder setback werkt. Zie ["14.5.18 Setback" op pagina 41](#) voor meer informatie.

Om koude tocht en een afname van het verwarmingsvermogen te voorkomen, kan het systeem in de volgende speciale verwarmingsstanden werken:

Werking	Beschrijving
Ontdooien	Om een verlies van het verwarmingsvermogen door ijsvorming in de buitenunit te voorkomen, schakelt het systeem automatisch over naar de ontdooistand. In de ontdooistand wordt de ventilator van de binnenunit stilgelegd en verschijnt het volgende symbool op het huisscherm:  Na ongeveer 6 tot 8 minuten wordt de normale werking hervat.
Warme start (alleen VRV)	Bij warme start wordt de ventilator van de binnenunit stilgelegd en verschijnt het volgende symbool op het huisscherm: 

**INFORMATIE**

Wanneer het systeem wordt stilgelegd terwijl de binnenunit in de verwarmingsstand staat, blijft de ventilator nog ongeveer 1 minuut draaien om de laatste warmte uit de binnenunit te verwijderen.

4 Bediening



INFORMATIE

- Hoe lager de buitenluchttemperatuur, hoe kleiner het verwarmingsvermogen. Als het verwarmingsvermogen niet volstaat, wordt aanbevolen een ander verwarmingstoestel in de installatie te voorzien (verlucht de kamer regelmatig als u een verbrandingstoestel gebruikt. Gebruik het verwarmingstoestel ook niet waar de binnenunit er lucht op blaast).
- De binnenunit laat warme lucht circuleren. Dit betekent dat het na het opstarten even duurt voordat de binnenunit de kamer begint op te warmen.
- De ventilator van de binnenunit begint automatisch te draaien tot de binnentemperatuur van het systeem een bepaalde waarde heeft bereikt.
- Wanneer warme lucht bij het plafond blijft en uw voeten het koud hebben, wordt het gebruik van een luchtcirculator aanbevolen.

Drogen



OPMERKING

Om waterlekken of een defect van het systeem te voorkomen, mag u het systeem NIET onmiddellijk na de werking van de binnenunit uitschakelen. Wacht tot de afvoerpomp klaar is met het verwijderen van water in de binnenunit (ongeveer 1 minuut) en schakel dan het systeem uit.



INFORMATIE


Voor een vlotte start, schakel het systeem niet uit terwijl het werkt.

4.2.2 Bedrijfsstand instellen

- 1 Navigeer naar het bedrijfsstandmenu.



- 2 Selecteer een bedrijfsstand met en .

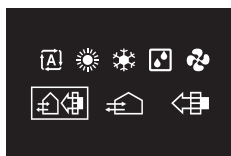

- 3 Druk op om te activeren.

Gevolg: De bedrijfsstand van de binnenunit verandert en het huisscherm verschijnt weer op de controller.

4.3 Instelpunt

Het instelpunt is de streef temperatuur voor koelen, verwarmen en automatische stand.

4.3.1 Over het instelpunt

Instelpunt huisscherm

Afhankelijk van de configuratie, wordt op het huisscherm het temperatuurinstelpunt weergegeven als een numerieke waarde of als een symbool.

Numeriek	Symbol
Als het instelpunt een numerieke waarde is, kunt u de kamertemperatuur regelen door het instelpunt in stappen van 1°C te verhogen of te verlagen.	Als het instelpunt een symbool is, kunt u de kamertemperatuur regelen door het instelpunt in stappen te verhogen of te verlagen t.o.v. het "referentie-instelpunt" (visueel weergegeven door de marking in het midden van de thermometer). Het instelpunt kan drie stappen van 1°C boven of drie stappen van 1°C onder het referentie-instelpunt worden gewijzigd. Voorbeeld: bij een referentie-instelpunt van 25°C kan het instelpunt worden verhoogd tot 28°C en verlaagd tot 22°C.



INFORMATIE

De instelpuntregeling wordt beperkt door eventuele beperkingen van het instelpuntbereik. Zie "[14.5.21 Bereik instelpunt](#)" op pagina 42 voor meer informatie.

- Numeriek:** het instelpunt kan alleen tot de maximumwaarden van het instelpuntbereik worden verhoogd of verlaagd.
- Symbol:** het instelpunt kan alleen tot de maximumwaarden van het instelpuntbereik worden verhoogd of verlaagd, ongeacht de ingestelde referentie-temperatuur. **Voorbeeld:** bij een referentietemperatuur van 25°C kan het instelpunt normaal drie stappen worden verlaagd tot 22°C, maar als de minimumwaarde van het instelpuntbereik op 24°C is ingesteld, kan het instelpunt maar tot 24°C worden verlaagd.



INFORMATIE

Voor informatie over het instellen van het instelpunt huisscherm en het configureren van het referentie-instelpunt, zie de Madoka Assistant app.

4.3.2 Instelpunt instellen

Voorwaarde: De actieve bedrijfsstand is 'Koelen', 'Verwarmen' of 'Auto'.

- 1 Stel in het huisscherm het instelpunt in met en .



Gevolg: Het temperatuurinstelpunt van de binnenunit wordt veranderd.

4.4 Datum en tijd veranderen

Stel de datum en tijd in voor de op de controller aangesloten binnenunits.

4.4.1 Over datum en tijd


Afhankelijk van de instelling van de zomertijd, staan in het menu datum en tijd de volgende symbolen voor de zomertijd:

	Zomertijd
	Wintertijd


Voor meer informatie, zie "Lokale instellingen binnenunit" op pagina 26 (instellingen afstandsbediening) en "14.5.7 Datum en tijd veranderen" op pagina 39 (instellingen app).

4.4.2 Datum en tijd instellen


- 1 Navigeer naar het menu datum en tijd.

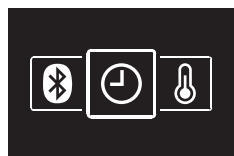

- 2 Druk op  om  te activeren.

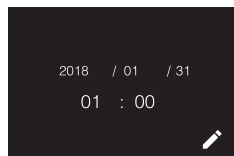

Gevolg: De velden kunnen worden veranderd.

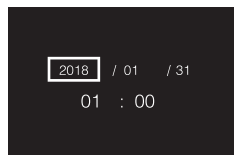

- 3 Stel de datum en tijd in. Stel in met  en . Bevestig met . Ga door het menu tot alle velden juist zijn ingesteld.

Gevolg: De datum en tijd zijn ingesteld.



INFORMATIE

Na het bevestigen van de waarde van een veld gaat u automatisch naar het volgende veld. Navigeer naar de waarde van het laatste veld en bevestig ze om de instellingen te beëindigen en het menu te verlaten.

4.5 Luchtstroom

4.5.1 Uitblaasrichting

De uitblaasrichting is de richting waarin de binnenunit de lucht blaast.

Over de uitblaasrichting

De volgende uitblaasrichtingen kunnen worden ingesteld:

Richting	Scherm
Vaste stand. De binnenunit blaast de lucht uit in 1 van 5 vaste standen.	
Draaien. De binnenunit wisselt af tussen de 5 standen.	
Auto. De uitblaasrichting van de binnenunit verandert afhankelijk van de door een bewegingssensor gedetecteerde beweging.	



INFORMATIE

- Afhankelijk van het type binnenunit en/of de lay-out en organisatie van het systeem, is de automatische stand niet beschikbaar.
- Bij sommige types binnenunit kan de uitblaasrichting niet worden ingesteld.

Automatische uitblaasregeling

In de volgende omstandigheden wordt de uitblaasrichting van de binnenunits automatisch geregeld:

- Als de kamertemperatuur hoger is dan het instelpunt voor de verwarmstand op de controller (inclusief automatische stand).
- Als de binnenunits in de verwarmingsstand draaien en de ontdoof functie actief is.
- Als de binnenunits in de continue stand draaien en de uitblaasrichting horizontaal is.

Uitblaasrichting instellen

- 1 Navigeer naar het uitblaasrichtingmenu.



- 2 Stel de uitblaasrichting in met  en .



- 3 Druk op  om te bevestigen.

Gevolg: De uitblaasrichting van de binnenunit verandert en het thuisscherm verschijnt weer op de controller.

4.5.2 Ventilatorsnelheid

De ventilatorsnelheid is het vermogen waarmee de lucht uit de binnenunit wordt geblazen.

Over ventilatorsnelheid

Afhankelijk van de binnenunit, heeft u de keuze tussen:

4 Bediening

Ventilatorsnelheid	Scherf
2 ventilatorsnelheden	
3 ventilatorsnelheden	
5 ventilatorsnelheden	

Sommige binnenunits ondersteunen daarnaast ook nog automatische ventilatorsnelheid. In dat geval wordt de ventilatorsnelheid van de binnenunit automatisch veranderd op basis van het instelpunt en de kamertemperatuur.


Ventilatorsnelheid	Scherf
Automatisch	

INFORMATIE

- Als mechanische beveiliging is het mogelijk dat de binnenunit automatisch in de stand 'Automatische ventilatorsnelheid' wordt geschakeld.
- Een ventilator die stopt met draaien betekent niet noodzakelijk een probleem met het systeem. De ventilator kan altijd stoppen.
- Veranderingen in de ventilatorsnelheid worden niet altijd meteen uitgevoerd.

Ventilatorsnelheid instellen

- 1 Navigeer naar het ventilatorsnelheidsmenu.

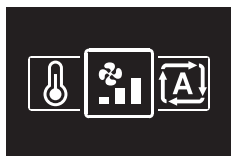

- 2 Stel de ventilatorsnelheid in met en .



- 3 Druk op om te bevestigen.

Gevolg: De ventilatorsnelheid van de binnenunit verandert en het huisscherf verschijnt weer op de controller.

4.6 Ventilatie

INFORMATIE

Ventilatie-instellingen zijn ALLEEN mogelijk voor ventilatie-units met warmteterugwinning.

4.6.1 Ventilatiestand

De ventilatie-unit met warmteterugwinning kan in verschillende bedrijfsstanden werken.

Symbool	Ventilatiestand
	ERV (ventilatie met energietegwinning). De buitenlucht wordt door een warmtewisselaar gestuurd alvorens in de kamer te worden geblazen.
	Bypass. De buitenlucht wordt niet door een warmtewisselaar gestuurd alvorens in de kamer te worden geblazen.
	Auto. Om de kamer op de efficiëntste manier te ventileren, schakelt de ventilatie-unit met warmteterugwinning automatisch tussen "Bypass" en "Energy Reclaim Ventilation" (ventilatie met energietegwinning) (op basis van interne berekeningen).



INFORMATIE

Afhankelijk van de ventilatie-unit met warmteterugwinning, zijn meer of minder ventilatiestanden beschikbaar.



INFORMATIE

De ventilatiestand kan worden veranderd, ongeacht de master-instelling voor koelen/verwarmen. Zie "[Master-instelling koelen/verwarmen](#)" op pagina 33 voor meer informatie.



OPMERKING

Vooraleer het systeem te starten MOET de unit minstens 6 uur onder spanning staan om te voorkomen dat de compressor schade oploopt bij het opstarten.



INFORMATIE


Voor een vlotte start, schakel het systeem niet uit terwijl het werkt.

Ventilatiestand instellen

- 1 Navigeer naar het ventilatiestandmenu.



- 2 Selecteer een ventilatiestand met en .

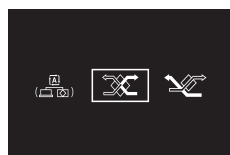

- 3 Druk op om te activeren.


Gevolg: De bedrijfsstand van de ventilatie-unit met warmteterugwinning verandert en het huisscherf verschijnt weer op de controller.

4.6.2 Ventilatiesnelheid

De ventilatiesnelheid is de ventilatorsnelheid in de ventilatiestand.

Ventilatiesnelheid instellen

- 1 Navigeer naar het ventilatiesnelheidsmenu.

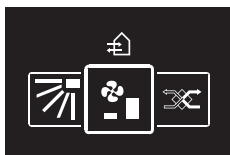

- 2 Stel de ventilatiesnelheid in met en .



- 3 Druk op om te bevestigen.

Gevolg: De ventilatiesnelheid van de ventilatie-unit met warmteterugwinning verandert en het thuisscherm verschijnt weer op de controller.

4.7 Gevorderd gebruik

Met de controller kunt u alleen basisfuncties gebruiken. Voor geavanceerde functies moet u de Madoka Assistant app gebruiken.

5 Onderhoud en service

5.1 Overzicht: Onderhoud en service

Neem contact op met uw dealer wanneer een component van het systeem toe is aan onderhoud of service. Wanneer onderhoud vereist is, verschijnt op het thuisscherm, en/of een waarschuwingsscherm zodra u op drukt om vanop het thuisscherm naar het hoofdmenu te gaan.


De volgende waarschuwingsschermen gaan over onderhoud van de binneneenheid:

Filter binneneenheid reinigen	Filter binneneenheid vervangen
Stofverzamelbak binneneenheid leegmaken	—

6 Opsporen en verhelpen van storingen

6.1 Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen


Neem contact op met uw dealer wanneer het systeem in storing staat. Bij een systeemstoring staat op het thuisscherm van de controller, en/of een storingsscherm zodra u op drukt om vanop het thuisscherm naar het hoofdmenu te gaan.

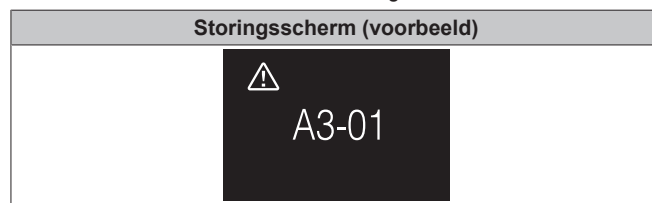

6.2 Detectie koelmiddeltek


Wanneer het systeem een koelmiddeltek detecteert, wordt een alarm geactiveerd. Stop het alarm en neem contact op met uw dealer.

6.2.1 Lekdetectie-alarm stoppen

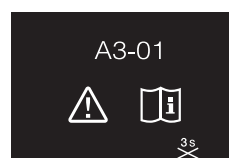

- 1 Druk 3 seconden op om het alarm te stoppen.

Gevolg: Het alarm stopt.

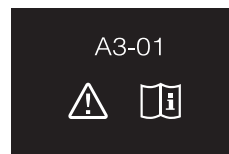


- 2 Raadpleeg uw dealer.

Voor de installateur

7 Over de doos

7.1 Controller uitpakken

- 1 Open de doos.
- 2 Leg de accessoires apart.

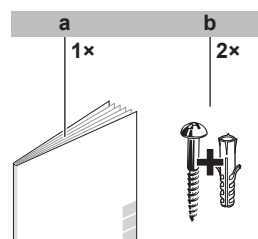

a Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

8 Voorbereiding

b Houtschroeven + muurpluggen (Ø4,0×30)

8 Voorbereiding


8.1 Bedradingsvereisten

Alle bedrading moet voldoen aan de volgende vereisten:

Kabelspecificatie	Waarde
Type	Ommanteld vinylsnoer of kabel (tweedradig)
Doorsnede	0,75~1,25 mm ²
Maximumlengte	500 m

8.1.1 Bedrading voorbereiden voor installatie

- Strip de mantel af van het deel van de kabel dat door de binnenkant van de achterste behuizing (L) moet gaan, zoals te zien op de afbeelding en in de tabel.
- De ene draad moet 10 mm langer zijn dan de andere.



Bedradingsuitlaat	L
Bovenkant	±150 mm
Links	±120 mm
Onderkant	±100 mm
Achterkant	Geen vereisten

9 Installatie

9.1 Overzicht: Installatie

Een typische installatie van de controller bestaat uit de volgende stappen:


- De weg van de elektrische bedrading bepalen en op basis daarvan een stuk uit de achterste behuizing knippen.
- De achterste behuizing tegen de muur monteren.
- De elektrische bedrading aansluiten.
- De controller sluiten.

9.2 Controller monteren

9.2.1 Over de montage van de controller

Voor u de controller kunt monteren, moet u bepalen langs waar u de bedrading wilt laten lopen, en hiervoor een deel uit de achterste behuizing van de controller verwijderen.

De bedrading kan langs boven, links, rechts of onder worden geleid. Verwijder een stuk uit de achterste behuizing zoals aangegeven op de afbeelding:

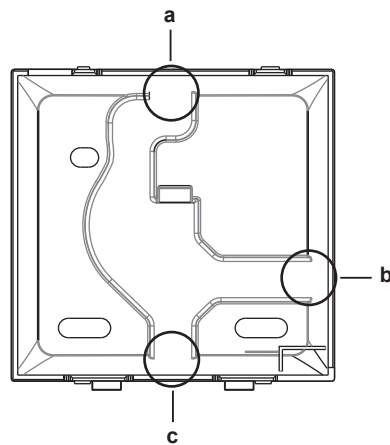

- a Bedrading langs de bovenkant
- b Bedrading langs links
- c Bedrading langs de onderkant

Als u de bedrading langs de achterkant wilt laten lopen, moet u niks verwijderen.




INFORMATIE

Voer de bedrading door de uitbreekopening als ze van de boven- of achterkant komt en monteer dan pas de achterste behuizing tegen de muur.


9.2.2 Controller monteren

- Neem de schroeven en de pluggen uit de zak met accessoires.
- Monteer de achterste behuizing op een vlak oppervlak.

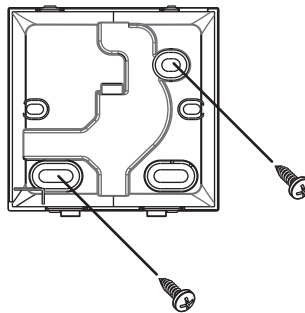

INFORMATIE

Indien vereist (bijv. bij montage op een verzonken elektrische installatiekast), monteer de achterste behuizing door middel van de uitbreekopeningen.

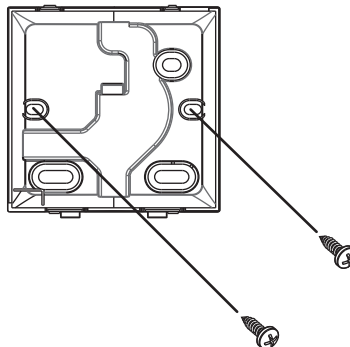

OPMERKING

Draai de montageschroeven niet te vast omdat anders de achterste behuizing wordt vervormd.

9.3 Aansluiten van de elektrische bedrading

9.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van elektrische bedrading



INFORMATIE

Lees ook de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken:

- Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid
- Voorbereiding



WAARSCHUWING

Alle lokale bedrading en componenten **MOETEN** worden geïnstalleerd door een erkend elektricien en **MOETEN** voldoen aan de geldende wetgeving.



VOORZICHTIG

Bij het aansluiten van de controller op de binnenunit mogen de schakelkast en de transmissiebedrading van de binnenunit nog niet aangesloten zijn.



OPMERKING

De aansluitbedrading is **NIET** meegeleverd.



OPMERKING

De bedrading moet weg van de bedrading van de voedingskabels worden geleid om elektrische storingen (externe interferentie) te voorkomen.




INFORMATIE

P1 en P2 hebben geen polariteit.


9.3.2 Elektrische bedrading aansluiten

Sluit de P1/P2-klemmen van de controller aan op de P1/P2-klemmen van de binnenunit.


Langs de bovenkant

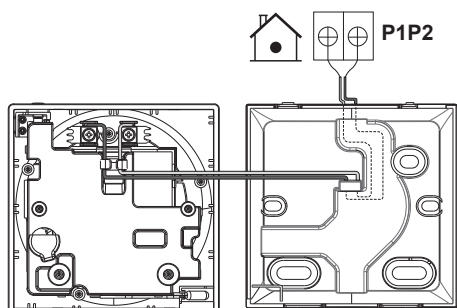


Langs de achterkant

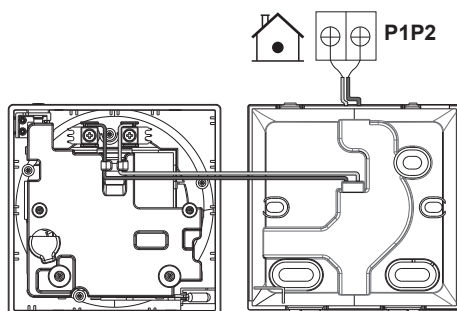

Langs links

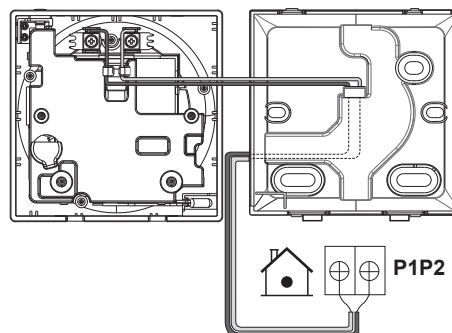

Langs de onderkant

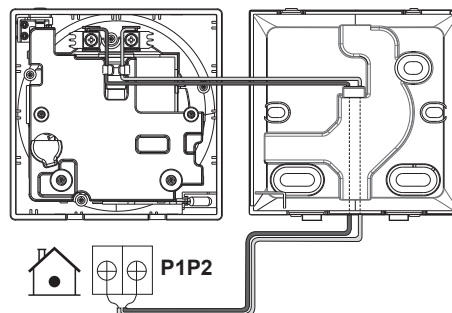

9.4 Controller sluiten

9.4.1 Voorzorgsmaatregelen bij het sluiten van de controller



VOORZICHTIG

Raak de interne delen van de controller nooit aan.



VOORZICHTIG

Let er bij het sluiten van de controller op dat de bedrading niet geklemd geraakt.




OPMERKING

Om schade te voorkomen moet de voorkant van de controller stevig in de achterste behuizing worden geklikt.

9.4.2 Controller sluiten

- 1 Klik de voorkant van de controller vast in de achterste behuizing.

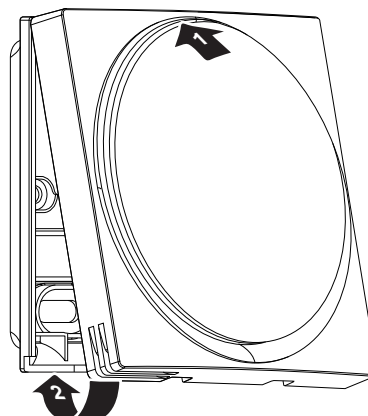

- 2 Wanneer de installatieplaats vrij van stof is, kunt u de bescherming verwijderen.

10 Het systeem starten

9.5 Controller openen

9.5.1 Voorzorgsmaatregelen bij het openen van de controller



OPMERKING

De printplaat van de controller zit in de voorste behuizing. Let op dat u de printplaat bij het openen van de controller niet beschadigt.




OPMERKING

Wanneer de voorste van de achterste behuizing is verwijderd mag de printplaat niet in contact komen met stof of vocht.

9.5.2 Controller openen

- 1 Steek een platte schroevendraaier in één van de sluitmechanismen in de onderkant en draai de schroevendraaier langzaam.

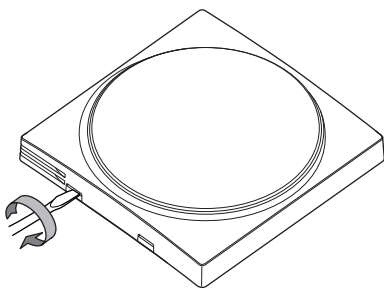

10 Het systeem starten



VOORZICHTIG


Controleer alvorens het systeem op te starten:

- De bedrading van de binnenunit en de buitenunit is voltooid.
- Het deksel van de schakelkast van de binnen- en buitenunits is gesloten.

De controller krijgt zijn voeding van de binnenunit. Hij wordt opgestart zodra hij is aangesloten. Als de binnenunit niet is ingeschakeld, kan de controller niet worden gebruikt.

De controller wordt automatisch opgestart zodra hij stroom krijgt. Als dit de eerste en enige controller is die op de binnenunit wordt aangesloten, wordt hij automatisch de master-controller. Een tweede controller moet handmatig als slave-controller worden ingesteld. Voor instructies, zie "10.2 Controller instellen als slave" op pagina 14.

10.1 Master- en slave-controller

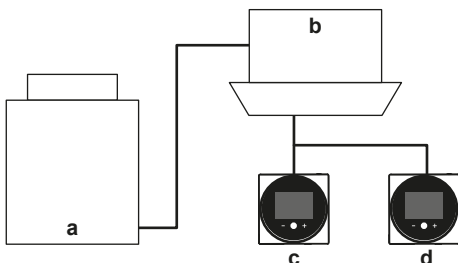

- a Buitenunit
- b Binnenunit
- c Master-afstandsbediening
- d Slave-afstandsbediening

Op het informatiescherm geven de volgende symbolen de master/slave-status aan:

Symbool	Beschrijving
	Master
	Slave

Zie "12.1.3 Informatiescherm" op pagina 17 voor meer informatie.



INFORMATIE

De master- en slave-controllers moeten van hetzelfde type zijn.



INFORMATIE

Als een adapter voor digitale input BRP7A5* in het systeem is geïnstalleerd, kan geen tweede controller worden aangesloten en toegewezen. Wanneer u dan toch een tweede controller zou aansluiten, gaat de adapter in alarm.



INFORMATIE

Als een slave-controller niet binnen de 2 minuten na het toewijzen het thuis scherm weergeeft, schakel dan de spanning uit en controleer de bedrading.



INFORMATIE

Nadat u een controller opnieuw hebt toegewezen, moet de spanning van het systeem worden uit- en weer ingeschakeld.



INFORMATIE

Slave-controllers ondersteunen niet alle functies. Als u op een slave-controller een functie niet terugvindt, zoek ze dan op de master-controller.


10.2 Controller instellen als slave

Voorwaarde: Op de binnenunit is al een master-controller aangesloten.


- 1 Sluit een tweede controller aan.

Gevolg: Deze wordt automatisch opgestart.

- 2 Wacht tot een storing U5 of U8 op het scherm verschijnt.

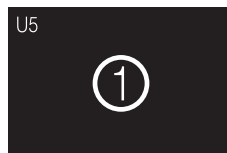

- 3 Wanneer de storing U5 of U8 verschijnt, houd  ingedrukt tot "2" op het scherm verschijnt.

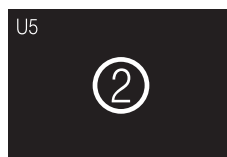

Gevolg: De controller is nu ingesteld als slave.




INFORMATIE

Als de slave-controller niet binnen de twee minuten na het toewijzen het thuis scherm weergeeft, schakel dan de spanning uit en controleer de bedrading.

11 Afstandsbediening: Overzicht

11.1 Knoppen

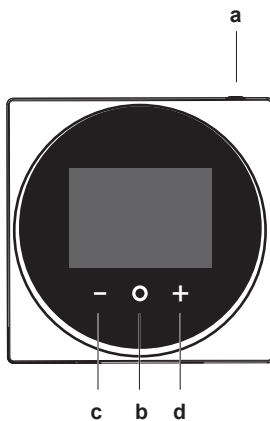

- a** **AAN/UIT**
- Wanneer de unit uit is, druk op de knop om het systeem in te schakelen.
 - Wanneer de unit aan is, druk op de knop om het systeem uit te schakelen.
- b** **ENTER/ACTIVATE /SET**
- Ga in het huisscherm naar het hoofdmenu.
 - Vanuit het hoofdscherm naar één van de submenu's gaan.
 - In het respectievelijke submenu een bedrijfs-/ventilatiestand activeren.
 - Een instelling bevestigen in één van de submenu's.
- c** **CYCLE/ADJUST**
- Naar links doorlopen.
 - Een instelling veranderen (standaard: verlagen).
- d** **CYCLE/ADJUST**
- Naar rechts doorlopen.
 - Een instelling veranderen (standaard: verhogen).

11.2 Statuspictogrammen

Symbol	Beschrijving
	Systeemwerking AAN. Geeft aan dat het systeem werkt.
	Systeemwerking UIT. Geeft aan dat het systeem NIET werkt.
	Bluetooth. ² Geeft aan dat de controller communiceert met een mobiel apparaat, voor gebruik met de Madoka Assistant app.
	Slot. Geeft aan dat een functie of bedrijfsstand vergrendeld is, en zodoende niet kan worden gebruikt of geselecteerd.
	Gecentraliseerde besturing. Geeft aan dat het systeem door het centrale besturingstoestel (optioneel accessoire) wordt bestuurd; deze controller kan het systeem dan maar beperkt besturen.
	Omschakeling onder gecentraliseerde besturing. Geeft aan dat het omschakelen tussen koelen en verwarmen onder gecentraliseerde besturing door een andere binnenunit gebeurt of door een optionele kiezer voor koelen/verwarmen die op de buitenunit is aangesloten.

Symbol	Beschrijving
	Ontdooien/Warme start. Geeft aan dat de stand ontdooien/warme start actief is.
	Programma/Timer. Geeft aan dat het systeem volgens een programma werkt of dat de uitschakeltimer actief is.
	Tijd niet ingesteld. Geeft aan dat de tijd van de controller niet is ingesteld.
	Werking zelfreinigend filter. Geeft aan dat het zelfreinigend filter actief is.
	Snelle start. Geeft aan dat de stand Snelle Start actief is (alleen Sky Air).
	Testbedrijf. Geeft aan dat de Teststand actief is (alleen Sky Air).
	Inspectie. Geeft aan dat de binnenunit of buitenunit wordt geïnspecteerd.
	Periodieke inspectie. Geeft aan dat de binnenunit of buitenunit wordt geïnspecteerd.
	Back-up. Geeft aan dat in het systeem een binnenunit als back-up is ingesteld.
	Individuele uitblaasrichting. Geeft aan dat de instelling individuele uitblaasrichting actief is.
	Informatie. Geeft aan dat het systeem een bericht heeft. Ga naar het informatiescherm om het bericht te zien.
	Waarschuwing. Geeft aan dat er zich een storing heeft voorgedaan of dat een onderdeel van de binnenunit onderhoud vereist.
	Beperking stroomverbruik. Geeft aan dat het stroomverbruik van het systeem wordt beperkt, en dat het met beperkt vermogen draait.
	Einde beperking stroomverbruik. Geeft aan dat het stroomverbruik van het systeem niet meer wordt beperkt, en dat het niet meer met beperkt vermogen draait.
	Rotatie. Geeft aan dat de Rotatiestand actief is.
	Setback. Geeft aan dat de binnenunit onder setback-besturing draait.
	Ventilatie. Geeft aan dat een ventilatie-unit met warmteterugwinning is aangesloten.




INFORMATIE

- Voor informatie over de symbolen van de bedrijfs- en ventilatiestand, zie respectievelijk ["12.2 Bedrijfsstand"](#) op pagina 18 en ["12.6.1 Ventilatiestand"](#) op pagina 21.
- De meeste symbolen houden verband met in de Madoka Assistant app ingestelde items. Voor meer informatie, zie de app.

⁽²⁾ Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en Daikin Europe N.V. gebruikt deze merken onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

12 Bediening

11.3 Statusaanduiding

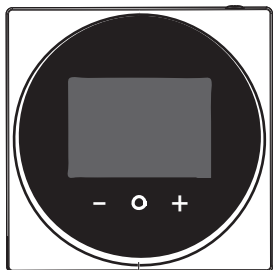

a
a Statusaanduiding

11.3.1 Gedrag

Het gedrag van de statusaanduiding hangt af van de lokale instelling R1-11 van de afstandsbediening (stand statusaanduiding). Afhankelijk van de ingestelde waarde van deze instelling, doet de statusaanduiding het volgende:

Bedrijfsstatus	Gedrag statusaanduiding		
	0 (Normaal)	1 (Hotelinstelling 1)	2 (Hotelinstelling 2)
Werking AAN	AAN	AAN	AAN (wanneer de helderheid van de schermverlichting afneemt, wordt de statusaanduiding uitgeschakeld)
Werking UIT	UIT	UIT	UIT
Fout	Knippert	(geen verandering)	(geen verandering)
Waarschuwing	AAN	AAN	AAN (wanneer de helderheid van de schermverlichting afneemt, wordt de statusaanduiding uitgeschakeld)
Instelling helderheid statusaanduiding	AAN	AAN	AAN
Koppelen met binnenunit	Knippert	Knippert	Knippert



INFORMATIE

Met lokale instelling R1-11 van de afstandsbediening kan de statusaanduiding worden veranderd, waardoor de controller ook in hotels kan worden gebruikt.

12 Bediening

12.1 Basisgebruik

12.1.1 Schermverlichting

Om de controller te kunnen gebruiken, moet de schermverlichting ingeschakeld zijn. Anders detecteert de controller niets wanneer u op een knop drukt.

Wanneer de controller een tijdje niet wordt gebruikt, wordt de verlichting uitgeschakeld of brandt ze minder sterk, afhankelijk van de omstandigheden:

- Werking UIT: schermverlichting UIT;
- Werking AAN: schermverlichting brandt zwak.




INFORMATIE

- Het veranderen van de schermverlichting na inactiviteit wordt ingesteld met lokale instelling R1-8 van de controller (timer niet-gebruikt). Zie "[Lokale instellingen afstandsbediening](#)" op pagina 27 voor meer informatie.
- De helderheid van de schermverlichting wordt ingesteld met lokale instelling R1-10 van de controller (helderheid schermverlichting). Zie "[Lokale instellingen afstandsbediening](#)" op pagina 27 voor meer informatie.
- Zie "[13.1.2 Scherminstellingen](#)" op pagina 23 voor instructies over het instellen van de helderheid en het contrast van het scherm wanneer de schermverlichting is ingeschakeld.

Schermverlichting inschakelen

- 1 Druk kort op

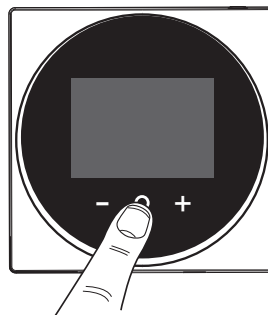

12.1.2 Startscherm

Thuisschermstand

Afhankelijk van de configuratie, geeft de controller een standaard of een gedetailleerd thuisscherm weer. Het standaard thuisscherm geeft slechts beperkte informatie weer, maar het gedetailleerde thuisscherm geeft allerlei informatie weer door middel van statuspictogrammen. Wanneer de controller een tijdje niet wordt gebruikt, keert hij terug naar het thuisscherm.

Standaard	Gedetailleerd

Werking thuisscherm

In sommige gevallen kunt u acties uitvoeren vanop het thuisscherm van de controller.

Voorwaarde	Actie
Het systeem draait in de koelstand, verwarmingsstand of de automatische bedrijfsstand.	Instelpunt veranderen
Het systeem bestaat UITSLUITEND uit ventilatie-units met warmteterugwinning.	Ventilatiesnelheid veranderen

**INFORMATIE**


- Afhankelijk van de configuratie, wordt op het huisscherms het instelpunt weergegeven door een numerieke waarde of door een symbool. Zie "12.3.1 Over het instelpunt" op pagina 19 voor meer informatie.
- Als op het huisscherms het instelpunt door een symbool wordt weergegeven, dan worden alleen de statuspictogrammen van de standaard huisschermsstand weergegeven, ook wanneer de controller in de gedetailleerde huisschermsstand staat.

**INFORMATIE**


De controller biedt een stroombesparingsfunctie die het scherm uitschakelt na een periode van inactiviteit. Druk op een toets om het scherm weer in te schakelen.

12.1.3 Informatiescherms


De controller geeft bedrijfsinformatie weer in een informatiescherms.

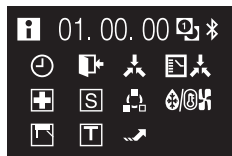


Wanneer er informatie weer te geven is, staat in de linkerbovenhoek van het huisscherms van de controller.

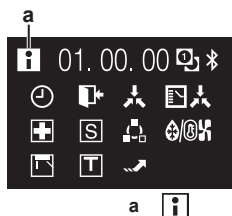

Op het informatiescherms vindt u de volgende informatie:

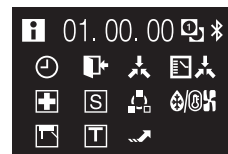Statuspictogrammen

Zie "11.2 Statuspictogrammen" op pagina 15 voor de betekenis van de statuspictogrammen.

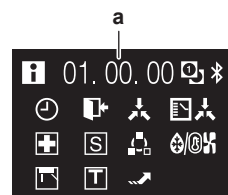Softwareversie

a Softwareversie


**INFORMATIE**

- De aanwezigheid van symbolen op het informatiescherms hangt af van de werkingstatus. De controller kan meer of minder symbolen weergeven dan hier afgebeeld.
- Het informatiescherms geeft altijd de actuele softwareversie weer, ongeacht de bedrijfsstatus.

Informatiescherms openen

Voorwaarde: Het huisscherms wordt weergegeven op de controller.

- Houd ingedrukt tot het informatiescherms verschijnt.

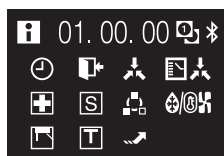**12.1.4 Hoofdmenu**

Druk in het huisscherms op om het hoofdmenu te openen. Doorloop de menu's met en . Druk opnieuw op om een menu te openen.

Menu	Beschrijving
	Bedrijfsstand. Bedrijfsstand instellen.
	Datum en tijd. Datum en tijd instellen.
	Uitblaasrichting. Uitblaasrichting van de binneneenheid instellen.
	Ventilatorsnelheid. Ventilatorsnelheid van de binneneenheid instellen.
	Ventilatiestand. Ventilatiestand instellen.
	Ventilatiesnelheid. Ventilatiesnelheid voor de ventilatiestand instellen.

12 Bediening

Menu	Beschrijving
	Bluetooth. Schakel Bluetooth in om het systeem te bedienen met de Madoka Assistant app, en/of om de software van een afstandsbediening te updaten.




INFORMATIE

- Afhankelijk van het type van uw binnenunit, zijn meer of minder menu's beschikbaar.
- In het hoofdmenu geeft het symbool voor elk menu de actuele actieve instelling of stand weer. Het menu waarin u navigeert kan er anders uitzien dan in deze handleiding.
- Met de controller kunt u alleen de basisfuncties van het systeem gebruiken. Voor geavanceerde functies (reductiewerking, weektimer, ...), zie de Madoka Assistant app.



INFORMATIE

Het is mogelijk dat menu's vergrendeld zijn. In dat geval worden ze doorstreept in het hoofdmenu weergegeven en staat er een slotpictogram naast. Functies vergrendelen kan in de Madoka Assistant app. Voor meer informatie, zie de Madoka Assistant app en ["14.5.28 Functievergrendeling" op pagina 43](#).

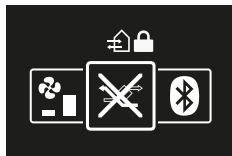

INFORMATIE

Afhankelijk van de binnenunit, zijn meer of minder bedrijfsstanden beschikbaar.

12.2.1 Over de bedrijfsstanden



INFORMATIE

Als de binnenunit een model voor alleen koelen is, kan ze worden ingesteld op koelen, alleen ventilator of drogen.



INFORMATIE

Wanneer een bedrijfsstand niet beschikbaar is in het bedrijfsstandmenu, kunnen zij ook vergrendeld zijn. Bedrijfsstanden vergrendelen kan in de Madoka Assistant app. Voor meer informatie, zie de Madoka Assistant app en ["14.5.28 Functievergrendeling" op pagina 43](#).



INFORMATIE

Als het omschakelen van de bedrijfsstand van een binnenunit onder gecentraliseerde besturing staat (het symbool 'omschakelen onder gecentraliseerde besturing' knippert op het hoofdscherm), dan kan de bedrijfsstand van die binnenunit NIET worden veranderd. Zie ["Master-instelling koelen/verwarmen" op pagina 33](#) voor meer informatie.

Koelen

Bij een hoge buitenluchttemperatuur kan het even duren alvorens de kamertemperatuur de instelpunttemperatuur bereikt.

Wanneer de binnenunit bij lage kamertemperatuur wordt ingesteld in de koelstand, dan kan ze eerst in de ontdooistand worden geschakeld (d.w.z. verwarmingsstand) om te voorkomen dat het koelvermogen van het systeem daalt door ijs op de warmtewisselaar. Zie ["Verwarmen" op pagina 18](#) voor meer informatie.

De binnenunit kan in de koelstand draaien omdat ze onder setback werkt. Zie ["14.5.18 Setback" op pagina 41](#) voor meer informatie.

Verwarmen

In de verwarmingsstand duurt het langer om de instelpunttemperatuur te bereiken dan in de koelstand. Om dit te verhelpen, kunt u het systeem met behulp van de timerfunctie eerder laten opstarten.

De binnenunit kan in de verwarmingsstand draaien omdat ze onder setback werkt. Zie ["14.5.18 Setback" op pagina 41](#) voor meer informatie.

Om koude tocht en een afname van het verwarmingsvermogen te voorkomen, kan het systeem in de volgende speciale verwarmingsstanden werken:

12.2 Bedrijfsstand

De binnenunit kan in verschillende bedrijfsstanden werken.

Symbool	Bedrijfsstand
	Koelen. In deze stand wordt koelen geactiveerd volgens de vereisten van het instelpunt of de setback-werking.
	Verwarmen. In deze stand wordt verwarmen geactiveerd volgens de vereisten van het instelpunt of de setback-werking.
	Alleen ventilator. In deze stand wordt er lucht gecirculeerd, zonder verwarmen of koelen.
	Drogen. In deze stand wordt de luchtvochtigheid verlaagd met een minimale temperatuurdaling. De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch ingesteld en kunnen niet met de controller worden geregeld. Drogen is niet mogelijk als de kamertemperatuur te laag is.
	Ventilatie. In deze stand wordt de kamer geventileerd, maar niet gekoeld of verwarmd.
	Luchtzuivering. In deze stand werkt de optionele luchtzuiveringsunit.
	Ventilatie + Luchtzuivering. Combinatie van ventilatie en luchtzuivering.
	Auto. In de automatische stand schakelt de binnenunit automatisch tussen verwarmen en koelen, zoals bepaald door het instelpunt.
	

Werking	Beschrijving
Ontdooien	Om een verlies van het verwarmingsvermogen door ijsvorming in de buitenunit te voorkomen, schakelt het systeem automatisch over naar de ontdooi-stand. In de ontdooi-stand wordt de ventilator van de binnenunit stilgelegd en verschijnt het volgende symbool op het thuis- scherm:  Na ongeveer 6 tot 8 minuten wordt de normale werking hervat.
Warme start (alleen VRV)	Bij warme start wordt de ventilator van de binnenunit stilgelegd en verschijnt het volgende symbool op het thuis- scherm: 

**INFORMATIE**

Wanneer het systeem wordt stilgelegd terwijl de binnenunit in de verwarmingsstand staat, blijft de ventilator nog ongeveer 1 minuut draaien om de laatste warmte uit de binnenunit te verwijderen.

**INFORMATIE**

- Hoe lager de buitenluchttemperatuur, hoe kleiner het verwarmingsvermogen. Als het verwarmingsvermogen niet volstaat, wordt aanbevolen een ander verwarmingstoestel in de installatie te voorzien (verlucht de kamer regelmatig als u een verbrandingstoestel gebruikt. Gebruik het verwarmingstoestel ook niet waar de binnenunit er lucht op blaast).
- De binnenunit laat warme lucht circuleren. Dit betekent dat het na het opstarten even duurt voordat de binnenunit de kamer begint op te warmen.
- De ventilator van de binnenunit begint automatisch te draaien tot de binnentemperatuur van het systeem een bepaalde waarde heeft bereikt.
- Wanneer warme lucht bij het plafond blijft en uw voeten het koud hebben, wordt het gebruik van een luchtcirculator aanbevolen.

Drogen**OPMERKING**


Om waterlekken of een defect van het systeem te voorkomen, mag u het systeem NIET onmiddellijk na de werking van de binnenunit uitschakelen. Wacht tot de afvoerpomp klaar is met het verwijderen van water in de binnenunit (ongeveer 1 minuut) en schakel dan het systeem uit.

**INFORMATIE**

Voor een vlotte start, schakel het systeem niet uit terwijl het werkt.



2 Selecteer een bedrijfsstand met  en .

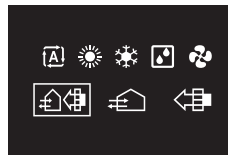

3 Druk op  om te activeren.



Gevolg: De bedrijfsstand van de binnenunit verandert en het thuis- scherm verschijnt weer op de controller.

12.3 Instelpunt

Het instelpunt is de streef-temperatuur voor koelen, verwarmen en automatische stand.

12.3.1 Over het instelpunt**Instelpunt thuis- scherm**

Afhankelijk van de configuratie, wordt op het thuis- scherm het temperatuurinstelpunt weergegeven als een numerieke waarde of als een symbool.

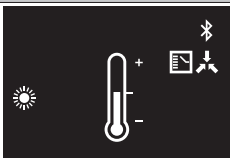Numeriek	Symbool
 Als het instelpunt een numerieke waarde is, kunt u de kamertemperatuur regelen door het instelpunt in stappen van 1°C te verhogen of te verlagen.	 Als het instelpunt een symbool is, kunt u de kamertemperatuur regelen door het instelpunt in stappen te verhogen of te verlagen t.o.v. het "referentie- instelpunt" (visueel weergegeven door de markering in het midden van de thermometer). Het instelpunt kan drie stappen van 1°C boven of drie stappen van 1°C onder het referentie- instelpunt worden gewijzigd. Voorbeeld: bij een referentie- instelpunt van 25°C kan het instelpunt worden verhoogd tot 28°C en verlaagd tot 22°C. 

12.2.2 Bedrijfsstand instellen

1 Navigeer naar het bedrijfsstandmenu.

12 Bediening



INFORMATIE

De instelpuntregeling wordt beperkt door eventuele beperkingen van het instelpuntbereik. Zie "[14.5.21 Bereik instelpunt](#)" op pagina 42 voor meer informatie.

- **Numeriek:** het instelpunt kan alleen tot de maximumwaarden van het instelpuntbereik worden verhoogd of verlaagd.
- **Symbool:** het instelpunt kan alleen tot de maximumwaarden van het instelpuntbereik worden verhoogd of verlaagd, ongeacht de ingestelde referentie-temperatuur. **Voorbeeld:** bij een referentietemperatuur van 25°C kan het instelpunt normaal drie stappen worden verlaagd tot 22°C, maar als de minimumwaarde van het instelpuntbereik op 24°C is ingesteld, kan het instelpunt maar tot 24°C worden verlaagd.



INFORMATIE

Voor informatie over het instellen van het instelpunt thuis scherm en het configureren van het referentie-instelpunt, zie de Madoka Assistant app.

12.3.2 Instelpunt instellen

Voorwaarde: De actieve bedrijfsstand is 'Koelen', 'Verwarmen' of 'Auto'.

- 1 Stel in het thuis scherm het instelpunt in met en .



Gevolg: Het temperatuurinstelpunt van de binnenunit wordt veranderd.

12.4 Datum en tijd veranderen

Stel de datum en tijd in voor de op de controller aangesloten binnenunits.

12.4.1 Over datum en tijd


Afhankelijk van de instelling van de zomertijd, staan in het menu datum en tijd de volgende symbolen voor de zomertijd:

	Zomertijd
	Wintertijd


Voor meer informatie, zie "[Lokale instellingen binnenunit](#)" op pagina 26 (instellingen afstandsbediening) en "[14.5.7 Datum en tijd veranderen](#)" op pagina 39 (instellingen app).

12.4.2 Datum en tijd instellen


- 1 Navigeer naar het menu datum en tijd.

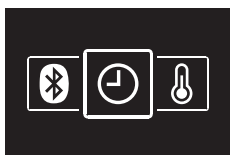

- 2 Druk op om te activeren.

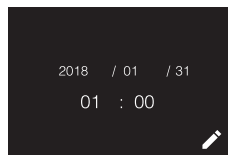

Gevolg: De velden kunnen worden veranderd.

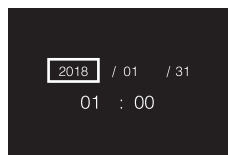

- 3 Stel de datum en tijd in. Stel in met en . Bevestig met . Ga door het menu tot alle velden juist zijn ingesteld.

Gevolg: De datum en tijd zijn ingesteld.



INFORMATIE

Na het bevestigen van de waarde van een veld gaat u automatisch naar het volgende veld. Navigeer naar de waarde van het laatste veld en bevestig ze om de instellingen te beëindigen en het menu te verlaten.

12.5 Luchtstroom

12.5.1 Uitblaasrichting

De uitblaasrichting is de richting waarin de binnenunit de lucht blaast.

Over de uitblaasrichting

De volgende uitblaasrichtingen kunnen worden ingesteld:

Richting	Scherf
Vaste stand. De binnenunit blaast de lucht uit in 1 van 5 vaste standen.	
Draaien. De binnenunit wisselt af tussen de 5 standen.	
Auto. De uitblaasrichting van de binnenunit verandert afhankelijk van de door een bewegingssensor gedetecteerde beweging.	



INFORMATIE

- Afhankelijk van het type binnenunit en/of de lay-out en organisatie van het systeem, is de automatische stand niet beschikbaar.
- Bij sommige types binnenunit kan de uitblaasrichting niet worden ingesteld.

Automatische uitblaasregeling

In de volgende omstandigheden wordt de uitblaasrichting van de binnenunits automatisch geregeld:

- Als de kamertemperatuur hoger is dan het instelpunt voor de verwarmstand op de controller (inclusief automatische stand).
- Als de binnenunits in de verwarmingsstand draaien en de ontdooifunctie actief is.

- Als de binnenunits in de continue stand draaien en de uitblaasrichting horizontaal is.

Uitblaasrichting instellen

- 1 Navigeer naar het uitblaasrichtingmenu.



- 2 Stel de uitblaasrichting in met **-** en **+**.



- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

Gevolg: De uitblaasrichting van de binnenunit verandert en het thuis scherm verschijnt weer op de controller.

12.5.2 Ventilatorsnelheid

De ventilatorsnelheid is het vermogen waarmee de lucht uit de binnenunit wordt geblazen.

Over ventilatorsnelheid

Afhankelijk van de binnenunit, heeft u de keuze tussen:

Ventilatorsnelheid	Scherf
2 ventilatorsnelheden	
3 ventilatorsnelheden	
5 ventilatorsnelheden	

Sommige binnenunits ondersteunen daarnaast ook nog automatische ventilatorsnelheid. In dat geval wordt de ventilatorsnelheid van de binnenunit automatisch veranderd op basis van het instelpunt en de kamertemperatuur.

Ventilatorsnelheid	Scherf
Automatisch	



INFORMATIE

- Als mechanische beveiliging is het mogelijk dat de binnenunit automatisch in de stand 'Automatische ventilatorsnelheid' wordt geschakeld.
- Een ventilator die stopt met draaien betekent niet noodzakelijk een probleem met het systeem. De ventilator kan altijd stoppen.
- Veranderingen in de ventilatorsnelheid worden niet altijd meteen uitgevoerd.

Ventilatorsnelheid instellen

- 1 Navigeer naar het ventilatorsnelheidsmenu.



- 2 Stel de ventilatorsnelheid in met **-** en **+**.



- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

Gevolg: De ventilatorsnelheid van de binnenunit verandert en het thuis scherm verschijnt weer op de controller.

12.6 Ventilatie



INFORMATIE

Ventilatie-instellingen zijn ALLEEN mogelijk voor ventilatie-units met warmteterugwinning.

12.6.1 Ventilatiestand

De ventilatie-unit met warmteterugwinning kan in verschillende bedrijfsstanden werken.

Symbol	Ventilatiestand
	ERV (ventilatie met energietrugwinning). De buitenlucht wordt door een warmtewisselaar gestuurd alvorens in de kamer te worden geblazen.
	Bypass. De buitenlucht wordt niet door een warmtewisselaar gestuurd alvorens in de kamer te worden geblazen.
	Auto. Om de kamer op de efficiëntste manier te ventileren, schakelt de ventilatie-unit met warmteterugwinning automatisch tussen "Bypass" en "Energy Reclaim Ventilation" (ventilatie met energietrugwinning) (op basis van interne berekeningen).



INFORMATIE

Afhankelijk van de ventilatie-unit met warmteterugwinning, zijn meer of minder ventilatiestanden beschikbaar.



INFORMATIE

De ventilatiestand kan worden veranderd, ongeacht de master-instelling voor koelen/verwarmen. Zie "[Master-instelling koelen/verwarmen](#)" op pagina 33 voor meer informatie.

13 Configuratie



OPMERKING

Vooraleer het systeem te starten MOET de unit minstens 6 uur onder spanning staan om te voorkomen dat de compressor schade oploopt bij het opstarten.



INFORMATIE

Voor een vlotte start, schakel het systeem niet uit terwijl het werkt.

Ventilatiestand instellen

- 1 Navigeer naar het ventilatiestandmenu.



- 2 Selecteer een ventilatiestand met en .



- 3 Druk op om te activeren.

Gevolg: De bedrijfsstand van de ventilatie-unit met warmteterugwinning verandert en het thuisscherm verschijnt weer op de controller.

12.6.2 Ventilatiesnelheid

De ventilatiesnelheid is de ventilatorsnelheid in de ventilatiestand.

Ventilatiesnelheid instellen

- 1 Navigeer naar het ventilatiesnelheidsmenu.



- 2 Stel de ventilatiesnelheid in met en .



- 3 Druk op om te bevestigen.

Gevolg: De ventilatiesnelheid van de ventilatie-unit met warmteterugwinning verandert en het thuisscherm verschijnt weer op de controller.

12.7 Gevorderd gebruik

Met de controller kunt u alleen basisfuncties gebruiken. Voor geavanceerde functies moet u de Madoka Assistant app gebruiken.

13 Configuratie

13.1 Installateurmenu

13.1.1 Over het installateurmenu


In het installateurmenu kunt u het volgende doen:

Categorie	Symbol	Instellingen
Scherminstellingen		Helderheid
		Contrast
Instellingen statusaanduiding		Helderheid
Lokale instellingen		Lokale instellingen binnenunit
		Lokale instellingen afstandsbediening
Allerlei instellingen		Groepadres en AirNet-adres
		Koppeling externe input
		Ventilator geforceerd AAN
		Master-instelling koelen/verwarmen
		Informatie

Installateurmenu openen

Voorwaarde: Op de controller staat het thuisscherm.


- 1 Houd ingedrukt tot het informatiescherm verschijnt:

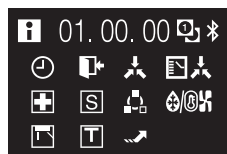

INFORMATIE

- De aanwezigheid van symbolen op het informatiescherm hangt af van de werkingsstatus. De controller kan meer of minder symbolen weergeven dan hier afgebeeld.
- Het informatiescherm geeft altijd de actuele softwareversie weer, ongeacht de bedrijfsstatus.

- 2 Houd op het informatiescherm en tegelijk ingedrukt tot het installateurmenu verschijnt:

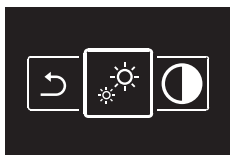


Gevolg: U bent nu in het installateurmenu.

13.1.2 Scherminstellingen

Schermhelderheid instellen

Voorwaarde: U staat in het installateurmenu.

- 1 Navigeer naar het menu schermhelderheid.

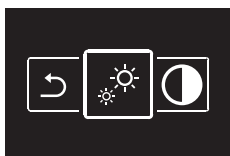

- 2 Verander de schermhelderheid met **-** en **+**.




- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

Gevolg: De helderheid van het scherm verandert en het installateurmenu verschijnt weer op de controller.

Scherfcontrast instellen

Voorwaarde: U staat in het installateurmenu.

- 1 Navigeer naar het menu schermcontrast.

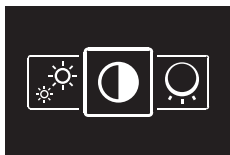

- 2 Verander het schermcontrast met **-** en **+**.



- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.


Gevolg: Het contrast van het scherm verandert en het installateurmenu verschijnt weer op de controller.

13.1.3 Instellingen statusaanduiding


Helderheid statusaanduiding instellen

Voorwaarde: U staat in het installateurmenu.

- 1 Navigeer naar het menu helderheid statusaanduiding.

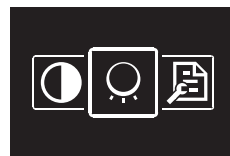

- 2 Verander de intensiteit van de statusaanduiding met **-** en **+**.

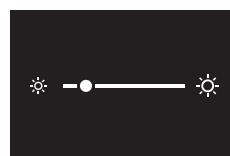



- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

Gevolg: De helderheid van de statusaanduiding verandert en het installateurmenu verschijnt weer op de controller.

13.1.4 Lokale instellingen

Over lokale instellingen

Met de controller kunnen lokale instellingen voor de binnenunit en de controller zelf worden uitgevoerd.

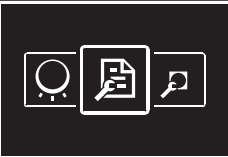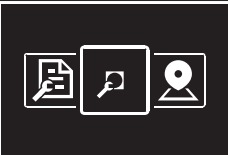Scherm	Lokale instellingen
	Binnenunit
	Afstandsbediening

De instelprocedure is dezelfde voor beide gevallen. Voor instructies, zie ["Instelprocedure" op pagina 23](#).





Instelprocedure

Lokale instellingen bestaan uit de volgende delen:

- 1 Standen ("Mode"),
- 2 Units ("Unit"),
- 3 Instellingen ("SW"), en
- 4 Waarden voor die instellingen.

De menu's voor lokale instellingen hebben twee niveaus. Standen en units worden in het eerste niveau ingesteld, en instellingen en waarden in het tweede.


13 Configuratie

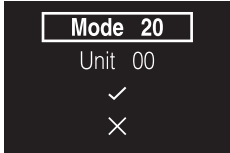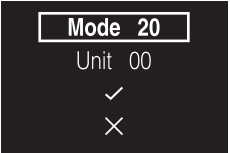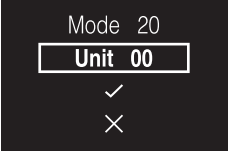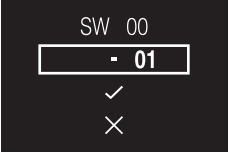Niveau	Beschrijving
Eerste niveau	Stand (Mode)   Een stand is een groep instelbare parameters. In de tabellen van de lokale instellingen staan de beschikbare standnummers in de kolom "Mode". Standnummers voor individuele binnenunits staan tussen haakjes in de kolom "Mode". Unit (Unit) (alleen lokale instellingen binnenunit)  Een unit is een individuele unit waarvoor een instelling kan gelden. Wanneer u lokale instellingen voor individuele units uitvoert, dan definieert u hier het nummer van de unit waarvoor de instelling geldt. Voor lokale instellingen voor gegroepeerde units stelt u GEEN unitnummer in. De instellingen gelden dan voor alle binnenunits van die groep.
Tweede niveau	Instelling (SW)   Een instelling is een instelbare parameter. Dit zijn de instellingen die u uitvoert. In de tabellen van de lokale instellingen staan de beschikbare instellingnummers in de kolom "SW". Waarde  Een waarde is een waarde van een vaste reeks waarden die u kunt kiezen voor een instelling. Een "-" in het waardeveld betekent dat er voor die instelling geen waarden zijn:  Bij het maken van groepsinstellingen kunt u een waarde voor een instelling ALLEEN instellen als in het waardeveld een "*" staat (als er geen "*" staat, kunt u de geselecteerde instelling niet toepassen op de groep):  In de tabellen van de lokale instellingen staan de beschikbare waarden in de kolom "Waarde".


Navigatie

Gebruik **←**, **○** en **+** om in de menu's van de lokale instellingen te navigeren.


- 1 Verplaats de markering met **←** en **+**.

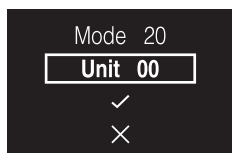

- 2 Druk op **○** om een deel van een lokale instelling te selecteren.

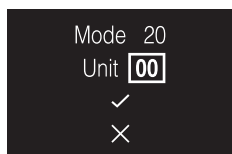


- 3 Druk op **←** en **+** om de waarde van dat deel van de lokale instelling te wijzigen.
- 4 Druk op **○** om die waarde te bevestigen.
- 5 In het eerste niveau, selecteer **✓** om naar het tweede niveau te gaan.

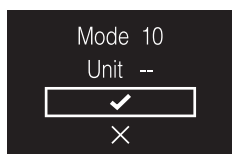

- 6 In het tweede niveau kunt u op dezelfde manier als in het eerste niveau navigeren en selecteren.
- 7 Selecteer **✓** om de uitgevoerde instellingen te bevestigen en te activeren.



- 8 U kunt altijd op **X** drukken om een niveau terug te gaan.

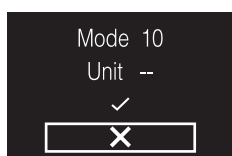

13 Configuratie

Lokale instellingen binnenunit

De instelprocedure is verschillend naar gelang u instellingen wilt uitvoeren voor individuele binnenunits of voor groepen binnenunits.

Individuele binnenunits

- Stel een Mode-nummer in om een stand te definiëren (nummer tussen haakjes)
- Stel een Unit-nummer in om de unit te definiëren waarvoor de instelling zal gelden
- Stel een SW-nummer in om de instelling te definiëren

- Definieer een waarde voor die instelling

Groepen binnenunits

- Stel een Mode-nummer in om een stand te definiëren (nummer NIET tussen haakjes)
- Stel GEEN Unit-nummer in (de instelling geldt voor alle units van de groep)
- Stel een SW-nummer in om de instelling te definiëren
- Definieer een waarde voor die instelling

Mode	SW	Beschrijving instelling (SW)		—					
				01		02		03	04
10 (20)	00	Timer filtervervulling: timer voor het verschijnen van het scherm "Reinig filter aub" instellen.	Filter met extra lange levensduur	Licht	±10000 uur	Zwaar	±5000 uur	—	—
			Filter met lange levensduur		±2500 uur		±1250 uur		
			Standaardfilter		±200 uur		±100 uur		
	01	Filter met lange levensduur: indien van toepassing, gebruikte type van het filter met lange levensduur instellen.		Filter met lange levensduur		Filter met extra lange levensduur		—	—
	02	Thermostaatsensor controller: instellen hoe de thermostaatsensor van de controller wordt gebruikt.		Gebruikt in combinatie met de thermistor van de binnenunit		Niet gebruikt		Exclusief gebruikt	—
	03	Filterteken uitschakelen: filterteken al of niet weergeven instellen.		Weergeven		Niet weergeven		—	—
11 (21)	00	Gelijktijdige werking: gelijktijdige werkingsstand van de binnenunit instellen (Sky Air)		Paar		Twin		Triple	Dubbel twin
12 (22)	01	Externe AAN/UIT-input: werking van spanningsvrije contacten T1/T2 instellen (contacten binnenunit)		Geforceerd UIT		AAN/UIT-werking		Noodstop	Geforceerd UIT (multi-gebruikers)
	02	Thermostaatverschil: als het systeem over een remote sensor beschikt, de stappen voor verhogen/verlagen instellen.		1°C		0,5°C		—	—
13 (23)	00	Hoge uitblaasnelheid: instellen voor toepassingen op hoge plafonds.		h≤2,7 m		2,7 m<h≤3 m		3 m<h≤3,5 m	
	01	Uitblaasrichting: instellen wanneer een binnenunit is uitgerust met een optiek die de uitgeblazen lucht blokkeert.		4-wegsstroom		3-wegsstroom		2-wegsstroom	
	03	Uitblaasfunctie: instellen of op de luchtuitlaat van de binnenunit een sierpaneel is geïnstalleerd.		Voorzien		Niet voorzien			
	04	Bereik uitblaasrichting		Bovenste		Normaal		Onderste	—
	06	Externe statische druk: externe statische druk instellen (afhankelijk van de weerstand van de aangesloten kanalen). FHYK: volg de instelling voor hoog plafond.		Normaal		Hoge statische druk		Lage statische druk	—
15 (25)	03	Bevochtigingsafvoerpomp: instellen of het systeem is voorzien van een bevochtigingsafvoerpomp.		Voorzien		Niet voorzien		—	—
1c	01	Thermostaatsensor: instellen welke thermostaatsensor u wilt gebruiken.		Thermistor binnenunit		Thermistor controller		—	—
1c	12	Raamcontact B1 (externe input)		Niet gebruiken		Gebruiken			
1c	13	Sleutelkaartcontact B2 (externe input)		Niet gebruiken		Gebruiken			
1e	02	Setback-functie: setback-functie instellen.		Geen setback		Alleen verwarmen		Alleen koelen	Verwarmen en koelen
1e	07	Overlaptijd rotatie. Overlaptijd voor rotatie instellen.		30 minuten		15 minuten		10 minuten	5 minuten
1B	08	Zomertijd. Instellen hoe het systeem de zomertijd regelt.		Uitschakelen		Automatisch veranderen		Handmatig veranderen	Gecentraliseer de besturing



INFORMATIE

- Sommige lokale instellingen kunnen veranderen wanneer u op de binnenunit optionele accessoires aansluit. Voor meer informatie, zie de montagehandleiding van het optionele accessoire.
- Voor details over de specifieke lokale instellingen van elk type binnenunit, zie de montagehandleiding van de binnenunits.
- Lokale instellingen die niet beschikbaar zijn voor een aangesloten binnenunit worden niet weergegeven.
- De standaardwaarden van lokale instellingen verschillen naar gelang van het model van de binnenunit. Voor meer informatie, zie de servicehandleiding van de binnenunits.

Lokale instellingen afstandsbediening

Mode	SW	Beschrijving SW	Waarde	Standaardwaarde
R1	3	Regeling thermistor controller (koelen)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	4	Regeling thermistor controller (verwarmen)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	5	Regeling thermistor controller (auto)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	6	Regeling thermistor controller (alleen ventilator)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	7	Thuis scherm	0: Gedetailleerd 1: Standaard	1
	8	Timer schermverlichting niet-gebruikt	0: 5 seconden 1: 10 seconden 2: 20 seconden	0
	9	Helderheid zwak statusaanduiding	0: 0% (UIT), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 5%, 5: 7%, 6: 9%, 7: 11%, 8: 13%, 9: 15%, 10: 17%, 11: 20%	9
	10	Helderheid schermverlichting	0: 0% (UIT), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 4%, 5: 5%	5
	11	Stand statusaanduiding	0: Normaal 1: Hotelinstelling 1 2: Hotelinstelling 2	2
R2	13	Bekendmaken Bluetooth Low Energy	0: Altijd bekendmaken 1: Handmatig activeren	0
	1	Aanduiding aanraakknop (scherm)	0: Geen 1: Klein 2: Medium 3: Groot	1
1E	8	Instelpunt thuis scherm	1: Numeriek 2: Symbool	1



INFORMATIE

Met lokale instelling R1-11 van de afstandsbediening kan de statusaanduiding worden veranderd, waardoor de controller ook in hotels kan worden gebruikt.



13.1.5 Allerlei instellingen

Groepadres

Over groepadres

Om het systeem te besturen met apparatuur voor centrale besturing, moet u de vereiste adressen toewijzen aan de binnenunits. U kunt een adres toewijzen aan een groep binnenunits of aan afzonderlijke binnenunits.


13 Configuratie

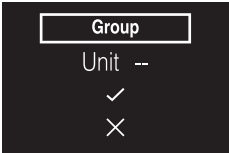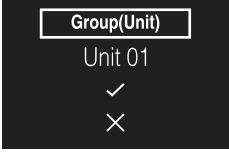Groepen binnenunits	
Individuele binnenunits	


Een adres toewijzen aan een groep binnenunits

Voorwaarde: U staat in het installateurmenu.


- 1 Navigeer naar het menu adresinstellingen.

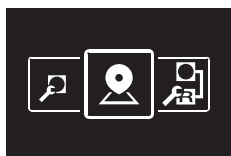


- 2 Selecteer "Group".

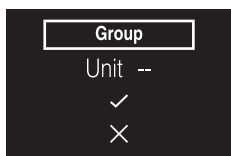


- 3 Bevestig uw keuze.

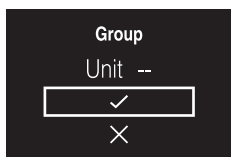


- 4 Definieer het adres.

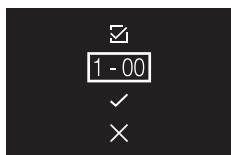

- 5 Controleer of ☒ is geselecteerd alvorens het adres te bevestigen.

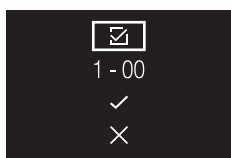

- 6 Bevestig het adres.

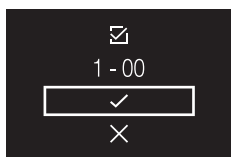


Gevolg: U hebt een adres toegewezen aan de groep binnenunits.


Een adres toewijzen aan een individuele binnenunit

Voorwaarde: U staat in het installateurmenu.

- 1 Navigeer naar het menu adresinstellingen.

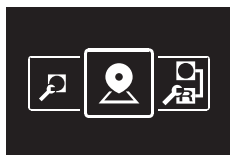


- 2 Selecteer "Group(Unit)".

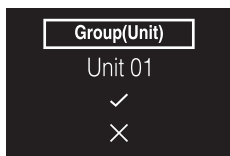


- 3 Definieer de binnenunit waarvoor u het adres wilt instellen.




- 4 Bevestig uw keuze.

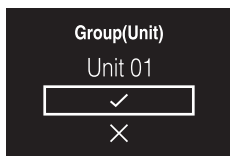


- 5 Definieer het adres.

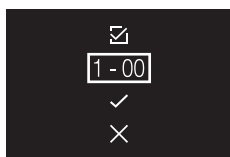

- 6 Controleer of ☒ is geselecteerd alvorens het adres te bevestigen.

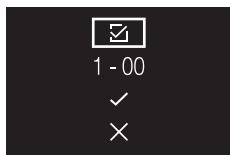


- 7 Bevestig het adres.

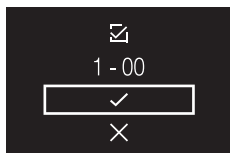


Gevolg: U hebt een adres toegewezen aan de binnenunit.

Een adres verwijderen

- 1 Navigeer naar het adres dat u wilt verwijderen.
- 2 Verander ☒ naar ☐.

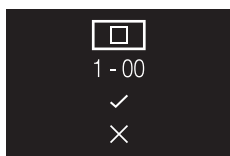

- 3 Bevestig uw keuze.

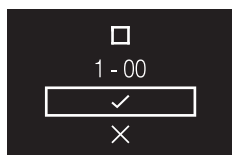

Gevolg: Het adres wordt verwijderd.

Airnet-adres

Over AirNet-adres


Om het systeem te verbinden met het AirNet monitoring- en diagnosesysteem, moeten de vereiste adressen worden toegewezen aan de binnen- en buitenunits.

Binnenunits	
Buitenunits	


Een adres toewijzen aan een binnenunit

Voorwaarde: U staat in het installateurmenu.


- 1 Navigeer naar het menu adresinstellingen.

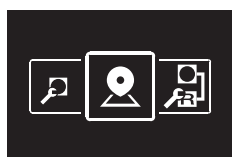


- 2 Selecteer "I/U"

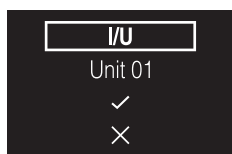


- 3 Definieer de binnenunit waarvoor u het adres wilt instellen.

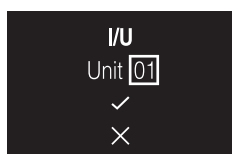

- 4 Bevestig uw keuze.

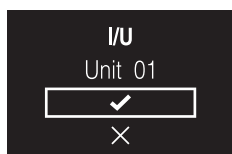

- 5 Definieer het adres.

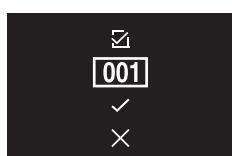

- 6 Controleer of ☒ is geselecteerd alvorens het adres te bevestigen.



- 7 Bevestig het adres.




Gevolg: U hebt een AirNet-adres toegewezen aan de binnenunit.


Een Airnet-adres toewijzen aan een buitenunit

Voorwaarde: U staat in het installateurmenu.


- 1 Navigeer naar het menu adresinstellingen.

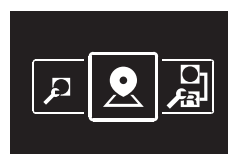


- 2 Selecteer "O/U"

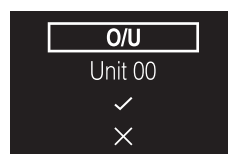


- 3 Definieer de buitenunit waaraan u het adres wilt toewijzen.

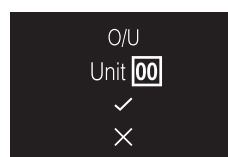


- 4 Bevestig uw keuze.

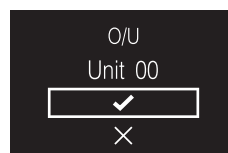

- 5 Definieer het adres.

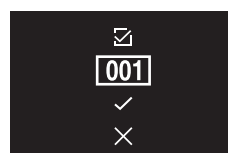


- 6 Controleer of ☒ is geselecteerd alvorens het adres te bevestigen.

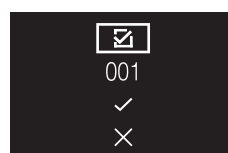

- 7 Bevestig het adres.

13 Configuratie

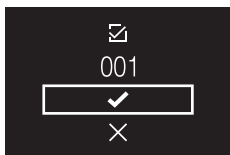


Gevolg: U hebt een AirNet-adres toegewezen aan de buitenunit.

Een adres verwijderen

- 1 Navigeer naar het adres dat u wilt verwijderen.
- 2 Verander naar .



- 3 Bevestig uw keuze.

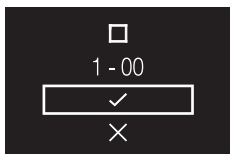

Gevolg: Het adres wordt verwijderd.

Koppeling externe input

Over koppeling externe input

Met de koppeling van externe input kunnen externe contacten in de besturingslogica van het systeem worden geïntegreerd. Door een sleutelkaartcontact en/of een raamcontact in de besturingssetup toe te voegen kan het systeem reageren op het invoeren/verwijderen van een sleutelkaart in/uit een kaartlezer en/of het openen/sluiten van een raam.



INFORMATIE


Om deze functie te gebruiken moet in het systeem een adapter voor digitale input BRP7A5* zijn voorzien.

- Controleer of de adapter voor digitale input en de optionele contacten (raamcontact B1 en sleutelkaartcontact B2) juist geïnstalleerd zijn. Controleer of het spanningsvrije contact van de adapter voor digitale input in de juiste stand staat. Voor instructies over de installatie van de adapter voor digitale input, zie de montagehandleiding van de adapter voor digitale input.
- Als de adapter voor digitale input niet goed werkt, is de koppeling van externe input niet beschikbaar in het menu.
- Als de adapter voor digitale input voorzien is in het systeem, kan geen slave-controller worden aangesloten.
- Als de adapter voor digitale input voorzien is in het systeem, kan de Programmafunctie niet worden gebruikt.
- Als de adapter voor digitale input en een gecentraliseerde controller voorzien zijn in het systeem, dan bestuurt de gecentraliseerde controller de functie koppeling van externe input, en niet de adapter.

Instellingen koppeling externe input uitvoeren

Voorwaarde: U staat in het installatormenu.

- 1 Navigeer naar het menu koppeling externe input.

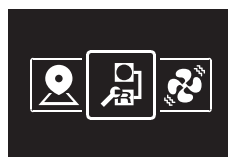

- 2 Navigeer in het menu met en .
- 3 Druk op om een parameter te selecteren.
- 4 Verander de waarde van de geselecteerde parameter met en .
- 5 Druk op om de waarde voor die parameter te bevestigen.
- 6 Selecteer wanneer u klaar bent alle instellingen en druk op om te bevestigen.

Gevolg: Het systeem herstart en voert alle veranderingen uit.








INFORMATIE

Voor een overzicht van de instelbare parameters en hun betekenis, zie ["Overzicht instellingen koppeling externe input" op pagina 30](#).

Overzicht instellingen koppeling externe input

Parameter	Beschrijving	Mogelijke waarden	Standaardwaarde
B2 Vertragingstimer 	De timer begint te lopen zodra de sleutelkaart wordt verwijderd. De unit blijft draaien tot de timer afloopt.	0-10 minuten	"1 min"

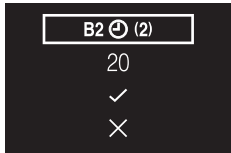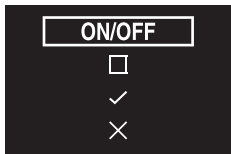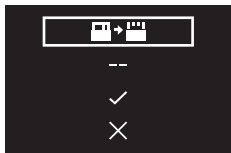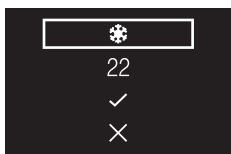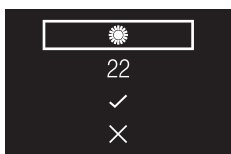Parameter	Beschrijving	Mogelijke waarden	Standaardwaarde
B2 Reset Timer 	Deze timer begint te lopen zodra de vertragingstimer afloopt. Wanneer deze timer afloopt, verandert de vorige status (d.w.z. gewoon instelpunt) in de status "Standaard instelling reset" .	0-20 uur	"20 uur"
Reset AAN/UIT 	"Standaard instelling reset" aan/uit-status	"AAN", "UIT", "--"	"UIT"
Resetstand 	"Standaard instelling reset" bedrijfsstand	Auto, koelen, verwarmen, alleen ventilator, --	"--"
Reset instelpunt koelen 	"Standaard instelling reset" instelpunt koelen	Zie het instelpuntbereik en de limieten van het instelpuntbereik van de binnenunit, "--"	"22°C"
Reset instelpunt verwarmen 	"Standaard instelling reset" instelpunt verwarmen	Zie het instelpuntbereik en de limieten van het instelpuntbereik van de binnenunit, "--"	"22°C"

**INFORMATIE**

Wanneer de waarde voor een parameter "--" is, verandert er niets voor die parameter en blijft de huidige actieve waarde behouden wanneer de timer afloopt.

Logica raamcontact

Raamcontact B1	Sleutelkaartcontact B2	Tijd	Actie
Contact gesloten (raam gesloten)	Contact gesloten (sleutelkaart IN)	—	- Normale werking binnenunit. - De unit keert terug naar de vorige status voordat het contact werd geopend.
Contact open (raam open)	Contact gesloten (sleutelkaart IN)	—	De unit wordt geforceerd uitgeschakeld: - Geen functionaliteit vertragingstimer en resettimer. - Geen setback-functionaliteit. - De unit kan niet worden in-/uitgeschakeld met de AAN/UIT-knop van de controller.

13 Configuratie

Logica sleutelkaartcontact

Raamcontact B1	Sleutelkaartcontact B2	Tijd	Actie
Contact gesloten (raam gesloten)	Contact gesloten (sleutelkaart IN)	— - Vertragingstimer < Tijd < Resettimer - Tijd > Resettimer	- De unit werkt normaal. - Als de resettimer nog niet is afgelopen, keert de unit terug naar de vorige status voordat het contact werd geopend. - Als de resettimer is afgelopen, keert de unit terug naar de "Standaard instelling reset" (zie "Overzicht instellingen koppeling externe input" op pagina 30).
Contact gesloten (raam gesloten)	Contact open (sleutelkaart UIT)	Tijd < Vertragingstimer	Normale werking binnenunit.
Contact gesloten (raam gesloten)	Contact open (sleutelkaart UIT)	Tijd > Vertragingstimer	De unit wordt geforceerd uitgeschakeld: - Setback kan worden gebruikt, afhankelijk van of de setback-functie is geactiveerd. - De unit kan niet worden in-/uitgeschakeld met de AAN/UIT-knop van de controller. - Wanneer de vertragingstimer is afgelopen, begint de resettimer te lopen.



INFORMATIE

- De "vorige status" kan de aan/uit-status zijn, de bedrijfsstand, instelpunt koelen en instelpunt verwarmen.
- Wanneer de contacten worden gebruikt, kunnen zowel de ventilatorsnelheid als de instelpunten koelen en verwarmen voor setback altijd worden veranderd, met behoud van veranderingen.
- De ventilatorsnelheid wordt onafhankelijk opgeslagen voor de twee belangrijkste bedrijfsstanden (verwarmen en koelen). Afzonderlijke instellingen voor de ventilatorsnelheid worden opgeslagen voor enerzijds verwarmen en anderzijds koelen, drogen en alleen ventilator.
- Wanneer het contact wordt gesloten, worden veranderingen gemaakt terwijl het sleutelkaartcontact open is en de vertragingstimer nog niet afgelopen is (normale werking) NIET opgeslagen.

- U opent het raam voordat de vertragingstimer afloopt.

Gevolg: De binnenunit stopt onmiddellijk. De unit kan niet worden in- of uitgeschakeld, de setback-functionaliteit werkt niet, de vertragingstimer stopt en de resettimer begint te lopen.

- U steekt de sleutelkaart weer in.

Gevolg: De vorige status wordt geactualiseerd. De unit wordt geforceerd uitgeschakeld en de setback-functionaliteit blijft gedeactiveerd (zie ["Logica raamcontact"](#) op pagina 31).

ALS de resettimer nog NIET was afgelopen voordat u de sleutelkaart instak, is de vorige status dezelfde als de oorspronkelijke status omdat de oorspronkelijke status alleen maar werd veranderd.

ALS de resettimer WEL was afgelopen voordat u de sleutelkaart instak, is de vorige status de status **"Standaard instelling reset"**.

- U sluit het raam.

Gevolg: De unit keert terug naar de vorige status. De vorige status hangt af van of de resettimer is afgelopen.

Voorbeeld 2

- U opent het raam.

Gevolg: De unit stopt onmiddellijk. De unit kan niet worden in- of uitgeschakeld met de AAN/UIT-knop, de setback-functionaliteit werkt niet en de vertragingstimer begint niet te lopen.

- U verwijdert de sleutelkaart.

Gevolg: De vertragingstimer begint te lopen.

- U sluit het raam weer.

Gevolg: De status verandert niet. Het is alsof u het raam nooit hebt geopend (setback kan worden gebruikt indien geactiveerd).

ALS de vertragingstimer WEL was afgelopen voordat u het raam sloot, is de resettimer beginnen lopen. Het raam sluiten heeft geen invloed op de resettimer.

ALS de vertragingstimer nog NIET was afgelopen voordat u het raam sloot, loopt hij onmiddellijk af en begint de resettimer te lopen. Wanneer de resettimer afloopt, wordt de vorige status geactualiseerd naar de status "Standaard instelling reset".

Combinatie van logica raamcontact en sleutelkaartcontact

- Het raamcontact heeft voorrang op de vertragingstimer en de setback-functionaliteit van het sleutelkaartcontact: Wanneer het raamcontact wordt geopend terwijl het sleutelkaartcontact open is, dan loopt een eventueel nog lopende vertragingstimer onmiddellijk af, en werkt de setback-functie niet meer. De resettimer begint onmiddellijk te lopen of reset niet als hij al liep.
- De resettimer-functionaliteit van het sleutelkaartcontact heeft voorrang op het raamcontact bij terugkeer naar de vorige status: Wanneer het sleutelkaartcontact wordt geopend terwijl het raamcontact open is, dan begint de vertragingstimer te lopen. Wanneer de vertragingstimer afloopt, begint de resettimer te lopen. Wanneer de resettimer afloopt, wordt de vorige status geactualiseerd naar de status **"Standaard instelling reset"**.

Voorbeeld 1

- U verwijdert de sleutelkaart.

Gevolg: De binnenunit blijft normaal werken tot de vertragingstimer afloopt.

- 4 U steekt de sleutelkaart weer in.

Gevolg:

ALS de resettimer nog NIET was afgelopen voordat u de sleutelkaart instak, keert de unit terug naar de status van voor het raam werd geopend (laatste "aan"-status).

ALS de resettimer WEL was afgelopen voordat u de sleutelkaart instak, gaat de unit in de status "Standaard instelling reset".

Ventilator geforceerd AAN


Over ventilator geforceerd AAN

Met de functie ventilator geforceerd AAN kan de ventilator van individuele binnenunits afzonderlijk worden ingeschakeld. Op deze manier kunt u het nummer van elke binnenunit controleren.

Ventilatorwerking forceren

Voorwaarde: U staat in het installeurmenu.


- 1 Navigeer naar het menu Ventilator geforceerd AAN.

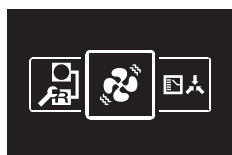

- 2 Selecteer een binnenunitnummer.



- 3 Selecteer en druk op om de ventilatorwerking te forceren.

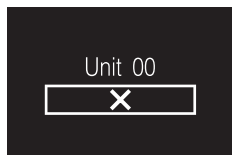


Gevolg: De ventilator van de binnenunit die overeenstemt met het geselecteerde binnenunitnummer begint te draaien.


Master-instelling koelen/verwarmen

Over master-instelling koelen/verwarmen

A

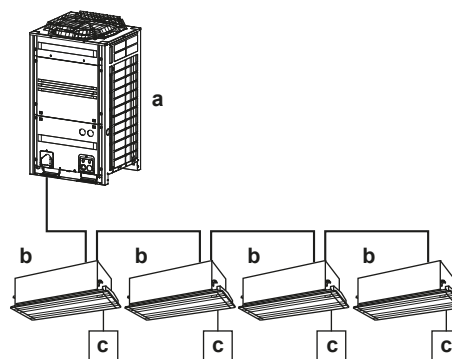

B

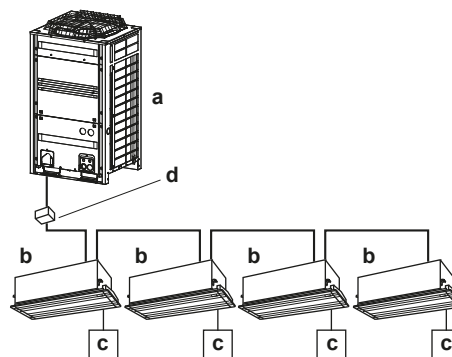

- A** Warmtepompstelsysteem
B Stelsysteem met warmteterugwinning
a Buitenunit
b Binnenunit
c Afstandsbediening
d BS-unit

Wanneer meerdere binnenunits op een buitenunit zijn aangesloten, moet één van deze units (of een groep binnenunits in het geval van groepsbesturing) als master voor koelen/verwarmen worden ingesteld. De andere units/groepen worden dan slaves voor koelen/verwarmen en worden beperkt in hun werking door de master (bijv. met één buitenunit kunt u één binnenunit niet laten koelen terwijl een andere verwarmt).

Wanneer één binnenunit of groep binnenunits als master koelen/verwarmen wordt ingesteld, worden de andere binnenunits automatisch slave-units. Voor instructies, zie ["Master-instelling koelen/verwarmen instellen"](#) op pagina 34.

Statuspictogram

Master-instelling koelen/verwarmen komt overeen met het volgende statuspictogram:



Zie de tabel hierna voor het gedrag van dit statuspictogram:

Als op een controller staat ...	Dan ...
... GEEN statuspictogram	... Is de op die controller aangesloten binnenunit master koelen/verwarmen.
... een CONSTANT statuspictogram	... Is de op die controller aangesloten binnenunit een slave-unit van een master koelen/verwarmen.
... KNIPPEREND statuspictogram	... Is er nog GEEN binnenunit toegewezen voor master koelen/verwarmen.

13 Configuratie

Bedrijfsstand

Zie de tabel hierna voor de bedrijfsstand van de binnenunits:

Als de master ...	De slaves ...
... is ingesteld op "verwarmen", "drogen" of "automatisch"	... beginnen in dezelfde stand als de master te draaien. Er zijn dan geen andere standen beschikbaar voor hen.
... is ingesteld op "koelen"	... kunnen niet werken in de verwarmingsstand, maar wel "koelen", "alleen ventilator" en "drogen".
... is ingesteld op "alleen ventilator"	... kunnen alleen draaien in "alleen ventilator".

Wanneer een binnenunit is ingesteld als master, kan de master-instelling worden uitgeschakeld. Voor instructies, zie ["Master-instelling koelen/verwarmen uitschakelen" op pagina 34](#). Om een slave-unit/slave-groep in te stellen als master, verwijdert u eerst de master-instelling van de actuele master.



INFORMATIE

De ventilatiestand kan worden veranderd, ongeacht de master-instelling voor koelen/verwarmen.

Master-instelling koelen/verwarmen instellen

Voorwaarde: Er is nog geen binnenunit ingesteld als master koelen/verwarmen (het symbool "omschakelen onder gecentraliseerde besturing" knippert op alle controllers).

Voorwaarde: U gebruikt de controller van de binnenunit die u als master koelen/verwarmen wilt instellen.

- 1 Navigeer naar het bedrijfsstandmenu.



- 2 Stel de bedrijfsstand in op koelen of verwarmen.

Gevolg: De binnenunit is nu master koelen/verwarmen (het symbool "omschakelen onder gecentraliseerde besturing" staat niet op de controller).


Gevolg: Op alle slave-controllers staat het symbool "omschakelen onder gecentraliseerde besturing".

Master-instelling koelen/verwarmen uitschakelen


Voorwaarde: U staat in het installeermenu.

Voorwaarde: U gebruikt de controller van de binnenunit waarvoor u de master-instelling wilt uitschakelen.

- 1 Navigeer naar het menu master-instelling koelen/verwarmen.

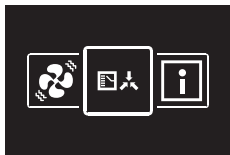

- 2 Druk op om de master-instelling van de binnenunit uit te schakelen.

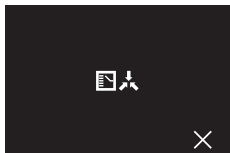

Gevolg: De master-instelling van de binnenunit wordt uitgeschakeld.

Gevolg: Op de controllers van alle binnenunits knippert het symbool "omschakelen onder gecentraliseerde besturing".

Informatie

Over het informatiemenu

In het informatiemenu kunt u de volgende informatie raadplegen:

Informatie	Beschrijving
SW1	Software-ID controller
Ver	Softwareversie controller
	Tijd
SW2	UE878 Software-ID
--:--:--:--:--:--	UE878 MAC-adres


Informatie raadplegen

Voorwaarde: U staat in het installeermenu.


- 1 Navigeer naar het informatiemenu.



- 2 Lees de informatie af.

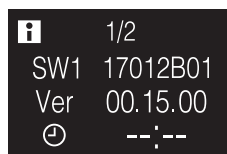

- 3 Druk op om naar de tweede pagina te gaan.

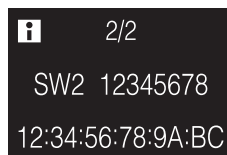

13.2 Software-update

13.2.1 Over software-updates

Het is ten eerste aangewezen om de nieuwste versie van de software in de afstandsbediening te installeren. Software-updates kunnen op twee manieren worden uitgevoerd.

Software-update	Instructies
Madoka Assistant app	"13.2.2 Software-update met app" op pagina 34
Updatetool	"13.2.3 Software-update met updatetool" op pagina 36



INFORMATIE

- Wanneer de software van een controller niet meer up-to-date is, zal de Madoka Assistant app een software-update voor die controller voorstellen zodra u de controller verbindt met de app.
- U kunt de actuele softwareversie van de controller raadplegen in het informatiescherm (zie ["12.1.3 Informatiescherm" op pagina 17](#)) en/of in het informatiemenu (["Over het informatiemenu" op pagina 34](#)).

13.2.2 Software-update met app

De software updaten met de app:

- 1 Controleer of Bluetooth ingeschakeld is op de afstandsbediening (Bluetooth staat op het huisscher). Schakel anders Bluetooth in zoals beschreven in "Bluetooth-verbinding tot stand brengen" op pagina 35.
- 2 Tik in het huisscher van de app op de tegel van de afstandsbediening waarvan u de software wilt updaten, en volg dan de instructies.

**INFORMATIE**

De Madoka Assistant app is beschikbaar op Google Play en in de Apple Store.

**INFORMATIE**

Wanneer u voor het eerst een afstandsbediening met uw toestel verbindt, beginnen de app en de gebruikersinterface een procedure waarbij numerieke codes worden vergeleken. Volg de procedure om de controller met de app te verbinden.

Na elke geslaagde verbinding met een mobiel apparaat slaat de controller automatisch informatie over dat mobiel apparaat op; hierdoor kunt u later gemakkelijker opnieuw verbinden. Deze informatie is de "bonding-informatie".

Wanneer er geen bonding-informatie is opgeslagen (d.w.z. bij een eerste verbinding, of nadat de informatie handmatig werd verwijderd), moet u opnieuw numerieke codes vergelijken.

Wanneer er bonding-informatie is opgeslagen, kunt u de controller met het mobiel apparaat verbinden door ze een Bluetooth-sigitaal te laten versturen en in de app op de tegel van de controller te tikken. De controller verbindt dan automatisch met het mobiel apparaat.

Bonding-informatie wordt automatisch opgeslagen en kan handmatig worden verwijderd. Verwijder de bonding-informatie van de controller wanneer u de software wilt updaten met een ander mobiel apparaat dan dat waarover de controller informatie over heeft.

**INFORMATIE**

Om de afstandsbediening via Bluetooth met het mobiel apparaat te verbinden, en om de software te updaten, moet u in de buurt van de afstandsbediening blijven (d.w.z. binnen bereik van het Bluetooth-sigitaal).

Bluetooth-verbinding tot stand brengen

Voorwaarde: U hebt een mobiel apparaat waarop de Madoka Assistant app draait.


Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld op dat mobiel apparaat.

Voorwaarde: U staat in de buurt van de afstandsbediening.

- 1 Druk in het huisscher op om het hoofdmenu te openen.



- 2 Navigeer naar het Bluetooth-menu met en .

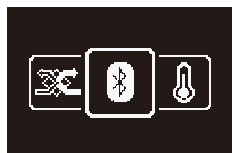


- 3 Druk op om het menu te openen.



- 4 Druk op om in te schakelen en de controller een Bluetooth-sigitaal te laten sturen.


Gevolg:

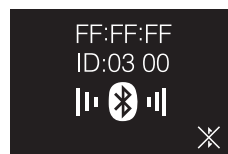**Codes vergelijken**

- 5 Tik in de Madoka Assistant app op de tegel van de controller waarvan u de software wilt updaten.

Gevolg: Als u voor het eerst verbindt of wanneer de bonding-informatie werd verwijderd, stuurt het besturingssysteem een koppingsverzoek met een cijferreeks.

Gevolg: Op de controller staat een cijferreeks die u kunt vergelijken met die van het koppingsverzoek.

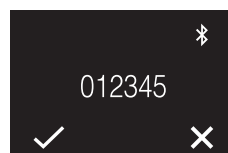


- 6 Aanvaard het koppelverzoek in de app.
- 7 Druk op op de controller om de cijferreeks te bevestigen.

Gevolg: De controller en het mobiel apparaat zijn nu verbonden via Bluetooth.

- 8 Volg de instructies van de app om de software te updaten.

Bluetooth-verbinding verbreken


- 1 Druk in het huisscher op om het hoofdmenu te openen.

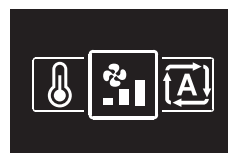

- 2 Navigeer naar het Bluetooth-menu met en .



- 3 Druk op om het menu te openen.

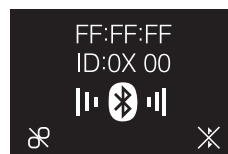

- 4 Druk op om de afstandsbediening geen Bluetooth-sigitaal meer te laten uitzenden.

Gevolg:

14 Over de app




Bondinginformatie verwijderen

- 1 Druk in het thuis scherm op om het hoofdmenu te openen.



- 2 Navigeer naar het Bluetooth-menu met en .

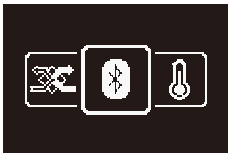

- 3 Druk op om het menu te openen.



- 4 Druk op om de bondinginformatie uit de afstandsbediening te verwijderen.

Gevolg:




13.2.3 Software-update met updatetool

De software met Updater updaten

Voorwaarde: Pc met Updater (neemt contact op met uw dealer voor de juiste versie van de software)

Voorwaarde: Pc USB-kabel EKPCAB4 of hoger (omvat een USB-kabel en extra verbindingskabels)

- 1 Controleer of de binnenunit uitgeschakeld is.
- 2 Sluit de controller aan op de pc.

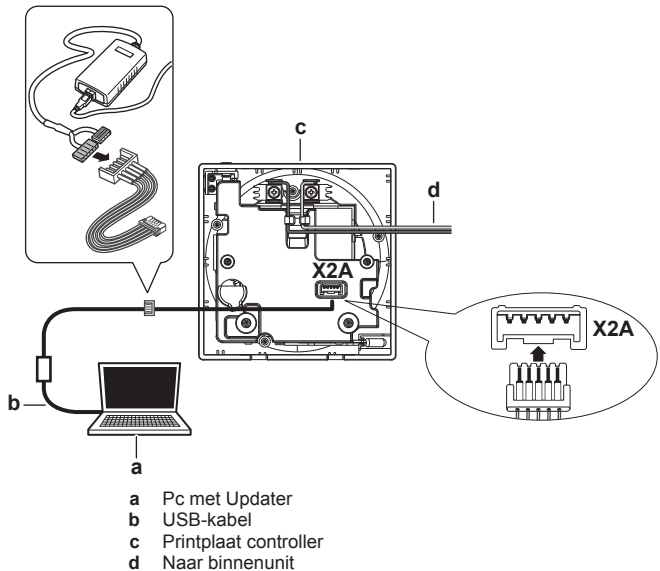

- 3 Schakel de binnenunit in.
- 4 Open Updater.
- 5 In Updater, ga naar "Update Procedure".
- 6 Voer de modelnaam van de controller in.
- 7 Selecteer de gewenste updateprocedure.
- 8 Volg de instructies op het scherm.

14 Over de app

De Madoka Assistant app werkt met de BRC1H-controller. Met de controller kunnen alleen de basisfuncties worden gebruikt en ingesteld, maar de app biedt ook geavanceerde functies en instellingen.

14.1 Overzicht gebruik en configuratie

De app zoekt continu BRC1H-controllen om verbinding mee te maken. Alle controllers binnen het bereik van uw mobiel apparaat worden in het thuismenu weergegeven.

Om het systeem te gebruiken en/of configureren, tik op het vlak van de controller die is aangesloten op de binnenunits die u wilt besturen.

14.2 Koppelen

14.2.1 Over koppelen

De app en de controller moeten gekoppeld zijn om verbinding te kunnen maken. Koppel de app met alle controllers waarmee u verbinding wil maken.


14.2.2 De app koppelen met een controller

Voorwaarde: U staat in de buurt van de controller.

- 1 Tik in de app op de controller waarmee u wilt koppelen.

Gevolg: Het besturingssysteem van uw mobiel apparaat stuurt een koppelvezoek.

Gevolg: Op de controller verschijnt het volgende scherm:

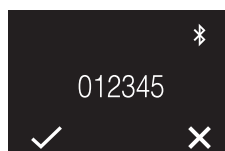

- 2 Aanvaard het koppelverzoek in de app.
- 3 Druk op  op de controller om het koppelverzoek te aanvaarden.

Gevolg: De app is gekoppeld met de controller.



INFORMATIE

Na het koppelen met de app blijven de controllers gebond. Als u de bonds niet verwijderd, moet u deze procedure niet herhalen telkens wanneer u de app gebruikt. Zie voor meer informatie.

14.3 Installateurstand

14.3.1 Over de installateurstand

De installateurstand biedt toegang tot instellingen die niet beschikbaar zijn voor gewone eindgebruikers.

14.3.2 Installateurstand activeren

Voorwaarde: U staat niet in de installateurstand.

- 1 Ga naar het hoofdmenu.
- 2 Tik op "Info".
- 3 Tik vijf keer op "Versie".

Gevolg: U staat in het menu installateurstand.

Gevolg: De installateurstand is automatisch geactiveerd.



INFORMATIE

- Tik op de return-knop om de app verder in de installateurstand te gebruiken.
- De duur van de installateurstand hangt af van de instellingen van de installateurstand. Zie "[14.3.4 Instellingen installateurstand uitvoeren](#)" op pagina 37 voor meer informatie.
- De visuele aanduiding dat de installateurstand actief is kan worden uitgeschakeld. Zie "[14.3.4 Instellingen installateurstand uitvoeren](#)" op pagina 37 voor meer informatie.

14.3.3 Installateurstand deactiveren

Voorwaarde: U staat in de installateurstand.

- 1 Ga naar het hoofdmenu.
- 2 Tik op "Installateurstand geactiveerd".

Gevolg: U staat in het menu installateurstand.

Gevolg: De installateurstand is automatisch geactiveerd.

- 3 Tik op de schuifbalk om de installateurstand te deactiveren.

Gevolg: De installateurstand is gedeactiveerd.

14.3.4 Instellingen installateurstand uitvoeren

- 1 Activeer de installateurstand.
Gevolg: U staat in het menu installateurstand.
- 2 Voer de instellingen van de installateurstand uit.

Instellingen installateurstand	Beschrijving
Installateurstand	Activeer of deactiveer de installateurstand.
Tijdelijk / Onbeperkt	Stel de duur van de installateurstand in. ▪ Tijdelijk: installateurstand 30 minuten actief. Na 30 minuten wordt de installateurstand automatisch gedeactiveerd. (standaard) ▪ Onbeperkt: de installateurstand blijft actief tot u hem handmatig deactiveert.
Aanduiding installateurstand	Stel in of de aanduiding van de installateurstand aangeeft of de installateurstand actief is.



INFORMATIE

De installateurstand wordt automatisch geactiveerd zodra u naar het menu installateurstand gaat.

14.4 Demo-stand

14.4.1 Over de demo-stand

Om de bedrijfs- en configuratiefuncties van de app in een veilige omgeving te testen, kunt u een demo-versie van de app starten.

14.4.2 Demo-stand starten

Voorwaarde: U staat niet in de demo-stand.

- 1 Ga naar het hoofdmenu.
- 2 Tik op "Demo-stand".

Gevolg: U staat in de demo-stand.

14.4.3 Demo-stand afsluiten

Voorwaarde: U staat in de demo-stand.

- 1 Ga naar het hoofdmenu.
- 2 Tik op "Demo-stand afsluiten".

Gevolg: De demo-stand is afgesloten.

14.5 Functies

14.5.1 Overzicht: Functies

Categorie	Besturing
Werking	Unit in-/uitschakelen
	Informatie van de temperatuursensor aflezen
	Bedrijfsstand veranderen
	Instelpunt veranderen
	Ventilatorsnelheid veranderen
	Ventilatiestand veranderen
	Ventilatiesnelheid veranderen
	Uitblaasrichting veranderen
	Meldingen raadplegen

14 Over de app

Categorie	Besturing
Configuratie en geavanceerde werking	Instellingen controller en binneneenheid uitvoeren: Algemeen - Firmware-update - Meldingen Instellingen afstandsbediening - Master/slave status - Schermbelichting - Statusindicator - Datum en tijd veranderen - Info - Bondinginformatie verwijderen Energiebesparing - Aanwezigheidsdetectie - Uitschakeltimer - Energieverbruik - Limiet stroomverbruik^(a) - Instelpunt auto reset >> verder

Categorie	Besturing
<< vervolg Configuratie en geavanceerde werking	Programmeren - Programma - Vakantie Configuratie en werking - Instelpunt-logica - Setback - Individuele uitblaasrichting - Actieve luchtstroomcirculatie - Bereik instelpunt - Master-instelling koelen/verwarmen - Bereik uitblaasrichting - Tochtpreventie - Snelle start - Ontdooien^(a) - Functievergrendeling - Geluidsarme stand - Koppeling externe input^(a) Onderhoud - Storingen en waarschuwingen^(a) - Unitnummer - Automatisch reinigen filter - Filtermeldingen - Contactinformatie - Airnet-adres^(a) - Groepadres^(a) - Lokale instellingen^(a) - Unitrotatie^(a) - Testbedrijf^(a) - Unitstatus - Bedrijfsuren^(a)

(a) Deze functie is alleen beschikbaar in de installateurstand van de app. Zie "14.3 Installateurstand" op pagina 37 voor meer informatie.

14.5.2 Firmware-update controller

Update de firmware van de controller. De firmware van de controller moet up-to-date blijven. Wanneer voor een controller nieuwe firmware beschikbaar is, laat de app een melding verschijnen op het scherm van die controller.

Firmware van controller updaten

Voorwaarde: U staat op het bedieningsscherm van één van de controllers en de app heeft een bericht gestuurd dat er nieuwe firmware beschikbaar is voor die controller.

Voorwaarde: U staat in de buurt van de controller.

- 1 Tik op het symbool van de instellingen.

Gevolg: U staat in het menu "Instellingen unit".


- 2 Tik helemaal bovenaan op "Firmware-update beschikbaar".

Gevolg: U staat in het menu "Firmware-update".

- 3 Tik op "Firmware updaten".

Gevolg: De nieuwste firmware wordt gedownload op de controller.

Gevolg: Terwijl de firmware wordt gedownload, staat het volgende scherm op de controller.

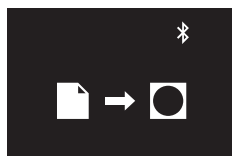

Gevolg: Wanneer de download voltooid is, start de controller opnieuw op om de veranderingen uit te voeren.

14.5.3 Meldingen

Krijg een overzicht van actieve systeemmeldingen. Dit kunnen zijn:

- Storingen
- Waarschuwingen
- Systeeminformatie

14.5.4 Master/slave-status

Controleer of de controller die u gebruikt een master- of een slave-controller is. De master/slave-status kan niet in de app worden veranderd. Voor instructies over het veranderen van de master/slave-status van een controller, zie ["10 Het systeem starten" op pagina 14](#).

14.5.5 Scherm

Voer de scherminstellingen van de controller in:

Instelling	Beschrijving
Thuis schermstand	Thuis schermstand instellen: ▪ Standaard: beperkte informatie over systeemwerking (beperkt aantal statuspictogrammen). ▪ Gedetailleerd: uitgebreide informatie over systeemwerking aan de hand van statuspictogrammen.
Symbool	Weergave van het instelpunt op het thuis scherm instellen: ▪ Numeriek: met een numerieke waarde. ▪ Symbool: met een symbool.
Helderheid	Schermhelderheid instellen.
Contrast	Schermscontrast instellen.



INFORMATIE

Wanneer u in de app instellingen voor het scherm van de controller uitvoert, dan kan het gebeuren dat de controller de veranderingen niet onmiddellijk doorvoert. Veranderingen op de controller doorvoeren: navigeer op de controller naar het installateurmenu en dan terug naar het thuis scherm. Zie ["Installateurmenu openen" op pagina 22](#) voor instructies over het openen van het installateurmenu.

14.5.6 Statusaanduiding

Voer instellingen voor de statusaanduiding van de controller uit:

Instellingen	Beschrijving
Stand	Controleer de actieve stand van de statusaanduiding. In de app kunt u de stand van de statusaanduiding niet controleren; dit kan alleen via de lokale instelling R1-11 van de controller. Zie "Lokale instellingen afstandsbediening" op pagina 27 voor meer informatie.
Intensiteit	Helderheid statusaanduiding instellen.

14.5.7 Datum en tijd veranderen

Datum en tijd voor de controller instellen. In het menu datum en tijd stuurt u informatie over datum en tijd van de app naar de controller. U kunt de informatie over datum en tijd van uw mobiel apparaat sturen ("Synchroniseren met datum en tijd toestel") of deze informatie handmatig aanmaken en sturen.



INFORMATIE

Als de controller meer dan 48 uur geen stroom krijgt, moeten de datum en tijd opnieuw worden ingesteld.



INFORMATIE

De klok werkt met een nauwkeurigheid van 30 seconden/maand.

14.5.8 Info

De actuele softwareversie van de controller en de Bluetooth-module van de controller uitlezen.

14.5.9 Bondinginformatie verwijderen

Laat de controller alle eerder gebonde mobiele apparaten vergeten.

14.5.10 Aanwezigheidsdetectie

Op basis van door een bewegingssensor gedetecteerde personen een timer voor het systeem instellen om het temperatuurinstelpunt te veranderen of automatisch uit te schakelen.

Actie	Beschrijving
Automatisch UIT	Een uitschakeltimer instellen die begint te lopen zodra de bewegingssensor detecteert dat er niemand in de kamer is.
Aanpassing instelpunt	Stappen en intervallen voor het aanpassen van het instelpunt instellen voor zowel koelen als verwarmen. Wanneer de bewegingssensor detecteert dat er niemand in de kamer is, verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) het systeem het instelpunt tot de ingestelde limiet is bereikt.



INFORMATIE

Om deze functie te gebruiken moeten de binnenunits voorzien zijn van een bewegingssensor (optioneel accessoire).



INFORMATIE

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer de binnenunits onder besturing door een centrale controller staan.

14 Over de app



INFORMATIE

Deze functie wordt niet ondersteund wanneer het systeem Sky Air RR- of RQ-buitenunits omvat.



INFORMATIE

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer de binnenunits onder groepsbesturing staan.



INFORMATIE

Voor systemen waarin de binnenunits simultaan werken, wordt deze functie geregeld door de bewegingssensor in elke master-binnenunit.

14.5.11 Uitschakeltimer

Een timer instellen om het systeem automatisch UIT te schakelen. De timer kan worden geactiveerd of gedeactiveerd. Wanneer de timer geactiveerd is, begint hij te lopen telkens wanneer het systeem wordt ingeschakeld.

De timer heeft een bereik van 30~180 minuten en kan worden ingesteld in stappen van 10 minuten.

14.5.12 Energieverbruik

Gegevens over het energieverbruik weergeven en vergelijken.



INFORMATIE

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van het type binnenunit.



INFORMATIE

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer de binnenunits onder groepsbesturing staan.



INFORMATIE

Deze functie wordt niet ondersteund wanneer het systeem Sky Air RR- of RQ-buitenunits omvat.



INFORMATIE

Het weergegeven energieverbruik kan verschillen van het echte energieverbruik. De weergegeven gegevens zijn niet het resultaat van een kWh-meting, maar wel van een berekening op basis van de gemeten bedrijfsgegevens. Sommige bedrijfsgegevens zijn absolute waarden en sommige zijn interpolaties, en er is een tolerantie voor interpolaties voorzien.

14.5.13 Beperking stroomverbruik

Een tijdsduur instellen waarbinnen het systeem het piekstroomverbruik beperkt. Wanneer deze functie is geactiveerd, werkt de buitenunit gedurende de ingestelde tijdsduur met beperkt energieverbruik (70% of 40% van het normale verbruik).



INFORMATIE

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van het type buitenunit.

14.5.14 Instelpunt auto reset

Een timer instellen voor een automatische regeling van de temperatuur op een ingestelde temperatuurwaarde. De timer kan afzonderlijk voor verwarmen en voor koelen worden geactiveerd of gedeactiveerd. Wanneer een timer geactiveerd is, begint hij te lopen telkens wanneer het systeem wordt ingeschakeld. Wanneer de timer afloopt, verandert het temperatuurinstelpunt altijd in de ingestelde waarde, ook als het temperatuurinstelpunt intussen werd veranderd.

De timer heeft een bereik van 30~120 minuten en kan worden ingesteld in stappen van 30 minuten.



INFORMATIE

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer de binnenunits onder besturing door een centrale controller staan.

14.5.15 Programma

Organiseer systeemacties in programma's. Met de programmafunctie kunt u voor elke dag van de week tot 5 timergestuurde acties instellen. Tot 3 verschillende programma's kunnen worden ingesteld, maar slechts 1 programma kan actief zijn.

De actielogica is als volgt:

- 1 Stel een duur voor de actie in.
- 2 Kies systeem in- of uitschakelen en stel de condities in.

ALS "Werking"	DAN
AAN	Stel actiespecifieke temperatuurinstelpunten in voor koelen en/of verwarmen, of werk met de actuele instelpunten.
UIT	Activeer of deactiveer setback voor koelen en/of verwarmen. Indien geactiveerd, stel de actiespecifieke setback-instelpunten in of werk met de actuele instelpunten. Zie "14.5.18 Setback" op pagina 41 voor meer informatie.



INFORMATIE

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer de binnenunits onder besturing door een centrale controller staan.



INFORMATIE

Deze functie kan niet worden gebruikt als het systeem is uitgerust met een adapter voor digitale input BRP7A5*.

14.5.16 Vakantie

Dagen van de week selecteren waarvoor het programma niet geldt. Op de geselecteerde dagen worden met de programmafunctie ingestelde acties niet uitgevoerd. De vakantiefunctie kan worden geactiveerd of gedeactiveerd. Wanneer ze geactiveerd is, geldt ze voor elk programma dat als actief is ingesteld.



INFORMATIE

Zie ["14.5.15 Programma"](#) op [pagina 40](#) voor meer informatie.

14.5.17 Instelpunt-logica

Stel de instelpunt-logica in. Kies of de instelpunt-logica wordt uitgevoerd door de binnenunit of door de afstandsbediening.

Instelpunt-logica	Beschrijving
Binnenunit	De instelpunt-logica wordt door de binnenunit uitgevoerd.
Afstandsbediening	De instelpunt-logica wordt door de afstandsbediening uitgevoerd.

In het geval van instelpunt-logica door de afstandsbediening, kies enkelvoudig instelpunt-logica of dubbel instelpunt-logica.


Instelpunt-logica afstandsbediening	Beschrijving
Enkelvoudig instelpunt	Er is slechts één temperatuurinstelpunt, onafhankelijk van de bedrijfsstand. Als dit zo is, dan verandert het instelpunt NIET wanneer u de bedrijfsstand verandert. Of omgekeerd, wanneer u het instelpunt verandert, dan is dit zowel voor koelen als voor verwarmen.
Dubbel instelpunt	Er zijn twee temperatuurinstelpunten: een voor koelen en een voor verwarmen. Als dit zo is, dan verandert het instelpunt WEL (naar het instelpunt van de andere bedrijfsstand) wanneer u de bedrijfsstand verandert. Of omgekeerd, wanneer u het instelpunt koelen verandert, verandert het instelpunt verwarmen NIET.

In het geval van tweevoudige instelpunt-logica, stel het minimaal instelpuntverschil in. Dit is het minimaal verschil tussen de mogelijke instelpunten voor koelen en verwarmen:

- $\text{Instelpunt koelen} \geq (\text{instelpunt verwarmen} + \text{minimaal instelpuntverschil})$
- $\text{Instelpunt verwarmen} \leq (\text{instelpunt koelen} - \text{minimaal instelpuntverschil})$

Dit betekent dat:

- Als u het instelpunt koelen verlaagt $< (\text{instelpunt verwarmen} + \text{minimaal instelpuntverschil})$, de controller automatisch het instelpunt verwarmen verlaagt.
- Als u het instelpunt verwarmen verhoogt $> (\text{instelpunt koelen} - \text{minimaal instelpuntverschil})$, de controller automatisch het instelpunt koelen verhoogt.

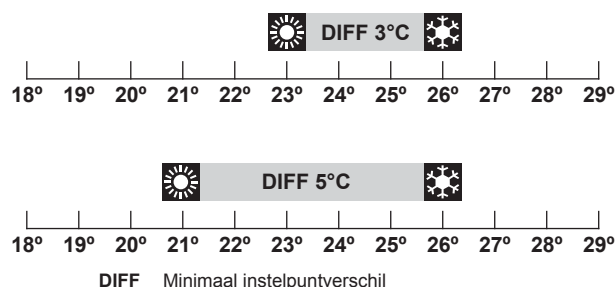


INFORMATIE

Wanneer de binnenunits onder centrale besturing staan, is alleen de instelpunt-logica van de binnenunit mogelijk.

14.5.18 Setback

Setback-temperatuurregeling activeren. Setback is een functie die de kamertemperatuur binnen een bepaald bereik houdt wanneer het systeem uitgeschakeld is (door de gebruiker, de programmafuntie of de uitschakeltimer). Hiervoor draait het systeem tijdelijk in de koel- of verwarmingsstand, volgens het setback-instelpunt en het herstelverschil.

Voorbeeld:

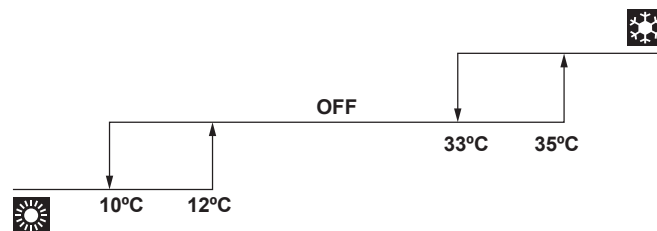

Instellingen			Resultaat
Verwarmen 	Setback-instelpunt verwarmen	10°C	Als de kamertemperatuur onder 10°C zakt, begint het systeem automatisch te verwarmen. Als de temperatuur na 30 minuten tot boven 12°C is gestegen, stopt het systeem met verwarmen en wordt de unit weer uitgeschakeld. Wanneer de kamertemperatuur opnieuw onder 10°C zakt, worden deze stappen herhaald.
	Herstelverschil verwarmen	+2°	
Koelen 	Setback-instelpunt koelen	35°C	Als de kamertemperatuur boven 35°C stijgt, begint het systeem automatisch te koelen. Als de temperatuur na 30 minuten tot onder 33°C is gedaald, stopt het systeem met koelen en wordt de unit weer uitgeschakeld. Wanneer de kamertemperatuur opnieuw boven 35°C stijgt, worden deze stappen herhaald.
	Herstelverschil koelen	-2°C	



INFORMATIE

- Setback is standaard geactiveerd.
- Setback schakelt het systeem minstens 30 minuten in, tenzij het setback-instelpunt is veranderd of het systeem werd ingeschakeld met de AAN/UIT-knop.
- De instellingen van de ventilatorsnelheid kunnen niet worden veranderd als setback actief is.
- Als setback wordt geactiveerd wanneer het systeem in de automatische stand staat, schakelt het systeem om naar koelen of verwarmen, afhankelijk van de omstandigheden. Het setback-instelpunt op het bedieningsscherm is dan dat van de overeenkomstige bedrijfsstand.



INFORMATIE

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer de binnenunits onder besturing door een centrale controller staan.



INFORMATIE

De standaardlimieten van het instelpuntbereik voor de setback-functie zijn [33°C-37°C] voor koelen en [10°C-15°C] voor verwarmen. Deze limieten kunnen niet worden veranderd.


14.5.19 Individuele uitblaasrichting

Uitblaasrichting van de luchtuitlaat van elke individuele binnenunit instellen. Het maximum aantal binnenunits waarvoor u dit kunt instellen hangt af van het type systeem:

Systeem	Maximum aantal binnenunits
Sky Air	4
VRV	16

Bij binnenunits van het cassettype kunnen de individuele luchtuitlaten aan de hand van de volgende aanduidingen worden geïdentificeerd:

14 Over de app

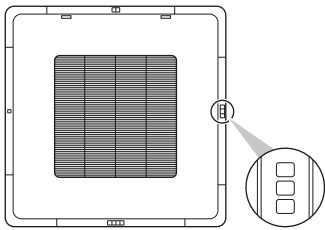

INFORMATIE

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van het type binnenunit.

14.5.20 Actieve luchtstroomcirculatie

Schakel Actieve luchtstroomcirculatie in voor een meer gelijkmatige temperatuurverdeling in de ruimte.

Wanneer Actieve luchtstroomcirculatie is ingeschakeld, worden de ventilatorsnelheid van de binnenunit en de uitblaasrichting automatisch geregeld; de ventilatorsnelheid en de uitblaasrichting kunnen dan niet handmatig worden veranderd.

14.5.21 Bereik instelpunt

Een limiet instellen voor het instelpuntbereik van zowel koelen als verwarmen.



INFORMATIE

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer de binnenunits onder besturing door een centrale controller staan.



INFORMATIE

De standaardlimieten van het instelpuntbereik voor zowel verwarmen als koelen zijn [16°C-32°C], ongeacht of "Begrenzing instelpuntbereik" is ingeschakeld. Werking buiten deze limieten is niet mogelijk.


14.5.22 Master-instelling koelen/verwarmen

Stel een binnenunit (of groep binnenunits) in als master voor koelen/verwarmen. Wanneer meerdere binnenunits op een buitenunit zijn aangesloten, moet één van deze units (of een groep binnenunits in het geval van groepsbesturing) als master voor koelen/verwarmen worden ingesteld. De andere units/groepen worden dan slaves voor koelen/verwarmen en worden beperkt in hun werking door de master (bijv. met één buitenunit kunt u één binnenunit niet laten koelen terwijl een andere verwarmt).

Wanneer een binnenunit of groep binnenunits als master voor koelen/verwarmen wordt ingesteld, worden de andere units/groepen automatisch slave-units. Om een slave-unit in te stellen als master, verbindt u eerst de app met de controller van de actuele master, en schakelt u deze master-instelling uit, waarna u de (slave-)unit als master instelt.

14.5.23 Bereik uitblaasrichting

Het bereik van de uitblaasrichting van de binnenunit instellen volgens de installatieplaats. Deze functie is alleen beschikbaar voor vloermodellen. Deze instellingen zijn mogelijk voor maximum 16 binnenunits.

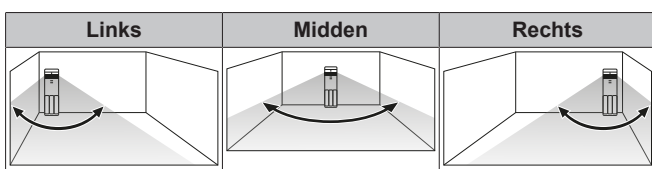

De bereiken komen overeen met de volgende draaipatronen van de luchtstroom:

Links	Midden	Rechts
Links draaien	Breed draaien	Rechts draaien



INFORMATIE

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van het type binnenunit.



INFORMATIE

Voor systemen waarin de binnenunits simultaan werken, kan het bereik van de uitblaasrichting van individuele binnenunits worden ingesteld door de controller afzonderlijk op elke binnenunit aan te sluiten.

14.5.24 Tochtpreventie

Op basis van door een bewegingssensor gedetecteerde personen tocht voorkomen.



INFORMATIE

Om deze functie te gebruiken moeten de binnenunits voorzien zijn van een bewegingssensor (optioneel accessoire).



INFORMATIE

Deze functie wordt niet ondersteund wanneer het systeem Sky Air RR- of RQ-buitenunits omvat.

14.5.25 Snelle start

Activeer Snelle start om de kamer snel op een aangename temperatuur te brengen.

Wanneer Snelle start actief is, werkt de buitenunit met een verhoogd vermogen. De ventilatorsnelheid van de binnenunit wordt automatisch geregeld en kan niet handmatig worden veranderd.

Na het activeren is Snelle start tot 30 minuten actief. Na 30 minuten wordt Snelle start automatisch gedeactiveerd en herneemt het systeem de normale werking. Snelle start wordt verder ook gedeactiveerd wanneer de bedrijfsstand handmatig wordt veranderd.

Snelle start kan alleen worden geactiveerd wanneer het systeem in de koelstand, verwarmingsstand of de automatische bedrijfsstand draait.



INFORMATIE

Deze functie is alleen beschikbaar voor Sky Air binnenunits.



INFORMATIE

Deze functie wordt niet ondersteund wanneer het systeem Sky Air RR- of RQ-buitenunits omvat.

14.5.26 Koppeling externe input

Met de koppeling van externe input kunnen externe contacten in de besturingslogica van het systeem worden geïntegreerd. Door een sleutelkaartcontact en/of een raamcontact in de besturingssetup toe te voegen kan het systeem reageren op het invoeren/verwijderen van een sleutelkaart in/uit een kaartlezer en/of het openen/sluiten van een raam.

Zie "Over koppeling externe input" op pagina 30 voor meer informatie.

**INFORMATIE**

Om deze functie te gebruiken moet in het systeem een adapter voor digitale input BRP7A5* zijn voorzien.

- Controleer of de adapter voor digitale input en de optionele contacten (raamcontact B1 en sleutelkaartcontact B2) juist geïnstalleerd zijn. Controleer of het spanningsvrije contact van de adapter voor digitale input in de juiste stand staat. Voor instructies over de installatie van de adapter voor digitale input, zie de montagehandleiding van de adapter voor digitale input.
- Als de adapter voor digitale input niet goed werkt, is de koppeling van externe input niet beschikbaar in het menu.
- Als de adapter voor digitale input voorzien is in het systeem, kan geen slave-controller worden aangesloten.
- Als de adapter voor digitale input voorzien is in het systeem, kan de Programmafunctie niet worden gebruikt.
- Als de adapter voor digitale input en een gecentraliseerde controller voorzien zijn in het systeem, dan bestuurt de gecentraliseerde controller de functie koppeling van externe input, en niet de adapter.

14.5.27 Ontdooien

Het systeem in de ontdooistand laten draaien om te voorkomen dat het verwarmingsvermogen afneemt door ijsvorming in de buitenunit.

**INFORMATIE**

Na ongeveer 6 tot 8 minuten wordt de normale werking hervat.

14.5.28 Functievergrendeling

Maak functies en bedrijfsstanden onbeschikbaar door ze te vergrendelen. De volgende functies en bedrijfsstanden kunnen worden vergrendeld:

Afstandsbediening	▪ Menu-knop
-------------------	-------------

Functies

- Instelpunt
- Ventilatorsnelheid
- Bedrijfsstand
- Uitblaasrichting
- Systeem AAN/UIT
- Bereik instelpunt
- Setback
- Aanwezigheidssensor - aanpassing instelpunt
- Aanwezigheidssensor - Auto UIT
- Aanpassing instelpunt timer
- Uitschakeltimer
- Limiet stroomverbruik
- Programma
- Automatisch filter reinigen
- Datum en tijd veranderen
- Tochtpreventie
- Bereik uitblaasrichting
- Unitrotatie
- Koppeling externe input
- Individuele uitblaasrichting
- Ventilatiesnelheid
- Ventilatiestand

Bedrijfsstanden

- Automatisch
- Koelen
- Verwarmen
- Ventilator
- Drogen
- Ventilatie


**INFORMATIE**

- Wanneer u een bedrijfsstand vergrendelt terwijl hij in gebruik is, blijft deze stand actief na het opslaan van de instellingen en het verlaten van het menu. Deze stand wordt alleen onbeschikbaar na het veranderen van de stand.
- Wanneer u ALLE bedrijfsstanden vergrendelt, kunt u niet naar een andere bedrijfsstand dan de bij het vergrendelen actieve stand overschakelen.

Afstandsbediening

Functies en bedrijfsstanden in de app vergrendelen resulteert in veranderingen op de afstandsbediening.

14 Over de app

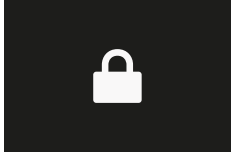Werking	Afstandsbediening
Thuis scherm	Wanneer u functies/knoppen die worden bediend op het thuis scherm van de controller vergrendelt, verschijnt op de controller een vergrendelscherm wanneer u deze functies/knoppen probeert te gebruiken. 
Hoofdmenu	Wanneer u functies die hoofdmenu-items op de controller zijn, vergrendelt, worden deze functies doorstreept in het hoofdmenu en staat er een slotpictogram naast.  Vergrendelde bedrijfsstanden geeft de controller niet meer weer in het bedrijfsstandmenu.

14.5.29 Geluidsarme stand

Stel een tijdsduur in voor de stillere werking van de buitenunit.



INFORMATIE

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van het type buitenunit.

14.5.30 Storingen en waarschuwingen

Storinghistoriek raadplegen en pushen van meldingen voor storingen en/of waarschuwingen tijdelijk activeren/deactiveren.

Pushen van meldingen voor storingen en waarschuwingen is standaard geactiveerd. Deactiveer "Storingen weergeven" en "Waarschuwingen weergeven" zodat het systeem 48 uur geen meldingen voor storingen en waarschuwingen meer pusht. Na 48 uur wordt "Storingen weergeven" en "Waarschuwingen weergeven" automatisch weer geactiveerd.

14.5.31 Unitnummer

Verander het unitnummer van de binnenunit(s). Om individuele binnenunits te configureren moeten deze units een unitnummer hebben. Het unitnummer van een binnenunit is de plaats van de unit in de lijst. Een unit een nieuw unitnummer geven, kan door de plaats van de unit in de lijst te veranderen door ze naar een lege plaats te verplaatsen of door ze om te ruilen met een andere binnenunit. Om een fysieke binnenunit te identificeren, tik op het ventilatorsymbool van een binnenunit om de ventilator ervan te laten draaien.

14.5.32 Automatisch filter reinigen



INFORMATIE

Om deze functie te gebruiken moeten de binnenunits voorzien zijn van een zelfreinigend sierpaneel (optioneel accessoire).

Automatisch reinigen van het filter van de binnenunit activeren en een tijdsduur ervoor instellen.

Onderhoudstimer stofverzamelbak resetten

Wanneer de stofverzamelbak van het zelfreinigend sierpaneel moet worden leeggemaakt, geeft de app een melding in het bedrijfsscherm weer. Maak de stofverzamelbak leeg en reset de melding.

14.5.33 Filtermeldingen

Melding verwijderen

De app geeft een melding weer in het bedrijfsscherm wanneer één van de volgende onderhoudsactiviteiten in verband met het filter moeten worden uitgevoerd:

- Filter binnenunit vervangen.
- Filter binnenunit reinigen.
- Element binnenunit reinigen.

Voer het vereiste onderhoud uit en wis de melding.



INFORMATIE

Voor meer informatie over onderhoud van de binnenunit, zie de gebruiksaanwijzing van de binnenunit.

Meldingstimer resetten

Het tijdstip voor filteronderhoud wordt bepaald aan de hand van timers. Telkens wanneer een timer afloopt, stuurt de app een onderhoudsmelding. Deze timers kunnen worden gereset.



INFORMATIE

Om deze functie te gebruiken moet u de app in de installateurstand gebruiken. Zie "[14.3 Installateurstand](#)" op [pagina 37](#) voor instructies over het activeren van de installateurstand.

14.5.34 Airnet-adres

AirNet-adressen toewijzen aan de binnen- en buitenunits om het systeem te verbinden met het AirNet monitoring- en diagnosesysteem. Selecteer eerst een unit met het unitnummer, en wijs dan een AirNet-adres toe.

14.5.35 Groepadres

Adressen toewijzen aan de binnenunits om het systeem met een centrale controller te besturen. U kunt een adres toewijzen aan de groep binnenunits die op de controller zijn aangesloten en aan afzonderlijke binnenunits.

14.5.36 Lokale instellingen

Lokale instellingen voor de binnenunit en controller uitvoeren. Voor een overzicht van de mogelijke lokale instellingen, zie "[Lokale instellingen binnenunit](#)" op [pagina 26](#) en "[Lokale instellingen afstandsbediening](#)" op [pagina 27](#).

Instelprocedure

Lokale instellingen bestaan uit de volgende delen:

- Standen
- Units
- Instellingen
- Waarden

De procedure voor lokale instellingen verschilt afhankelijk van of het instellingen voor individuele binnenunits of voor groepen binnenunits zijn, of voor de controller.

Type lokale instellingen	Procedure
Individuele binnenunits	- Stel het type lokale instelling in op "Binnenunit". - Definieer een stand. In de tabel met lokale instellingen staat dit nummer tussen haakjes in de kolom "Mode". - Definieer de unit waarvoor de instelling geldt door een unitnummer in te stellen. - Tik op het rechtervlak in de app om de instelling te definiëren. In de tabel met lokale instellingen staan de instellingen in de kolom SW. - Definieer een waarde voor die instelling.
Groepen binnenunits	- Stel het type lokale instelling in op "Binnenunit". - Definieer een stand. In de tabel met lokale instellingen staat dit nummer NIET tussen haakjes in de kolom "Mode". - Stel GEEN unitnummer in (de instellingen gelden voor alle units van de groep). - Tik op het rechtervlak in de app om de instelling te definiëren. In de tabel met lokale instellingen staan de instellingen in de kolom SW. - Definieer een waarde voor die instelling.
Afstandsbediening	- Stel het type lokale instelling in op "Afstandsbediening". - Definieer een stand. - Tik op het rechtervlak in de app om de instelling te definiëren. In de tabel met lokale instellingen staan de instellingen in de kolom SW. - Definieer een waarde voor die instelling.

Standaardwaarden

De standaardwaarden van lokale instellingen verschillen naar gelang van het model van de binnenunit. Voor meer informatie, zie de servicehandleiding van de binnenunits. Voor de volgende lokale instellingen zijn de standaardwaarden dezelfde voor alle modellen van binnenunits:

Lokale instelling	Standaardwaarde
Thermostaatsensor	02
Setback	04
Raamcontact B1	02
Sleutelkaartcontact B2	02
Bereik uitblaasrichting	02
Thermostaatsensor controller	02
Overlaptijd rotatie	03



INFORMATIE


- Sommige lokale instellingen kunnen veranderen wanneer u op de binnenunit optionele accessoires aansluit. Voor meer informatie, zie de montagehandleiding van het optionele accessoire.
- Voor details over de specifieke lokale instellingen van elk type binnenunit, zie de montagehandleiding van de binnenunits.
- Lokale instellingen van de buitenunit kunnen alleen op de printplaat van de buitenunit worden geconfigureerd. Voor meer informatie, zie de montagehandleiding van de buitenunit.
- Lokale instellingen die niet beschikbaar zijn voor een aangesloten binnenunit worden niet weergegeven.

14.5.37 Unitrotatie

Activeer unitrotatie om de binnenunits afwisselend te laten werken (één binnenunit wordt afwisselend niet gebruikt); dit verlengt de levensduur en vergroot de betrouwbaarheid.

Unitrotatie is ontworpen voor units die in kritieke toepassingen worden gebruikt (bijv. in serverruimten waar veel moet worden gekoeld). Het systeem is dan uitgerust met een extra reserve-unit. Door unitrotatie te activeren wordt dan het volgende mogelijk:

- Rotatie:** omdat het systeem meer units telt dan vereist voor de verwarmings-/koellast, kan één van de units bij normale werking uitgeschakeld blijven. Na een ingestelde tijd (de "Tijd rotatiecyclus"), begint de inactieve unit te werken en wordt een actieve unit inactief (unitrotatie). Omdat de units slechts afwisselend werken, wordt de levensduur van het systeem verlengd.
- Backup:** een reserve-unit zorgt voor systeemredundantie. Als een actieve unit in storing gaat, schakelt de unitrotatie een inactieve unit in.

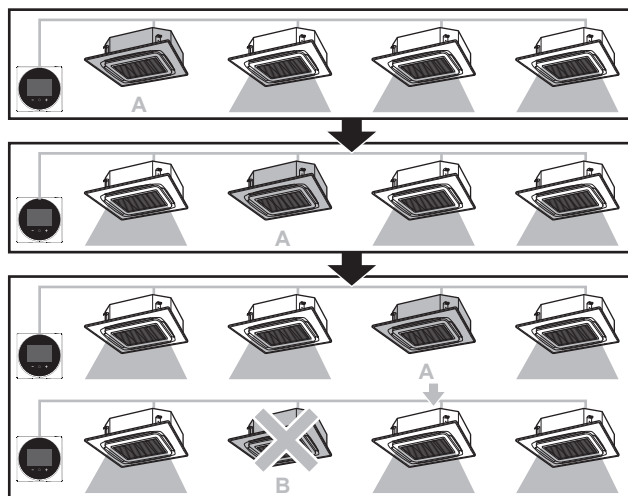

INFORMATIE

Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de binnenunits onder groepsbesturing staan.

14 Over de app



INFORMATIE

- Om de reserve-unit zijn koel-/verwarmingsvermogen te laten bereiken, is een overlaptijd voorzien waarin alle binnenunits actief zijn. Voor meer informatie, zie "[Lokale instellingen binnenunit](#)" op pagina 26 (lokale instelling 1E-7).
- De rotatievolgorde hangt af van het ingestelde unitnummer. Zie "[14.5.31 Unitnummer](#)" op pagina 44 voor instructies over het veranderen van het unitnummer van de binnenunits.

14.5.38 Testbedrijf

Laat een binnenunit in de teststand draaien. Tijdens het testdraaien doorlopen de binnenunits verschillende bedrijfsstanden en functies om te controleren of ze functioneel zijn.

Wanneer

Activeer de teststand alleen na de volgende stappen:

- Installatie van koelmiddelleidingen;
- Installatie van afvoerleidingen;
- Aansluiting van elektrische bedrading.

Typische werkstroom

Een testbedrijf bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

- De teststand activeren (Madoka Assistant app),
- De functies van de binnenunit testen volgens de in "[Testdraaien](#)" op pagina 46 beschreven instructies.
- De teststand deactiveren (Madoka Assistant app),
- De storinghistoriek controleren op storingen.
- De oorzaak van eventuele storingen verhelpen.
- De procedure indien nodig herhalen.



INFORMATIE

Deze functie is alleen beschikbaar voor Sky Air binnenunits.



INFORMATIE

Zie ook de montagehandleiding van de binnenunit en de buitenunit.

Voorzorgsmaatregelen bij het testbedrijf



VOORZICHTIG

Controleer alvorens het systeem op te starten:

- De bedrading van de binnenunit en de buitenunit is voltooid.
- Het deksel van de schakelkast van de binnen- en buitenunits is gesloten.



OPMERKING

Schakel de voeding ten minste 6 uur voor gebruik in om de carterverwarming van stroom te voorzien en de compressor te beschermen.



INFORMATIE

Maak na de installatie van de koelmiddelleiding, afvoerleiding en elektrische bedrading, de binnenkant van de binnenunit en het sierpaneel schoon.

Testdraaien

- Controleer of de gas- en vloeistofafsluiters van de binnenunit gesloten zijn.



INFORMATIE

Soms zal de druk in het koelmiddelcircuit niet stijgen, ook al staat de afsluiter open. Een mogelijke reden is het expansieventiel (of dergelijke) dat het koelmiddel blokkeert; testdraaien blijft mogelijk.

- Open de Madoka Assistant app.
- Navigeer naar het bedieningsscherm van de controller die is aangesloten op de binnenunit(s) die u wilt laten testdraaien.
- Stel de bedrijfsstand in het bedieningsscherm in op koelen.
- Ga naar het menu "Instellingen unit" (rechter bovenhoek van het bedieningsscherm).
Gevolg: U staat in het menu "Instellingen unit".
- Tik op "Testbedrijf" in het veld "Onderhoud".
Gevolg: U staat in het menu "Testbedrijf".
- Tik op "Testbedrijf starten".
Gevolg: De binnenunit(s) begint/beginnen met testdraaien, en de normale werking is dan niet mogelijk.
- Keer terug naar het bedieningsscherm.
- Tik op "Verticale uitblaasrichting".
- Tik op "Vast".
- Test de vijf vaste uitblaasrichtingen en controleer of de stand van de kleppen van de binnenunit ook verandert.
- Keer terug naar het menu "Testbedrijf".
- Tik op "Testbedrijf stoppen".
Gevolg: De binnenunits verlaten de stand testbedrijf. De normale werking is weer mogelijk.
- Ga naar "[12 Bediening](#)" op pagina 16 en controleer of de binnenunit(s) doet/doen wat daar beschreven staat.
- Controleer de storinghistoriek. Verhelp indien nodig de oorzaak van de storingen en laat de unit opnieuw testdraaien.



INFORMATIE

Het testdraaien duurt 30 minuten.

14.5.39 Unitstatus

Met Unitstatus kunt u:

- Informatie ophalen: voer een code in om het systeem specifieke informatie over de component van een binnen- of buitenunit te laten ophalen. Selecteer eerst een unit met het unitnummer, en voer dan de code in om de informatie op te halen.
- Binnenunit: informatie weergeven van allerlei sensoren in het systeem. Selecteer eerst een unit met het unitnummer.



INFORMATIE

De functie **informatie ophalen** staat alleen in het menu wanneer u de app in de installateurstand gebruikt. Zie "[14.3 Installateurstand](#)" op pagina 37 voor instructies over het activeren van de installateurstand.

14.5.40 Bedrijfsuren

Bedrijfsuren binnen- en buitenunit monitoren.

14.5.41 Contactinformatie

Het telefoonnummer van het servicecontact van het systeem invoeren.

14.5.42 Actieve luchtstroomcirculatie

Schakel Actieve luchtstroomcirculatie in voor een meer gelijkmatige temperatuurverdeling in de ruimte.

Wanneer Actieve luchtstroomcirculatie is ingeschakeld, worden de ventilatorsnelheid van de binnenunit en de uitblaasrichting automatisch geregeld; de ventilatorsnelheid en de uitblaasrichting kunnen dan niet handmatig worden veranderd.

15 Onderhoud

15.1 Voorzorgsmaatregelen voor het onderhoud



WAARSCHUWING

Leg het systeem stil met de controller en schakel de voedingsschakelaar uit alvorens u onderhoud of reparaties uitvoert. **Mogelijk gevolg:** elektrische schokken of letsels.



OPMERKING

Maak de controller NIET schoon met organische oplosmiddelen zoals thinner. **Mogelijk gevolg:** schade, elektrische schokken of brand.



WAARSCHUWING

Was de afstandsbediening niet. **Mogelijk gevolg:** elektrische lekken, elektrische schokken of brand.



INFORMATIE

Wanneer het vuil niet kan worden verwijderd, dompel de doek dan in een met water verdund neutraal schoonmaakproduct, wring de doek goed uit en maak het oppervlak schoon. Veeg het daarna droog met een droge doek.

15.2 Over onderhoud

Wanneer onderhoud aan een component van de binnenunit is vereist, verschijnt op het thuisscherm van de controller en wordt een waarschuwingsscherm gegenereerd. Ga naar het waarschuwingsscherm om te zien welke component onderhoud vereist, voer het onderhoud uit en wis het waarschuwingsscherm.

De volgende waarschuwingsschermen gaan over onderhoud van de binnenunit:

Filter binnenunit reinigen	Filter binnenunit vervangen
Stofverzamelbak binnenunit leegmaken	—

De procedure om het waarschuwingsscherm weer te geven verschilt naar gelang de ingestelde stand van de statusaanduiding ("Normaal", "Hotel 1" of "Hotel 2").



INFORMATIE


Standaard staat de controller in de stand statusaanduiding "Hotel 2".

Stand statusaanduiding: "Normaal"

Voorwaarde: Op de controller staat het thuisscherm, en geeft een onderhoudsbeurt aan.

- 1 Druk op .

Gevolg: Op de controller staat het waarschuwingsscherm.

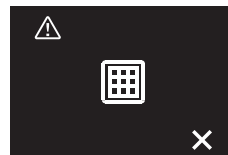


Stand statusaanduiding: "Hotel 1" en "Hotel 2"

Voorwaarde: Op de controller staat het thuisscherm, en geeft een storing aan.


- 2 Houd ingedrukt.

Gevolg: Op de controller staat het informatiescherm.

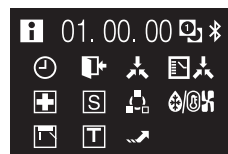

- 3 Houd ingedrukt.

Gevolg: Op de controller staat het waarschuwingsscherm.

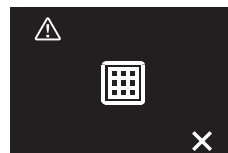


15.3 Waarschuwingsscherm verwijderen

Voorwaarde: Op de controller staat het thuisscherm, en geeft een storing of een onderhoudsbeurt aan.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen.

Gevolg: Omdat op het scherm staat, verschijnt een waarschuwingsscherm, bijv.

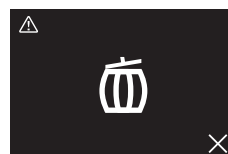

- 2 Verhelp de oorzaak van het waarschuwingsscherm.
- 3 Druk op om het waarschuwingsscherm te verwijderen.

Gevolg: Het thuisscherm verschijnt weer op de controller. Als de oorzaak van de waarschuwing is opgelost, staat niet meer op het scherm.

15.4 Controller schoonmaken

- 1 Veeg het scherm en andere delen van de controller af met een droge doek.

16 Opsporen en verhelpen van storingen

16.1 Storingscodes van de binnenunit

Wanneer het systeem in storing staat, staat  op het thuisscherm en wordt een storingsscherm gegenereerd. Ga naar het storingsscherm om de foutcode weer te geven, verhelp de oorzaak van de storing en druk op  om het storingsscherm te wissen. Voor een lijst van storingscodes en hun betekenis, zie de documentatie van de binnenunit.

De procedure om het storingsscherm weer te geven verschilt naar gelang de ingestelde stand van de statusaanduiding ("Normaal", "Hotel 1" of "Hotel 2").



INFORMATIE


Standaard staat de controller in de stand statusaanduiding "Hotel 2".

Stand statusaanduiding: "Normaal"

Voorwaarde: Op de controller staat het thuisscherm, en  geeft een storing aan.

- 1 Druk op .

Gevolg: Op de controller staat het storingsscherm.

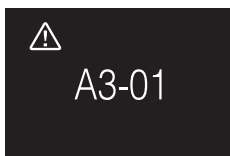


Stand statusaanduiding: "Hotel 1" en "Hotel 2"

Voorwaarde: Op de controller staat het thuisscherm, en  geeft een storing aan.


- 2 Houd  ingedrukt.

Gevolg: Op de controller staat het informatiescherm.

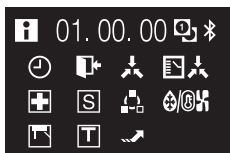

- 3 Houd  ingedrukt.

Gevolg: Op de controller staat het storingsscherm.

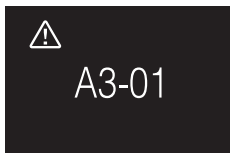


17 Technische gegevens


Een **subset** van de meest recente technische gegevens is beschikbaar op de regionale website van Daikin (publiek toegankelijk). De **volledige set** meest recente technische gegevens is beschikbaar op de Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

17.1 Aansluitschema

17.1.1 Typische lay-out

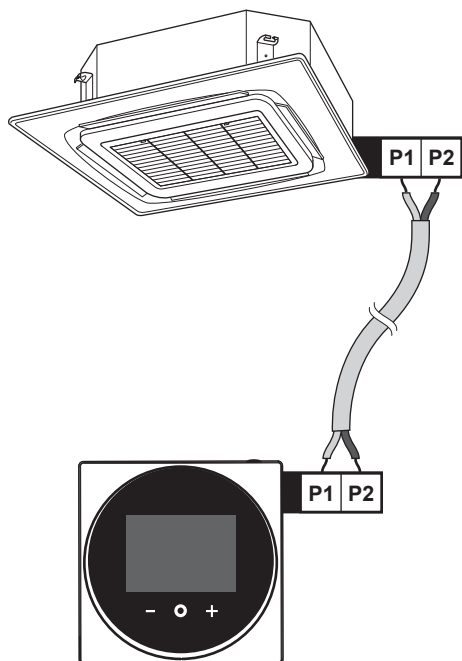


17.1.2 Typische lay-out voor groepsbesturing

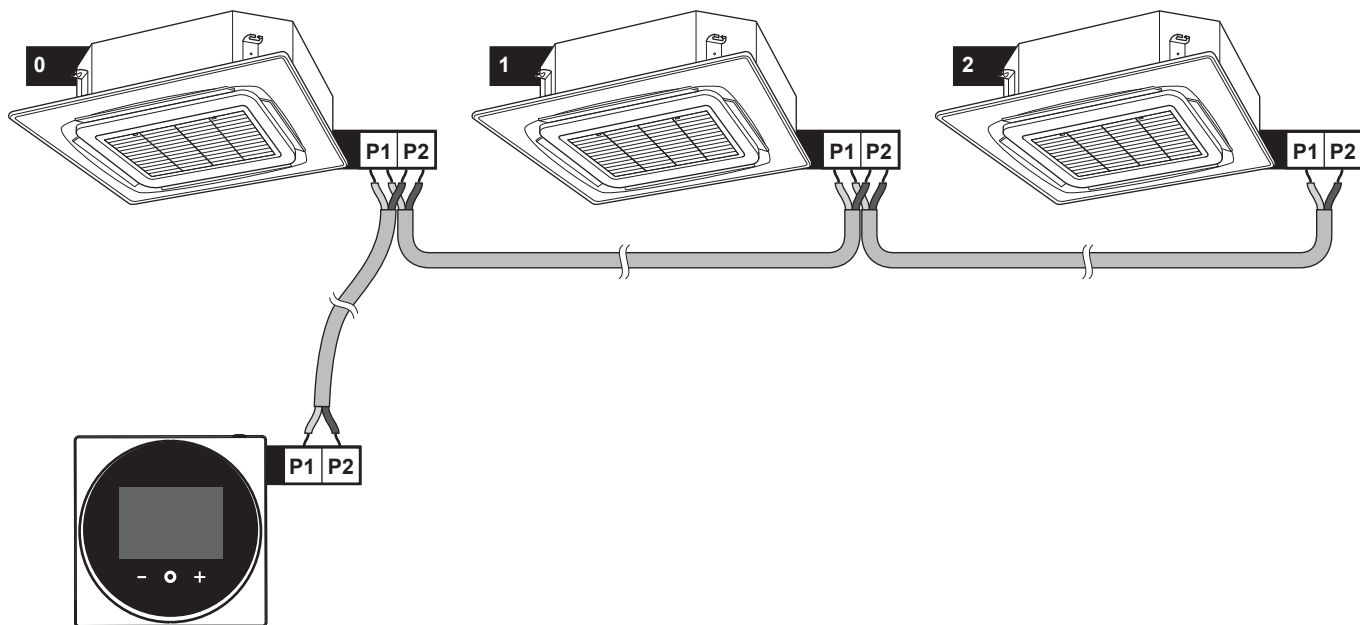


17 Technische gegevens


Groepsbesturing: master- en slave-controller

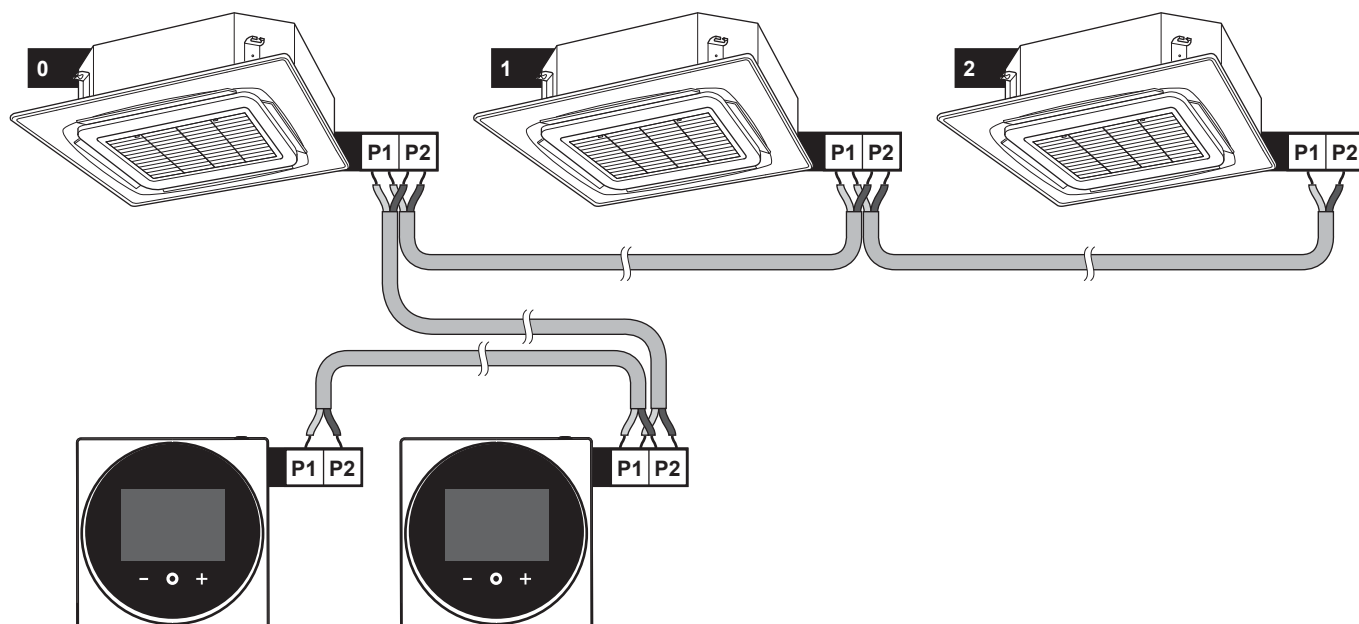

Groepsbesturing: controller + adapter voor digitale inputs BRP75A

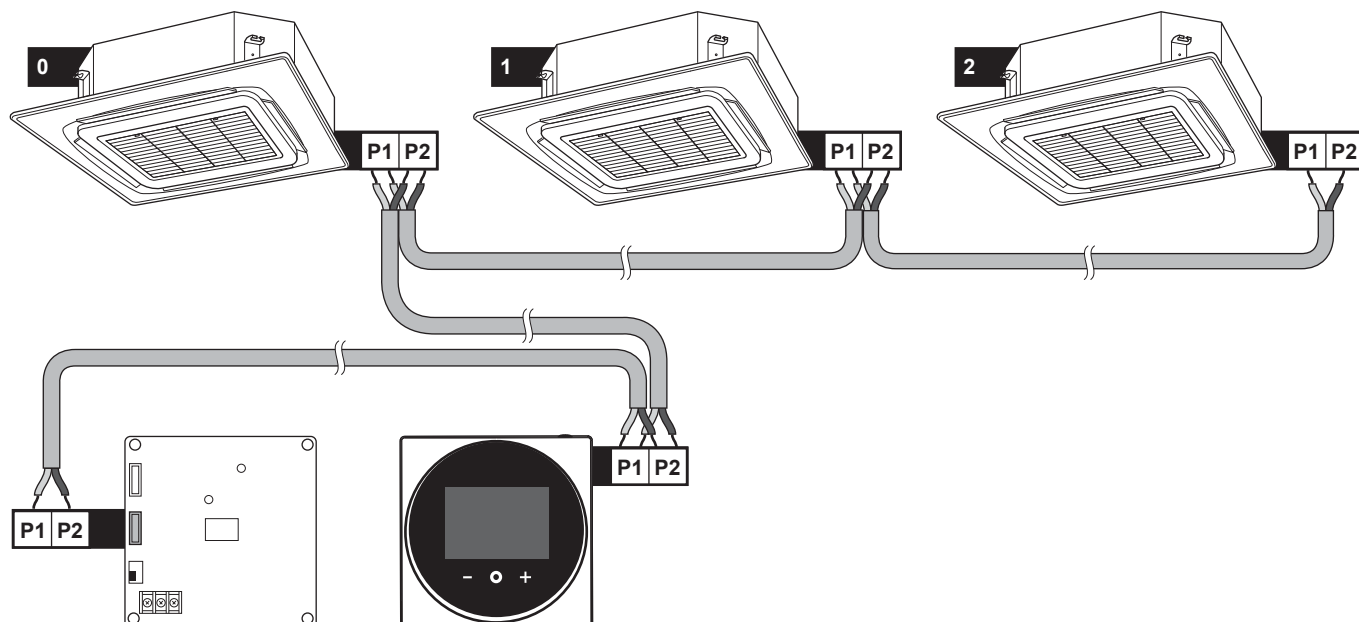

17.1.3 Controller + DIII centrale controller

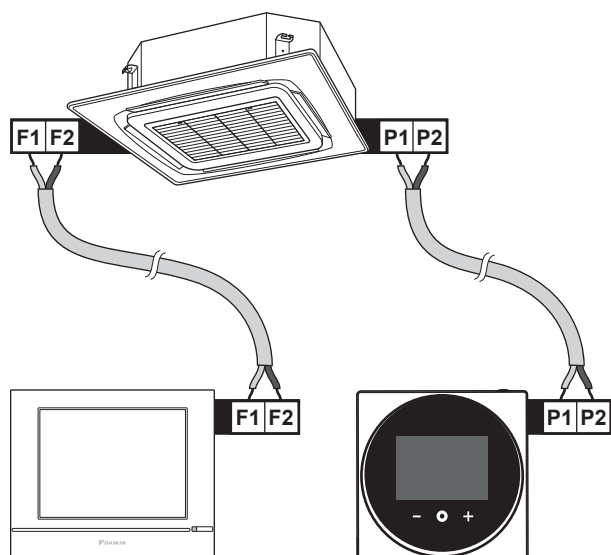



UA. TR. 028



U005 18

Numéro d'agrément: MR 15844 ANRT 2018
Date d'agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA
TRA-TA-R/5107/18
D100428

TRC/LPD/2018/60

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P513689-1D 2019.05