


Uitgebreide handleiding voor de installateur
Daikin Altherma 3 H HT ECH₂O

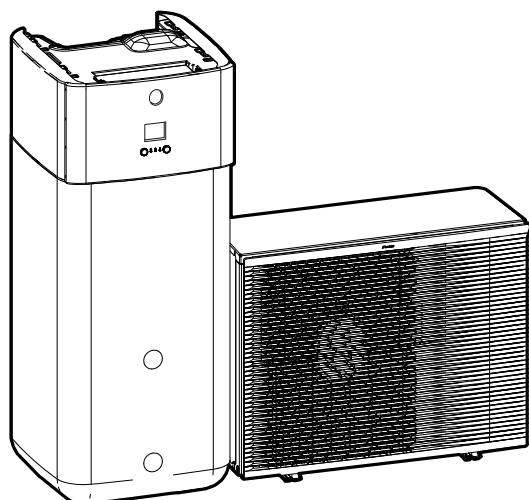

<https://daikintechdatahub.eu>



ETSH16P30E ▲ ▼
 ETSX16P50E ▲ ▼
 ETSXB16P30E ▲ ▼
 ETSXB16P50E ▲ ▼

ETSH16P30E ▲ ▼
 ETSX16P50E ▲ ▼
 ETSXB16P30E ▲ ▼
 ETSXB16P50E ▲ ▼

EPRA14D ▲ V3 ▼
 EPRA16D ▲ V3 ▼
 EPRA18D ▲ V3 ▼
 EPRA14D ▲ W1 ▼
 EPRA16D ▲ W1 ▼
 EPRA18D ▲ W1 ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
 ▼ = , 1, 2, 3, ..., 9

Inhoudsopgave

1	Over de documentatie	6
1.1	Over dit document	6
1.2	Betekenis van de waarschuwingen en symbolen	7
1.3	Overzicht van de uitgebreide handleiding voor de installateur	8
2	Algemene veiligheidsmaatregelen	10
2.1	Voor de installateur	10
2.1.1	Algemeen	10
2.1.2	Plaats van installatie	11
2.1.3	Koelmiddel — in geval van R410A of R32	11
2.1.4	Water	13
2.1.5	Elektrisch	13
3	Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur	16
4	Over de doos	22
4.1	Buitenunit	22
4.1.1	De buitenunit hanteren	22
4.1.2	De buitenunit uitpakken	23
4.1.3	Om de toebehoren van de buitenunit uit te nemen	24
4.2	Binnenunit	25
4.2.1	De binnenunit uitpakken	25
4.2.2	De toebehoren uit de binnenunit verwijderen	26
4.2.3	De binnenunit hanteren	26
5	Over de units en opties	28
5.1	Overzicht: Over de units en opties	28
5.2	Identificatie	28
5.2.1	Identificatielabel: Buitenunit	28
5.2.2	Identificatielabel: Binnenunit	29
5.3	Combinaties van units en opties	29
5.3.1	Mogelijke combinaties van binnenunit en buitenunit	29
5.3.2	Mogelijke opties voor de buitenunit	30
5.3.3	Mogelijke opties voor de binnenunit	30
6	Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen	34
6.1	Overzicht: Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen	34
6.2	Het ruimteverwarmings-/koelingsysteem in/opstellen	35
6.2.1	Eenpersoonskamer	36
6.2.2	Meerdere kamers – 1 AWT-zone	40
6.2.3	Meerdere kamers – Twee AWT-zones	45
6.3	Bivalente warmtebronnen in/opstellen	49
6.3.1	Een directe extra warmtebron voor ruimteverwarming in/opstellen	50
6.3.2	Een indirecte extra warmtebron in/opstellen voor warm tapwater en ruimteverwarming	53
6.3.3	Een zonn systeem via een autonome aftapaansluiting in/opstellen	54
6.3.4	Een zonn systeem via een bivalente warmtewisselaar in/opstellen	55
6.3.5	Een elektrische back-upverwarming in/opstellen	56
6.4	De opslagtank in/opstellen	56
6.4.1	Systeemlay-out – Ingebouwde opslagtank	56
6.4.2	Het volume en de gewenste temperatuur selecteren voor de opslagtank	57
6.4.3	Instelling en configuratie – opslagtank	58
6.4.4	Warmtapwaterpomp voor ogenblikkelijk warm water	58
6.4.5	Warmtapwaterpomp voor desinfectie	59
6.5	De energiemeting instellen	59
6.5.1	Geproduceerde warmte	60
6.5.2	Verbruikte energie	60
6.5.3	Elektrische voeding met normaal kWh-tarief	61
6.5.4	Elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief	62
6.6	De regeling van het energieverbruik instellen	63
6.6.1	Continue vermogenbeperking	64
6.6.2	Vermogenbeperking door digitale ingangen ingeschakeld	65
6.6.3	Vermogenbeperking: werking	66
6.6.4	BBR16-vermogenbeperking	66
6.7	Een externe temperatuursensor instellen	67
7	Installatie van de unit	69

7.1	Installatieplaats voorbereiden	69
7.1.1	Vereisten inzake de plaats waar de buitenunit geïnstalleerd wordt.....	69
7.1.2	Bijkomende vereisten inzake de installatieplaats van de buitenunit in koude klimaten	72
7.1.3	Vereisten inzake de plaats waar de binnenunit geïnstalleerd wordt.....	72
7.2	De units openen en sluiten	74
7.2.1	Over het openen van de units	74
7.2.2	De buitenunit openen.....	74
7.2.3	De transportbescherming verwijderen	75
7.2.4	De afdekking van de compressor bevestigen.....	76
7.2.5	De buitenunit sluiten	76
7.2.6	De binnenunit openen	77
7.2.7	De binnenunit sluiten	80
7.3	De buitenunit monteren	81
7.3.1	Over de montage van de buitenunit	81
7.3.2	Voorzorgen bij het monteren van de buitenunit.....	81
7.3.3	De installatiestructuur voorzien	82
7.3.4	De buitenunit installeren	83
7.3.5	Afvoer voorzien.....	84
7.3.6	Het afvoerrooster installeren	85
7.3.7	Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten	87
7.4	De binnenunit monteren.....	88
7.4.1	Over het monteren van de binnenunit	88
7.4.2	Voorzorgen bij het monteren van de binnenunit	89
7.4.3	De binnenunit plaatsen	89
7.4.4	De afvoerslang op de afvoer aansluiten.....	89
8	Installatie van de leidingen	91
8.1	De waterleidingen voorbereiden	91
8.1.1	Vereisten voor de watercircuits	91
8.1.2	Het watervolume en waterdebiet controleren.....	94
8.2	De waterleidingen aansluiten	96
8.2.1	Over het aansluiten van de waterleidingen	96
8.2.2	Voorzorgen bij het aansluiten van de waterleidingen	96
8.2.3	De waterleidingen aansluiten.....	96
8.2.4	Het expansievat aansluiten	101
8.2.5	Het verwarmingssysteem vullen	101
8.2.6	Het watercircuit tegen vorst beschermen	103
8.2.7	De warmtewisselaar binnen in de opslagtank vullen	106
8.2.8	De opslagtank vullen.....	107
8.2.9	De waterleidingen isoleren.....	108
9	Elektrische installatie	109
9.1	Over het aansluiten van de elektrische bedrading.....	109
9.1.1	Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van de elektrische bedrading.....	109
9.1.2	Richtlijnen voor het aansluiten van de elektrische bedrading	110
9.1.3	Over het voldoen aan de normen inzake elektriciteit	112
9.1.4	Over de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief	112
9.1.5	Overzicht van de elektrische verbindingen, behalve de uitwendige stelmotoren.....	113
9.2	Aansluitingen op de buitenunit.....	114
9.2.1	Specificaties van standaard bedradingscomponenten	114
9.2.2	De elektrische bedrading op de buitenunit aansluiten.....	114
9.2.3	De luchthetmistor van plaats veranderen op de buitenunit.....	121
9.3	Aansluitingen op de binnenunit.....	122
9.3.1	Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit	124
9.3.2	De hoofdvoeding aansluiten.....	126
9.3.3	De voeding van de back-upverwarming aansluiten	128
9.3.4	De back-upverwarming op de hoofddunit aansluiten	131
9.3.5	De afsluiter aansluiten	132
9.3.6	De elektriciteitsmeters aansluiten.....	133
9.3.7	De pomp van het warm tapwater aansluiten	134
9.3.8	De alarm-output aansluiten.....	135
9.3.9	De AAN/UIT-output van de ruimtekoeeling/verwarming aansluiten	136
9.3.10	De omschakeling naar de externe warmtebron aansluiten	137
9.3.11	De digitale inputs voor het energieverbruik aansluiten	138
9.3.12	De veiligheidsthermostaat (normaal gesloten contact) aansluiten.....	140
9.3.13	Smart Grid	141
9.3.14	De (als accessoire geleverde) WLAN-houder aansluiten	147
9.3.15	De ingang van het zonnestelsel aansluiten	147
9.3.16	De uitgang van het warme tapwater aansluiten.....	148

10 Configuratie	150
10.1 Overzicht: Configuratie	150
10.1.1 De meest gebruikte commando's bereiken	151
10.1.2 De PC-kabel aansluiten op de schakelkast	153
10.2 Configuratiewizard	154
10.3 Mogelijke schermen	155
10.3.1 Mogelijke schermen: overzicht	155
10.3.2 Startscherm	156
10.3.3 Het scherm Hoofdmenu	159
10.3.4 Menuscherms	160
10.3.5 Instelpunt-scherms	160
10.3.6 Gedetailleerd scherm met waarden	161
10.3.7 Programmascherms: voorbeeld	161
10.4 Weersafhankelijke curve	166
10.4.1 Wat is een weersafhankelijke curve?	166
10.4.2 Curve met 2 punten	166
10.4.3 Curve volgens helling en afwijking	167
10.4.4 Weersafhankelijke curves gebruiken	169
10.5 Menu Instellingen	171
10.5.1 Storing	171
10.5.2 Kamer	171
10.5.3 Primaire zone	176
10.5.4 Secundaire zone	187
10.5.5 Ruimteverwarming/-koeling	192
10.5.6 Tank	202
10.5.7 Gebruikersinstellingen	208
10.5.8 Informatie	213
10.5.9 Installateurinstellingen	216
10.5.10 Inbedrijfstelling	244
10.5.11 Gebruikerprofiel	245
10.5.12 Bediening	245
10.5.13 WLAN	245
10.6 Menustructuur: Overzicht gebruikersinstellingen	249
10.7 Menustructuur: Overzicht installateurinstellingen	250
11 Inbedrijfstelling	251
11.1 Overzicht: Inbedrijfstelling	251
11.2 Voorzorgsmaatregelen tijdens inbedrijfstelling	252
11.3 Controlelijst voor de inbedrijfstelling	252
11.4 Checklist tijdens inbedrijfstelling	253
11.4.1 Minimum debiet	253
11.4.2 De ontluichtingsfunctie	254
11.4.3 De werking testen	256
11.4.4 Proefdraaien stelmotor	257
11.4.5 De dekvloer van de vloerverwarming drogen	258
11.4.6 Bivalente warmtebronnen in/opstellen	262
12 Overhandiging aan de gebruiker	263
13 Onderhoud en service	264
13.1 Overzicht: onderhoud en service	264
13.2 Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud	264
13.3 Jaarlijks onderhoud	264
13.3.1 Jaarlijks onderhoud van de buitenunit: overzicht	264
13.3.2 Jaarlijks onderhoud van de buitenunit: instructies	265
13.3.3 Jaarlijks onderhoud van de binnenunit: overzicht	265
13.3.4 Jaarlijks onderhoud van de binnenunit: instructies	265
14 Opsporen en verhelpen van storingen	267
14.1 Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen	267
14.2 Voorzorgsmaatregelen bij het opsporen en verhelpen van storingen	267
14.3 Problemen op basis van symptomen oplossen	268
14.3.1 Symptoom: De unit verwarmt of koelt NIET zoals verwacht	268
14.3.2 Symptoom: warm water bereikt de gewenste temperatuur NIET	269
14.3.3 Symptoom: De compressor start NIET (ruimteverwarming of verwarming van het tapwater)	270
14.3.4 Symptoom: Het systeem maakt gorgelende geluiden na de inbedrijfstelling	270
14.3.5 Symptoom: de pomp is geblokkeerd	272
14.3.6 Symptoom: De pomp maakt lawaai (cavitatie)	272
14.3.7 Symptoom: De drukveiligheidsklep gaat open	272
14.3.8 Symptoom: De waterdrukveiligheidsklep lekt	273

14.3.9	Symptoom: De ruimte wordt NIET voldoende verwarmd bij lage buitentemperaturen	273
14.3.10	Symptoom: de tankdesinfectiefunctie wordt NIET volledig uitgevoerd (storing AH)	274
14.4	Problemen op basis van foutcodes oplossen	275
14.4.1	De help-tekst weergeven in geval van een storing	275
14.4.2	De storingshistoriek nagaan	275
14.4.3	Storingscodes: Overzicht	276
15	Als afval verwijderen	281
15.1	Koelmiddel opvangen	281
15.1.1	Om de elektronische expansiekleppen handmatig te openen	282
15.1.2	Opvangstand — In geval van EPRA-DAV3* en EPRA-DAW1* modellen (7-ledsdisplay)	283
15.1.3	Opvangstand - In geval van EPRA-DBW1* modellen (display met 7 segmenten)	285
15.2	De opslagtank aftappen	287
15.2.1	De opslagtank aftappen zonder een aangesloten drukloos zonnestelsel	287
15.2.2	De opslagtank aftappen met een aangesloten drukloos zonnestelsel	289
16	Technische gegevens	290
16.1	Serviceruimte: Buitenunit	291
16.2	Schema van de leidingen: Buitenunit	292
16.3	Schema van de leidingen: Binnenunit	293
16.4	Bedradingsschema: Buitenunit	294
16.5	Bedradingsschema: Binnenunit	301
16.6	ESP-curve: Binnenunit	307
16.7	Naamplaatje: Binnenunit	308
17	Verklarende woordenlijst	309
18	Tabel met lokale instellingen	310

1 Over de documentatie

In dit hoofdstuk

1.1	Over dit document.....	6
1.2	Betekenis van de waarschuwingen en symbolen	7
1.3	Overzicht van de uitgebreide handleiding voor de installateur	8

1.1 Over dit document

Doelpubliek

Erkende installateurs

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene veiligheidsmaatregelen:**
 - Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie over te gaan
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
 - Snelle gids voor basisgebruik
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
 - Gedetailleerde stap per stap instructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.
- **Installatiehandleiding – Buitenunit:**
 - Installatieaanwijzingen
 - Formaat: Papier (in de doos van de buitenunit)
- **Installatiehandleiding – Binnenunit:**
 - Installatieaanwijzingen
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**
 - Voorbereiding van de installatie, goede praktijken, referentiegegevens, enz.
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.
- **Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur:**
 - Aanvullende informatie over hoe optionele uitrustingen en apparatuur te installeren
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit) + digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

De nieuwste revisie van de meegeleverde documentatie staat op de regionale Daikin-website en is verkrijgbaar via uw dealer.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

Onlinetools

Additioneel op de documentatieset zijn enkele onlinetools beschikbaar voor de installateurs:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Centrale hub voor technische specificaties van de unit, nuttige tools, digitale hulpmiddelen, en meer nog.
 - Voor iedereen toegankelijk via <https://daikintechanicaldatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - De digitale toolbox bevat meerdere hulpmiddelen, tools, die de installatie en de configuratie van verwarmingssystemen vereenvoudigen.
 - Om toegang te krijgen tot de Heating Solutions Navigator, moet u zich eerst registreren op het Stand By Me-platform. Voor meer informatie, zie <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Mobiele app voor installateurs en servicetechnici waarmee u verwarmingssystemen kunt registreren, configureren en storingen erin kunt opsporen en oplossen.
 - Gebruik de onderstaande QR-codes om de mobiele app voor iOS en Android apparaten te downloaden. U moet zich wel eerst registreren op het Stand By Me-platform om toegang te verkrijgen tot de app.

App Store



Google Play



1.2 Betekenis van de waarschuwingen en symbolen



GEVAAR

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg heeft.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.



INFORMATIE

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

Symbolen die op de unit worden gebruikt:

Symbol	Uitleg
	Lees de installatie- en gebruiksaanwijzing en het instructieblad voor de bedrading voordat u met de installatie begint.
	Lees de onderhoudshandleiding voordat u onderhouds- en servicetaken uitvoert.
	Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.
	De unit bevat roterende onderdelen. Wees voorzichtig bij het onderhoud of de controle van de unit.

Symbolen die in de documentatie worden gebruikt:

Symbol	Uitleg
	Geeft een afbeeldingstitel of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "▲ 1–3 Afbeeldingstitel" betekent "Afbeelding 3 in hoofdstuk 1".
	Geeft een tabeltitel of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "■ 1–3 Tabeltitel" betekent "Tabel 3 in hoofdstuk 1".

1.3 Overzicht van de uitgebreide handleiding voor de installateur

Hoofdstuk	Beschrijving
Over de documentatie	Welke documentatie bestaat er voor de installateur

Hoofdstuk	Beschrijving
Algemene veiligheidsmaatregelen	Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie over te gaan
Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur	
Over de doos	De units uitpakken en hun accessoires verwijderen
Over de units en opties	- De units identificeren - Mogelijke combinaties van units en opties
Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen	Verscheidene installatieopstellingen van het systeem
Installatie van de unit	Wat u moet doen en kennen om het systeem te installeren, samen met informatie over de voorbereiding van een installatie
Installatie van de leidingen	Wat u moet doen en kennen om de leidingen van het systeem te installeren, samen met informatie over de voorbereiding van een installatie
Elektrische installatie	Wat u moet doen en kennen om de elektrische componenten van het systeem te installeren, samen met informatie over de voorbereiding van een installatie
Configuratie	Dit hoofdstuk beschrijft wat u moet doen en kennen om het systeem na installatie ervan te configureren
Inbedrijfstelling	Dit hoofdstuk beschrijft wat u moet doen en kennen om het systeem op te leveren nadat het werd geconfigureerd
Aan de gebruiker overhandigen	Dit hoofdstuk beschrijft wat aan de gebruiker moet worden uitgelegd en overhandigd
Onderhoud en service	Dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop de units onderhouden moeten worden
Probleemoplossing	Dit hoofdstuk beschrijft wat te doen indien er problemen zijn
Als afval verwijderen	Dit hoofdstuk beschrijft hoe het systeem als afval afgevoerd kan worden
Technische gegevens	Dit hoofdstuk bevat de specificaties van het systeem
Verklarende woordenlijst	Hierin worden termen gedefinieerd
Tabel met lokale instellingen	Tabel die door de installateur moet worden ingevuld en die nadien moet bewaard worden om deze later te kunnen raadplegen Opmerking: De uitgebreide handleiding voor de gebruiker bevat tevens een tabel met installateurinstellingen. Deze tabel moet door de installateur worden ingevuld en aan de gebruiker worden overhandigd.

2 Algemene veiligheidsmaatregelen

In dit hoofdstuk

2.1	Voor de installateur	10
2.1.1	Algemeen	10
2.1.2	Plaats van installatie.....	11
2.1.3	Koelmiddel — in geval van R410A of R32.....	11
2.1.4	Water.....	13
2.1.5	Elektrisch	13

2.1 Voor de installateur

2.1.1 Algemeen

Indien u TWIJFELS heeft over de installatie of de bediening van de unit, neem contact op met uw verdeler.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

- Raak de koelmiddelleiding, waterleiding of interne delen NIET aan tijdens en onmiddellijk na de werking. Deze kunnen te warm of te koud zijn. Laat ze op normale temperatuur komen. Als u ze toch MOET aanraken, draag dan beschermende handschoenen.
- Raak accidenteel lekkend koelmiddel NIET aan.



WAARSCHUWING

Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of accessoires kan een elektrische schok, kortsluiting, lekken, brand of andere schade aan de apparatuur veroorzaken. Gebruik ALLEEN accessoires, optionele apparatuur en reserveonderdelen die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden, tenzij anders aangegeven.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de materialen die voor de installatie en de testen gebruikt worden, voldoen aan de geldende wetgeving (bovenop de instructies beschreven in de Daikin-documentatie).



WAARSCHUWING

Scheur plastic verpakkingen aan stukken en gooi deze weg zodat niemand, en zeker geen kinderen, ermee kan spelen. **Mogelijk gevolg:** verstikking.



WAARSCHUWING

Neem de gepaste maatregelen om te voorkomen dat kleine dieren kunnen gaan nestelen in de unit. Kleine dieren die in contact komen met elektrische onderdelen kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.



VOORZICHTIG

Draag gepaste persoonlijke beschermende uitrusting (beschermende handschoenen, veiligheidsbril, enz.) wanneer u het systeem installeert of onderhoudt.



VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium ribben van de unit NIET aan.

**VOORZICHTIG**

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.

**OPMERKING**

Werkzaamheden aan de buitenunit worden best gepland bij droog weer om waterinsijpeling te voorkomen.

Conform de geldende wetgeving kan een logboek bij het product vereist worden; in dit logboek dienen dan minstens de volgende zaken bijgehouden: informatie over het onderhoud, de reparatiewerkzaamheden, de resultaten van testen, de stilstandperioden, enz.

Bovendien DIENEN minstens volgende informatie op een toegankelijke plaats bij het product voorzien te worden:

- Instructies om het systeem uit te schakelen in gevallen van nood
- De naam en het adres van de brandweer, de politie en een ziekenhuis
- De naam, het adres en de telefoonnummers overdag en 's nachts om onderhoud te bekomen

In Europa bevat EN378 de nodige richtlijnen voor dit logboek.

2.1.2 Plaats van installatie

- Voorzie voldoende ruimte rond de unit voor onderhoud en luchtcirculatie.
- Controleer of de plaats waarop de installatie moet komen bestand is tegen het gewicht en de trillingen van de unit.
- Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN enkele ventilatieopening.
- Controleer of de unit horizontaal staat.

Installeer de unit NIET op de volgende plaatsen:

- In mogelijke explosieve omgevingen.
- In plaatsen met toestellen of machines die elektromagnetische golven uitzenden. Elektromagnetische golven kunnen het besturingssysteem ontregelen en zo storingen aan de uitrusting veroorzaken.
- In plaatsen met brandgevaar omwille van lekkende ontvlambare gassen (zoals verdunners of benzine), koolstofvezels, ontvlambaar stof.
- In plaatsen waar corroderend gas (zoals zwaveligzuurgas) geproduceerd wordt. Corrosie aan de koperleidingen of gesoldeerde onderdelen kan de oorzaak zijn dat koelmiddel gaat lekken.

2.1.3 Koelmiddel — in geval van R410A of R32

Indien van toepassing. Voor meer informatie, raadpleeg de installatiehandleiding of de uitgebreide handleiding voor de installateur van uw toepassing.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Afpompen – Koelmiddellekken. Als u het systeem wil afpompen en er zit een lek in het koelmiddelcircuit:

- Gebruik NIET de automatische afpompfunctie van de unit die al het koelmiddel uit het systeem naar de buitenunit kan sturen. **Mogelijk gevolg:** Zelfontbranding en explosie van de compressor door lucht die in de draaiende compressor terechtkomt.
- Gebruik een afzonderlijk aftapsysteem zodat de compressor van de unit NIET moet draaien.



WAARSCHUWING

Zet de toestellen bij het testen NOOIT onder meer druk dan de maximaal toelaatbare druk (zoals aangegeven op het naamplaatje van de unit).



WAARSCHUWING

Neem voldoende maatregelen wanneer koelmiddel zou lekken. Verlucht de ruimte onmiddellijk als er koelgas lekt. Mogelijke risico's:

- Een te hoge concentratie aan koelmiddel in een afgesloten ruimte kan een zuurstofgebrek veroorzaken.
- Giftige gasen kunnen vrijkomen wanneer het koelgas in contact komt met vuur.



WAARSCHUWING

Tap het koelmiddel ALTIJD af. Laat het NIET rechtstreeks vrij in de omgeving. Gebruik een vacuümpomp om de installatie leeg te pompen.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat er geen zuurstof in het systeem zit. Bovendien mag er ALLEEN koelmiddel worden bijgevuld nadat er een lekkagetest en een vacuümdroogprocedure is uitgevoerd.

Mogelijk gevolg: Zelfontbranding en ontploffing van de compressor omdat er zuurstof in de compressor terechtkomt terwijl deze aan het werken is.



OPMERKING

- Om te voorkomen dat de compressor defect raakt, mag u NIET meer bijvullen dan de gespecificeerde hoeveelheid koelmiddel.
- Als het koelmiddelsysteem moet worden geopend, dan MOET het koelmiddel volgens de toepasselijke wetgeving worden behandeld.



OPMERKING

Controleer of de installatie van de koelmiddelleidingen voldoet aan de geldende wetgeving. In Europa geldt EN378 als de van toepassing zijnde norm.



OPMERKING

Zorg ervoor dat de lokale leidingen en aansluitingen NIET worden belast.



OPMERKING

Controleer of er geen gaslekken zijn als u alle leidingen heeft aangesloten. Gebruik stikstof om een gaslektest uit te voeren.

- Zie het naamplaatje of het label met de koelmiddelvulling van de unit in geval u koelmiddel moet bijvullen. Hierop vindt u het type van het koelmiddel en de vereiste hoeveelheid.

- Ongeacht of de unit wel of niet in de fabriek met koelmiddel is gevuld, in beide gevallen moet u misschien extra koelmiddel bijvullen, afhankelijk van de leidingmaten en -lengtes van het systeem.
- Gebruik ALLEEN gereedschap dat enkel en alleen voor het soort koelmiddel bedoeld is om de vereiste drukweerstand te kunnen garanderen en om te beletten dat vreemde stoffen in het systeem terechtkomen.
- Vul als volgt met vloeibaar koelmiddel:

Als	Dan
Er is een sifonbuis (d.w.z. er zou iets zoals "Met vloeistofvulsifon" op de fles moeten staan)	Vul bij met rechtopstaande fles. 
Er is GEEN sifonbuis	Vul bij met de ondersteboven staande fles. 

- Open koelmiddelflessen steeds traag.
- Vul bij met koelmiddel in vloeibare vorm. Het koelmiddel in gasvormige fase toevoegen kan de normale werking verstoren.

**VOORZICHTIG**

Wanneer het bijvullen van koelmiddel is voltooid of tijdens een pauze, moet u de klep van de koelmiddeltank onmiddellijk sluiten. Als de klep NIET onmiddellijk gesloten wordt, kan door de resterende druk extra koelmiddel worden bijgevoerd.
Mogelijk gevolg: Onjuiste hoeveelheid koelmiddel.

2.1.4 Water

Indien van toepassing. Voor meer informatie, raadpleeg de installatiehandleiding of de uitgebreide handleiding (voor de installateur) van uw toepassing.

**OPMERKING**

Zorg ervoor dat de kwaliteit van het water voldoet aan EU-richtlijn 2020/2184.

2.1.5 Elektrisch

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

- Schakel alle elektrische voedingen UIT vooraleer u het deksel van de schakelkast verwijderd, elektrische bedrading aansluit of elektrische onderdelen aanraakt.
- Schakel de elektrische voeding langer dan 10 minuut uit en meet de spanning op de aansluitklemmen van de condensatoren of elektrische onderdelen van de hoofdkring vooraleer u een onderhoud uitvoert. De spanning MOET onder de 50 V DC gevallen zijn vooraleer u elektrische onderdelen mag aanraken. Raadpleeg het bedradingsschema voor de plaats van de aansluitklemmen.
- Raak elektrische onderdelen NIET aan met natte handen.
- Laat de unit NIET onbewaakt achter wanneer het servicedeksel verwijderd is.



WAARSCHUWING

Indien deze NIET standaard werd geplaatst, moet een hoofdschakelaar (of een ander middel om uit te schakelen) tussen de vaste bedrading geplaatst worden; deze schakelaar dient het contact van alle polen volledig te verbreken en MOET hij voldoen aan de vereisten van de overspanning-categorie III-specificatie wanneer hij open staat.



WAARSCHUWING

- Gebruik ALLEEN koperen draden.
- De lokale bedrading moet voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften.
- Alle lokale bedradingen MOETEN conform met het product meegeleverd bedradingsschema worden uitgevoerd.
- Knijp NOOIT gebundelde kabels samen en controleer of ze NIET met leidingen of scherpe randen in contact komen. De klem aansluitingen moeten vrij zijn van externe druk.
- Vergeet niet aarddraden te leggen. Aard de unit NIET via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan een elektrische schok veroorzaken.
- Gebruik hiervoor een aparte voedingskring. Gebruik NOOIT een elektrische voeding die met een ander toestel gedeeld wordt.
- Installeer zeker de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
- Plaats zeker een aardlekschakelaar. Anders bestaat het gevaar dat iemand een elektrische schok krijgt of dat er brand ontstaat.
- Wanneer u de aardlekbeveiliging plaatst, controleer of deze met de inverter compatibel is (bestand tegen hoogfrequente elektrische ruis), zodat de aardlekbeveiliging zich niet onnodig opent.



WAARSCHUWING

- Controleer na het uitvoeren van de elektrische werkzaamheden of elk elektrisch onderdeel en elke klem in de schakelkast goed is aangesloten.
- Controleer of alle deksels dicht zijn vooraleer de unit in te schakelen.



VOORZICHTIG

- Bij het aansluiten van de voeding: sluit eerst de aardingskabel aan vóór de stroomvoerende draden worden aangesloten.
- Bij het losmaken van de voeding: maak eerst de stroomvoerende draden los vóór de aarding wordt losgemaakt.
- De lengte van de geleiders tussen de trekontlasting van de voedingskabel en de klemmenstrook MOET zodanig zijn dat de stroomvoerende geleiders strak zitten vóór de aardingsgeleider voor het geval dat de voedingskabel wordt losgetrokken van de trekontlasting.

**OPMERKING**

Voorzorgsmaatregelen bij het leggen van voedingsbedrading:



- Sluit GEEN bedrading van verschillende diktes aan op de klemmenstrook voor de voeding (speling in de voedingsbedrading kan abnormale hitte veroorzaken).
- Bij het aansluiten van bedrading met dezelfde dikte, volgt u de aanwijzingen in de bovenstaande afbeelding.
- Gebruik de aangewezen voedingsdraad en sluit deze stevig aan, borg ze vervolgens zodat er van buiten geen druk op het klemmenbord kan worden uitgeoefend.
- Gebruik een passende schroevendraaier voor het vastdraaien van de schroeven van de klemmen. Met een schroevendraaier met kleine kop beschadigt u de schroefkop waardoor u de schroef niet goed meer vast kunt draaien.
- Als u de schroeven van de klemmen te vast draait kunt u ze breken.

Leg de stroomkabels op minstens 1 meter afstand van televisietoestellen en radio's om storingen te voorkomen. Afhankelijk van de radiogolven volstaat een afstand van 1 meter soms NIET.

**OPMERKING**

ALLEEN van toepassing als de elektrische voeding driefasig is en de compressor een AAN/UIT-startmethode heeft.

Als een fase zich na een tijdelijke stroomonderbreking kan omkeren en de stroomtoevoer gaat AAN en UIT terwijl het systeem in bedrijf is, installeer dan plaatselijk een beveiligingscircuit tegen faseomkering. Door het systeem in omgekeerde fase te laten draaien, kunnen de compressor en andere onderdelen stuk gaan.

3 Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

De unit hanteren (zie "4.1.1 De buitenunit hanteren" [► 22])



VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit NIET aan, dit om letsels te voorkomen.

Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen (zie "6 Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen" [► 34])



VOORZICHTIG

Als er meer dan een aanvoerwaterzone is, moet u STEEDS een mengklepstation in de primaire zone plaatsen om de aanvoerwatertemperatuur te verlagen (in verwarming)/te verhogen (in koeling) als de secundaire zone verwarming/koeling vraagt.



VOORZICHTIG

De zonnepanelen MOETEN hoger dan de binnenunit worden geïnstalleerd. Een neerwaartse helling met minimale helling van de zonnelleidingen MOET gegarandeerd zijn. Dit is om het zonnesysteem volledig te laten leeglopen om zo vorstschade te vermijden.

Installatieplaats (zie "7.1 Installatieplaats voorbereiden" [► 69])



WAARSCHUWING

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).



WAARSCHUWING

Volg de afmetingen van de ruimte voor onderhoud in deze handleiding om de unit correct te installeren.

- Buitenunit: Zie "16.1 Serviceruimte: Buitenunit" [► 291].
- Binnenunit: Zie "7.1.3 Vereisten inzake de plaats waar de binnenunit geïnstalleerd wordt" [► 72].

Speciale vereisten voor R32 (zie "7.1.1 Vereisten inzake de plaats waar de buitenunit geïnstalleerd wordt" [► 69])



WAARSCHUWING

- Doorboor, doorsteek of verbrandt GEEN cyclusonderdelen van het koelmiddel.
- Gebruik GEEN andere middelen dan deze die door de fabrikant worden aanbevolen om het ontdooiproces te versnellen of om het toestel schoon te maken.
- Let op: het R32-koelmiddel is GEURLOOS.

**WAARSCHUWING**

Stel het toestel zo op dat mechanische schade wordt voorkomen en in een kamer waar er geen ontstekingsbronnen zijn die doorlopend werken (zoals open vuur, een gastoestel of elektrische verwarming die aanstaat enz.).

**WAARSCHUWING**

De installatie, service, onderhoud en reparaties moeten overeenstemmen met de instructies van Daikin en met de geldende wetgeving (bijvoorbeeld de nationale gasregelgeving) en mogen ALLEEN door bevoegde personen worden uitgevoerd.

Vereisten inzake de plaats waar de binnenunit geïnstalleerd wordt (zie "7.1.3 Vereisten inzake de plaats waar de binnenunit geïnstalleerd wordt" [► 72])

**VOORZICHTIG**

Installeer de binnenunit op ten minste 1 m afstand van andere verwarmingsbronnen (>80°C) (bijv. elektrische verwarming, olieverwarming, schoorsteen) en brandbare materialen. Anders kan de unit beschadigd raken of in extreme gevallen vuur vatten.

De units openen en sluiten (zie "7.2 De units openen en sluiten" [► 74])

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Laat de unit NIET onbewaakt achter wanneer het servicedeksel verwijderd is.

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE****GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN**

De buitenunit monteren (zie "7.3 De buitenunit monteren" [► 81])

**WAARSCHUWING**

De manier waarop de buitenunit moet worden bevestigd MOET in overeenstemming zijn met de instructies in deze handleiding. Zie "7.3 De buitenunit monteren" [► 81].

**VOORZICHTIG**

Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit NIET aan, dit om letsels te voorkomen.

**WAARSCHUWING**

Roterende ventilator. Voordat u de buitenunit IN schakelt of gaat onderhouden, moet u ervoor zorgen dat het afvoerrooster de ventilator afdekt als beveiliging tegen een roterende ventilator. Zie:

- "7.3.6 Het afvoerrooster installeren" [► 85]
- "7.3.7 Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten" [► 87]

De binnenunit monteren (zie "7.4 De binnenunit monteren" [► 88])

**WAARSCHUWING**

De manier waarop de binnenunit moet worden bevestigd MOET in overeenstemming zijn met de instructies in deze handleiding. Zie "7.4 De binnenunit monteren" [► 88].

Installatie van de leidingen (zie "8 Installatie van de leidingen" [► 91])



WAARSCHUWING

De ter plaatse te voorziene leidingen MOETEN in overeenstemming zijn met de instructies in deze handleiding. Zie "8 Installatie van de leidingen" [► 91].



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Tijdens het vulproces kan er water ontsnappen uit lekpunten, wat elektrische schokken kan veroorzaken als het in contact komt met delen die onder spanning staan.

- Schakel de unit daarom uit voordat u het vulproces start.
- Controleer na het vullen en voordat u de unit met de hoofdschakelaar weer aanzet, of alle elektrische onderdelen en aansluitpunten droog zijn.

In geval van vorstbeveiliging door middel van glycol:



WAARSCHUWING

Het systeem kan door de aanwezigheid van glycol worden aangetast. Ongebonden glycol wordt zuur in aanwezigheid van zuurstof. Hoge temperaturen en de aanwezigheid van koper versnellen dit proces. De zure ongebonden glycol tast metalen oppervlakken aan en vormt galvanische corrosiecellen die ernstige schade toebrengen aan het systeem. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:

- Een bevoegde waterspecialist heeft het water behandeld.
- Kies glycol met corrosie-inhibitors om glycoloxidatie en daaropvolgende zuurvorming te voorkomen.
- Gebruik GEEN glycol voor auto's, omdat deze corrosie-inhibitors bevatten die maar een beperkte levensduur hebben. Bovendien bevatten ze ook silicaten die het systeem kunnen vervuilen of verstopen.
- Gebruik GEEN gegalvaniseerde leidingen in glycolsystemen omdat deze bepaalde componenten in de corrosie-inhibitor van het glycol doen neerslaan.

Elektrische installatie (zie "9 Elektrische installatie" [► 109])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



WAARSCHUWING

De elektrische bedrading MOET in overeenstemming zijn met de instructies in:

- Deze handleiding. Zie "9 Elektrische installatie" [► 109].
- Het bedradingsschema van de buitenunit, dat samen met de unit werd geleverd, bevindt zich op de binnenkant van het onderhoudsdeksel. Voor een vertaling van de legende, zie "16.4 Bedradingsschema: Buitenunit" [► 294].
- Het bedradingsschema van de binnenunit, dat samen met de unit werd geleverd, bevindt zich op de binnenkant van het deksel van de schakelkast van de binnenunit. Voor een vertaling van de legende, zie "16.5 Bedradingsschema: Binnenunit" [► 301].



WAARSCHUWING

Gebruik voor de stroomkabels ALTIJD meeraderige kabel.



WAARSCHUWING

- Alle bedrading MOET worden uitgevoerd door een erkend elektricien en MOET voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften.
- Sluit de elektrische verbindingen aan op de vaste bedrading.
- Alle ter plaatse geleverde componenten en alle elektrische constructies MOETEN voldoen aan de geldende wetgeving.



WAARSCHUWING

- Als de voeding een ontbrekende of een verkeerde nulfase heeft, Kan de apparatuur defect raken.
- Sluit correct op de aarde aan. Aard de unit NIET via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
- Plaats de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
- Bevestig de elektrische bedrading met kabelbinders, zodat deze NIET in contact kan komen met scherpe randen of buizen, vooral langs de hogedruksijde.
- Gebruik GEEN draden met tape, geen verlengkabels en geen aansluitingen van een sterinstallatie. Deze kunnen zorgen voor oververhitting of elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Installeer GEEN fasecompensatiecondensator, omdat deze unit een inverter bevat. Een fasecompensatiecondensator vermindert de prestaties en kan ongevallen veroorzaken.



WAARSCHUWING

Roterende ventilator. Voordat u de buitenunit IN schakelt of gaat onderhouden, moet u ervoor zorgen dat het afvoerrooster de ventilator afdekt als beveiliging tegen een roterende ventilator. Zie:

- "7.3.6 Het afvoerrooster installeren" [► 85]
- "7.3.7 Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten" [► 87]



WAARSCHUWING

De back-upverwarming MOET een speciale voeding hebben en MOET beschermd worden door de beveiligingsinrichtingen vereist door de geldende wetgeving.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.



VOORZICHTIG

Duw of leg GEEN overtollige kabellengte in de unit.



VOORZICHTIG

Om zeker te zijn dat de unit volledig geaard is, verbind ALTIJD de elektrische voeding van de back-upverwarming en de aardingskabel.



INFORMATIE

Voor meer informatie over de stroomsterkte van de zekeringen, de soorten zekeringen en de stroomonderbrekers, zie "9 Elektrische installatie" [► 109].

Configuratie (zie "10 Configuratie" [▶ 150])



WAARSCHUWING

Let op: de temperatuur van het warm tapwater uit de warmwaterkraan zal gelijk zijn aan de waarde van lokale instelling [2-03] na desinfectering.

Wanneer de hoge temperatuur van het warm tapwater een potentieel risico op letsels kan inhouden, moet een mengkraan (ter plaatse te voorzien) worden geïnstalleerd op de uitlaataansluiting voor warm tapwater van de opslagtank. Deze mengkraan zorgt ervoor dat de temperatuur van het warm water uit de warmwaterkraan nooit boven de ingestelde maximumwaarde komt. Deze maximum toelaatbare temperatuur van het warm water wordt bepaald volgens de toepasbare wetgeving.



VOORZICHTIG

De instellingen van de desinfectiefunctie MOETEN worden geconfigureerd door de installateur in overeenstemming met de geldende wetgeving.



VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat de starttijd [5,7.3] van de ontsmettingsfunctie met ingestelde duurtijd [5,7.5] NIET wordt onderbroken door een mogelijke vraag naar warm tapwater.

Inbedrijfstelling (zie "11 Inbedrijfstelling" [▶ 251])



WAARSCHUWING

De inbedrijfstelling MOET in overeenstemming zijn met de instructies in deze handleiding. Zie "11 Inbedrijfstelling" [▶ 251].

Onderhoud en service (zie "13 Onderhoud en service" [▶ 264])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Het water in de opslagtank en alle aangesloten leidingen kunnen zeer heet zijn.



WAARSCHUWING

Als de interne bedrading beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkaardige bevoegde personen vervangen worden.

Probleemoplossing (zie "14 Opsporen en verhelpen van storingen" [▶ 267])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



WAARSCHUWING

- Controleer STEEDS of de spanning op de unit is afgesloten vooraleer de schakelkast van de unit te controleren. Schakel de respectievelijke stroomonderbreker uit.
- Als een veiligheidsvoorziening geactiveerd werd, moet u de unit uitschakelen en controleren waarom de veiligheidsvoorziening werd geactiveerd vooraleer deze te resetten. Schakel NOOIT veiligheidsvoorzieningen uit of verander de waarden niet in een andere dan de standaard fabrieksinstelling. Indien u de oorzaak van het probleem niet kunt vinden, neem dan contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Om gevaar als gevolg van het per ongeluk resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit toestel NIET worden gevoed via een externe schakelinrichting zoals een timer of zijn aangesloten op een circuit dat regelmatig IN- en UITgeschakeld wordt door de voorziening.



WAARSCHUWING

Warmteafgevers of verdeelstukken ontlichten. Vooraleer u warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht, moet u eerst controleren of  of  op het startscherm van de gebruikersinterface wordt weergegeven.

- Indien dit niet het geval, mag u deze onmiddellijk ontlichten.
- Indien dit wel het geval is, zorg ervoor dat de kamer waarin u wilt ontlichten voldoende verlucht wordt. **Reden:** Als er een defect is, kan er koelmiddel in het watercircuit lekken, en dus ook in de kamer wanneer u de warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht.

Verwijdering (zie "15 Disposal" [▶ 281](#))



WAARSCHUWING

Roterende ventilator. Voordat u de buitenunit IN schakelt of gaat onderhouden, moet u ervoor zorgen dat het afvoerrooster de ventilator afdekt als beveiliging tegen een roterende ventilator. Zie:

- "7.3.6 Het afvoerrooster installeren" [▶ 85](#)
- "7.3.7 Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten" [▶ 87](#)



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Het water in de opslagtank en alle aangesloten leidingen kunnen zeer heet zijn.

4 Over de doos

Houd rekening met de volgende zaken:

- De unit **MOET** bij de levering gecontroleerd worden op beschadiging en volledigheid. Elke vorm van beschadiging of ontbrekende onderdelen **MOET** onmiddellijk aan de schadeverantwoordelijke van de transporteur worden gemeld.
- Breng de verpakte unit zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke installatieplaats om beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
- Maak de weg waarlangs u de unit naar binnen zult brengen tot aan de uiteindelijke installatieplaats op voorhand klaar.

In dit hoofdstuk

4.1	Buitenunit	22
4.1.1	De buitenunit hanteren	22
4.1.2	De buitenunit uitpakken	23
4.1.3	Om de toebehoren van de buitenunit uit te nemen	24
4.2	Binnenunit	25
4.2.1	De binnenunit uitpakken	25
4.2.2	De toebehoren uit de binnenunit verwijderen	26
4.2.3	De binnenunit hanteren	26

4.1 Buitenunit

4.1.1 De buitenunit hanteren




VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit **NIET** aan, dit om letsels te voorkomen.


Kraan

Om de unit niet te beschadigen, zorg ervoor dat de stroppen binnen de gemarkeerde zone blijven.

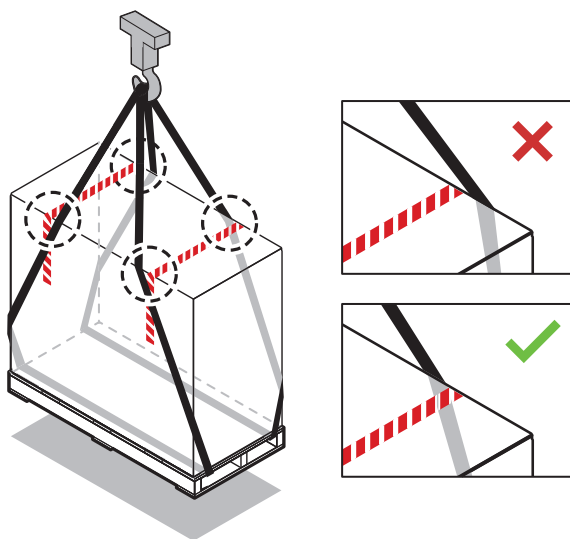

Heftruck of hefwagen voor pallets

Voer het pallet in vanaf de zware kant.


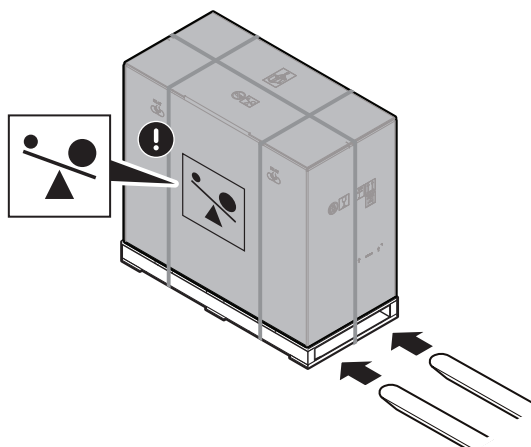


Handmatig


Na de unit te hebben uitgepakt, draag deze met de stroppen op de unit bevestigd.


Zie ook:

- "4.1.2 De buitenunit uitpakken" [▶ 23]
- "7.3.4 De buitenunit installeren" [▶ 83]

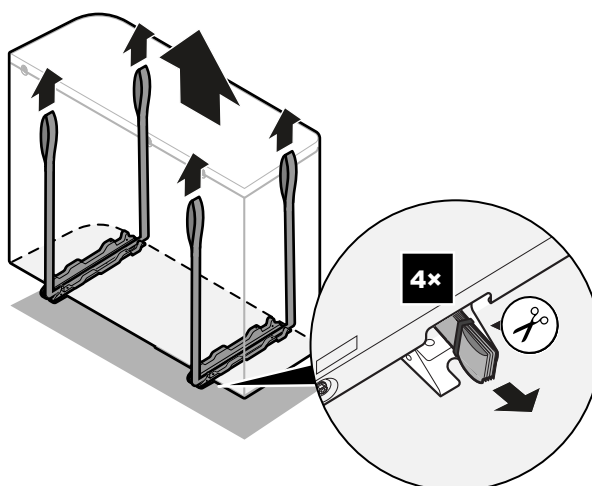


4.1.2 De buitenunit uitpakken

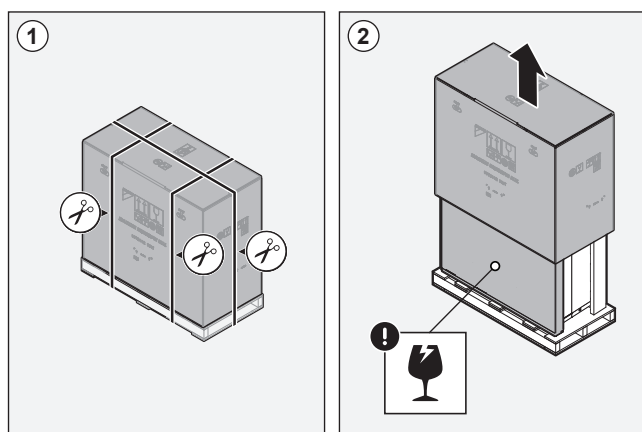

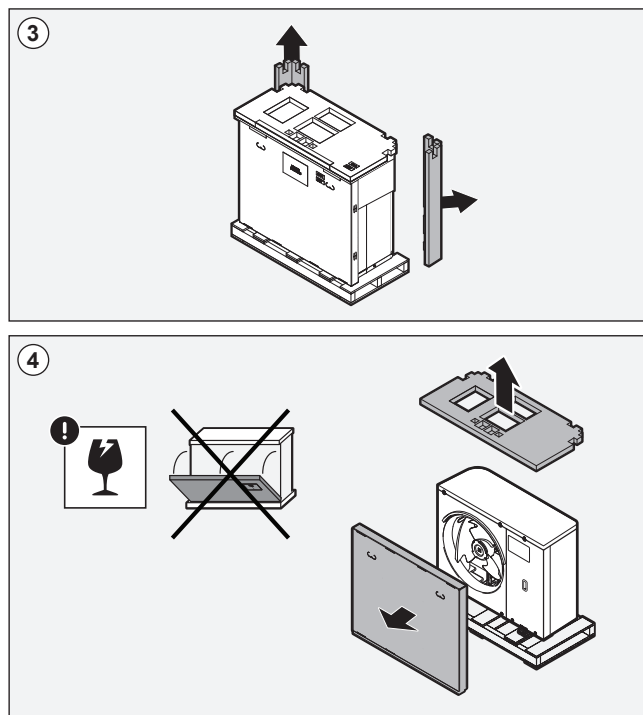


4.1.3 Om de toebehoren van de buitenunit uit te nemen

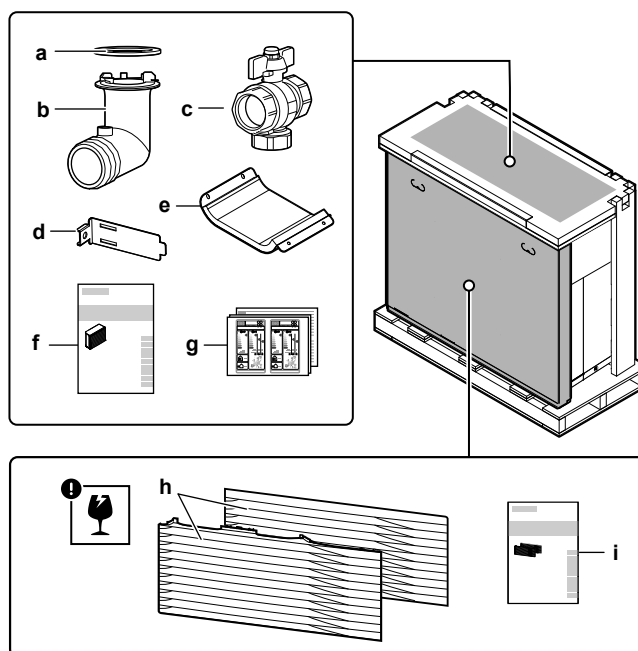

- a O-ring voor afvoermof
- b Afvoermof
- c Afsluiter (met geïntegreerd filter)
- d Bevestigingsmiddel voor thermistor (voor installaties in gebieden met lage omgevingstemperaturen)
- e Afdekking compressor
- f Installatiehandleiding – Buitenunit
- g Energielabel
- h Afvoerrooster (bovenste + onderste deel)
- i Installatiehandleiding – Afvoerrooster

**OPMERKING**

Uitpakken. Als u de bovenste verpakking/accessoires verwijdt, moet u de verpakking tegenhouden om te voorkomen dat het afvoerrooster valt.

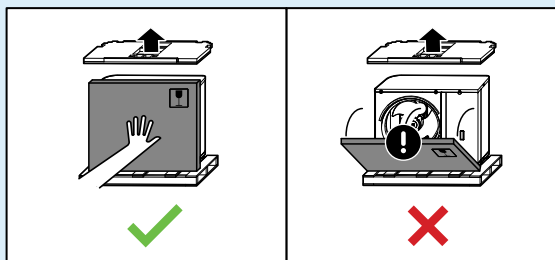


4.2 Binnenunit



**INFORMATIE**

De binnenunit wordt geleverd met gesloten sluitingen. Open de sluitingen voordat u met de installatie van de binnenunit begint. De achterste sluitingen zijn mogelijk niet meer toegankelijk wanneer de binnenunit op de uiteindelijke installatielocatie staat. (zie "[7.2.6 De binnenunit openen](#)" [► 77]).

4.2.1 De binnenunit uitpakken

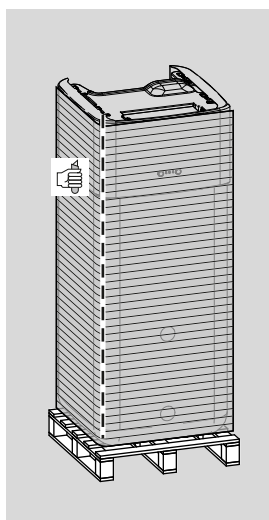

4.2.2 De toebehoren uit de binnenunit verwijderen

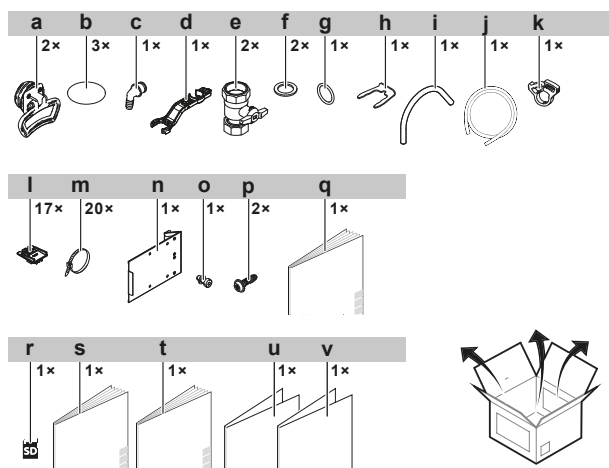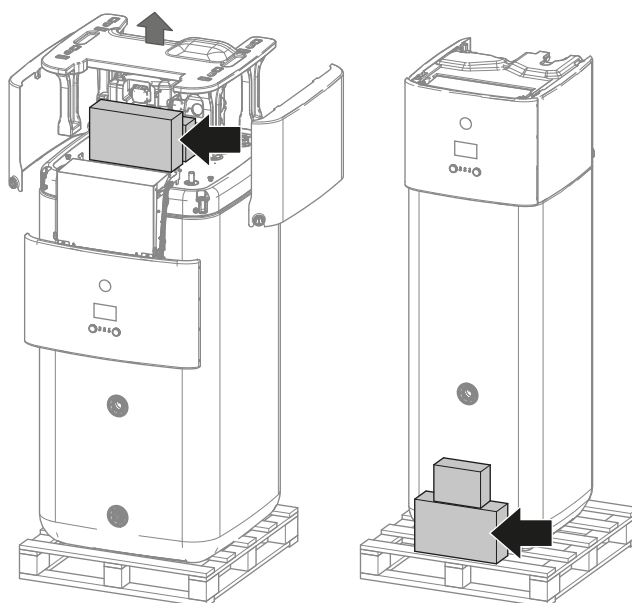

- a** Handgrepen (enkel nodig voor transport)
- b** Draaddeksel
- c** Overloopaansluiting
- d** Moersleutel
- e** Afsluiter
- f** Platte pakking
- g** O-ring
- h** Bevestigingsclip
- i** Ontluchtingslang
- j** Afvoerbakslang
- k** Klem afvoerbakslang
- l** Kabelbevestiging voor trekcontasting
- m** Kabelbinder
- n** Metalen in te schuiven plaatje voor schakelkast
- o** Schroef voor metalen in te schuiven plaatje voor schakelkast
- p** Schroeven van het bovenste deksel
- q** Algemene veiligheidsmaatregelen
- r** WLAN-houder
- s** Installatiehandleiding van de binnenunit
- t** Gebruiksaanwijzing
- u** Bijlage wijzigingenlogboek van de software
- v** Bijlage commerciële garantie


4.2.3 De binnenunit hanteren

Gebruik de handgrepen aan de achter- en voorkant om de unit te dragen.

**OPMERKING**

De binnenunit is topzwaar zolang de opslagtank leeg is. Zet de unit dienovereenkomstig vast en gebruik alleen de handgrepen om hem te vervoeren of te verplaatsen.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de back-upverwarming wanneer er een optionele back-upverwarming (EKECBU*) wordt geïnstalleerd.

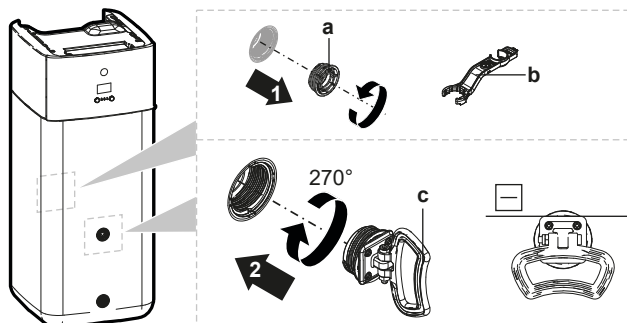

- a** Schroefplug
- b** Moersleutel
- c** Hanteren

- 1** Open de schroefpluggen aan de voorkant en de achterkant van de tank.
- 2** Bevestig de handgrepen horizontaal en draai ze 270°.
- 3** Gebruik de handgrepen om de unit te dragen.
- 4** Verwijder de handgrepen nadat u de unit hebt gedragen, zet de schroefpluggen terug en zet de draaddeksels op de pluggen.

5 Over de units en opties

In dit hoofdstuk

5.1	Overzicht: Over de units en opties	28
5.2	Identificatie	28
5.2.1	Identificatielabel: Buitenunit	28
5.2.2	Identificatielabel: Binnenunit	29
5.3	Combinaties van units en opties	29
5.3.1	Mogelijke combinaties van binnenunit en buitenunit	29
5.3.2	Mogelijke opties voor de buitenunit	30
5.3.3	Mogelijke opties voor de binnenunit	30

5.1 Overzicht: Over de units en opties


Dit hoofdstuk bevat informatie over:

- De buitenunit identificeren
- De binnenunit identificeren
- De buitenunit met opties combineren
- De binnenunit met opties combineren

5.2 Identificatie

5.2.1 Identificatielabel: Buitenunit

Locatie

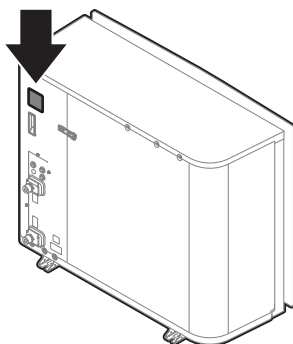


Modelidentificatie

Voorbeeld: EP R A 14 DA V3 7

Code	Uitleg
EP	Europese hydrosplit buitenpaar-warmtepomp
R	Hoge watertemperatuur – omgevingszone 2 (zie werkgebied)
A	Koelmiddel R32
14	Capaciteitklasse
DA	Modelserie
V3	Elektrische voeding
7	Modelserie

5.2.2 Identificatielabel: Binnenunit

Locatie

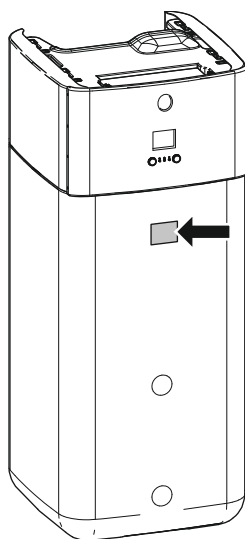

Modelidentificatie

Voorbeeld: E TS H B 16 P 50 EF 7

Code	Beschrijving
E	Europees model
TS	Op de vloer staande hydrosplit-unit met geïntegreerde drukloze opslagtank
H	H=Alleen verwarming X=Verwarming/koeling
B	Geïntegreerde warmtewisselaar voor bivalente verwarmingsgenerator
16	Capaciteitsklasse
P	Materiaal geïntegreerde tank: Kunststof
50	Volume geïntegreerde tank
EF	Modelserie
7	Modelserie

5.3 Combinaties van units en opties



INFORMATIE

Sommige opties zijn mogelijk NIET verkrijgbaar in uw land.

5.3.1 Mogelijke combinaties van binnenunit en buitenunit

Binnenunit	Buitenunit	
	EPRA14~18D* (D-model)	EPRA14~18D*7 (D7-model)
ETS*EF (E-model)	O	O
ETS*EF7 (E7-model)	—	O

5.3.2 Mogelijke opties voor de buitenunit

Montageframe (EKMST1, EKMST2)

In koudere regio's waar het hevig kan sneeuwen, is het raadzaam de buitenunit op een montageframe te installeren. Gebruik een van de volgende modellen:

- EKMST1 met flensvormige voeten: de buitenunit op een betonnen fundering installeren waarin mag worden geboord.
- EKMST2 met rubberen voeten: de buitenunit op funderingen installeren waarin niet mag of kan worden geboord, zoals op platte daken of trottoirs.

Voor de installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van het montageframe.

5.3.3 Mogelijke opties voor de binnenunit

Bedrade multizonebedieningen

U kunt de volgende bedrade multizonebedieningen aansluiten:

- Basisunit 230 V voor multizones (EKWUFHTA1V3)
- Digitale thermostaat 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Analoge thermostaat 230 V (EKWCTRAN1V3)
- Stelmotor 230 V (EKWCVATR1V3)

Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de bediening en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

Kamerthermostaat (EKRTWA, EKRT1, EKRTB)

U kunt een optionele kamerthermostaat op de binnenunit aansluiten. Deze thermostaat kan zowel bedraad zijn (EKRTWA) of draadloos (EKRT1, EKRTB).

Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de kamerthermostaat en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

Afstandsensoren voor draadloze thermostaat (EKRTETS)

U kunt de binnentemperatuursensor op afstand (EKRTETS) alleen in combinatie met de draadloze thermostaat (EKRT1 of EKRTB) gebruiken.

Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de kamerthermostaat en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

Vraag-printplaat (EKRP1AHTA)

Om gebruik te kunnen maken van de energiebesparende regeling via digitale inputs MOET u de vraag-printplaat installeren.

Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de vraag-printplaat en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

Afstandbinnensensor (KRCS01-1)

De inwendige sensor van de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat) zal als kamertemperatuursensor worden gebruikt.

Optioneel kan de afstandbinnensensor geplaatst worden om de kamertemperatuur vanuit een andere plaats te meten.

Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de afstandbinnensensor en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

**INFORMATIE**

- De afstandbinnensensor kan alleen gebruikt worden wanneer de gebruikersinterface met de kamerthermostaatfunctie geconfigureerd is.
- U kunt alleen hetzij de afstandbinnensensor, hetzij de afstandbuitensensor aansluiten.

Afstandbuitensensor (EKRSCA1)

Standaard wordt de sensor in de buitenunit gebruikt om de buitentemperatuur te meten.

Optioneel kan de afstandbuitensensor geplaatst worden om de buitentemperatuur te meten vanuit een andere plaats (bijv. om geen direct zonlicht te hebben) om aldus een beter systeemgedrag te hebben.

Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de afstandbuitensensor en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

**INFORMATIE**

U kunt alleen hetzij de afstandbinnensensor, hetzij de afstandbuitensensor aansluiten.

PC-kabel (EKPCCAB4)

De PC-kabel maakt een verbinding tussen de hydro-printplaat (A1P) van de binnenunit en een PC. Dit maakt het mogelijk om de hydro-software en EEPROM te updaten.

Voor installatie-instructies, zie:

- Installatiehandleiding van de PC-kabel
- ["10.1.2 De PC-kabel aansluiten op de schakelkast"](#) [► 153]

Warmtepompconvector (FWX*)

Om ruimteverwarming/-koeling te kunnen leveren, kunnen de volgende warmtepompconvectoren worden gebruikt:

- FWXV: vloerstaand model
- FWXT: aan een wand gemonteerd model
- FWXM: verborgen model

Voor installatie-instructies, zie:

- De installatiehandleiding van de warmtepompconvector
- De installatiehandleiding van de opties voor warmtepompconvectoren
- Het bijlageboek voor optionele uitrustingen

LAN-adapter voor smartphonebediening (BRP069A62)

U kunt deze LAN-adapter installeren om het systeem via een smartphone-app te bedienen.

Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de LAN-adapter en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

WLAN-module (BRP069A71)

Een WLAN-houder (deze moet in de MMI worden gestoken) wordt geleverd als toebehoren van de binnenunit. Als alternatief (als het signaal bijvoorbeeld zwak is) kunt u de optionele draadloze LAN-module installeren BRP069A71.

Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de WLAN-module en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

Universele centrale bediening (EKCC8-W)

Bediening voor cascaderегeling.

Bizonekit (EKMIKPOA of EKMIKPHA)

U kunt een optionele bizonekit installeren.

Voor de installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de bizonekit.

Zie ook:

- "6.2.3 Meerdere kamers – Twee AWT-zones" [► 45]
- "Bizonekit" [► 242]

Interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA) gebruikt als kamerthermostaat

- De interface voor menselijk comfort (HCI – human comfort interface) die als kamerthermostaat gebruikt wordt, kan alleen worden gebruikt in combinatie met de op de binnenunit aangesloten gebruikersinterface.
- De interface voor menselijk comfort (HCI) die als kamerthermostaat wordt gebruikt, moet in de kamer worden geplaatst waarvan u de temperatuur wenst te regelen.

Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing van de interface voor menselijk comfort (HCI) als kamerthermostaat en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

Smart Grid-relaiskit (EKRELSG)

De installatie van de optionele Smart Grid-relaiskit is nodig in geval van Smart Grid-hoogspanningscontacten (EKRELSG).

Voor installatie-instructies, zie "9.3.13 Smart Grid" [► 141].

Back-upverwarming (EKECBU*)

- Voor installaties zonder bivalente warmtebron (olie of gas) is de installatie van een back-upverwarming verplicht.
- Op de binnenunit kan slechts één back-upverwarming (3 kW, 6 kW of 9 kW) worden aangesloten.
- De back-upverwarming kan alleen op de primaire unit worden aangesloten met de juiste inline BUH-aansluitkit EKEBCUCO*.

Voor de aanwijzingen betreffende de installatie, raadpleeg de installatiehandleiding van de back-upverwarming, en raadpleeg "9.3.3 De voeding van de back-upverwarming aansluiten" [► 128] en "9.3.4 De back-upverwarming op de hoofdunit aansluiten" [► 131].

DB-connectorkit (EKECBCO*)

Om een zonn systeem met autonome aftap gemakkelijker aan te sluiten, kunt u een autonome-aftapconnectorkit installeren (alleen voor ETSH/X(B)*30*).

Voor de installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de DB-connectorkit.

BIV-connectorkit (EKECBIVCO*)

Om een bivalente warmtebron gemakkelijker op de bivalente warmtewisselaar aan te sluiten, kunt u een bivalente-connectorkit installeren.

Voor de installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de BIV-connectorkit.

Vul- en aftapkit (165215)

U kunt de vul- en aftapkit installeren om de opslagtank eenvoudiger te vullen en af te laten.

Voor de installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de vul- en aftapkit.

Hercirculatiekit (141554)

Door een warmtapwaterpomp aan te sluiten stroomt ogenblikkelijk warm water uit de kraan. Om minder warmteverliezen te hebben wanneer de warmtapwaterpomp aan het werken is, kunt u een hercirculatiekit installeren.

Voor de installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de hercirculatiekit.

Vuilafscheider (156021 of 156023)

Het wordt aanbevolen om een vuilafscheider in het systeem te installeren.

Kit met autonome aftap voor zonnestelsel (EKSRRS4)

Een kit met autonome aftap voor zonnestelsel, inclusief zonnepomp en zonnecontroller, kan rechtstreeks op de drukloze opslagtank van de binnenunit worden aangesloten. Voor de installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de kit met autonome aftap voor zonnestelsel.

6 Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen



INFORMATIE

Koeling is alleen van toepassing in geval van omkeerbare modellen.

In dit hoofdstuk

6.1	Overzicht: Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen	34
6.2	Het ruimteverwarmings-/koelingsysteem in/opstellen.....	35
6.2.1	Eenpersoonskamer	36
6.2.2	Meerdere kamers – 1 AWT-zone.....	40
6.2.3	Meerdere kamers – Twee AWT-zones	45
6.3	Bivalente warmtebronnen in/opstellen.....	49
6.3.1	Een directe extra warmtebron voor ruimteverwarming in/opstellen	50
6.3.2	Een indirecte extra warmtebron in/opstellen voor warm tapwater en ruimteverwarming.....	53
6.3.3	Een zonniesysteem via een autonome aftapaansluiting in/opstellen	54
6.3.4	Een zonniesysteem via een bivalente warmtewisselaar in/opstellen	55
6.3.5	Een elektrische back-upverwarming in/opstellen	56
6.4	De opslagtank in/opstellen.....	56
6.4.1	Systeelay-out – Ingebouwde opslagtank.....	56
6.4.2	Het volume en de gewenste temperatuur selecteren voor de opslagtank.....	57
6.4.3	Instelling en configuratie – opslagtank.....	58
6.4.4	Warmtapwaterpomp voor ogenblikkelijk warm water.....	58
6.4.5	Warmtapwaterpomp voor desinfectie	59
6.5	De energiemeting instellen	59
6.5.1	Geproduceerde warmte	60
6.5.2	Verbruikte energie	60
6.5.3	Elektrische voeding met normaal kWh-tarief.....	61
6.5.4	Elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief	62
6.6	De regeling van het energieverbruik instellen.....	63
6.6.1	Continue vermogenbeperking	64
6.6.2	Vermogenbeperking door digitale ingangen ingeschakeld.....	65
6.6.3	Vermogenbeperking: werking	66
6.6.4	BBR16-vermogenbeperking	66
6.7	Een externe temperatuursensor instellen	67

6.1 Overzicht: Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen

Deze richtlijnen bieden een overzicht van de mogelijkheden van het warmtepompsysteem.



OPMERKING

- De afbeeldingen in deze richtlijnen zijn alleen ter informatie bedoeld en mogen NIET als dusdanig als gedetailleerde hydraulische schema's of grafieken gebruikt worden. De gedetailleerde hydraulische maatvoeringen en het gedetailleerd hydraulisch in evenwicht brengen worden hier NIET getoond; deze maken deel uit van de verantwoordelijkheden van de installateur.
- Voor meer informatie over de configuratie-instellingen om de werking van de warmtepomp te optimaliseren, zie "10 Configuratie" [▶ 150].

Dit hoofdstuk bevat richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen voor:

- Het ruimteverwarmings-/koelingsysteem in/opstellen
- Een extra warmtebron voor ruimteverwarming in/opstellen
- De opslagtank in/opstellen
- De energiemeting instellen

- De regeling van het energieverbruik instellen
- Een externe temperatuursensor instellen
- Een bivalente warmtebron in/opstellen voor warm tapwater en ruimteverwarming



OPMERKING

Bepaalde types van ventilatorconvectoren –in dit document "warmtepompconvectoren" genoemd– kunnen input ontvangen van de bedrijfsmodus van de binnenunit (koeling of verwarming X12M/9 en X12M/10) en/of output verzenden van de thermostatische toestand van de warmtepompconvector (primaire zone: X12M/22 en X12M/15; secundaire zone: X12M/22 en X12M/19).

De richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen tonen de mogelijkheid om digitale in-of uitgangssignalen te ontvangen of te verzenden. Deze functionaliteit kan alleen worden gebruikt als de warmtepompconvector over dergelijke functies beschikt en als de signalen aan de volgende vereisten voldoen:

- Het uitgangssignaal van de binnenunit (ingangssignaal naar de warmtepompconvector): koeling/verwarmingssignaal=230 V (koeling=230 V, verwarming=0 V).
- Het uitgangssignaal naar de binnenunit (uitgangssignaal van de warmtepompconvector): thermostaat AAN/UIT-sigitaal=spanningsloos contact (gesloten contact=thermo AAN, open contact=thermo UIT).

6.2 Het ruimteverwarmings-/koelingsysteem in/opstellen

Het warmtepompsysteem levert aanvoerwater aan warmteafgevers in een of meerdere kamers.

Omdat het systeem de mogelijkheid biedt om de temperatuur in elke kamer zeer soepel te regelen, is het nodig dat u eerst de volgende vragen beantwoordt:

- Hoeveel kamers worden er verwarmd of gekoeld door het warmtepompsysteem?
- Welke soorten warmteafgevers gebruikt u in elke kamer en hoeveel bedraagt hun aanvoertemperatuur waarvoor zij ontworpen werden?

Eens de vereisten inzake ruimteverwarming/koeling duidelijk zijn, adviseren wij onderstaande in-/opstellingsrichtlijnen te volgen.



OPMERKING

Indien een uitwendige kamerthermostaat wordt gebruikt, zal de uitwendige kamerthermostaat de vorstbescherming kamer bedienen. Vorstbescherming kamer is echter alleen mogelijk wanneer [C.2] Ruimteverwarming/-koeling=Aan.



INFORMATIE

Wanneer een externe kamerthermostaat wordt gebruikt en Vorstbescherming kamer in alle omstandigheden gegarandeerd dient te zijn, dan moet u **Noodbedrijf** [9.5.1] op **Automatisch** zetten.




OPMERKING

Er kan drukverschil-omloopklep in het systeem worden geïntegreerd. Denk erom dat deze klep mogelijk niet op de afbeeldingen wordt getoond.

6.2.1 Eenpersoonskamer

Vloerververming of radiatoren – Bedrade kamerthermostaat

Opstelling

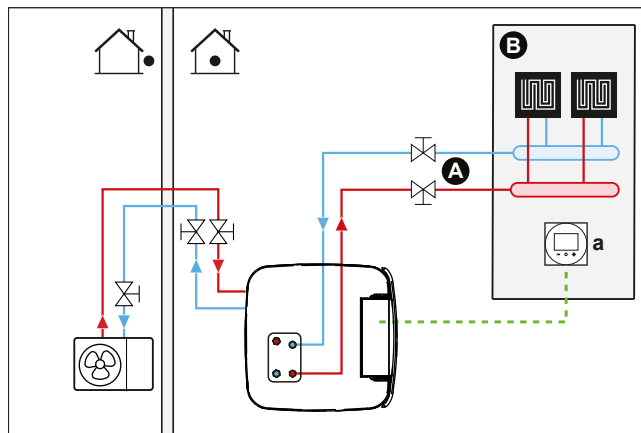

- A Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
- B Een eenpersoonskamer
- a Speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat)

- Voor meer informatie over de aansluiting van de elektrische bedrading op de unit, zie:
 - "9.2 Aansluitingen op de buitenunit" [▶ 114]
 - "9.3 Aansluitingen op de binnenunit" [▶ 122]
- De vloerververming of radiatoren zijn rechtstreeks op de binnenunit aangesloten.
- De kamertemperatuur wordt geregeld door de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA, die als kamerthermostaat gebruikt wordt).

Configuratie

Instelling	Waarde
Temperatuurregeling van de unit: ▪ #: [2.9] ▪ Code: [C-07]	2 (Kamerthermostaat): De unit werkt op basis van de omgevingstemperatuur van de speciale interface voor menselijk comfort.
Aantal watertemperatuurzones: ▪ #: [4.4] ▪ Code: [7-02]	0 (1 zone): Primair


Voordelen

- **Grootste comfort en effectiviteit.** De slimme kamerthermostaatfunctie kan de gewenste aanvoerwatertemperatuur verhogen of verlagen op basis van de werkelijke kamertemperatuur (aanpassing). Dit resulteert in volgende zaken:
 - Een stabiele kamertemperatuur die aan de gewenste temperatuur voldoet (groter comfort)
 - Minder AAN/UIT-cycli (stiller, groter comfort en grotere effectiviteit)
 - De laagst mogelijke aanvoerwatertemperatuur (grotere effectiviteit)

- **Gemakkelijk.** U kunt de gewenste kamertemperatuur gemakkelijk via de gebruikersinterface instellen:
 - Voor uw dagelijkse behoeften kunt u voorgeprogrammeerde waarden en programma's gebruiken.
 - Om af te wijken van uw dagelijkse behoeften kunt u tijdelijk afwijken van de voorgeprogrammeerde waarden en programma's of de vakantiestand gebruiken.

Vloerververming of radiatoren – Draadloze kamerthermostaat

Opstelling

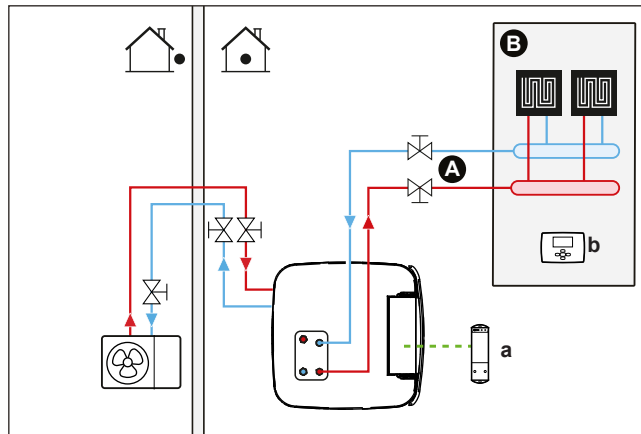

- A Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
- B Een eenpersoonkamer
- a Ontvanger voor de draadloze externe kamerthermostaat
- b Draadloze externe kamerthermostaat

- Voor meer informatie over de aansluiting van de elektrische bedrading op de unit, zie:
 - "9.2 Aansluitingen op de buitenunit" [▶ 114]
 - "9.3 Aansluitingen op de binnenunit" [▶ 122]
- De vloerververming of radiatoren zijn rechtstreeks op de binnenunit aangesloten.
- De kamertemperatuur wordt geregeld door de draadloze externe kamerthermostaat (optionele apparatuur EKTR1 of EKTRB).

Configuratie


Instelling	Waarde
Temperatuurregeling van de unit: ▪ #: [2.9] ▪ Code: [C-07]	1 (Externe kamerthermostaat): De unit werkt op basis van de externe thermostaat.
Aantal watertemperatuurzones: ▪ #: [4.4] ▪ Code: [7-02]	0 (1 zone): Primair
Externe kamerthermostaat voor de primaire zone: ▪ #: [2.A] ▪ Code: [C-05]	1 (1 contact): Als de gebruikte externe kamerthermostaat of warmtepompconvector enkel een thermo AAN/UIT-staat kan sturen. Geen onderscheid tussen een vraag naar verwarming of een vraag naar koeling.

Voordelen

- **Draadloos.** De Daikin externe kamerthermostaat is beschikbaar in een draadloze versie.
- **Efficiëntie.** Hoewel de externe kamerthermostaat alleen AAN/UIT-signalen doorstuurt, werd hij specifiek voor het warmtepompsysteem ontworpen.
- **Comfort.** In het geval van vloerverwarming zorgt de draadloze externe kamerthermostaat ervoor dat er tijdens het koelen geen condensatie op de vloer optreedt door de vochtigheid in de kamer te meten.

Warmtepompconvectoren

Opstelling

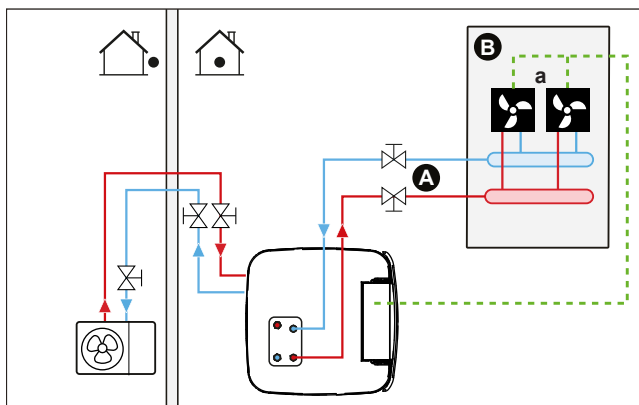

- A** Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
B Een eenpersoonskamer
a Warmtepompconvectoren (+ controllers)

- Voor meer informatie over de aansluiting van de elektrische bedrading op de unit, zie:
 - "9.2 Aansluitingen op de buitenunit" [▶ 114]
 - "9.3 Aansluitingen op de binnenunit" [▶ 122]
- De warmtepompconvectoren zijn rechtstreeks op de binnenunit aangesloten.
- De gewenste kamertemperatuur wordt ingesteld via de controller van de warmtepompconvectoren. Er zijn verschillende controllers en opstellingen mogelijk voor de warmtepompconvectoren. Voor meer informatie, zie:
 - De installatiehandleiding van de warmtepompconvectoren
 - De installatiehandleiding van de opties voor warmtepompconvectoren
 - Het bijlageboek voor optionele uitrustingen
- Het signaal om ruimteverwarming/koeling te vragen wordt naar een digitale input op de binnenunit gestuurd (X12M/15 en X12M/22).
- De bedrijfsmodus wordt naar de warmtepompconvectoren gestuurd door een digitale output op de binnenunit (X12M/9 en X12M/10).

Configuratie

Instelling	Waarde
Temperatuurregeling van de unit: ▪ #: [2.9] ▪ Code: [C-07]	1 (Externe kamerthermostaat): De unit werkt op basis van de externe thermostaat.

Instelling	Waarde
Aantal watertemperatuurzones: ▪ #: [4.4] ▪ Code: [7-02]	0 (1 zone): Primair
Externe kamerthermostaat voor de primaire zone: ▪ #: [2.A] ▪ Code: [C-05]	1 (1 contact): Als de gebruikte externe kamerthermostaat of warmtepompconvactor enkel een thermo AAN/UIT-staat kan sturen. Geen onderscheid tussen een vraag naar verwarming of een vraag naar koeling.


Voordelen

- **Koeling.** De warmtepompconvactor biedt naast een verwarmingscapaciteit ook een uitstekende koelcapaciteit.
- **Efficiëntie.** Optimale energie-effectiviteit omwille van de onderlingeverbindingfunctie.
- **Stijlvol.**

Combinatie: Vloerverwarming + warmtepompconvectoren

- De ruimteverwarming wordt bezorgt door:
 - De vloerverwarming
 - De warmtepompconvectoren
- De ruimtekoeling wordt alleen door de warmtepompconvectoren geleverd. De vloerverwarming wordt door de afsluiter afgesloten.

Opstelling

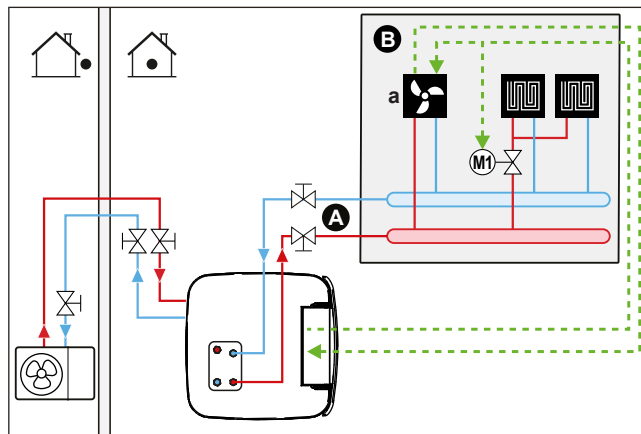

- A Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
- B Een eenpersoonskamer
- a Warmtepompconvectoren (+ controllers)

- Voor meer informatie over de aansluiting van de elektrische bedrading op de unit, zie:
 - "9.2 Aansluitingen op de buitenunit" [▶ 114]
 - "9.3 Aansluitingen op de binnenunit" [▶ 122]
- De warmtepompconvectoren zijn rechtstreeks op de binnenunit aangesloten.
- Een afsluiter (ter plaatse te voorzien) wordt voor de vloerverwarming geplaatst om condensatie op de vloer te vermijden tijdens het koelen.

- De gewenste kamertemperatuur wordt ingesteld via de controller van de warmtepompconvectoren. Er zijn verschillende controllers en opstellingen mogelijk voor de warmtepompconvectoren. Voor meer informatie, zie:
 - De installatiehandleiding van de warmtepompconvectoren
 - De installatiehandleiding van de opties voor warmtepompconvectoren
 - Het bijlageboek voor optionele uitrustingen
- Het signaal om ruimteverwarming/koeling te vragen wordt naar een digitale input op de binnenunit gestuurd (X12M/15 en X12M/22).
- De ruimtebedrijfsmodus wordt naar de volgende toestellen door een digitale output op de binnenunit gestuurd (X12M/9 en X12M/10):
 - De warmtepompconvectoren
 - De afsluiter

Configuratie

Instelling	Waarde
Temperatuurregeling van de unit: ▪ #: [2.9] ▪ Code: [C-07]	1 (Externe kamerthermostaat): De unit werkt op basis van de externe thermostaat.
Aantal watertemperatuurzones: ▪ #: [4.4] ▪ Code: [7-02]	0 (1 zone): Primair
Externe kamerthermostaat voor de primaire zone: ▪ #: [2.A] ▪ Code: [C-05]	1 (1 contact): Als de gebruikte externe kamerthermostaat of warmtepompconvector enkel een thermo AAN/UIT-staat kan sturen. Geen onderscheid tussen een vraag naar verwarming of een vraag naar koeling.

Voordelen

- **Koeling.** De warmtepompconvectoren bieden naast een verwarmingscapaciteit ook een uitstekende koelcapaciteit.
- **Efficiëntie.** Vloerverwarming levert de beste prestaties met het warmtepompsysteem.
- **Comfort.** De combinatie van twee types van warmteafgevers zorgt voor:
 - Het uitstekende verwarmingscomfort van de vloerverwarming
 - Het uitstekende koelcomfort van de warmtepompconvectoren

6.2.2 Meerdere kamers – 1 AWT-zone

Als alleen 1 aanvoerwatertemperatuurzone nodig is, omdat de gewenste aanvoerwatertemperatuur van alle warmteafgevers dezelfde is, hebt u GEEN mengklepstation nodig (economisch).


Voorbeeld: Als het warmtepompsysteem gebruikt wordt om een enkele vloer te verwarmen, waarbij alle kamers dezelfde warmteafgevers hebben.

Vloerverwarming of radiatoren – Thermostaatkranen

Als u de kamers met vloerverwarming of radiatoren verwarmt, wordt de temperatuur van de primaire kamer meestal via een thermostaat geregeld (dit kan de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA) zijn of een externe

kamerthermostaat), terwijl de temperatuur in de andere kamers via thermostaatkranen geregeld wordt: deze openen of sluiten zich in functie van de kamertemperatuur.

Opstelling

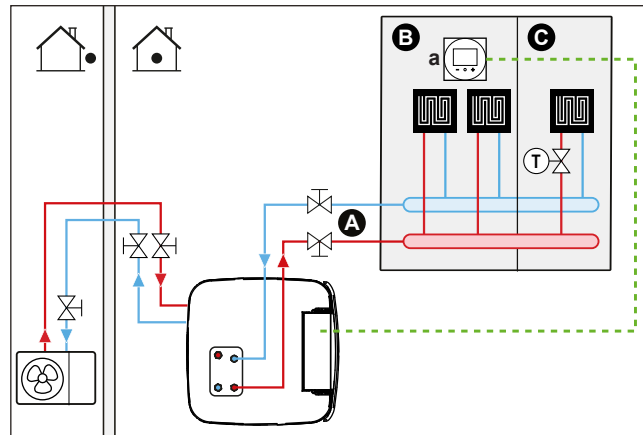

- A Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
- B Kamer 1
- C Kamer 2
- a Speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat)

- Voor meer informatie over de aansluiting van de elektrische bedrading op de unit, zie:
 - "9.2 Aansluitingen op de buitenunit" [► 114]
 - "9.3 Aansluitingen op de binnenunit" [► 122]
- De vloerverwarming van de primaire kamer is rechtstreeks op de binnenunit aangesloten.
- De kamertemperatuur van de primaire kamer wordt geregeld door de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA, die als kamerthermostaat gebruikt wordt).
- Een thermostaatkraan is voor de vloerverwarming in elk van de andere kamers geplaatst.



INFORMATIE

Pas op met situaties waar de primaire kamer door een andere verwarmingsbron verwarmd kan worden. Voorbeeld: open haarden.

Configuratie


Instelling	Waarde
Temperatuurregeling van de unit: ▪ #: [2.9] ▪ Code: [C-07]	2 (Kamerthermostaat): De unit werkt op basis van de omgevingstemperatuur van de speciale interface voor menselijk comfort.
Aantal watertemperatuurzones: ▪ #: [4.4] ▪ Code: [7-02]	0 (1 zone): Primair

Voordelen

- **Gemakkelijk.** Zelfde installatie als voor 1 kamer, maar met thermostaatkranen.

Vloerververwarming of radiatoren – Meerdere externe kamerthermostaten

Opstelling

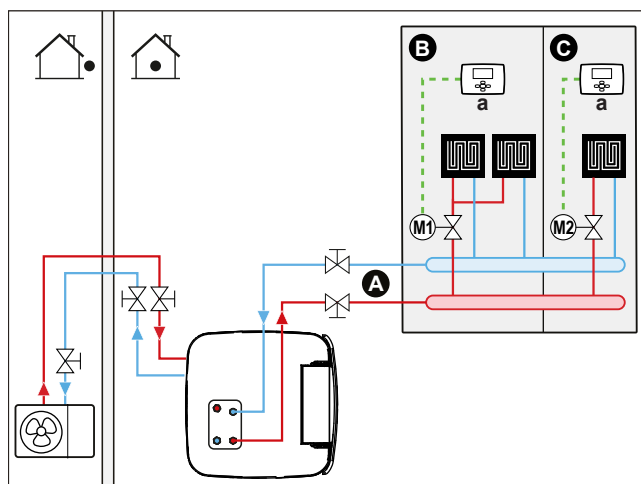

- A Aanvoertemperatuur primaire zone
- B Kamer 1
- C Kamer 2
- a Externe kamerthermostaat

- Voor meer informatie over de aansluiting van de elektrische bedrading op de unit, zie:
 - "9.2 Aansluitingen op de buitenunit" [▶ 114]
 - "9.3 Aansluitingen op de binnenunit" [▶ 122]
- Voor elke kamer wordt een (ter plaatse te voorziene) afsluiter geplaatst om geen toevoer van aanvoerwater te hebben wanneer er geen verwarming of koeling gevraagd wordt.
- Er moet een omloopklep geplaatst worden om het water opnieuw te laten circuleren wanneer alle afsluiters gesloten zijn. Om ervoor te zorgen dat de unit betrouwbaar blijft werken, moet deze met een minimum waterdebiet worden gevoed zoals beschreven in tabel "Het watervolume en waterdebiet controleren" in "8.1 De waterleidingen voorbereiden" [▶ 91].
- De bedrijfsmodus wordt ingesteld door de gebruikersinterface in de binnenunit. Let op: de bedrijfsmodus van elke kamerthermostaat moet ingesteld worden om overeen te stemmen met de binnenunit.
- De kamerthermostaten zijn op de afsluiters aangesloten, maar moeten NIET op de binnenunit worden aangesloten. De binnenunit zal constant aanvoerwater leveren, met de mogelijkheid een aanvoerwaterprogramma te programmeren.

Configuratie

Instelling	Waarde
Temperatuurregeling van de unit: ▪ #: [2.9] ▪ Code: [C-07]	0 (Aanvoerwater): De unit werkt op basis van de aanvoertemperatuur.
Aantal watertemperatuurzones: ▪ #: [4.4] ▪ Code: [7-02]	0 (1 zone): Primair


Voordelen

Vergeleken met vloerverwarming of radiatoren voor één kamer:

- **Comfort.** U kunt de gewenste kamertemperatuur, inclusief programma's, voor elke kamer via de kamerthermostaten instellen.

Warmtepompconvectoren – Meerdere kamers

Opstelling

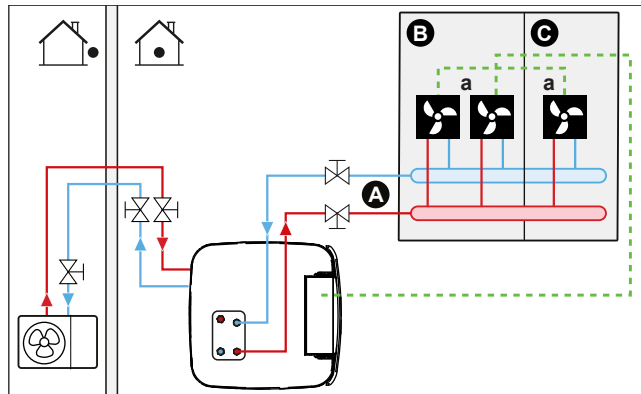

- A Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
- B Kamer 1
- C Kamer 2
- a Warmtepompconvectoren (+ controllers)

- Voor meer informatie over de aansluiting van de elektrische bedrading op de unit, zie:
 - "9.2 Aansluitingen op de buitenunit" [▶ 114]
 - "9.3 Aansluitingen op de binnenunit" [▶ 122]
- De gewenste kamertemperatuur wordt ingesteld via de controller van de warmtepompconvectoren. Er zijn verschillende controllers en opstellingen mogelijk voor de warmtepompconvectoren. Voor meer informatie, zie:
 - De installatiehandleiding van de warmtepompconvectoren
 - De installatiehandleiding van de opties voor warmtepompconvectoren
 - Het bijlageboek voor optionele uitrustingen
- De bedrijfsmodus wordt ingesteld door de gebruikersinterface in de binnenunit.
- De signalen van elke warmtepompconvector om verwarming of koeling te vragen zijn in parallel op de digitale input van de binnenunit aangesloten (X12M/15 en X12M/22). De binnenunit zal alleen aanvoerwatertemperatuur leveren wanneer dit werkelijk gevraagd wordt.



INFORMATIE

Voor nog meer comfort en betere prestaties, adviseren we de optie met afsluiterkit EKVHPC op elke warmtepompconvector te plaatsen.

Configuratie

Instelling	Waarde
Temperatuurregeling van de unit: ▪ #: [2.9] ▪ Code: [C-07]	1 (Externe kamerthermostaat): De unit werkt op basis van de externe thermostaat.
Aantal watertemperatuurzones: ▪ #: [4.4] ▪ Code: [7-02]	0 (1 zone): Primair


Voordelen

Vergeleken met de warmtepompconvectoren voor één kamer:

- **Comfort.** U kunt de gewenste kamertemperatuur, inclusief programma's, voor elke kamer via de afstandsbediening van de warmtepompconvectoren instellen.

Combinatie: Vloerververming + Warmtepompconvectoren – Meerdere kamers

Opstelling

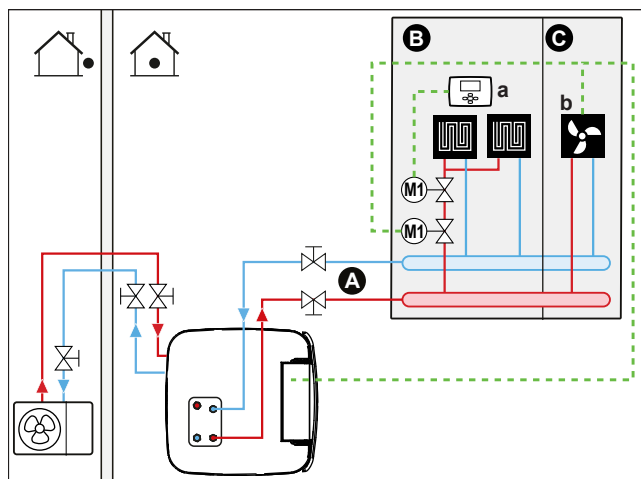

- A Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
 - B Kamer 1
 - C Kamer 2
 - a Externe kamerthermostaat
 - b Warmtepompconvectoren (+ controllers)
- Voor meer informatie over de aansluiting van de elektrische bedrading op de unit, zie:
 - "9.2 Aansluitingen op de buitenunit" [▶ 114]
 - "9.3 Aansluitingen op de binnenunit" [▶ 122]
 - Voor elke kamer met warmtepompconvectoren: de warmtepompconvectoren zijn rechtstreeks op de binnenunit aangesloten.
 - Voor elke kamer met vloerververming: er zijn twee (ter plaatse te voorziene) afsluiters voor de vloerververming:
 - Een afsluiter om te verhinderen dat warm water geleverd wordt wanneer de kamer niet vraagt om verwarmd te worden
 - Een afsluiter om geen condensatie op de vloer te hebben tijdens het koelen van de kamers met warmtepompconvectoren.
 - Voor elke kamer met warmtepompconvectoren: de gewenste kamertemperatuur wordt via de controller van de warmtepompconvectoren ingesteld. Er zijn verschillende controllers en opstellingen mogelijk voor de warmtepompconvectoren. Voor meer informatie, zie:
 - De installatiehandleiding van de warmtepompconvectoren
 - De installatiehandleiding van de opties voor warmtepompconvectoren
 - Het bijlageboek voor optionele uitrustingen
 - Voor elke kamer met vloerververming: de gewenste kamertemperatuur wordt via de externe (draadloze of bedrade) kamerthermostaat ingesteld.
 - De bedrijfsmodus wordt ingesteld door de gebruikersinterface in de binnenunit. Let op: de bedrijfsmodus van elke externe kamerthermostaat en controller van de warmtepompconvectoren moet ingesteld worden om met de binnenunit overeen te stemmen.

**INFORMATIE**

Voor nog meer comfort en betere prestaties, adviseren we de optie met afsluiterkit EKVHPC op elke warmtepompconvactor te plaatsen.

Configuratie

Instelling	Waarde
Temperatuurregeling van de unit: ▪ #: [2.9] ▪ Code: [C-07]	0 (Aanvoerwater): De unit werkt op basis van de aanvoertemperatuur.
Aantal watertemperatuurzones: ▪ #: [4.4] ▪ Code: [7-02]	0 (1 zone): Primair

6.2.3 Meerdere kamers – Twee AWT-zones

Als de warmteafgevers die voor elke kamer gekozen werden, voor verschillende aanvoertemperaturen ontworpen zijn, kunt u verschillende aanvoertemperatuurzones gebruiken (maximum 2).

In dit document:

- Primaire zone = de zone met de laagste ontwerp temperatuur in verwarming en de hoogste ontwerp temperatuur in koeling
- Secundaire zone = de zone met de hoogste ontwerp temperatuur in verwarming en de laagste ontwerp temperatuur in koeling

**VOORZICHTIG**

Als er meer dan een aanvoerwaterzone is, moet u STEEDS een mengklepstation in de primaire zone plaatsen om de aanvoertemperatuur te verlagen (in verwarming)/te verhogen (in koeling) als de secundaire zone verwarming/koeling vraagt.

Typisch voorbeeld:


Kamer (zone)	Warmteafgevers: ontwerp temperatuur
Woonkamer (primaire zone)	Vloerverwarming: ▪ In verwarming: 35°C ▪ In koeling ^(a) : 20°C (alleen verfrissen, geen echte koeling toegestaan)
Slaapkamers (secundaire zone)	Warmtepompconvectoren: ▪ In verwarming: 45°C ▪ In koeling: 12°C

^(a) In de koelstand kunt u de vloerverwarming (primaire zone) laten verfrissen (geen echte koeling), of dat NIET toestaan. Zie onderstaande opstelling.


Opstelling

Er zijn drie bizonekitsysteemvarianten mogelijk:


- 1 Systeem zonder hydraulische afscheider:

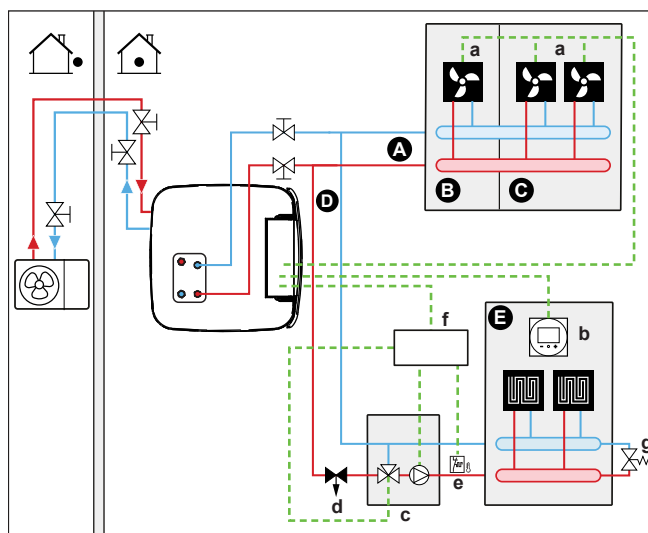

2 Systeem met hydraulische afscheider voor primaire zone:

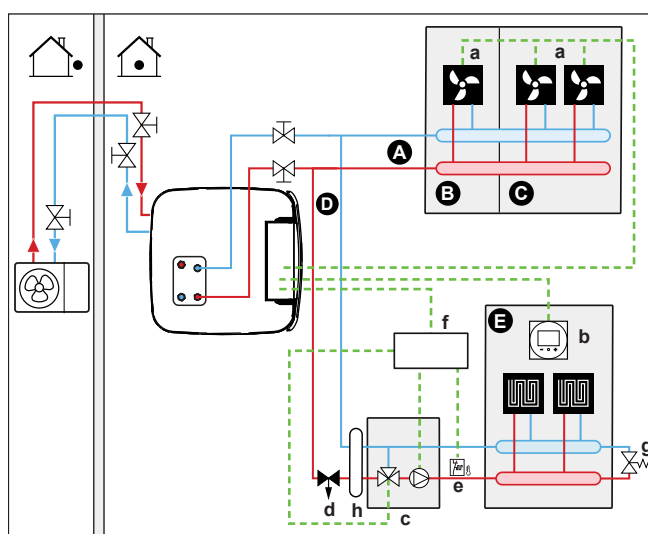

3 Systeem met hydraulische afscheider voor beide zones:
Voor dit systeem is een directe pomp nodig voor de secundaire zone.

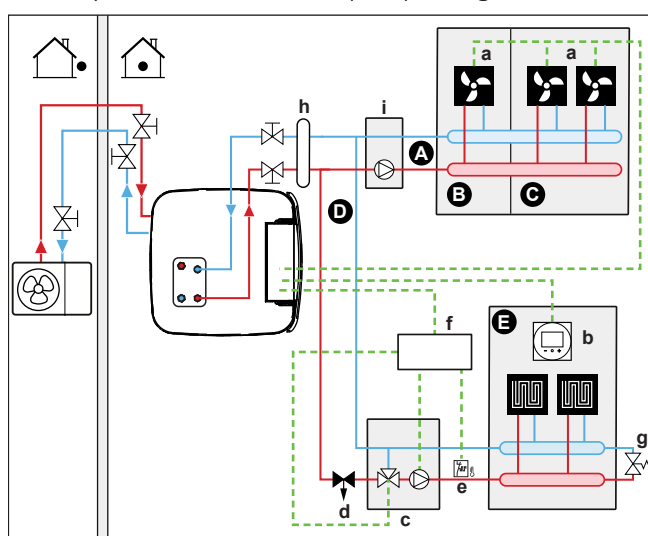

- A Aanvoerwatertemperatuur secundaire zone
- B Kamer 1
- C Kamer 2
- D Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
- E Kamer 3
- a Warmtepompconvectoren (+ controllers)

- b** Speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat)
- c** Mengklepstation
- d** Drukregelklep (ter plaatse te voorzien)
- e** Kamerthermostaat (ter plaatse te voorzien)
- f** Regelkast voor bizonekit (EKMIKPOA)
- g** Omloopklep
- h** Hydraulische afscheider (uitbalanceringsfles)
- i** Directe pomp (voor secundaire zone) (bijv. ongemengde pompgroep EKMIKHUA)



INFORMATIE

Monteer een drukregelklep voor het mengklepstation. De reden hiervoor is om een evenwichtige waterdebiet te hebben tussen de aanvoerwatertemperatuur voor de primaire zone en de aanvoerwatertemperatuur voor de secundaire zone in functie van de nodige capaciteit voor beide watertemperatuurzones.

- Er moet een omloopklep geplaatst worden om het water opnieuw te laten circuleren wanneer alle afsluiters gesloten zijn. Om ervoor te zorgen dat de unit betrouwbaar blijft werken, moet deze met een minimum waterdebiet worden gevoed zoals beschreven in tabel "Het watervolume en waterdebiet controleren" in "[8.1 De waterleidingen voorbereiden](#)" [► 91].
- Voor de primaire zone:
 - Een mengklepstation (pomp+mengklep inbegrepen) wordt vóór de vloerverwarming geplaatst.
 - Het mengklepstation wordt door de controller van de bizonekit bediend (EKMIKPOA) op basis van de verwarmingsaanvraag van de kamer.
 - De kamertemperatuur wordt geregeld door de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA, die als kamerthermostaat gebruikt wordt).
 - Zorg ervoor dat watercirculatie mogelijk is in de primaire zone wanneer de afsluiters gesloten zijn
 - In de koelstand kunt u de vloerverwarming (primaire zone) laten verfrissen (geen echte koeling), of dat NIET toestaan.

Indien toegestaan:

Installeer GEEN afsluiter.

Stel [F-OC]=0 in om het instelpunt-scherm van [2] **Hoofdzone** en [1] **Kamerte** activeren.

Stel de aanvoerwatertemperatuur in de primaire zone NIET te laag in (meestal: 20°C)

Als NIET toegestaan, monteer een afsluiter (ter plaatse te voorzien) en sluit de deze aan op X12M/18 en X12M/14 voor een normale open klep of X12M/18 en X12M/13 voor een normale gesloten klep.

- Voor de secundaire zone:
 - De warmtepompconvectoren zijn rechtstreeks op de binnenunit aangesloten.
 - De gewenste kamertemperatuur wordt ingesteld via de controller van de warmtepompconvectoren. Er zijn verschillende controllers en opstellingen mogelijk voor de warmtepompconvectoren. Voor meer informatie, zie:
De installatiehandleiding van de warmtepompconvectoren
De installatiehandleiding van de opties voor warmtepompconvectoren
Het bijlageboek voor optionele uitrustingen
 - De signalen van elke warmtepompconvector om verwarming of koeling te vragen zijn in parallel op de digitale input van de binnenunit aangesloten (X12M/19 en X12M/22). De binnenunit zal alleen de gewenste secundaire aanvoerwatertemperatuur leveren wanneer dit werkelijk gevraagd wordt.
- De bedrijfsmodus wordt ingesteld door de gebruikersinterface in de binnenunit. Let op: de bedrijfsmodus op elke controller van de warmtepompconvectoren moet ingesteld worden om met de binnenunit overeen te stemmen.

Configuratie

Instelling	Waarde
Temperatuurregeling van de unit: ▪ #: [2.9] ▪ Code: [C-07]	2 (Kamerthermostaat): De unit werkt op basis van de omgevingstemperatuur van de speciale interface voor menselijk comfort. Opmerking: ▪ Primaire kamer = speciale interface voor menselijk comfort gebruikt als kamerthermostaatfunctie ▪ Andere kamers = externe kamerthermostaatfunctie
Aantal watertemperatuurzones: ▪ #: [4.4] ▪ Code: [7-02]	1 (2 zones): Primair + secundair
In geval van warmtepompconvectoren: Externe kamerthermostaat voor de secundaire zone: ▪ #: [3.A] ▪ Code: [C-06]	1 (1 contact): Als de gebruikte externe kamerthermostaat of warmtepompconvector enkel een thermo AAN/UIT-staat kan sturen. Geen onderscheid tussen een vraag naar verwarming of een vraag naar koeling.
Kit twee zones geïnstalleerd: ▪ #: [9.P.1] ▪ Code: [E-0B]	2 (Ja): Een bizonekit wordt geplaatst om een extra temperatuurzone toe te voegen.

Instelling	Waarde
Systeemtype twee zones: ■ #: [9.P.2] ■ Code: [E-0C]	0 (Zonder hydraulische afscheider / geen directe pomp) 1 (Met hydraulische afscheider / geen directe pomp) 2 (Met hydraulische afscheider / met directe pomp) (Zie 3 hierboven beschreven systeemvarianten)
Output afsluiter	Ingesteld om de thermovraag van de primaire zone te volgen.
Afsluiter	Als de primaire zone tijdens de koelstand afgesloten moet worden om geen condensatie op de vloer te hebben, stel dit dan dienovereenkomstig in.

Zie "Bizonekit" [▶ 242] voor meer informatie over de configuratie van de bizonekit.

Voordelen

■ Comfort.

- De slimme kamerthermostaatfunctie kan de gewenste aanvoertemperatuur verhogen of verlagen op basis van de werkelijke kamertemperatuur (aanpassing).
- De combinatie van de twee warmteafgiftesystemen biedt het excellente verwarmingscomfort voor de vloerverwarming en tevens het excellente koelcomfort van de warmtepompconvectoren.

■ Efficiëntie.

- Afhankelijk van de vraag zal de binnenunit verschillende aanvoertemperaturen leveren om aan de gewenste temperatuur van de verschillende warmteafgevers te voldoen.
- Vloerverwarming levert de beste prestaties met het warmtepompsysteem.

6.3 Bivalente warmtebronnen in/opstellen

De unit met geïntegreerde energieopslagtank biedt verschillende mogelijkheden om extra en bivalente warmtebronnen toe te voegen voor warm tapwater en ruimteverwarming. Hierdoor kan het systeem geoptimaliseerd worden voor een minimaal energieverbruik en een maximaal gebruikerscomfort voor elke afzonderlijke installatie.



INFORMATIE

Voor systemen zonder indirecte op de opslagtank aangesloten extra ketel moet verplicht een elektrisch back-upverwarming worden geplaatst om ervoor te zorgen dat alles in alle omstandigheden veilig kan werken.

Drainback-modellen

Voor Drainback-modellen moet altijd een back-upverwarming (EKECBUA*) worden geïnstalleerd.

Voor Drainback-modellen moet de fabrieksinstelling van lokale code [C-02] op 0 worden ingesteld.

Bivalente modellen

Voor bivalente modellen moet de fabrieksinstelling van het lokale code [C-02] op 2 worden ingesteld. Er wordt ervan uitgegaan dat een regelbare bivalente externe warmtebron is aangesloten ("[6.3.2 Een indirecte extra warmtebron in/opstellen voor warm tapwater en ruimteverwarming](#)" ► 53).

Zonder een regelbare bivalente externe warmtebron moet een back-upverwarming (EKECBUA*) worden geïnstalleerd en de lokale code [C-02] op 0 worden ingesteld.

HINT: Als de lokale code [C-02] op 0 wordt ingesteld en er geen back-upverwarming is aangesloten, verschijnt fout UA 17 op AL 3 * ECH2O.

6.3.1 Een directe extra warmtebron voor ruimteverwarming in/opstellen



INFORMATIE

Direct (RV) alleen mogelijk in het geval van 1 aanvoerwatertemperatuurzone met:

- regeling via een kamerthermostaat, OF
- regeling via een externe kamerthermostaat.

- Ruimteverwarming kan worden geleverd door:
 - De binnenunit
 - Een op het systeem aangesloten extra (ter plaatse te voorziene) ketel
- Al er verwarming wordt aangevraagd, begint de binnenunit of de extra ketel te werken. Welke van deze units werkt, hangt van de buitentemperatuur af (de status van de omschakeling naar de externe warmtebron). Als de extra ketel de toelating krijgt, wordt de ruimteverwarming door de binnenunit UIT-geschakeld.
- De bivalente werking is alleen mogelijk als:
 - De ruimteverwarming INgeschakeld is en
 - De werking van de warmtapwatertank UITgeschakeld is
- Het warm tapwater wordt altijd door de op de binnenunit aangesloten opslagtank geproduceerd.




INFORMATIE

- Tijdens het verwarmen via de warmtepomp zal de warmtepomp werken om de gewenste temperatuur te bereiken die via de gebruikersinterface werd ingesteld. Wanneer de weersafhankelijke werking is geactiveerd, wordt de watertemperatuur automatisch bepaald op basis van de buitentemperatuur.
- Tijdens het verwarmen via de extra ketel zal de extra ketel werken om de gewenste watertemperatuur te bereiken die via de bediening van de extra ketel werd ingesteld.

Opstelling

- Integreer de directe (RV) extra ketel als volgt:

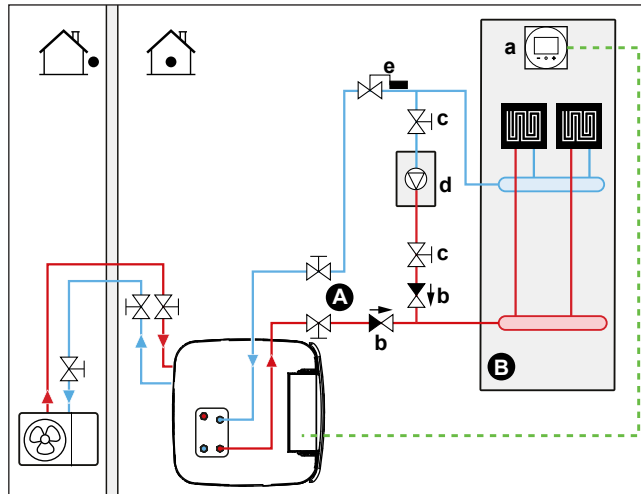

- A** Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
- B** Een eenpersoonskamer
- a** Speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat)
- b** Terugslagklep (ter plaatse te voorzien)
- c** Afsluiter (ter plaatse te voorzien)
- d** Extra ketel (ter plaatse te voorzien)
- e** Aquastat-klep (ter plaatse te voorzien)



OPMERKING

- Controleer of de extra ketel en zijn integratie in het systeem voldoen aan de geldende wetgeving.
- Daikin is NIET verantwoordelijk voor foute of onveilige situaties in het systeem van de extra ketel.

- Zorg ervoor dat het retourwater naar de warmtepomp NIET hoger is dan 60°C. Om dit te bereiken:
 - Stel de gewenste watertemperatuur via controller van de extra ketel in op maximum 60°C.
 - Plaats een aquastatklep in het retourwaterdebiet van de warmtepomp. Stel de aquastatklep in om dicht te gaan boven de 60°C en open te gaan onder de 60°C.
- Plaats terugslagkleppen.
- De externe warmtebron wordt aangestuurd door het AAN/UIT-signaal op de binnenunit (X12M/3 en X12M/4). Zie ["9.3.10 De omschakeling naar de externe warmtebron aansluiten"](#) [► 137].
- Om de warmteafgevers op/in te stellen, zie ["6.2 Het ruimteverwarmings-/koelingsysteem in/opstellen"](#) [► 35].

Configuratie

Via de gebruikersinterface (configuratiewizard):

- Stel het gebruik van een direct (RV) bivalent systeem in als externe warmtebron.
- Stel de bivalente temperatuur en de hysteresis in.




OPMERKING

- Zorg ervoor dat de bivalent hysteresis voldoende differentiaal heeft, zodat er niet veelvuldig tussen de binnenunit en de extra ketel omgeschakeld wordt.
- Aangezien de buitentemperatuur door de luchtthermistor van de buitenunit gemeten wordt, plaats de buitenunit in de schaduw, zodat deze NIET door rechtstreeks zonlicht beïnvloed wordt of erdoor AAN/UIT wordt gezet.
- Veelvuldig omschakelen kan corrosie van de extra ketel veroorzaken. Voor meer informatie, neem contact op met de fabrikant van de extra ketel.

Door een hulpcontact besliste omschakeling naar externe warmtebron

- Alleen mogelijk bij regeling met externe kamerthermostaat EN één aanvoerwatertemperatuurzone (zie "6.2 Het ruimteverwarmings-/koelingsysteem in/opstellen" [► 35]).
- Het hulpcontact kan zijn:
 - Een buitentemperatuurthermostaat
 - Een stroomtarievencontact
 - Een handmatig bediend contact
 - ...
- Opstelling: verbind de volgende ter plaatse te voorziene bedrading:

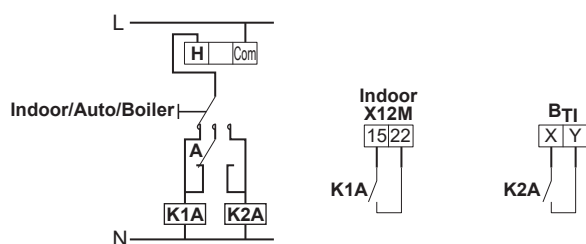

- B_{ri}** Ingang boilerthermostaat
A Hulpcontact (normaal gesloten)
H Vraag om verwarming kamerthermostaat (optioneel)
K1A Hulprelais voor inschakelen van binnenunit (ter plaatse te voorzien)
K2A Hulprelais voor inschakelen van ketel (ter plaatse te voorzien)
Indoor Binnenunit
Auto Automatisch
Boiler Ketel




OPMERKING

- Zorg ervoor dat het hulpcontact voldoende differentiaal of tijdsvertraging heeft, zodat er niet veelvuldig tussen de binnenunit en de extra ketel omgeschakeld wordt.
- Als het hulpcontact een buitentemperatuurthermostaat is, moet de thermostaat in de schaduw geplaatst worden, zodat hij niet door de zon beïnvloed of AAN/UITgeschakeld wordt.
- Veelvuldig omschakelen kan corrosie van de extra ketel veroorzaken. Voor meer informatie, neem contact op met de fabrikant van de extra ketel.

Instelpunt van de extra gasboiler

Om bevrozing van de waterleidingen te voorkomen, moet de extra gasboiler een vast instelpunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$, of een weersafhankelijk instelpunt $\geq T_{\min}$, hebben.

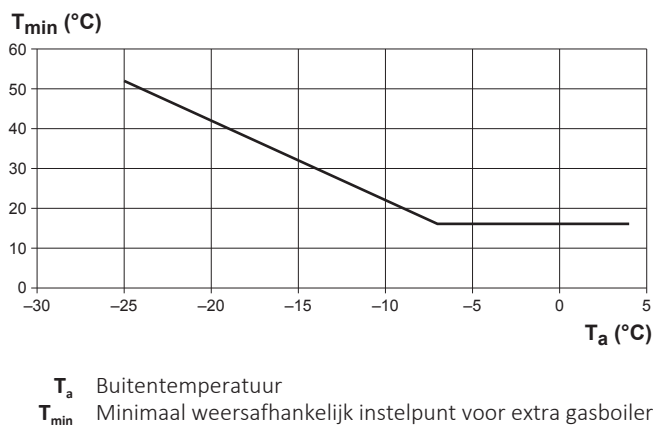


6.3.2 Een indirecte extra warmtebron in/opstellen voor warm tapwater en ruimteverwarming

De extra ketel (ter plaatse te voorzien) is aangesloten op de opslagtank en wordt bediend door het AAN/UIT-sigitaal op de binnenunit. Hij kan het warm tapwater opwarmen en, indien de gebruiker het toestaat, ruimteverwarming via ondersteuning van de tankverwarming. Of de warmtepomp of de extra ketel werkt, hangt af van de buitentemperatuur en de temperatuur van de opslagtank.

Opstelling

- 1 Integreer de extra ketel als volgt:

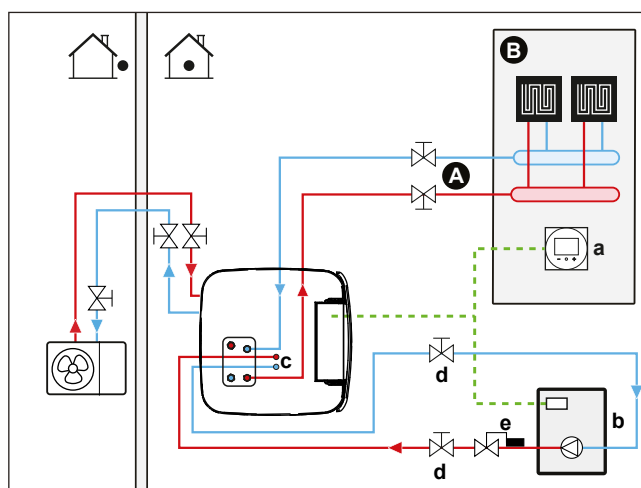

- A Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
- B Een eenpersoonskamer
- a Speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat)
- b Extra ketel (ter plaatse te voorzien)
- c BIV connector kit (EKECBIVCOA) (optioneel)
- d Afsluiter (ter plaatse te voorzien)
- e Aquastat-klep (ter plaatse te voorzien)



OPMERKING

- Controleer of de extra ketel en zijn integratie in het systeem voldoen aan de geldende wetgeving.
- Daikin is NIET verantwoordelijk voor foute of onveilige situaties in het systeem van de extra ketel.

- Zorg ervoor dat het retourwater naar de opslagtank NIET hoger wordt dan 95°C. Om hiervoor te zorgen:
 - Stel de gewenste watertemperatuur via controller van de extra ketel in op maximum 95°C.
 - Plaats een aquastatklep in de retourwaterstroom van de warmtepomp. Stel de aquastatklep in om dicht te gaan boven de 95°C en open te gaan onder de 95°C.
- De externe warmtebron wordt aangestuurd door het AAN/UIT-sigitaal op de binnenunit (X12M/3 en X12M/4). Zie "[9.3.10 De omschakeling naar de externe warmtebron aansluiten](#)" [▶ 137].

Configuratie

Via de gebruikersinterface (configuratiwizard):

- Stel het gebruik van een indirect bivalent systeem als externe warmtebron in, hetzij alleen voor de verwarming van warm tapwater, hetzij ook voor ruimteverwarming.
- Stel de hysteresis van de tankboiler in.
Zie "[Intelligente tankmanager](#)" [▶ 239] voor meer informatie over configuratie.



OPMERKING


- Zorg ervoor dat de hysteresis van de tankboiler voldoende differentiaal heeft, zodat er niet veelvuldig wordt omgeschakeld tussen de binnenunit en de extra ketel.
- Aangezien de buitentemperatuur door de luchtthermistor van de buitenunit gemeten wordt, plaats de buitenunit in de schaduw, zodat deze NIET door rechtstreeks zonlicht beïnvloed wordt of erdoor AAN/UIT wordt gezet.
- Veelvuldig omschakelen kan corrosie van de extra ketel veroorzaken.

6.3.3 Een zonnestelsysteem via een autonome aftapaansluiting in/opstellen

Een drukloos zonnestelsysteem kan rechtstreeks op de opslagtank worden aangesloten via een autonome aftapaansluiting.

Opstelling

- 1 Integreer het zonnestelsysteem als volgt:

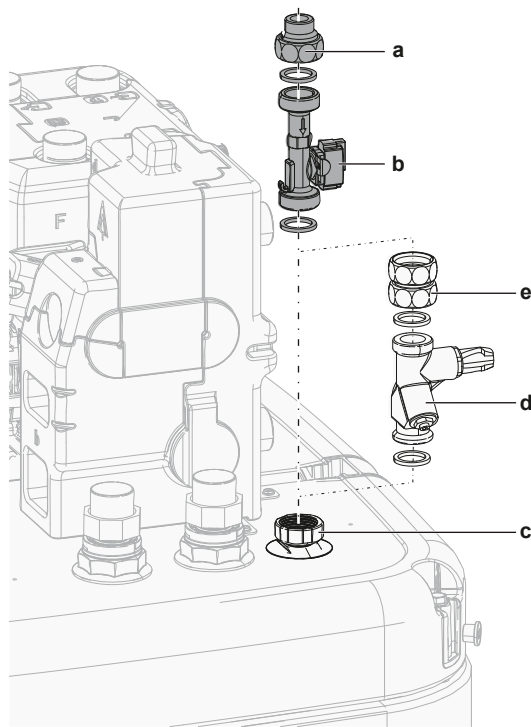

- a Aansluiting autonome aftap van het zonnestelsysteem (EKS RPS4*)
- b Debiet sensor (EKS RPS4*)
- c Aansluiting zelfstandig afvoersysteem
- d Debietregelklep (optioneel)
- e Verbindingsstuk (optioneel)



VOORZICHTIG

De zonnepanelen MOETEN hoger dan de binnenunit worden geïnstalleerd. Een neerwaartse helling met minimale helling van de zonnelleidingen MOET gegarandeerd zijn. Dit is om het zonnestelsysteem volledig te laten leeglopen om zo vorstschade te vermijden.

Configuratie

Via de gebruikersinterface:


- Selecteer, onafhankelijk of alle andere warmtebronnen gestopt zijn, wanneer zonne-energie geleverd wordt.
- Selecteer de tanktemperatuur, waarboven alle andere warmtebronnen gestopt worden, wanneer zonne-energie wordt geleverd.

Zie "[Intelligente tankmanager](#)" [► 239] voor meer informatie over configuratie.

6.3.4 Een zonnestelsysteem via een bivalente warmtewisselaar in/opstellen

Opstelling

- 1 Integreer het zonnestelsysteem als volgt:

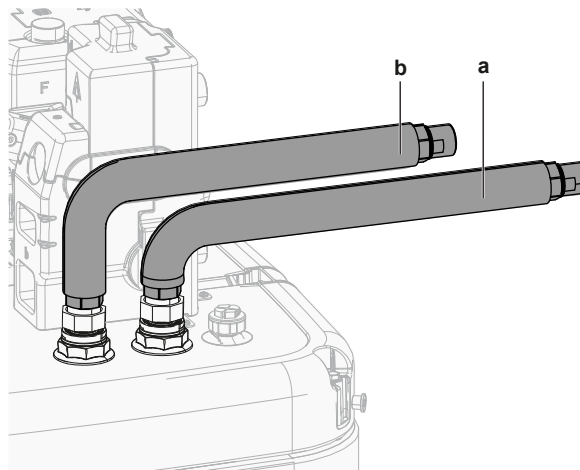

Configuratie

Via de gebruikersinterface:

- Selecteer, onafhankelijk of alle andere warmtebronnen gestopt zijn, wanneer zonne-energie geleverd wordt.
- Selecteer de tanktemperatuur, waarboven alle andere warmtebronnen gestopt worden, wanneer zonne-energie wordt geleverd.

Zie "[Intelligente tankmanager](#)" [▶ 239] voor meer informatie over configuratie.

6.3.5 Een elektrische back-upverwarming in/opstellen



INFORMATIE

Voor systemen zonder indirecte op de opslagtank aangesloten extra ketel moet verplicht een elektrisch back-upverwarming worden geplaatst om ervoor te zorgen dat alles in alle omstandigheden veilig kan werken.


Configuratie

Via de gebruikersinterface (configuratiwizard):

- Stel de voltage van de back-upverwarming in
- Stel de capaciteitsstappen in, indien van toepassing

6.4 De opslagtank in/opstellen

6.4.1 Systeemlay-out – Ingebouwde opslagtank

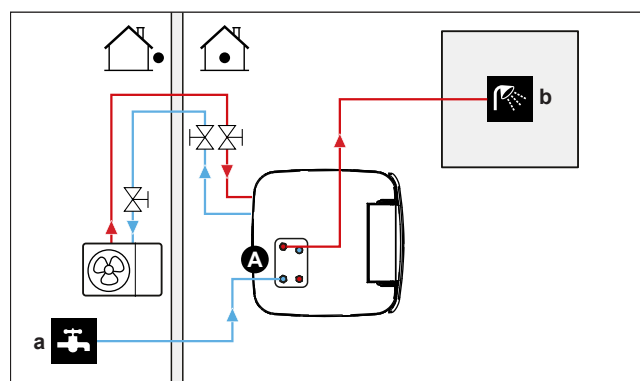

- A Warm tapwater
- a Koud water IN
- b Warm water UIT

6.4.2 Het volume en de gewenste temperatuur selecteren voor de opslagtank

Mensen ervaren water als heet als het water een temperatuur van 40°C heeft. Om deze reden wordt het warmtapwaterverbruik steeds uitgedrukt in equivalent warmwatervolume aan 40°C. U kunt de temperatuur van de opslagtank evenwel hoger instellen (bijv. op 53°C) en dit water dan met koud water (bijv. op 15°C) mengen. De resulterende warm tapwatertemperatuur hangt af van dit instelpunt alsook van de werkelijke temperatuur van de opslagtank.

Het warmtapwaterverbruik bepalen

Beantwoord de volgende vragen en bereken het warmtapwaterverbruik (equivalent warmwatervolume op 40°C) met typische watervolumes:

Vraag	Typisch watervolume
Hoeveel douches zijn er per dag nodig?	1 douche = 10 min×10 l/min = 100 l
Hoeveel baden zijn er per dag nodig?	1 bad = 150 l
Hoeveel water is er per dag nodig voor de gootsteen?	1 gootsteen = 2 min×5 l/min = 10 l
Zijn er andere behoeften aan warm tapwater?	—

Voorbeeld: Als het warmtapwaterverbruik van een gezin (4 personen) per dag als volgt verdeeld is:

- 3 douches
- 1 bad
- 3 gootsteenvolumes

Dan is het verbruik aan warm tapwater = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Mogelijke opslagtankvolumes

Type	Equivalent warmwatervolume op 40°C
Ingebouwde opslagtank	Approximatieve waarden van het equivalente warmwatervolume bij 40°C voor verschillende instelpunten van de opslagtank in een gemiddeld klimaat ▪ 300 - 50°C: ~193 l gemengd water op 40°C - 55°C: ~251 l gemengd water op 40°C ▪ 500 - 46°C: ~245 l gemengd water op 40°C - 55°C: ~425 l gemengd water op 40°C

Tips om energie te besparen

- Als het warmtapwaterverbruik van dag tot dag verschilt, kunt u een weekprogramma programmeren met verschillende gewenste opslagtanktemperaturen voor elke dag.


- Hoe lager de gewenste opslagtanktemperatuur, hoe economischer. Door een grotere opslagtank te selecteren, kunt u de gewenste opslagtanktemperatuur verlagen.
- De warmtepomp zelf kan warm tapwater van maximum 55°C produceren (50°C als de buitentemperatuur laag is). De elektrische weerstand van de optie back-upverwarming (EKECBU*) kan deze temperatuur verhogen, als die geïnstalleerd en geactiveerd is. Hierdoor verbruikt u echter meer energie. We adviseren de gewenste opslagtanktemperatuur lager dan 55°C in te stellen om de elektrische weerstand niet te moeten gebruiken.
- Hoe hoger de buitentemperatuur, hoe beter de warmtepomp presteert.
 - Als de energieprijzen dezelfde zijn overdag als 's nachts, adviseren we de opslagtank overdag op te warmen.
 - Als de energieprijzen 's nachts lager zijn, adviseren we de opslagtank 's nachts op te warmen.
- Als de warmtepomp warm tapwater produceert, kan deze geen ruimte verwarmen. Als u gelijktijdig warm tapwater en ruimteverwarming nodig hebt, adviseren we het warm tapwater 's nachts te produceren wanneer er minder ruimteverwarming gevraagd wordt.

6.4.3 Instelling en configuratie – opslagtank

- Voor grote warmtapwaterverbruiken kunt u de opslagtank meerdere malen overdag opwarmen.
- Om de opslagtank op te warmen tot de gewenste opslagtanktemperatuur kunt u de volgende energiebronnen gebruiken:
 - De thermodynamische cyclus van de warmtepomp
 - Elektrische back-upverwarming (optioneel)
 - Bivalente warmtebron, zie "[6.3 Bivalente warmtebronnen in/opstellen](#)" [► 49]
- Voor meer informatie over het optimaliseren van het energieverbruik om warm tapwater te produceren: zie "[10 Configuratie](#)" [► 150].

6.4.4 Warmtapwaterpomp voor ogenblikkelijk warm water

Opstelling

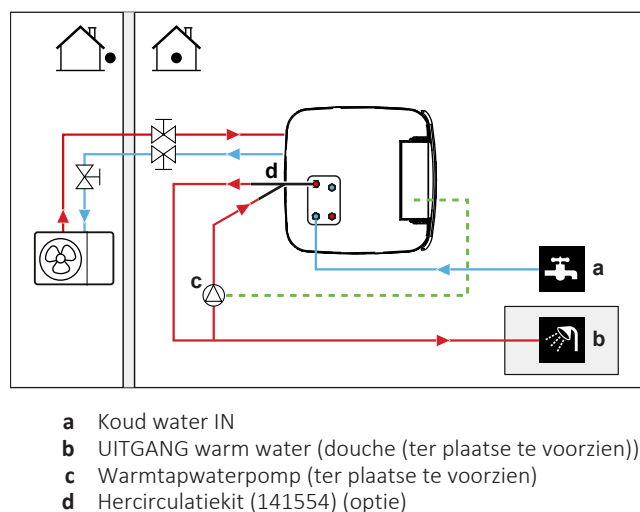

- Door een warmtapwaterpomp aan te sluiten stroomt ogenblikkelijk warm water uit de kraan.


- De warmtapwaterpomp en de plaatsing ervan zijn ter plaatse te voorzien en vallen onder de verantwoordelijkheid van de installateur. Voor de elektrische bedrading, zie "9.3.7 De pomp van het warm tapwater aansluiten" [▶ 134].
- Voor de installatie-instructies van de optionele hercirculatieaansluiting, zie de installatiehandleiding van de hercirculatiekit (141554).

Configuratie

- Voor meer informatie, zie "10 Configuratie" [▶ 150].
- U kunt een programma programmeren om de warmtapwaterpomp via de gebruikersinterface te bedienen. Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de gebruiker.

6.4.5 Warmtapwaterpomp voor desinfectie

Opstelling

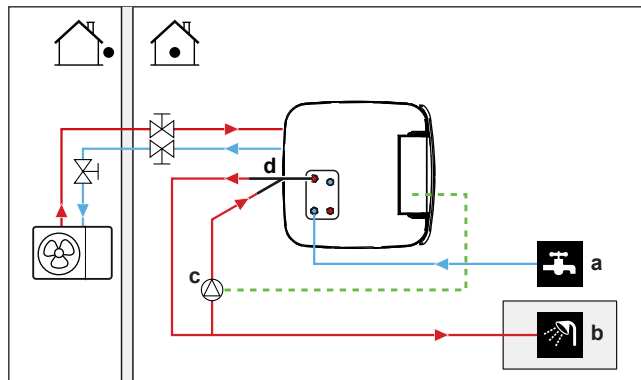

- a Koud water IN
- b UITGANG warm water (douche (ter plaatse te voorzien))
- c Warmtapwaterpomp (ter plaatse te voorzien)
- d Hercirculatiekit (141554) (optie)
- e Verwarmingselement (ter plaatse te voorzien)
- f Terugslagklep (ter plaatse te voorzien)

- De warmtapwaterpomp dient ter plaatse te worden voorzien en de installatie ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de installateur. Voor de elektrische bedrading, zie "9.3.7 De pomp van het warm tapwater aansluiten" [▶ 134].
- Als de geldende wetgeving een hogere temperatuur vereist dan het maximale instelpunt van de tank tijdens desinfectie (zie [2-03] in de tabel met lokale instellingen), kunt u een warmtapwaterpomp en verwarmingselement aansluiten zoals hierboven aangegeven.
- Indien de geldende wetgeving vereist dat de waterleidingen tot het aftappunt gedesinfecteerd worden, kunt u een warmtapwaterpomp en een verwarmingselement (indien nodig) zoals hoger getoond aansluiten.

Configuratie

De binnenunit kan de werking van de warmtapwaterpomp regelen. Voor meer informatie, zie "10 Configuratie" [▶ 150].

6.5 De energiemeting instellen

- Via de gebruikersinterface kunt u de volgende energiegegevens aflezen:
 - Geproduceerde warmte
 - Verbruikte energie

- U kunt de energiegegevens aflezen:
 - Voor de ruimteverwarming
 - Voor de ruimtekoeeling
 - Om warm tapwater te produceren
- U kunt de energiegegevens aflezen:
 - Per twee uur (voor de laatste 48 uur)
 - Per dag (voor de laatste 14 dagen)
 - Per maand (voor de laatste 24 maanden)
 - Totaal sinds installatie



INFORMATIE

De berekende geproduceerde warmte en energieverbruik zijn bij benadering, daar de nauwkeurigheid niet gegarandeerd kan worden.

6.5.1 Geproduceerde warmte



INFORMATIE

De sensoren die gebruikt worden om de geproduceerde warmte te berekenen, worden automatisch geïjkt.



INFORMATIE

Indien er geen glycol in het systeem is ([E-0D]=1)), zal de geproduceerde warmte NIET worden berekend en zal deze niet op de gebruikersinterface verschijnen.

- De geproduceerde warmte wordt intern berekend op basis van:
 - De aanvoerwatertemperatuur en de retourwatertemperatuur
 - Het debiet
- Instelling en configuratie: geen bijkomende apparatuur vereist.

6.5.2 Verbruikte energie

U kunt de verbruikte energie op de volgende manieren bepalen:

- Door het te berekenen
- Via metingen



INFORMATIE

U kunt deze manieren niet combineren: de verbruikte energie berekenen (voor de back-upverwarming, bijv.) en de verbruikte energie meten (voor de buitenunit, bijv.) gaat dus niet. Als u dat toch zou doen, zullen de energiegegevens fout zijn.

De verbruikte energie berekenen

- De verbruikte energie wordt intern berekend op basis van:
 - Het werkelijk opgenomen vermogen van de buitenunit
 - De ingestelde capaciteit van de back-upverwarming
 - De spanning
- In/opstelling en configuratie: om juiste energiegegevens te bekomen, meet de capaciteit (door de weerstand te meten) en stel de capaciteit via de gebruikersinterface in voor de back-upverwarming (stap 1).

De verbruikte energie meten

- Deze manier heeft de voorkeur omdat ze nauwkeuriger is.
- Ze vereist wel externe energiemeters.
- In/opstelling en configuratie: wanneer elektrische-energiemeters gebruikt worden, stel het aantal pulsen/kWh voor elke energiemeter in via de gebruikersinterface.

**INFORMATIE**

Wanneer u het elektrische-energieverbruik meet, zorg ervoor dat de elektrische-energiemeters de VOLLEDIGE energietoevoer naar het systeem meten.

6.5.3 Elektrische voeding met normaal kWh-tarief

Algemene regel

Eén energiemeter die het volledige systeem dekt, is voldoende.

Opstelling

Sluit de energiemeter aan op X15M/5 en X15M/6. Zie "[9.3.6 De elektriciteitsmeters aansluiten](#)" [► 133].

Energiemetertype

Indien...	Gebruik een... energiemeter
▪ Monofasige buitenunit ▪ Back-upverwarming gevoed via een monofasig raster (d.w.z. dat het model van de back-upverwarming *3V of *6V is en dat deze op een monofasig raster is aangesloten)	Monofasig (*3V, *6V (6V): 1N~ 230 V)
▪ Driefasige buitenunit ▪ Back-upverwarming gevoed via een driefasig net (d.w.z. de back-upverwarming is een *9W-model)	Driefasig (*9W: 3N~ 400 V)

Voorbeeld

Enkelfasige energiemeter	Driefasige energiemeter
A Buitenunit B Binnenunit a Elektriciteitskast (L_1/N) b Energiemeter (L_1/N) c Zekering (L_1/N) d Buitenunit (L_1/N) e Binnenunit (L_1/N) f Back-upverwarming (L_1/N)	A Buitenunit B Binnenunit a Elektriciteitskast ($L_1/L_2/L_3/N$) b Energiemeter ($L_1/L_2/L_3/N$) c Zekering ($L_1/L_2/L_3/N$) d Zekering (L_1/N) e Buitenunit ($L_1/L_2/L_3/N$) f Binnenunit (L_1/N) g Back-upverwarming ($L_1/L_2/L_3/N$)

Uitzondering

- U kunt in de volgende gevallen een tweede energiemeter gebruiken:
 - Het energiebereik van de eerste meter is onvoldoende.
 - De elektriciteitsmeter kan niet gemakkelijk in de elektriciteitskast geplaatst worden.
 - Een combinatie van driefasige rasters van 230 V en 400 V (zeer ongebruikelijk) omwille van technische beperkingen van energiemeters.
- Aansluiting en instelling:
 - Sluit de tweede energiemeter aan op X15M/9 en X15M/10. Zie "9.3.6 De elektriciteitsmeters aansluiten" [▶ 133].
 - In de software worden de gegevens van het energieverbruik van beide meters opgeteld, zodat u NIET hoeft in te stellen welke meter welk energieverbruik meet. U hoeft alleen het aantal pulsen van elke energiemeter in te geven.
- Zie "6.5.4 Elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief" [▶ 62] voor een voorbeeld met twee energiemeters.

6.5.4 Elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief

Algemene regel

- Energimeter 1: meet de buitenunit.
- Energimeter 2: meet de rest (d.w.z. de binnenunit en de back-upverwarming).

Opstelling

- Sluit energimeter 1 aan op X15M/5 en X15M/6.
- Sluit energimeter 2 aan op X15M/9 en X15M/10.


Zie "9.3.6 De elektriciteitsmeters aansluiten" [▶ 133].

Energiemetertypes

- Energiemeter 1: enkelfasige of driefasige energiemeter volgens de elektrische voeding van de buitenunit.
- Energiemeter 2:
 - In het geval van een enkelfasige configuratie voor de back-upverwarming, gebruik een enkelfasige energiemeter.
 - Voor alle andere configuraties, gebruik een driefasige energiemeter.

Voorbeeld

Enkelfasige buitenunit met een driefasige back-upverwarming:

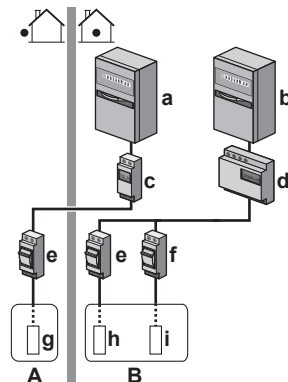

- A** Buitenunit
- B** Binnenunit
- a** Elektriciteitskast (L₁/N): elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief
- b** Elektriciteitskast (L₁/L₂/L₃/N): elektrische voeding met normaal kWh-tarief
- c** Energiemeter (L₁/N)
- d** Energiemeter (L₁/L₂/L₃/N)
- e** Zekering (L₁/N)
- f** Zekering (L₁/L₂/L₃/N)
- g** Buitenunit (L₁/N)
- h** Binnenunit (L₁/N)
- i** Back-upverwarming (L₁/L₂/L₃/N)

6.6 De regeling van het energieverbruik instellen

U kunt de volgende besturingen van het energieverbruik gebruiken. Voor meer informatie over de overeenkomstige instellingen, zie "Besturing energieverbruik" [▶ 228].

#	Besturing energieverbruik
1	"6.6.1 Continue vermogenbeperking" [▶ 64] ▪ Laat u toe het energieverbruik van het volledige warmtepompsysteem te beperken (de som van de binnenunit en de back-upverwarming) met een permanente instelling. ▪ Beperking van het vermogen in kW of de stroom in A.
2	"6.6.2 Vermogenbeperking door digitale ingangen ingeschakeld" [▶ 65] ▪ Laat u toe het energieverbruik van het volledige warmtepompsysteem te beperken (de som van de binnenunit en de back-upverwarming) via 4 digitale ingangen. ▪ Beperking van het vermogen in kW of de stroom in A.

#	Besturing energieverbruik
3	"6.6.4 BBR16-vermogenbeperking" [► 66] ▪ Beperking: Alleen van toepassing in het Zweeds. ▪ Laat u toe te voldoen aan de BBR16 voorschriften (Zweedse energievoorschriften). ▪ Beperking van het vermogen in kW. ▪ Combineerbaar met de andere besturingen van het kW-energieverbruik. Als u dat doet, gebruikt de unit de meest beperkte besturing.



OPMERKING

Er kan voor de warmtepomp een zekering worden geïnstalleerd met een waarde die lager ligt dan aanbevolen. Hiervoor moet u de lokale instelling [2-0E] aanpassen in overeenstemming met de maximaal toegestane stroomsterkte voor de warmtepomp.

Onthoud dat de lokale instelling [2-0E] voorrang heeft op alle instellingen voor de besturing van het energieverbruik. Wanneer het vermogen de warmtepomp beperkt, zal dit leiden tot verminderde prestaties.




OPMERKING

Stel het minimum energieverbruik in op $\pm 3,6$ kW om te kunnen:

- Ontdooien. Anders zal de warmtewisselaar bevroren als het ontdooien meerdere malen onderbroken wordt.
- Verwarmen van ruimten en produceren van warm tapwater door back-upverwarming stap 1 toe te staan.
- Desinfecteren.

6.6.1 Continue vermogenbeperking

Een continue vermogenbeperking is nuttig om ervoor te zorgen dat het systeem steeds over een maximale energie- of stroomtoevoer beschikt. In sommige landen beperkt de wetgeving het maximale energieverbruik voor ruimteverwarming en het produceren van warm tapwater.

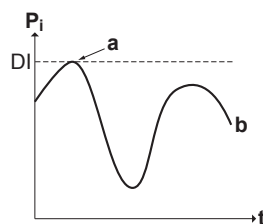

- P_i Opgenomen vermogen
- t Tijd
- DI Digitale ingang (niveau vermogenbeperking)
- a Vermogenbeperking ingeschakeld
- b Werkelijke opgenomen vermogen

Op-/instelling en configuratie

- Geen bijkomend apparaat nodig.
- Stel via de gebruikersinterface de instellingen voor de besturing van het energieverbruik in [9.9] (zie "Besturing energieverbruik" [► 228]):
 - Selecteer de continue beperkingstand
 - Selecteer het type van beperking (energievermogen in kW of stroom in A)
 - Geef het gewenste niveau van vermogenbeperking in


6.6.2 Vermogenbeperking door digitale ingangen ingeschakeld

Een vermogenbeperking is tevens nuttig in combinatie met een energiebeheersysteem.


Het vermogen of de stroom van het volledige Daikin-systeem wordt dynamisch door digitale ingangen beperkt (maximum vier stappen). Elk niveau van vermogenbeperking kan via de gebruikersinterface ingesteld worden door een van de volgende elementen te beperken:

- Stroom (in A)
- Opgenomen vermogen (in kW)

Het energiebeheersysteem (ter plaatse te voorzien) bepaalt wanneer een bepaald niveau van vermogenbeperking ingeschakeld moet worden. **Voorbeeld:** Om het maximumvermogen van het volledige huis te beperken (verlichting, huishoudtoestellen, ruimteverwarming...).

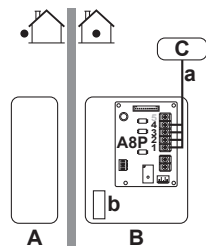

- A** Buitenunit
- B** Binnenunit
- C** Energiebeheersysteem
- a** Inschakeling vermogenbeperking (4 digitale ingangen)
- b** Back-upverwarming (optioneel)

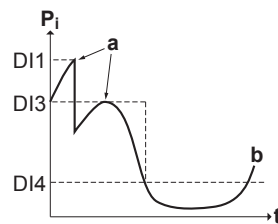

- P_i** Opgenomen vermogen
- t** Tijd
- DI** Digitale ingangen (niveaus vermogenbeperking)
- a** Vermogenbeperking ingeschakeld
- b** Werkelijke opgenomen vermogen

Opstelling

- Vraag-printplaat (optie EKR1AHTA) nodig.
- Er worden maximum vier digitale ingangen gebruikt om het overeenstemmend niveau van vermogenbeperking in te schakelen:
 - DI1 = sterkste beperking (laagst energieverbruik)
 - DI4 = zwakste beperking (hoogst energieverbruik)
- Specificaties van de digitale ingangen:
 - DI1: S9S (begrenzing 1)
 - DI2: S8S (begrenzing 2)
 - DI3: S7S (begrenzing 3)
 - DI4: S6S (begrenzing 4)
- Voor meer informatie, raadpleeg het bedradingsschema.

Configuratie

- Stel via de gebruikersinterface de instellingen voor de besturing van het energieverbruik in [9.9] (voor de beschrijving van alle instellingen, zie "[Besturing energieverbruik](#)" [► 228]):
 - Selecteer begrenzing door digitale ingangen.
 - Selecteer het type van beperking (energievermogen in kW of stroom in A).
 - Stel het gewenste niveau van vermogenbeperking in dat met elke digitale ingang overeenstemt.



INFORMATIE

Indien meer dan 1 digitale input (gelijktijdig) gesloten is, is de voorrang van digitale input vast: DI4 voorrang>...>DI1.

6.6.3 Vermogenbeperking: werking


De buitenunit heeft een betere effectiviteit dan de elektrische verwarming. Om deze reden wordt de elektrische verwarming beperkt en eerst UIT gezet. Het systeem beperkt het energieverbruik in de volgende orde:

- 1 Zet de back-upverwarming UIT.
- 2 Beperkt de buitenunit.
- 3 Zet de buitenunit UIT.

Voorbeeld

Als de configuratie als volgt is: Het niveau van vermogenbeperking staat NIET toe dat de back-upverwarming werkt (stap 1).

Dan wordt het energieverbruik als volgt beperkt:

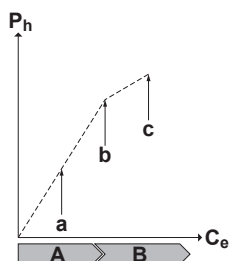

- P_h Geproduceerde warmte
- C_e Verbruikte energie
- A** Buitenunit
- B** Back-upverwarming
- a** Beperkte werking van de buitenunit
- b** Volle werking van de buitenunit
- c** Stap 1 back-upverwarming AAN gezet

6.6.4 BBR16-vermogenbeperking



INFORMATIE

Beperking: De BBR16-instellingen zijn enkel zichtbaar als de taal van de gebruikersinterface op Zweeds is ingesteld.


**OPMERKING**

2 weken om te wijzigen. Nadat u BBR16 hebt ingeschakeld, hebt u slechts 2 weken om zijn instellingen te wijzigen (**BBR16 activatie** en **BBR16 vermogenlimiet**). Na deze 2 weken bevriest de unit deze instellingen.

Opmerking: Dit is anders dan voor de permanente vermogenbeperking, die u altijd kunt wijzigen.

Gebruik de BBR16-vermogenbeperking wanneer u aan de BBR16-voorschriften moet voldoen (Zweedse energievoorschriften).

U kunt de BBR16-vermogenbeperking met de andere kW-energieverbruikbesturingen combineren. Als u dat doet, gebruikt de unit de meest beperkte besturing.

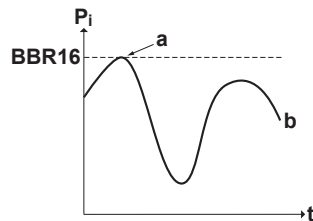

P_i	Opgenomen vermogen
t	Tijd
BBR16	BBR16-beperkingsniveau
a	Vermogenbeperking ingeschakeld
b	Werkelijke opgenomen vermogen

Op-/instelling en configuratie

- Geen bijkomend apparaat nodig.
- Stel via de gebruikersinterface de instellingen voor de besturing van het energieverbruik in [9.9] (zie "[Besturing energieverbruik](#)" [► 228]):
 - BBR16 inschakelen
 - Geef het gewenste niveau van vermogenbeperking in

6.7 Een externe temperatuursensor instellen

U kunt 1 externe temperatuursensor aansluiten. Die meet de omgevingstemperatuur binnen of buiten. We adviseren om een externe temperatuursensor te gebruiken in de volgende gevallen:

Binnenomgevingstemperatuur

- Wanneer een kamerthermostaat de temperatuur regelt, meet de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA als kamerthermostaat gebruikt) de omgevingstemperatuur binnen. Daarom moet de interface voor menselijk comfort op een plaats geplaatst worden:
 - Waar de gemiddelde temperatuur in de kamer gedetecteerd kan worden
 - Dit betekent: NIET aan rechtstreeks zonlicht blootgesteld
 - Dit betekent: NIET in de nabijheid van een warmtebron
 - Dit betekent: NIET door buitenlucht of tocht door bijv. het openen/sluiten van deuren
- Indien dit NIET mogelijk is, adviseren we een afstandsinnensensor aan te sluiten (optie KRCS01-1).
- Opstelling: Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de afstandsinnensensor en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.

- Configuratie: selecteer kamersensor [9.B].

Buitenomgevingstemperatuur

- De buitenomgevingstemperatuur wordt in de buitenunit gemeten. Daarom moet de buitenunit op een plaats geplaatst worden:
 - Langs de noordkant van het huis of langs de kant van het huis waar zich de meeste warmteafgevers bevinden
 - Dit betekent: NIET aan rechtstreeks zonlicht blootgesteld
- Indien dit NIET mogelijk is, adviseren we een afstandsbuitensensor aan te sluiten (optie EKRSCA1).
- Opstelling: Voor installatie-instructies, zie de installatiehandleiding van de afstandsbuitensensor en het bijlageboek voor optionele uitrustingen.
- Configuratie: selecteer buitensensor [9.B].
- Wanneer de energiespaarfunctie van de buitenunit actief is (zie "[De energiespaarfunctie](#)" [► 237]), wordt de buitenunit lager gezet om de stand-by-energieverliezen te beperken. Hierdoor wordt de buitenomgevingstemperatuur NIET gelezen.
- Als de gewenste aanvoerwatertemperatuur weersafhankelijk is, is het belangrijk de buitentemperatuur continu te meten. Dit is een andere reden om de optionele buitensensor voor de omgevingstemperatuur te plaatsen.



INFORMATIE

De gegevens (waarvan het gemiddelde genomen wordt of de ogenblikkelijke gegevens) van de externe buitensensor voor de omgevingstemperatuur worden gebruikt in de weersafhankelijke regelgrafieken en in de logica gebruikt om automatisch over te schakelen tussen verwarming en koeling. Om de buitenunit te beschermen wordt steeds de interne sensor van de buitenunit gebruikt.

7 Installatie van de unit

In dit hoofdstuk

7.1	Installatieplaats voorbereiden.....	69
7.1.1	Vereisten inzake de plaats waar de buitenunit geïnstalleerd wordt	69
7.1.2	Bijkomende vereisten inzake de installatieplaats van de buitenunit in koude klimaten	72
7.1.3	Vereisten inzake de plaats waar de binnenunit geïnstalleerd wordt	72
7.2	De units openen en sluiten.....	74
7.2.1	Over het openen van de units	74
7.2.2	De buitenunit openen	74
7.2.3	De transportbescherming verwijderen	75
7.2.4	De afdekking van de compressor bevestigen.....	76
7.2.5	De buitenunit sluiten	76
7.2.6	De binnenunit openen	77
7.2.7	De binnenunit sluiten.....	80
7.3	De buitenunit monteren.....	81
7.3.1	Over de montage van de buitenunit	81
7.3.2	Voorzorgen bij het monteren van de buitenunit	81
7.3.3	De installatiestructuur voorzien	82
7.3.4	De buitenunit installeren	83
7.3.5	Afvoer voorzien	84
7.3.6	Het afvoerrooster installeren	85
7.3.7	Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten.....	87
7.4	De binnenunit monteren.....	88
7.4.1	Over het monteren van de binnenunit.....	88
7.4.2	Voorzorgen bij het monteren van de binnenunit	89
7.4.3	De binnenunit plaatsen.....	89
7.4.4	De afvoerslang op de afvoer aansluiten	89

7.1 Installatieplaats voorbereiden



WAARSCHUWING

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).

Kies een installatieplaats met voldoende ruimte om de unit in en uit de site te kunnen vervoeren.

Installeer de unit NIET op een plaats die vaak als werkplaats wordt gebruikt. Wanneer bouwwerken (bijv. slijpwerk) worden uitgevoerd waarbij veel stof wordt geproduceerd, MOET de unit worden afgedekt.

7.1.1 Vereisten inzake de plaats waar de buitenunit geïnstalleerd wordt



INFORMATIE

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten vermeld in de "[2 Algemene veiligheidsmaatregelen](#)" [► 10].

Houd rekening met de richtlijnen inzake de benodigde ruimte. Zie "[16.1 Serviceruimte: Buitenunit](#)" [► 291].



OPMERKING


- Stapel de units NIET op elkaar op.
- Hang de unit NIET aan een plafond.

Sterke windstoten en hevige wind (≥ 18 km/u) die tegen de luchtuitlaat van de buitenunit blazen, veroorzaken kortsluitingen (luchtaanzuiging of -uitblaas). Dit kan de volgende gevolgen met zich meebrengen:


- een vermindering van de capaciteit in bedrijf;
- een snellere en meer regelmatige ijsvorming tijdens het verwarmen;
- stilvallen door een verlaging van de lage druk of verhoging van de hoge druk;
- een gebroken ventilator (als hevige wind constant tegen de ventilator blaast, kan deze beginnen zeer snel te draaien en na een tijdje breken).

Er wordt geadviseerd een stootplaat te monteren wanneer de luchtuitlaat aan wind blootgesteld is.

Installeer bij voorkeur de buitenunit met de luchtinlaat naar de muur gericht en NIET rechtstreeks aan wind blootgesteld.

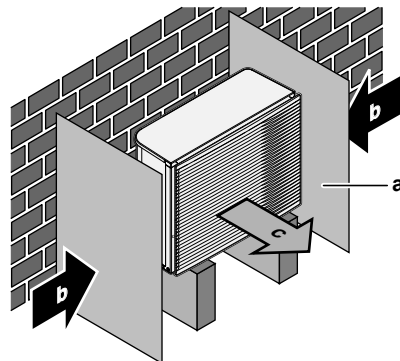

a Stootplaat
b Belangrijkste windrichting
c Luchtuitlaat

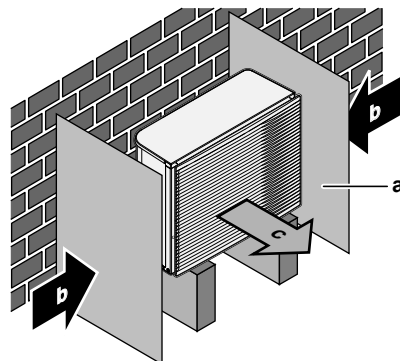

a Stootplaat
b Belangrijkste windrichting
c Luchtuitlaat

Installeer de unit NIET op de volgende plaatsen:

- Geluidsgevoelige zones (zoals naast een slaapkamer), zodat het geproduceerd geluid in bedrijf geen overlast veroorzaakt.

Opmerking: Als het geproduceerde geluid in reële omstandigheden wordt gemeten, kan de gemeten waarde omwille van het geluid van de omgeving en de geluidsreflecties groter zijn dan het in de specificaties onder "Geluidsspectrum" vermeld geluidsdrukniveau.

- Plaatsen met nevels van mineraalolie, oliespray of dampen in de lucht. Plastic onderdelen kunnen worden aangetast en van het toestel vallen of waterlekken veroorzaken.

Het is NIET aangewezen de unit op de volgende plaatsen te installeren, omdat deze plaatsen de levensduur van de unit kunnen verkorten:


- Waar de spanning veel schommelt

- In voertuigen of schepen
- In de aanwezigheid van zuur- of alkalinedampen

Installatie aan de kust. Zorg ervoor dat de buitenunit NIET rechtstreeks aan zeewind wordt blootgesteld. Dit om corrosie door het hoge zoutgehalte van de lucht te voorkomen (kan de levensduur van de unit verkorten).


Installeer de buitenunit uit rechtstreekse zeewind.

Voorbeeld: Achter het gebouw.

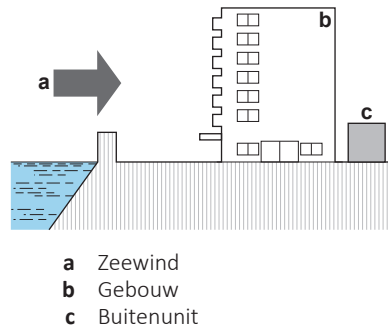

Installeer een afscherming tegen de wind als de buitenunit aan rechtstreekse zeewind wordt blootgesteld.

- Hoogte van afscherming tegen wind $\geq 1,5 \times$ hoogte van buitenunit
- Let bij de installatie van de afscherming tegen de wind op de vereisten inzake de serviceruimte.

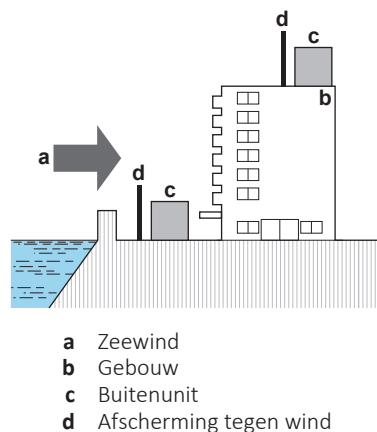

De buitenunit is ontworpen om alleen buiten geïnstalleerd te worden en bij de volgende omgevingstemperaturen:

Stand Koeling	10~43°C
Stand Verwarming	-28~35°C

Speciale vereisten voor R32

De buitenunit bevat een intern koelmiddelcircuit (R32), maar u hoeft GEEN ter plaatse te voorziene koelmiddelleidingen te leggen of koelmiddel bij te vullen.

Houd rekening met de volgende vereisten en voorzorgsmaatregelen:



WAARSCHUWING

- Doorboor, doorsteek of verbrandt GEEN cyclusonderdelen van het koelmiddel.
- Gebruik GEEN andere middelen dan deze die door de fabrikant worden aanbevolen om het ontdooiproces te versnellen of om het toestel schoon te maken.
- Let op: het R32-koelmiddel is GEURLOOS.



WAARSCHUWING

Stel het toestel zo op dat mechanische schade wordt voorkomen en in een kamer waar er geen ontstekingsbronnen zijn die doorlopend werken (zoals open vuur, een gastoestel of elektrische verwarming die aanstaat enz.).




WAARSCHUWING

De installatie, service, onderhoud en reparaties moeten overeenstemmen met de instructies van Daikin en met de geldende wetgeving (bijvoorbeeld de nationale gasregelgeving) en mogen ALLEEN door bevoegde personen worden uitgevoerd.

7.1.2 Bijkomende vereisten inzake de installatieplaats van de buitenunit in koude klimaten

Bescherm de buitenunit tegen directe sneeuwval en zorg ervoor dat de buitenunit NOOIT ingesneeuwd raakt.

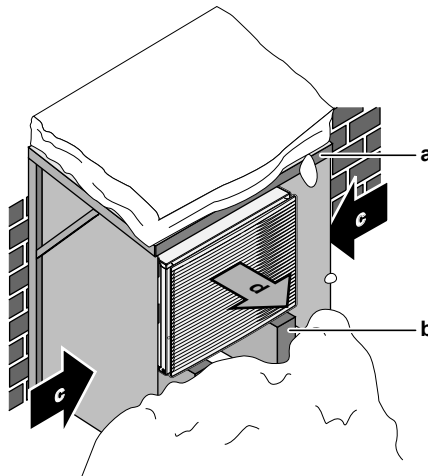

- a Afdakje tegen de sneeuw
- b Voetstuk
- c Belangrijkste windrichting
- d Luchtuitlaat

Voorzie in ieder geval minstens 150 mm vrije ruimte onder de unit. Zorg daarbij ervoor dat de unit minstens 100 mm boven de maximale te verwachten sneeuwhoogte staat. Zie "[7.3 De buitenunit monteren](#)" [► 81] voor meer informatie.

In streken met heftige sneeuwval is het belangrijk om een installatieplaats te selecteren waar de sneeuw GEEN invloed heeft op de unit. Wanneer de sneeuw zijwaarts kan vallen, zorg ervoor dat de spoel van de warmtewisselaar NIET door de sneeuw gehinderd kan worden. Indien nodig, monteer een afdakje tegen de sneeuw en een voetstukje.

7.1.3 Vereisten inzake de plaats waar de binnenunit geïnstalleerd wordt



INFORMATIE

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten vermeld in de "[2 Algemene veiligheidsmaatregelen](#)" [► 10].

- De binnenunit is ontworpen om alleen binnen geïnstalleerd te worden en bij de volgende omgevingstemperaturen:
 - Ruimteverwarming: 5~30°C
 - Ruimtekoeling: 5~35°C
 - Productie van warm tapwater: 5~35°C. Als EKECBUAF6V is geïnstalleerd, is de omgevingstemperatuur beperkt tot 5~32°C.


**INFORMATIE**

Koeling is alleen van toepassing in geval van omkeerbare modellen.

- Houd rekening met de volgende richtlijnen inzake de benodigde ruimte:

**VOORZICHTIG**

Installeer de binnenunit op ten minste 1 m afstand van andere verwarmingsbronnen (>80°C) (bijv. elektrische verwarming, olieverwarming, schoorsteen) en brandbare materialen. Anders kan de unit beschadigd raken of in extreme gevallen vuur vatten.

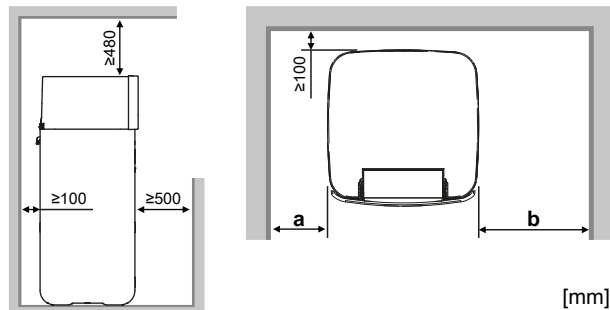

a	≥100 mm	Voor units van met/zonder back-upverwarming
b	≥300 mm	Voor units met back-upverwarming
	≥100 mm	Voor units zonder back-upverwarming
a+b	≥600 mm	Voor units van met/zonder back-upverwarming

**INFORMATIE**

Als de aangegeven spelingen niet kunnen worden aangehouden, kan dit gevolgen hebben voor het onderhoud.

**INFORMATIE**

Als de montageruimte beperkt is, doe dan het volgende voordat u de unit op zijn definitieve plaats installeert: "7.4.4 De afvoerslang op de afvoer aansluiten" [► 89].

- De ondergrond moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de unit te dragen. Neem als gewicht het gewicht van de unit met een opslagtank vol water. Zorg ervoor dat in het geval van een waterlek, het water geen schade kan berokkenen aan de installatieruimte en de omgeving.
 - De fundering moet waterpas en glad zijn.
- Installeer de unit NIET in een van de volgende plaatsen:
- Plaatsen met nevels van mineraalolie, oliespray of dampen in de lucht. Plastic onderdelen kunnen worden aangetast en van het toestel vallen of waterlekken veroorzaken.
 - Geluidsgevoelige zones (zoals naast een slaapkamer), zodat het geproduceerd geluid in bedrijf geen overlast veroorzaakt.

- Op zeer vochtige plaatsen (rel. vochtigheid=max. 85%), bijv. een badkamer.
- Op plaatsen onderhevig aan vorst. De omgevingstemperatuur rond de binnenunit moet >5°C bedragen.
- Op plaatsen waar de unit gedurende lange tijd aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Overvloedige UV-straling kan de unit beschadigen.
- Houd rekening met de volgende richtlijnen:

Maximum toegestaan hoogteverschil tussen de binnenunit en de buitenunit	10 m
Maximum totale waterleidinglengte	50 m ^(a)

^(a) De precieze lengte van de waterleidingen kan bepaald worden met behulp van de Hydronic Piping Calculation-tool. De Hydronic Piping Calculation-tool is een onderdeel van de Heating Solutions Navigator die beschikbaar is via <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Neem contact op met uw dealer als u geen toegang heeft tot de Heating Solutions Navigator.

7.2 De units openen en sluiten

7.2.1 Over het openen van de units

U moet op bepaalde momenten de unit openen. **Voorbeeld:**

- Wanneer u de elektrische bedrading moet aansluiten
- Wanneer u onderhoudswerkzaamheden op de unit moet uitvoeren



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Laat de unit NIET onbewaakt achter wanneer het servicedeksel verwijderd is.


7.2.2 De buitenunit openen



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

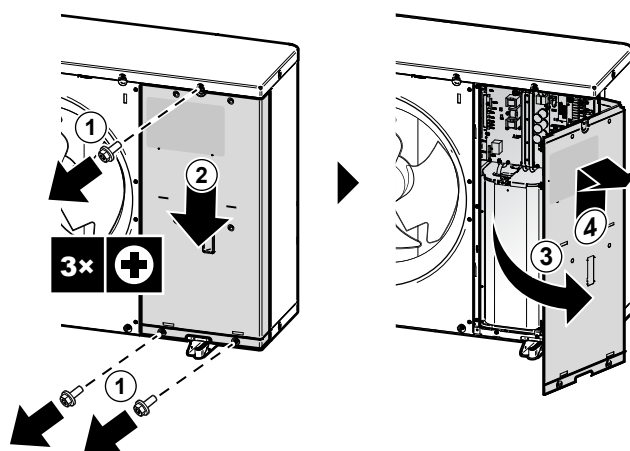


7.2.3 De transportbescherming verwijderen

**OPMERKING**


Als de unit wordt gebruikt zonder eerst de transportbeveiliging te verwijderen, kunnen er abnormale trillingen of geluiden worden geproduceerd.

De transportbeschermers beschermen de unit tijdens het transport. Ze moeten worden verwijderd wanneer u de unit gaat installeren.

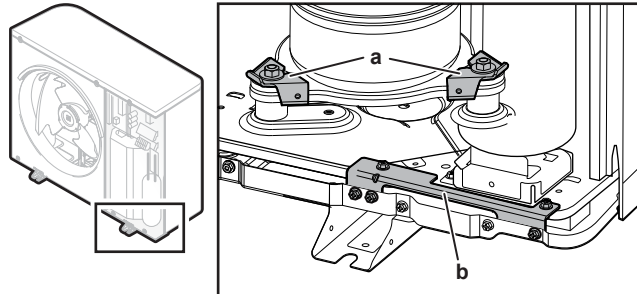


- a Transportbeschermers (2×) en sluitringen (2×)
- b Transportbeschermers (1×)

Vereiste: Open het deksel van de schakelkast. Zie ["7.2.2 De buitenunit openen"](#) [► 74].

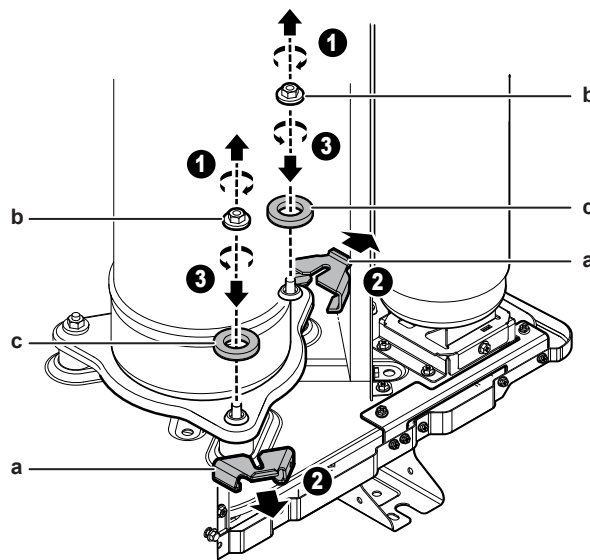

- a Transportbescherming
- b Moer
- c Sluitring


- 1 Verwijder de moer (b) en de sluitring (c) van beide transportbeschermers (a).
- 2 Verwijder de sluitringen (c) en de transportbeschermers (a) en gooi ze weg.
- 3 Zet de moeren (b) van de bevestigingsbout van de compressor er terug op en draai ze aan tot een aandraaimoment van 10,1 N•m.

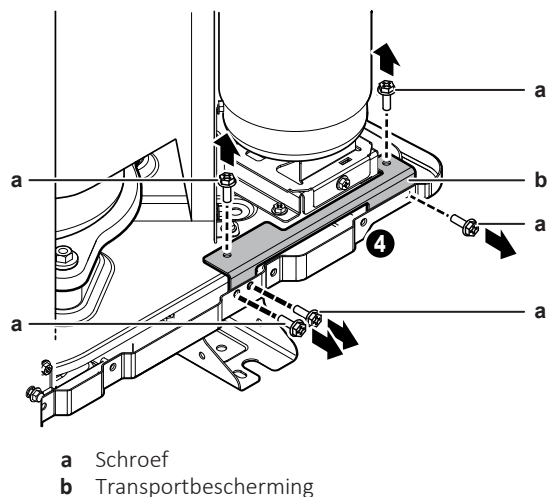


- 4 Verwijder de schroeven (a) (5x) van de transportbeschermer (b). Zet 4 schroeven (a) even opzij om ze later opnieuw te gebruiken (zie "[7.2.4 De afdekking van de compressor bevestigen](#)" [▶ 76]).
- 5 Verwijder de transportbeschermer (b) en gooi ze weg.

7.2.4 De afdekking van de compressor bevestigen

Vereist accessoire (meegeleverd met de unit):

	Afdekking compressor
--	----------------------

- 1 Zet de afdekking van de compressor op zijn plaats. Gebruik de schroeven (4x) van de transportbeschermer om de afdekking vast te maken (zie "[7.2.3 De transportbeschermer verwijderen](#)" [▶ 75]).

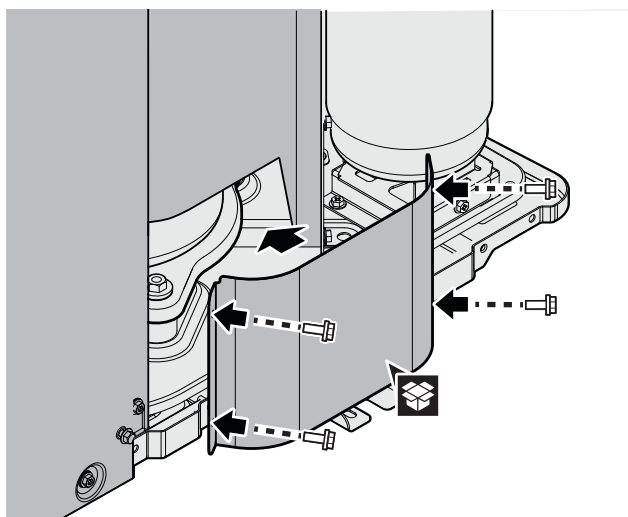


7.2.5 De buitenunit sluiten




OPMERKING

Wanneer u het deksel van de buitenunit sluit, let op dat u het aanhaalkoppel van 4,1 N•m NIET overtreft.

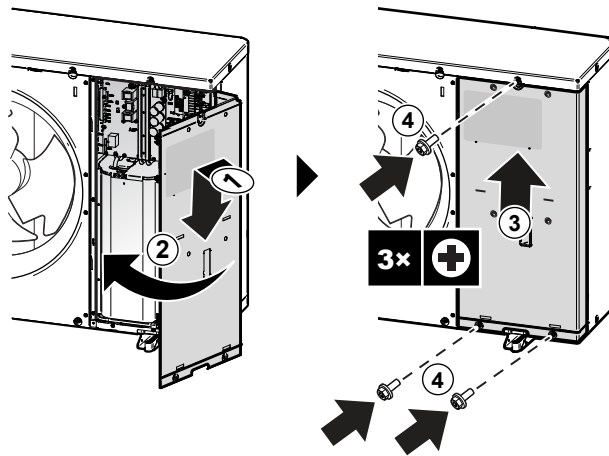

7.2.6 De binnenunit openen


Overzicht

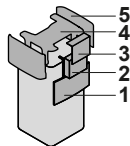

- 1 Paneel van de gebruikersinterface
- 2 Schakelkast
- 3 Deksel van de schakelkast
- 4 Bovenste deksel
- 5 Zijpaneel

Laat het gebruikersinterfacepaneel zakken

- 1 Laat het gebruikersinterfacepaneel zakken. Open de scharnieren bovenaan en schuif het paneel van de interface omlaag.

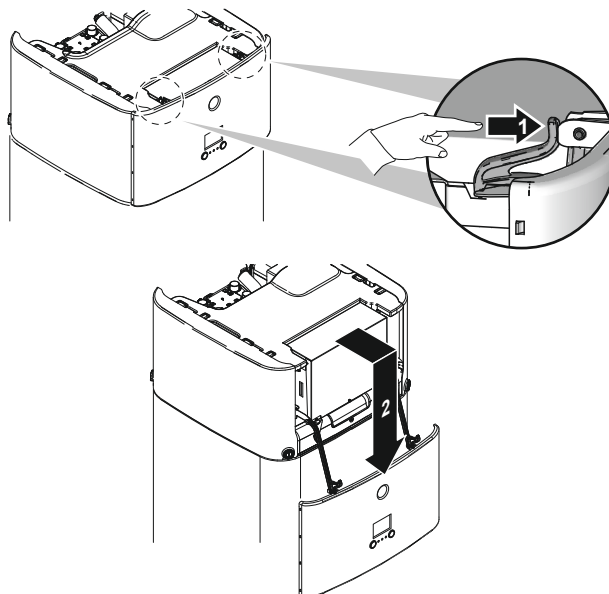

Open het deksel van de schakelkast


- 1 Verwijder het deksel van de schakelkast.



OPMERKING

Let erop dat u de afdichting uit schuimstof van de schakelkast NIET beschadigt en verwijder deze afdichting ook niet.

- 2 Koppel de aardaansluiting los van het bovenste deksel van de schakelkast.

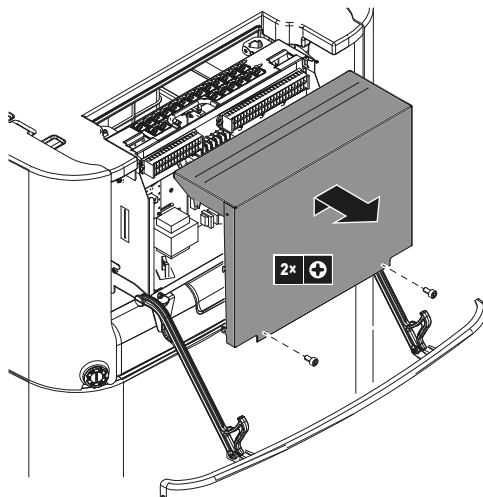


Laat de schakelkast zakken en open het deksel van de schakelkast


Tijdens de installatie moet u toegang hebben tot de binnenkant van de binnenunit. Om gemakkelijker aan de voorkant te kunnen komen, laat u de schakelkast van de unit als volgt zakken:

Vereiste: Het paneel van de gebruikersinterface werd lager gezet.

- 1 Draai de schroeven los.
- 2 Til de schakelkast omhoog.

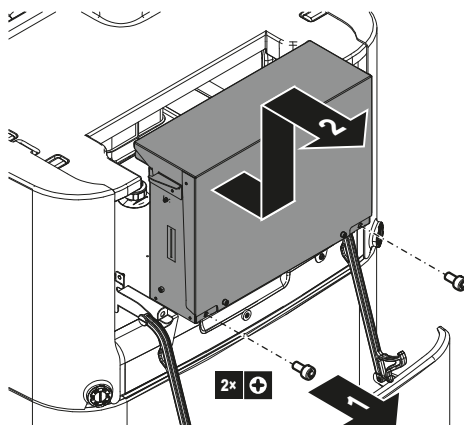

- 3 Laat de schakelkast zakken.
- 4 Hang de schakelkast in de beugels.
- 5 Verwijder het deksel van de schakelkast.

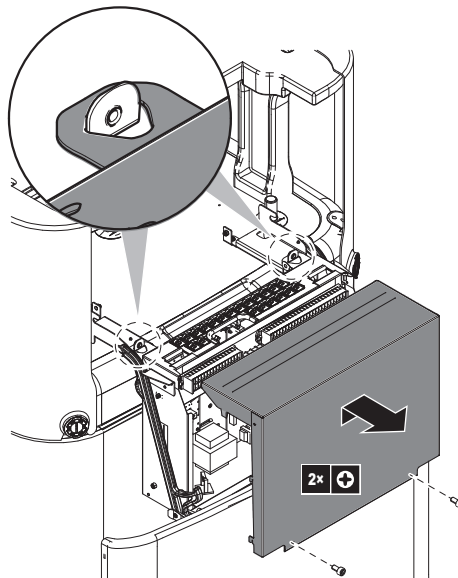


Verwijder het bovenste deksel

Tijdens de installatie moet u toegang hebben tot de binnenkant van de binnenunit. Verwijder het bovenste deksel van de unit om gemakkelijker langs de bovenkant eraan te kunnen. Dit is nodig in de volgende gevallen:


- De waterleidingen aansluiten
- De BIV- of DB-kit aansluiten
- De back-upverwarming aansluiten

Vereiste: Het paneel van de gebruikersinterface werd geopend en de schakelkast werd lager gezet.


- 1 Open de sluitingen van de zijpanelen met een schroevendraaier.

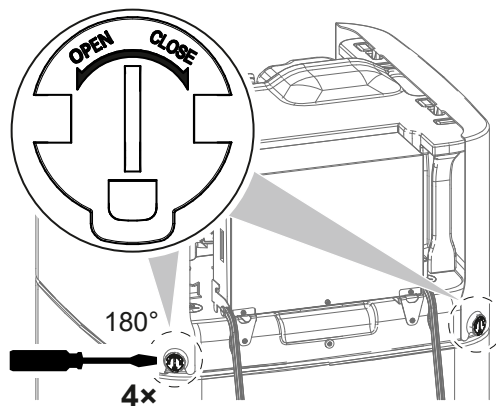


- 2 Til de zijpanelen omhoog.

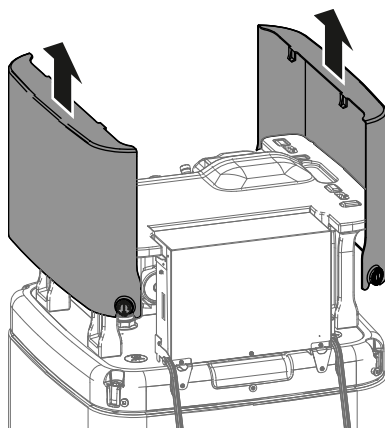

- 3** Gebruik de twee voorste poten om het bovenste deksel uit zijn bevestiging omhoog te tillen.

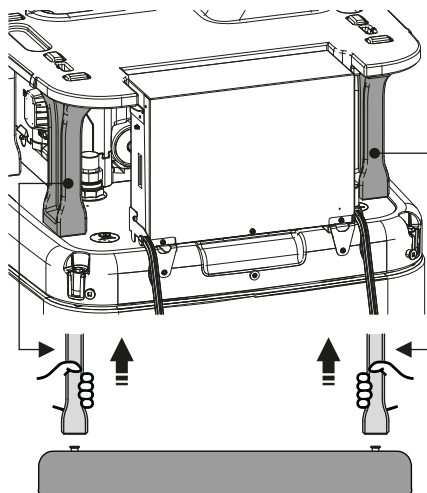

- 4** Verwijder het bovenste deksel.

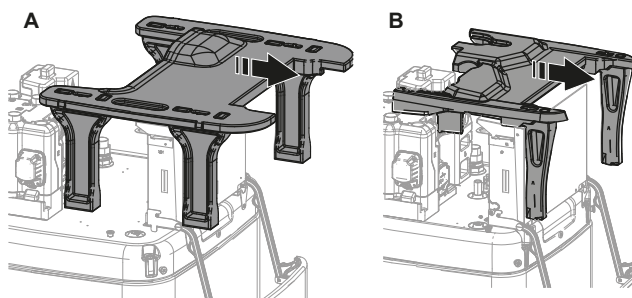

- A** Voor modellen met een opslagtank van 500 l
B Voor modellen met een opslagtank van 300 l

7.2.7 De binnenunit sluiten

- 1** Sluit het deksel van de schakelkast.
- 2** Plaats het bovenste deksel op de bovenkant van de unit.
- 3** Controleer of de voorste poten van het bovenste deksel correct op de bevestiging staan.
- 4** Hang de zijpanelen in het bovenste deksel.
- 5** Controleer of de haken van de zijpanelen op de juiste manier in de uitsnijdingen in het bovenste deksel schuiven.
- 6** Controleer of de sluitingen van de zijpanelen op de pluggen van de tank schuiven.


- 7 Sluit de sluitingen van de zijpanelen.
- 8 Zet de schakelkast terug op haar plaats.
- 9 Sluit het paneel van de gebruikersinterface.

**OPMERKING**

Wanneer u de binnenunit sluit, let op dat u het aanhaalkoppel 4,1 N•m NIET overtreft.

**OPMERKING**

Sluit minstens één sluiting per zijpaneel. Als u niet aan de sluitingen op de achterkant van de binnenunit kunt, volstaat het om alleen de sluitingen op de voorkant te sluiten.

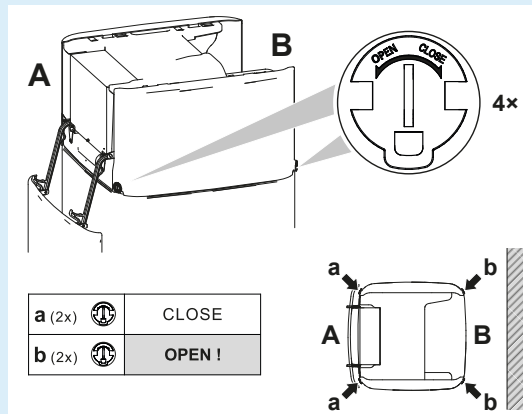

7.3 De buitenunit monteren

7.3.1 Over de montage van de buitenunit

Wanneer

U moet de buiten- en de binnenunit monteren voordat u de waterleidingen kunt aansluiten.

Typische werkstroom

De buitenunit monteren omvat typisch de volgende stappen:

- 1 De installatiestructuur voorzien.
- 2 De buitenunit installeren.
- 3 Afvoer voorzien.
- 4 Het afvoerrooster installeren.
- 5 Deze beschermt de unit tegen sneeuw en wind door een sneeuwafdakje en windschermen te plaatsen. Zie "[7.1 Installatieplaats voorbereiden](#)" [▶ 69].

7.3.2 Voorzorgen bij het monteren van de buitenunit

**INFORMATIE**


Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken:

- "[2 Algemene veiligheidsmaatregelen](#)" [▶ 10]
- "[7.1 Installatieplaats voorbereiden](#)" [▶ 69]

7.3.3 De installatiestructuur voorzien


Controleer de stevigheid en het vlak zijn van de grond waarop de unit geïnstalleerd zal worden, zodat deze niet gaat trillen of lawaai maken wanneer ze in bedrijf is.

Maak de unit stevig vast met ankerbouten zoals aangegeven op het schema van de fundering.

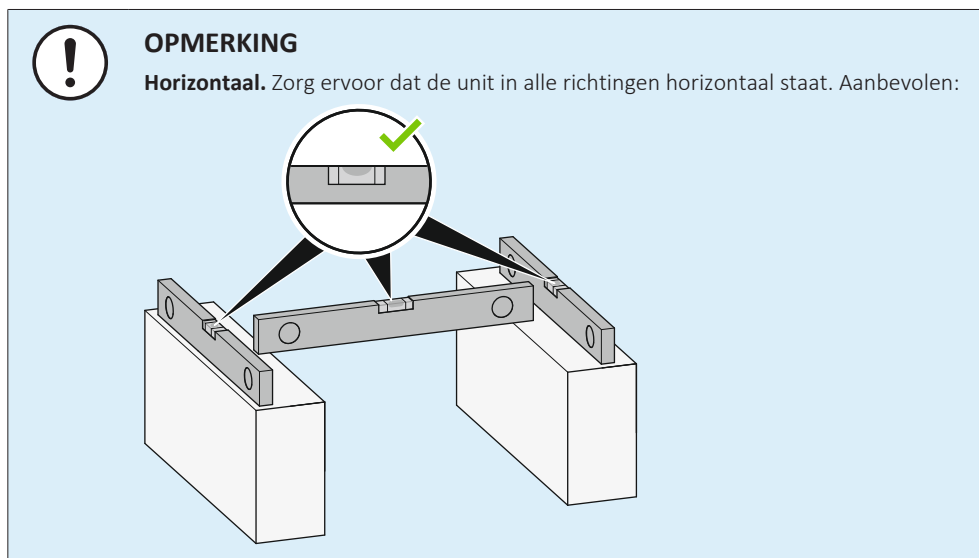


Gebruik 4 sets van M12-ankerbouten, moeren en sluitringen. Voorzie minstens 150 mm vrije ruimte onder de unit. Zorg daarbij ervoor dat de unit minstens 100 mm boven de maximale te verwachten sneeuwhoogte staat.

Verankeringspunten

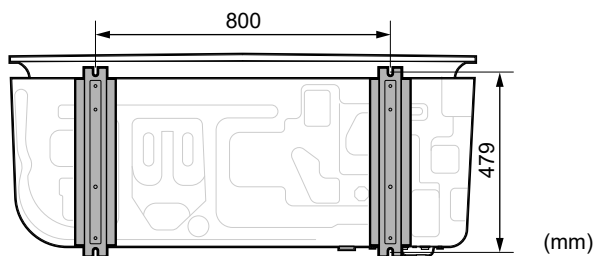

Voetstuk

Als u de unit op een voetstuk installeert, moet u ervoor zorgen dat het afvoerrooster nog steeds in de beveiligingspositie kan worden gezet. Zie "[7.3.7 Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten](#)" [▶ 87].

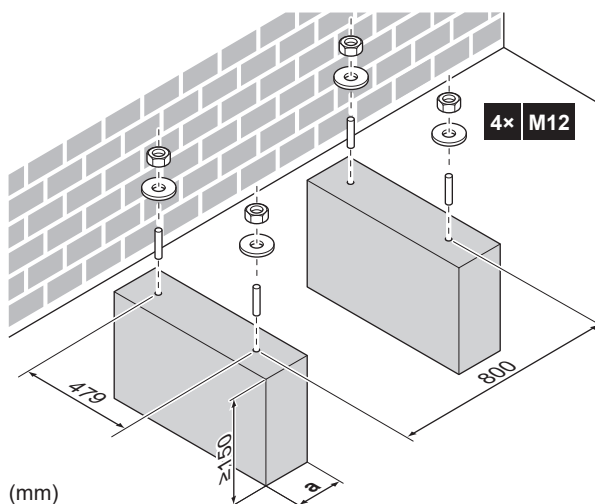

- a Let erop dat u het afvoergat in de bodemplaat van de unit niet afdekt.




7.3.4 De buitenunit installeren




VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit NIET aan, dit om letsels te voorkomen.


- 1 Til de unit op via de draagriemen en zet hem op de installatiestructuur.

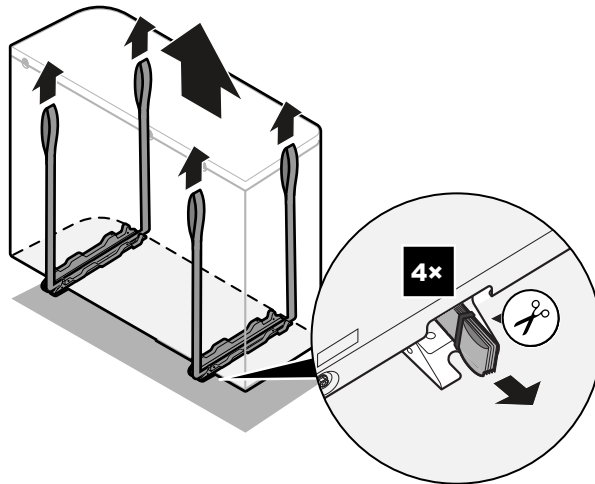

- 2 Maak de unit vast aan de installatiestructuur.

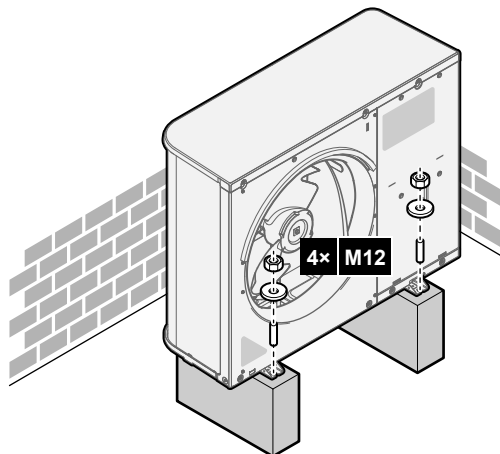

- 3 Verwijder de draagriemen (en schroeven), en voer ze af.

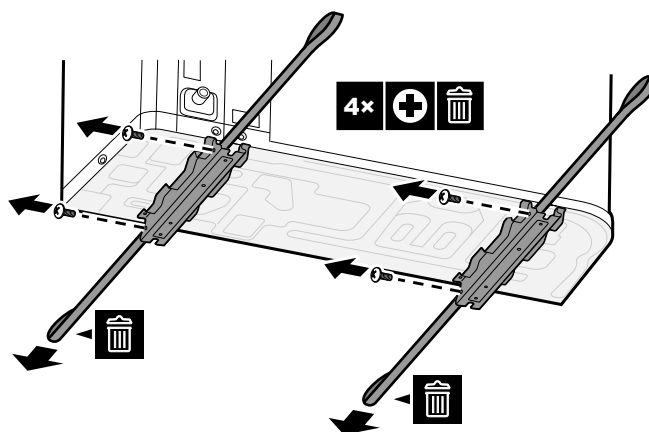

7.3.5 Afvoer voorzien

- Controleer of het condenswater goed kan worden afgevoerd.
- Plaats de unit op een sokkel om goede afvoer te hebben, zodat ijs zich niet kan ophopen.
- Maak een waterafvoergoot rond de fundering om afvalwater weg van de unit af te voeren.
- Vermijd dat het afgevoerd water over het voetpad vloeit om ervoor te zorgen dan het voetpad NIET glad wordt bij vriestemperaturen.
- Als u de unit op een frame installeert, plaats dan een waterdichte plaat op maximum 150 mm van de onderkant van de unit om te verhinderen dat water in de unit kan binnendringen en afgevoerd water zou druppelen (zie de volgende afbeelding).



OPMERKING

Als de unit in een koude streek wordt geplaatst, moeten gepaste voorzorgen worden genomen om ervoor te zorgen dat het condenswater NIET kan bevriezen. Wij raden aan dat u het volgende doet:


- Isoleer de afvoerslang.
- Installeer een afvoerbuisverwarming (ter plaatse te voorzien). Zie "[9.2.2 De elektrische bedrading op de buitenunit aansluiten](#)" [114] voor de aansluiting van de afvoerbuisverwarming.




OPMERKING

Voorzie minstens 150 mm vrije ruimte onder de unit. Zorg daarbij ervoor dat de unit minstens 100 mm boven de mogelijke hoogte van sneeuw staat.

Gebruik de afvoerplug (met O-ring) en een slang voor afvoer.

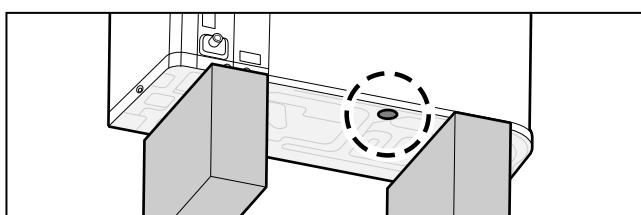

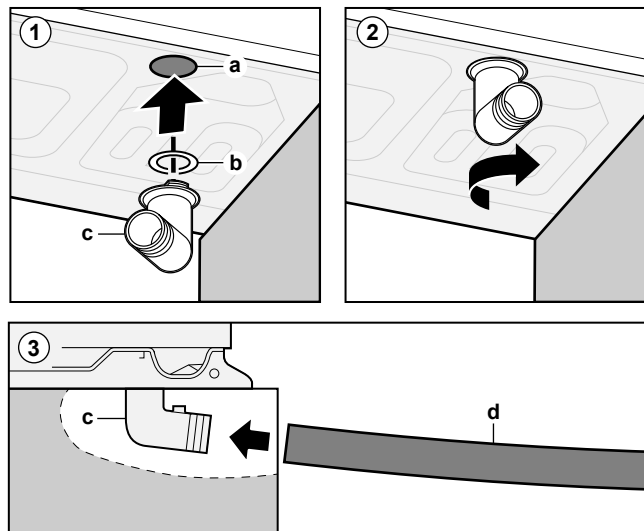

- a Afvoergat
- b O-ring (geleverd als accessoire)
- c Afvoerplug (geleverd als accessoire)
- d Slang (ter plaatse te voorzien)



OPMERKING

O-ring. Zorg ervoor dat de O-ring correct wordt geïnstalleerd om lekken te voorkomen.

7.3.6 Het afvoerrooster installeren




INFORMATIE


Elektrische bedrading. Sluit eerst de elektrische bedrading aan vooraleer het afvoerrooster te plaatsen.

Installeer het onderste deel van het afvoerrooster

- 1 Breng de haken aan.
- 2 Breng de kogelsteunen aan.

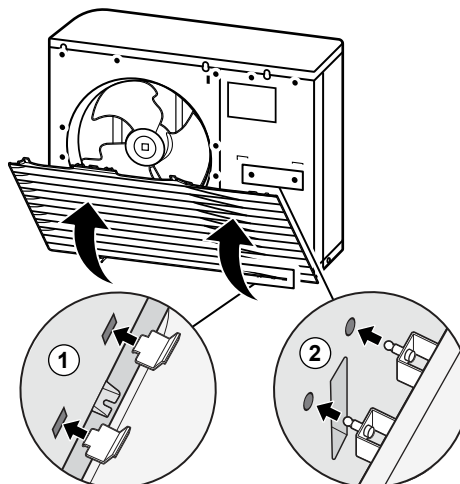

- 3 Draai de 2 onderste schroeven vast.

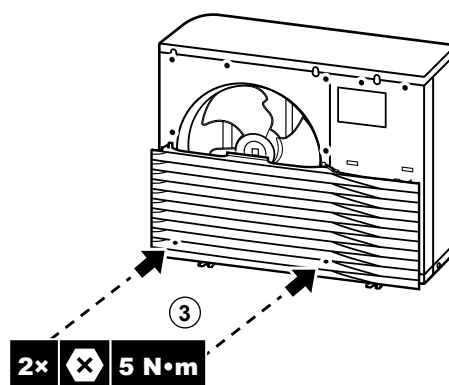


Installeer het bovenste deel van het afvoerrooster




OPMERKING

Trillingen. Zorg ervoor dat het bovenste deel van het afvoerrooster naadloos aansluit op het onderste deel om trillingen te voorkomen.


- 4 Lijn de linkerkzijde uit en maak vast.
- 5 Lijn het middengedeelte uit en maak vast.
- 6 Lijn de rechterzijde uit en maak vast.

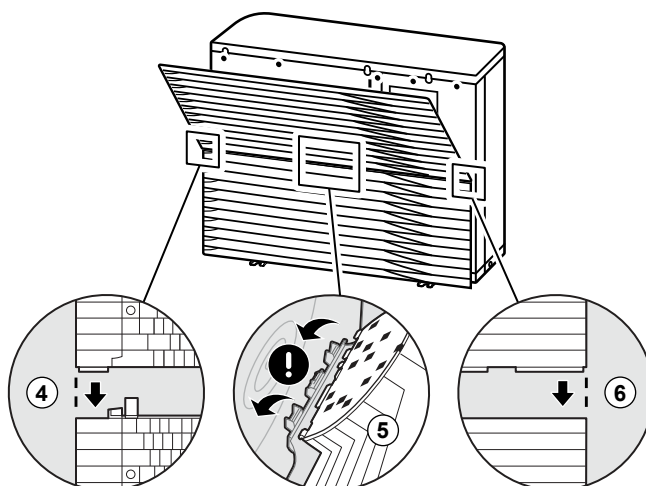

- 7 Breng de haken aan.
- 8 Breng de kogelsteunen aan.

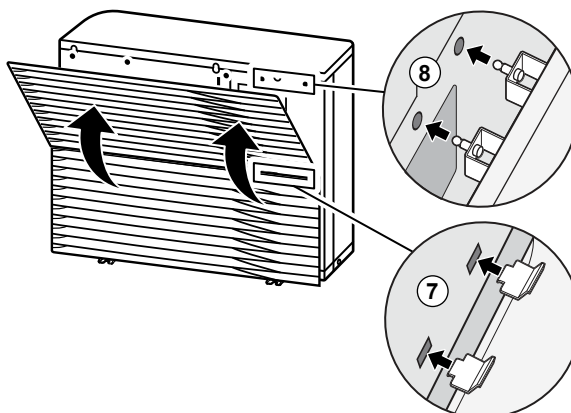

- 9 Draai de 6 resterende schroeven vast.

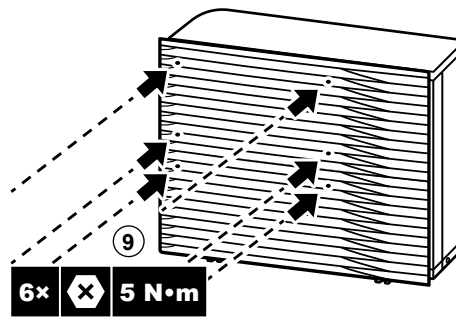

7.3.7 Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten




WAARSCHUWING


Roterende ventilator. Voordat u de buitenunit IN schakelt of gaat onderhouden, moet u ervoor zorgen dat het afvoerrooster de ventilator afdekt als beveiliging tegen een roterende ventilator. Zie:

- "7.3.6 Het afvoerrooster installeren" [▶ 85]
- "7.3.7 Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten" [▶ 87]


- 1 Verwijder het bovenste deel van het afvoerrooster.

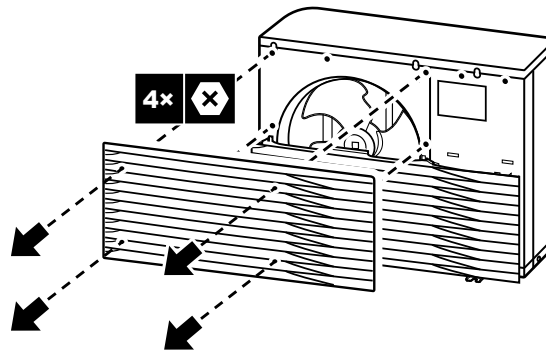


- 2 Verwijder het onderste deel van het afvoerrooster.

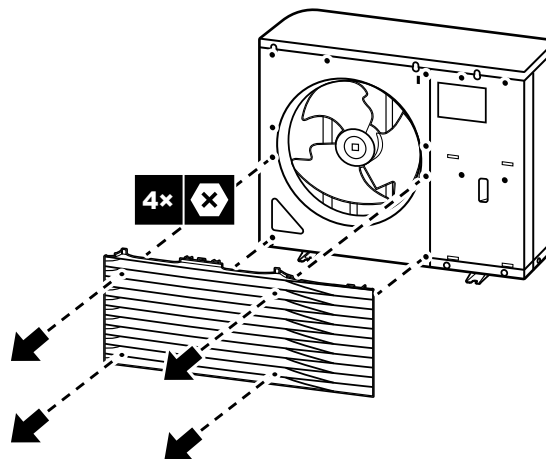


- 3 Draai het onderste deel van het afvoerrooster.

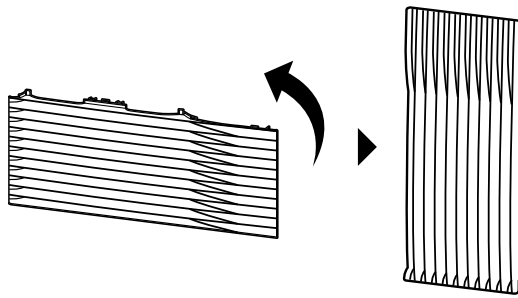

- 4 Lijn de kogelsteun en de haak op het rooster uit met hun tegenhangers op de unit.

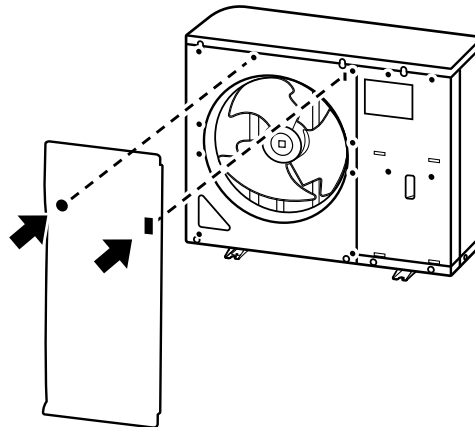

- 5 Breng de haak aan.
6 Breng de kogelsteun aan.

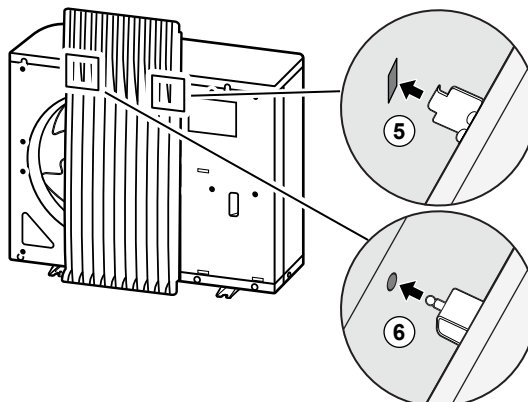

7.4 De binnenunit monteren

7.4.1 Over het monteren van de binnenunit

Wanneer

U moet de buiten- en de binnenunit monteren voordat u de waterleidingen kunt aansluiten.

Typische werkstroom

De binnenunit monteren omvat typisch de volgende stappen:

- 1 De binnenunit installeren.

7.4.2 Voorzorgen bij het monteren van de binneneenheid

**INFORMATIE**

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken:

- "2 Algemene veiligheidsmaatregelen" [▶ 10]
- "7.1 Installatieplaats voorbereiden" [▶ 69]

7.4.3 De binneneenheid plaatsen

- 1 Hef de binneneenheid van het pallet op en zet ze op de vloer. Zie ook "4.2.3 De binneneenheid hanteren" [▶ 26].
- 2 Sluit de afvoerslang aan op de afvoer. Zie "7.4.4 De afvoerslang op de afvoer aansluiten" [▶ 89].
- 3 Schuif de binneneenheid op haar plaats.


**OPMERKING**

Horizontaal. Controleer of de unit horizontaal staat.

7.4.4 De afvoerslang op de afvoer aansluiten


Al het water dat overloopt uit de wateropslagtank, alsook het water dat in de afvoerbak wordt opgevangen moet worden afgevoerd. U moet de afvoerslangen aansluiten op een geschikte afvoer die voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

- 1 Open de schroefplug.

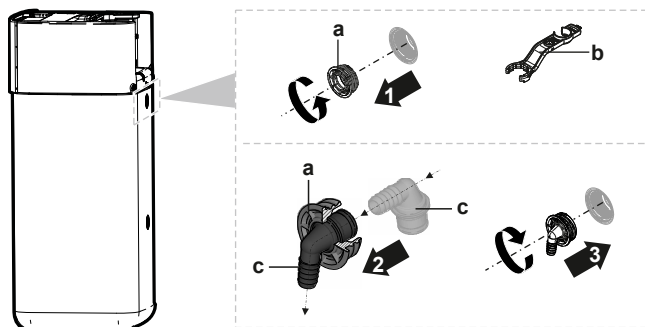

- a Schroefplug
- b Moersleutel
- c Overloopaansluiting

- 2 Steek de overloopaansluiting in de schroefplug.
- 3 Monteer de overloopaansluiting.

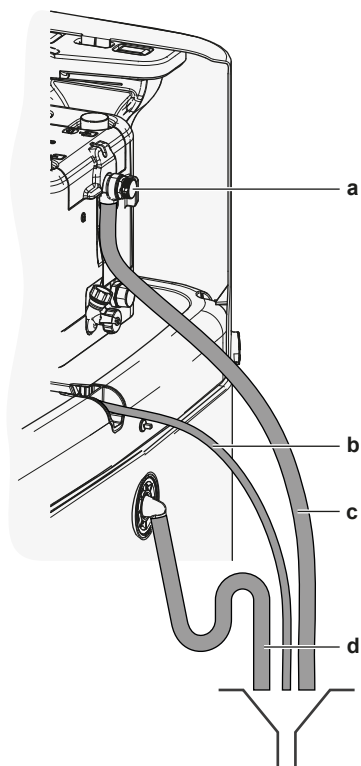

- a** Overdrukveiligheidsklep
- b** Afvoerbakslang (geleverd als accessoire)
- c** Afvoerslang drukveiligheidsklep (ter plaatse te voorzien)
- d** Afvoerslang tank (ter plaatse te voorzien)

- 4** Bevestig de afvoerslang aan de overloopaansluiting.
- 5** Sluit de afvoerslang aan op een gepaste afvoer. Zorg dat het water doorheen de afvoerslang kan vloeien. Zorg dat het waterpeil niet boven de overloop kan stijgen.
- 6** Sluit de afvoerbakslang aan op de aansluiting van de afvoerbak en sluit deze slang ook aan op een gepaste afvoer.
- 7** Sluit de drukveiligheidsklep aan op een gepaste afvoer die voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Zorg dat water of stoom die mogelijk kan ontsnappen, wordt afgevoerd op een veilige en waarneembare manier die ook tegen vorst beschermd is.

8 Installatie van de leidingen

In dit hoofdstuk

8.1	De waterleidingen voorbereiden	91
8.1.1	Vereisten voor de watercircuits.....	91
8.1.2	Het watervolume en waterdebiet controleren.....	94
8.2	De waterleidingen aansluiten.....	96
8.2.1	Over het aansluiten van de waterleidingen	96
8.2.2	Voorzorgen bij het aansluiten van de waterleidingen	96
8.2.3	De waterleidingen aansluiten	96
8.2.4	Het expansievat aansluiten.....	101
8.2.5	Het verwarmingssysteem vullen.....	101
8.2.6	Het watercircuit tegen vorst beschermen.....	103
8.2.7	De warmtewisselaar binnen in de opslagtank vullen.....	106
8.2.8	De opslagtank vullen	107
8.2.9	De waterleidingen isoleren.....	108

8.1 De waterleidingen voorbereiden

8.1.1 Vereisten voor de watercircuits



INFORMATIE

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten vermeld in de "[2 Algemene veiligheidsmaatregelen](#)" [10].



OPMERKING

Wanneer kunststofleidingen worden gebruikt, zorg ervoor dat deze zuurstofdiffusiedicht zijn overeenkomstig DIN 4726. De diffusie van zuurstof naar de leidingen kan overmatige corrosie veroorzaken.

- **De leidingen aansluiten – Wetgeving.** Maak alle leidingaansluitingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de aanwijzingen in hoofdstuk "Installatie" en houd hierbij rekening met de waterinlaat en -uitlaat.
- **De leidingen aansluiten – Kracht.** Oefen GEEN overdreven kracht uit wanneer u de leidingen aansluit. Vervormde leidingen kunnen storingen in de unit veroorzaken.
- **De leidingen aansluiten – Gereedschappen.** Gebruik alleen gereedschap dat voor koper geschikt is, aangezien koper een zacht materiaal is. ANDERS kunnen buizen beschadigd worden.

- **De leidingen aansluiten – Lucht, vochtigheid, stof.** Als lucht, vocht of stof in het circuit terechtkomt, kunnen storingen ontstaan. Om dit te voorkomen:
 - gebruik ALLEEN schone buizen.
 - houd de uiteinden van de leidingen omlaag tijdens het verwijderen van bramen;
 - dek de uiteinden van de leiding af wanneer u de leiding door een muur steekt, zodat stof noch vuil in de leiding kan binnendringen.
 - gebruik een goed draadafdichtmiddel om verbindingen waterdicht te maken.
 - Bij het gebruik van leidingen van een ander metaal dan messing, moeten beide materialen van elkaar worden geïsoleerd om galvanische corrosie te voorkomen.
 - Omdat messing een zacht materiaal is, moet u het watercircuit met het juiste gereedschap aansluiten. Het verkeerde gereedschap zou de leidingen beschadigen.
- **Isoleren.** Isoleer tot aan de onderkant van de warmtewisselaar.
- **Vorst.** Bescherm tegen vorst.
- **Gesloten circuit.** Gebruik de binnenunit ALLEEN in een gesloten waterinstallatie. Het systeem in een open watersysteem gebruiken zou overmatige corrosie tot gevolg hebben.
- **Lengte van de leidingen.** Wij adviseren de leidingen tussen de opslagtank en het warm-water-afnamepunt (douche, bad enz.) zo kort mogelijk te maken en doodlopende stukken te vermijden.
- **Diameter van de leidingen.** Selecteer de diameter voor de waterleidingen op basis van het vereiste waterdebiet en de beschikbare externe statische druk van de pomp. Zie "[16 Technische gegevens](#)" [► 290] voor de grafieken voor de externe statische drukken voor de binnenunit.
- **Waterdebiet.** U kunt het vereiste minimumwaterdebiet voor de werking van de binnenunit in de volgende tabel vinden. Dit debiet moet in alle situaties steeds gegarandeerd zijn. Indien het debiet lager is, zal de binnenunit stoppen te werken en storing 7H geven.

Vereist minimumdebiet
22 l/min


- **Ter plaatse te voorziene onderdelen – Water.** Gebruik alleen materialen die compatibel zijn met water dat in de installatie gebruikt wordt en met de materialen van de binnenunit.
- **Ter plaatse te voorziene onderdelen – Waterdruk en -temperatuur.** Controleer of alle componenten in de lokale leidingen bestand zijn tegen de waterdruk en watertemperatuur.
- **Waterdruk – Warm tapwater.** De maximumwaterdruk bedraagt 10 bar. Voorzie gepaste beveiligingen in het circuit van het warm tapwater om ervoor te zorgen dat de maximumdruk NIET overschreden wordt. De waterdruk moet ten minste 1 bar bedragen om te werken.
- **Waterdruk – Ruimteverwarming/-koelingscircuit.** De maximumwaterdruk bedraagt 3 bar (=0,3 MPa). Voorzie gepaste veiligheidsinrichtingen in het watercircuit om ervoor te zorgen dat de maximumdruk NIET overschreden wordt. De waterdruk moet minstens 1 bar (=0,1 MPa) bedragen om te werken.
- **Waterdruk - Opslagtank.** Het water in de opslagtank staat niet onder druk. Daarom moet dit via de peilindicator op de opslagtank jaarlijks visueel worden gecontroleerd, zie "[13.3.3 Jaarlijks onderhoud van de binnenunit: overzicht](#)" [► 265].

- **Watertemperatuur.** Alle geplaatste leidingen en leidingtoebehoren (kleppen, verbindingstukken enz.) DIENEN bestand te zijn tegen de volgende temperaturen:



INFORMATIE

De volgende afbeelding is slechts een voorbeeld en komt mogelijk NIET volledig overeen met de lay-out van uw systeem.

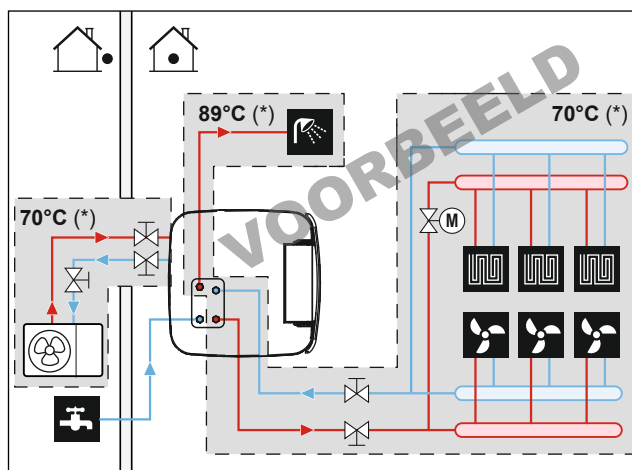


(*) Maximumtemperatuur voor leidingen en accessoires

- **Aftappen – Lage punten.** Voorzie aftappunten op alle lage punten van de installatie om het watercircuit volledig te kunnen aflaten.
- **Aftappen – Overdrukveiligheidsklep.** Sluit de afvoerslang correct aan op de afvoer om te voorkomen dat er water uit de unit wordt gemorst. Zie "[7.4.4 De afvoerslang op de afvoer aansluiten](#)" [► 89].
- **Ontluchtingspunten.** Voorzie ontluchtingspunten op alle hoge punten van de installatie; deze punten moeten voor onderhoud gemakkelijk bereikbaar zijn. De binnenunit is voorzien van een automatische ontluchting. Controleer of deze ontluchtingsklep NIET te hard is vastgedraaid, zodat het watercircuit automatisch ontlucht kan worden.
- **Onderdelen met een zinklaag.** Gebruik NOOIT onderdelen met een zinklaag in het watercircuit. Aangezien het interne watercircuit in de unit uit koperen buizen bestaat, kan anders overmatige corrosie optreden.
- **Niet-koperen metalen leidingen.** Wanneer ook niet-koperen metalen leidingen gebruikt worden, isoleer dan elke koperen leiding goed van elke niet-koperen leiding, zodat ze NIET met elkaar in contact kunnen komen. Dit, om galvanische corrosie te vermijden.
- **Expansievat.** Overeenkomstig de geldende wetgeving moet een expansievat van geschikte grootte in het watercircuit worden geïnstalleerd. Er mogen zich geen blokkerende elementen (afsluiters en dergelijke) bevinden tussen het expansievat en de binnenunit.
- **Magnetische filter/vuilafscheider.** Als de binnenunit wordt aangesloten op een verwarmingssysteem met radiatoren, stalen leidingen, of niet-diffusiedichte vloerverwarmingsbuizen, moet een magnetische filter/vuilafscheider worden in de retourstroom van het systeem worden geplaatst. Indien de binnenunit wordt aangesloten op een koudtapwatervoeding die stalen leidingen bevat, moet een magnetische filter/vuilafscheider vóór de koudwateraansluiting worden geplaatst.

- **Circulatieafsluiters.** Wij adviseren om circulatieafsluiters te gebruiken aan de aansluitingen van de warmtewisselaar voor warm tapwater. Op die manier worden de warmteverliezen als gevolg van de door de temperatuur veroorzaakte circulatie in de aansluitleidingen geminimaliseerd.
- **Opslagtank - Waterkwaliteit.** Minimumvereisten met betrekking tot het water dat wordt gebruikt om de opslagtank te vullen:
 - Waterhardheid (calcium en magnesium, berekend als calciumcarbonaat): ≤ 3 mmol/l
 - Geleidingsvermogen: ≤ 1500 (ideaal: ≤ 100) $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Chloride: ≤ 250 mg/l
 - Sulfaat: ≤ 250 mg/l
 - pH-waarde: 6,5~8,5

Voor eigenschappen die afwijken van de minimumvereisten, moeten gepaste maatregelen worden getroffen.
- **Opslagtank – Afsluiter.** Om het vullen en aftappen van de opslagtank te vergemakkelijken, adviseren wij een afsluiter te installeren. Zie optiekit: Vul- en aftapkit (165215)
- **Thermostatische mengkranen.** Conform de geldende wetgeving moeten er mogelijk thermostatische mengkranen worden geïnstalleerd.
- **Voorzorgsmaatregelen inzake hygiëne.** De installatie moet voldoen aan de geldende wetgeving en vereist mogelijk bijkomende voorzorgsmaatregelen voor een hygiënische installatie.
- **Hercirculatiepomp.** Conform de geldende wetgeving kan het mogelijk zijn dat een recirculatiepomp geplaatst moet worden tussen het warmwaterafnamepunt en de optionele hercirculatieaansluiting van de opslagtank. Zie "[6.4.4 Warmtapwaterpomp voor ogenblikkelijk warm water](#)" [► 58].

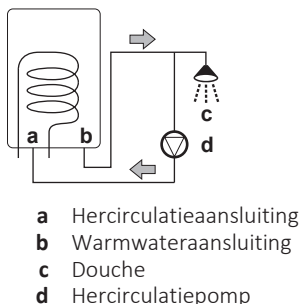

8.1.2 Het watervolume en waterdebiet controleren

Om zeker te zijn dat de unit naar behoren werkt:

- U MOET het minimumwatervolume en het minimumdebiet controleren.

Minimumwatervolume


De installatie moet zodanig worden uitgevoerd dat er altijd een watervolume (zie tabel hieronder) beschikbaar is in de ruimteverwarming-/koelingslus van de unit, zelfs wanneer het beschikbare volume naar de unit wordt verminderd door het sluiten van afsluiters (warmteafgevers, thermostaatkleppen, etc.) in het ruimteverwarming-/koelingscircuit. Het interne watervolume in de binnenunit wordt NIET meegerekend voor dit minimale watervolume.

Als...	Dan bedraagt het minimale watervolume...
Koeling	20 l

Als...	Dan bedraagt het minimale watervolume...
Verwarming	0 l

**INFORMATIE**

Voor kritieke processen of in kamers met een grote warmtebelasting kan extra watervolume vereist zijn.

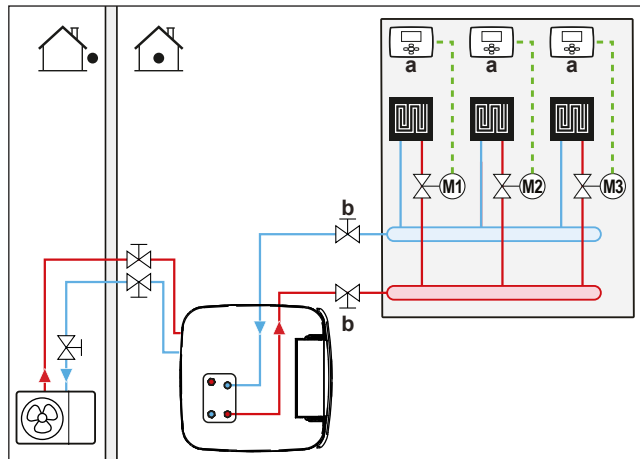

- a** Individuele kamerthermostaat (optioneel)
b Afsluiter
M1...3 Individuele gemotoriseerde kleppen voor het regelen van elke lus (ter plaatse te voorzien)

Minimum debiet

Controleer of het minimum debiet in de installatie gegarandeerd is in alle omstandigheden.

Vereist minimumdebiet
22 l/min

**OPMERKING**

Indien glycol in het watercircuit werd toegevoegd en de temperatuur van het watercircuit is laag, zal het debiet NIET op het scherm van de gebruikersinterface worden weergegeven. In dat geval kan het minimum debiet met een pomptest worden gecontroleerd (controleer of storing 7H NIET op het scherm van de gebruikersinterface wordt weergegeven).

**OPMERKING**

Wanneer de circulatie in alle of bepaalde ruimteverwarmingslussen geregeld wordt door op afstand bediende kleppen, is het belangrijk dat dit minimum debiet behouden blijft, zelfs wanneer alle kleppen dicht zijn. Indien het minimum debiet niet kan worden bereikt, zal er een debietfout 7H worden gegenereerd (geen verwarming/bediening).

Zie de aanbevolen procedure zoals beschreven in "[11.4 Checklist tijdens inbedrijfstelling](#)" [► 253].

8.2 De waterleidingen aansluiten

8.2.1 Over het aansluiten van de waterleidingen

Vooraleer de waterleidingen aan te sluiten

Controleer of de binnen- en buitenunits zijn gemonteerd.

Typische werkstroom

De waterleidingen aansluiten omvat typisch de volgende stappen:

- 1 De waterleidingen op de buitenunit aansluiten.
- 2 De waterleidingen op de binnenunit aansluiten.
- 3 De hercirculatieleidingen aansluiten.
- 4 Plaats een drukvat op de speciale aansluiting.
- 5 Sluit de afvoerslang aan op de afvoer.
- 6 Het watercircuit vullen.
- 7 De warmtewisselaarspoelen in de opslagtank vullen.
- 8 De opslagtank vullen.
- 9 De waterleidingen isoleren.

8.2.2 Voorzorgen bij het aansluiten van de waterleidingen



INFORMATIE

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken:

- "2 Algemene veiligheidsmaatregelen" [► 10]
- "8.1 De waterleidingen voorbereiden" [► 91]

8.2.3 De waterleidingen aansluiten




OPMERKING

Oefen GEEN overdreven kracht uit wanneer u de ter plaatse te voorziene leidingen aansluit en zorg ervoor dat ze op een lijn liggen. Vervormde leidingen kunnen ervoor zorgen dat de unit niet goed werkt.

Buitenunit

- 1 Sluit de afsluiter (met geïntegreerd filter) aan op de waterinlaat van de buitenunit en breng daarbij afdichtingsmiddel op de schroefdraad aan.

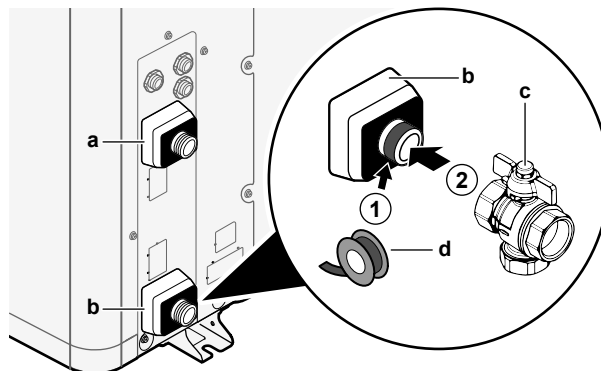

- a Water UIT (schroefaansluiting, mannelijk, 1")
- b Water IN (schroefaansluiting, mannelijk, 1")
- c Afsluiter met geïntegreerd filter (geleverd als accessoire) (2× verbindingsschroef, vrouwelijk, 1")
- d Afdichtingsmiddel schroefdraad

- 2 Sluit de lokale leidingen aan op de afsluiter.
- 3 Sluit de lokale leidingen aan op de wateruitlaat van de buitenunit.

**OPMERKING**

Over de afsluiter met geïntegreerd filter (geleverd als accessoire):

- De installatie van de klep aan de waterinlaat is verplicht.
- Houd rekening met de stroomrichting van de klep.


**OPMERKING**

Monteer de ontluuchtingsventielen op alle hoge punten.

Binnenunit

- 1 Sluit de lokale leidingen van de buitenunit aan op de wateraansluitleidingen van de binnenunit.

Overschrijd het maximum aanhaalkoppel NIET (schroefdraadmaat 1", 25-30 N•m). Oefen met een geschikt gereedschap het nodige tegenkoppel uit om schade te vermijden.

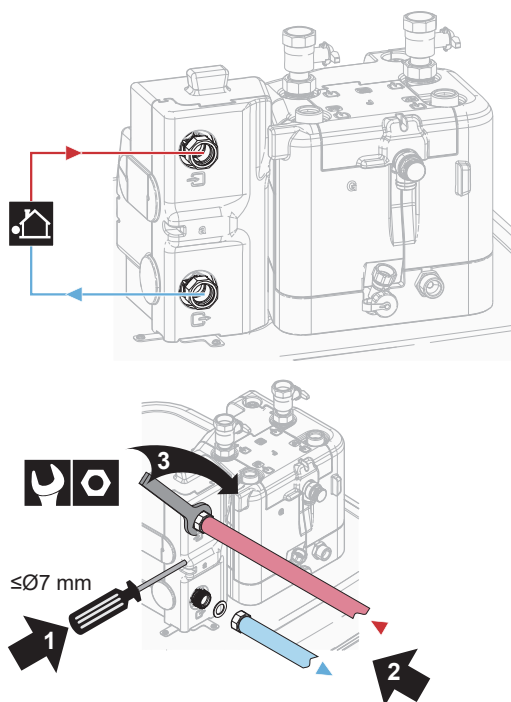


- 2 Verwijder de thermische isolatie van het hydraulische blok. Zet het automatische ontluuchtingsventiel op de pomp één draai open. Zet de thermische isolatie daarna terug op het hydraulische blok.

**OPMERKING**


De thermische isolatie raakt snel beschadigd als ze NIET correct wordt gehanteerd.

- Verwijder onderdelen ALLEEN in de hier aangegeven volgorde en richting,
- gebruik GEEN kracht,
- gebruik GEEN gereedschap,
- plaats de thermische isolatie in de omgekeerde volgorde terug.

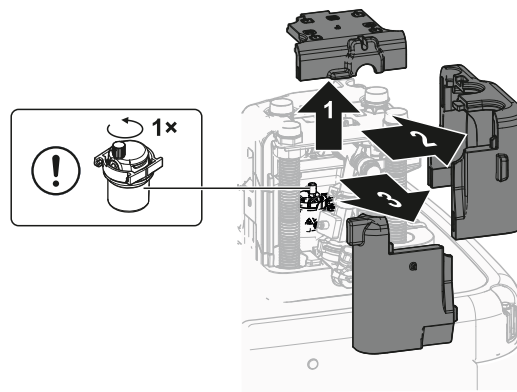


- 3** Sluit de afsluiters met behulp van de platte pakkingen (zak met accessoires) aan op de waterleidingen voor ruimteverwarming/-koeling van de binnenunit.
- 4** Sluit de ter plaatse te voorziene leidingen voor ruimteverwarming/-koeling aan op de afsluiters met behulp van een afdichting.

Overschrijd het maximum aanhaalkoppel **NIET** (schroefdraadmaat 1", 25-30 N•m). Oefen met een geschikt gereedschap het nodige tegenkoppel uit om schade te vermijden.

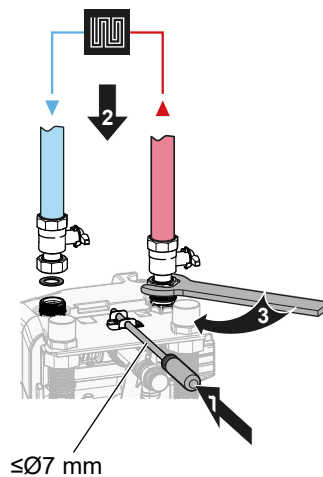


- 5** Sluit de in- en uitlaatleidingen van het warm tapwater aan op de binnenunit.

Overschrijd het maximum aanhaalkoppel **NIET** (schroefdraadmaat 1", 25-30 N•m). Oefen met een geschikt gereedschap het nodige tegenkoppel uit om schade te vermijden.

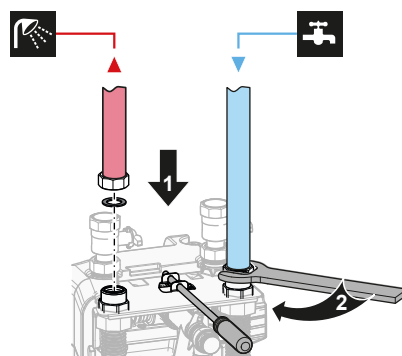



**OPMERKING**

De gehele schroefaansluitingen van de in- en uitgangsledingen van het warm tapwater dienen opnieuw te worden gecontroleerd na de installatie (maximum aanhaalkoppel 25-30 N•m) om lekken te vermijden.

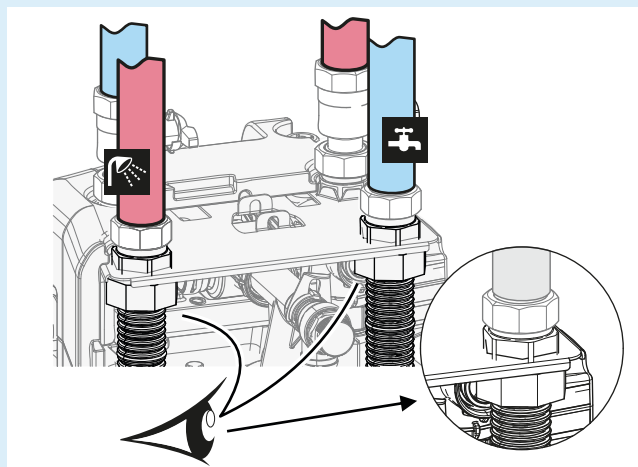
**6** Ondersteun de waterleidingen.

Voor naar achteren gerichte aansluitingen: Ondersteun de hydraulische leidingen op een gepaste manier in functie van de omstandigheden in de ruimte. Dit geldt voor alle waterleidingen.

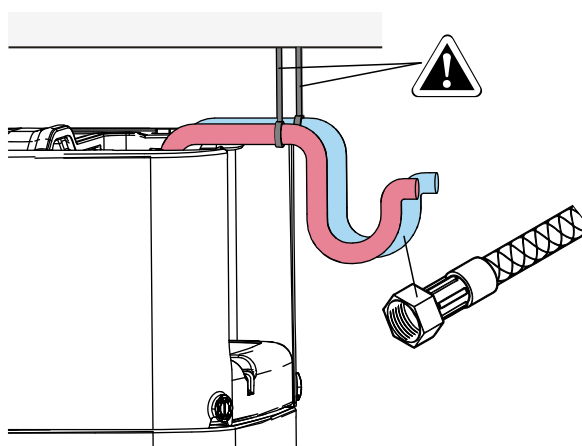**7** Installeer de thermische isolatie van het hydraulische blok.

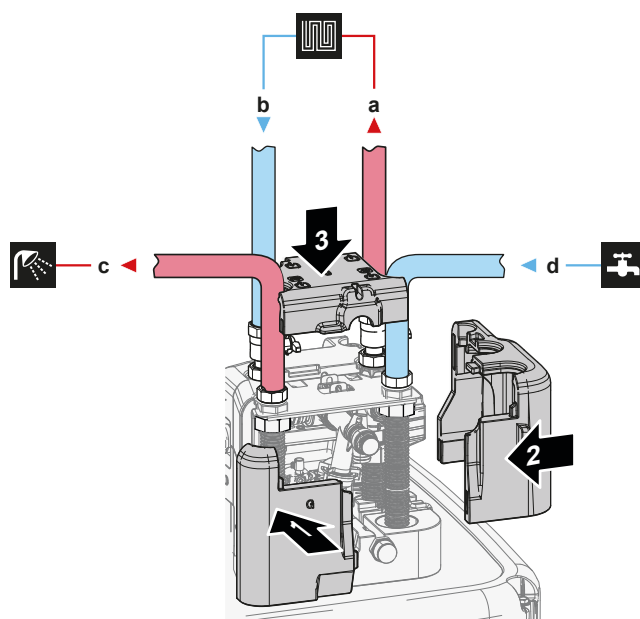

8 Installeer de volgende onderdelen (ter plaatse te voorzien) op de koudwaterinlaat van de WTW-tank:

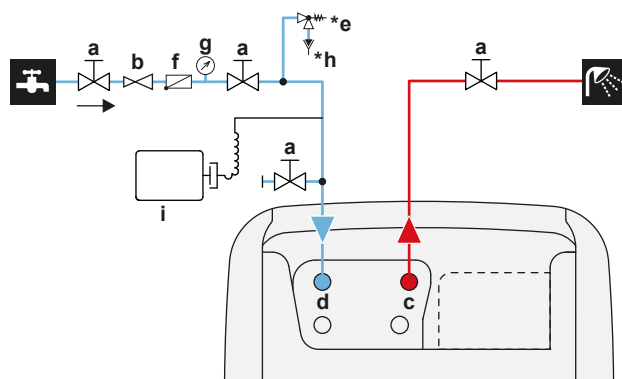

- a Afsluiter (aanbevolen)
- b Drukregelaar (aanbevolen)
- c WTW - Warm water UIT (mannelijk, 1")
- d WTW - Koud water IN (mannelijk, 1")
- *e Drukveiligheidsklep (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (verplicht)
- f Terugslagklep (aanbevolen)
- g Manometer (aanbevolen)
- *h Vergaarbak (verplicht)
- i Expansievat (aanbevolen)



OPMERKING

Monteer de ontluichtingsventielen op alle hoge punten.



OPMERKING


Een drukveiligheidsklep (ter plaatse te voorzien) met een openingsdruk van maximum 10 bar (=1 MPa) moet worden geïnstalleerd op de aansluiting van de koudtapwaterinlaat conform de geldende wetgeving.

**OPMERKING**

- Op de koudwaterinlaataansluiting van de opslagtank moeten een aftapinrichting en een drukveiligheidsinrichting worden geïnstalleerd.
- Om te voorkomen dat er water zou terugstromen, is het raadzaam om conform de geldende wetgeving een terugslagklep te monteren op de waterinlaat van de opslagtank. Zorg dat de klep NIET tussen de drukveiligheidsklep en de opslagtank zit.
- Er wordt best een drukregelaar geïnstalleerd op de koud-waterinlaat, conform de geldende wetgeving.
- Er wordt best een expansievat geïnstalleerd op de koudwaterinlaat, conform de geldende wetgeving.
- Het is raadzaam een drukveiligheidsklep te monteren op een plaats hoger dan de bovenkant van de opslagtank. Door de opslagtank te verwarmen, zet het water uit, waardoor de waterdruk in de warmtewisselaar van het warme tapwater in de tank tot boven de maximumdruk kan stijgen indien geen drukveiligheidsklep wordt gemonteerd. De installatie ter plaatse (leidingen, aftappunten, enz.) aangesloten op de tank zal deze hoge druk ook ondervinden. Om dit te voorkomen moet een drukveiligheidsklep geplaatst worden. De beveiliging tegen overdrukken hangt af van de juiste werking van de ter plaatse gemonteerde drukveiligheidsklep. Als deze NIET goed werkt, kan er waterlekage optreden. Om de goede werking ervan te controleren is regelmatig onderhoud vereist.

8.2.4 Het expansievat aansluiten

- 1 Sluit een vooraf ingesteld expansievat met de gepaste afmetingen voor het verwarmingssysteem aan. Er mogen zich geen hydraulisch blokkerende elementen tussen de warmtegenerator en de veiligheidsklep bevinden.
- 2 Plaats het drukvat op een gemakkelijk bereikbare plaats (onderhoud, vervanging van onderdelen).

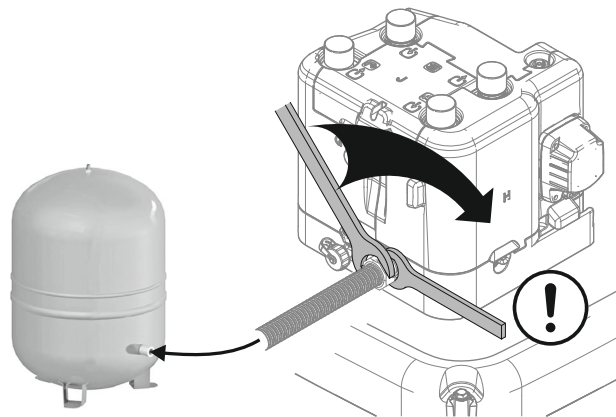


8.2.5 Het verwarmingssysteem vullen

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Tijdens het vulproces kan er water ontsnappen uit lekpunten, wat elektrische schokken kan veroorzaken als het in contact komt met delen die onder spanning staan.

- Schakel de unit daarom uit voordat u het vulproces start.
- Controleer na het vullen en voordat u de unit met de hoofdschakelaar weer aanzet, of alle elektrische onderdelen en aansluitpunten droog zijn.

- 1 Sluit een slang met een terugslagklep (1/2") en een externe manometer (ter plaatse te voorzien) aan op een waterkraan en de vul- en aftapkraan. Maak de slang stevig vast zodat deze niet van de kraan kan afschuiven.

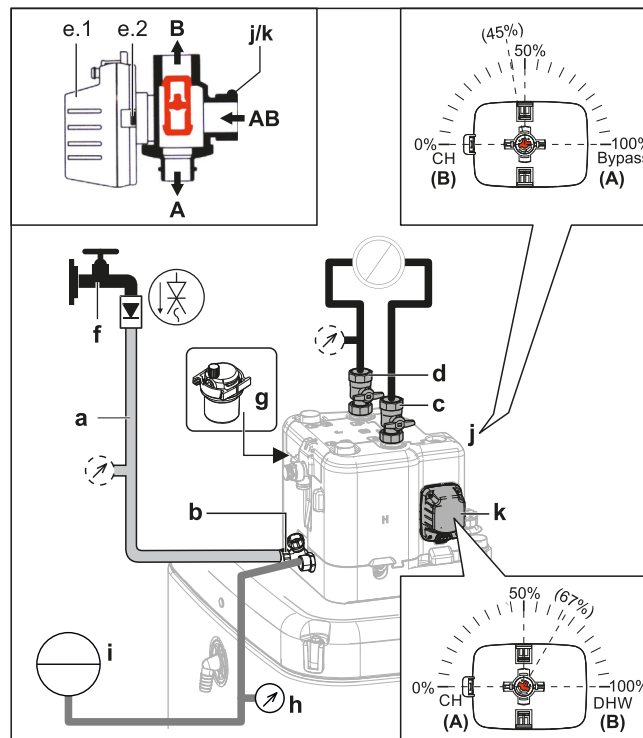

- a Slang met een terugslagklep (1/2") en een externe manometer (ter plaatse te voorzien)
 - b Vul- en aftapkraan
 - c Water ruimteverwarming/-koeling UIT
 - d Water ruimteverwarming/-koeling IN
 - e.1 Klepmotor
 - e.2 Slot van de klepmotor
 - f Waterkraan
 - g Automatische ontluichtingsklep
 - h Drukmeter (ter plaatse te voorzien)
 - i Drukvat (ter plaatse te voorzien)
 - j Omloopklep
 - k Tankklep
- 2 Bereid voor op ontluchting volgens de instructies (zie "[De unit ontluichten met de handbediende ontluichtingskleppen](#)" [► 255]).
 - 3 Open de waterkraan.
 - 4 Open de vul- en aftapkraan en houd de manometer in het oog.
 - 5 Vul het systeem met water tot de externe manometer aangeeft dat de streefdruk van het systeem bereikt is (systeemhoogte +2 m; 1 m waterkolom = 0,1 bar). Zorg ervoor dat de drukveiligheidsklep niet open gaat.
 - 6 Sluit de manuele ontluichtingsventielen zodra er water zonder luchtbelletjes uitkomt (zie "[De unit ontluichten met de handbediende ontluichtingskleppen](#)" [► 255]).
 - 7 Sluit de waterkraan. Laat de vul- en aftapkraan open voor het geval het vulproces moet worden herhaald na de ontluchting van het systeem. Zie "[11.4.2 De ontluichtingsfunctie](#)" [► 254].
 - 8 Sluit de vul- en aftapkraan en verwijder de slang met de terugslagklep pas nadat de ontluchting voltooid is en het systeem volledig gevuld is.

8.2.6 Het watercircuit tegen vorst beschermen

Over vorstbeveiliging

Vorst kan het systeem beschadigen. Om de onderdelen van het hydraulisch circuit tegen vorst te beschermen, bevat de software vorstbeveiligingsfuncties, waaronder het bij lage temperaturen inschakelen van een pomp:

- Vorstpreventie waterleidingen (zie "[Bevriespreventie waterleidingen](#)" [► 224]),
- Leeglooppventie. Alleen van toepassing als **Bivalent** ingeschakeld is ([C-02]=1). Deze functie voorkomt dat vorstbeveiligingskleppen in de waterleidingen naar de buitenunit worden geopend wanneer de extra ketel werkt bij buitentemperaturen onder het nulpunt.

In het geval van een stroomstoring kunnen deze beveiligingsfuncties echter niet worden uitgevoerd.

Doe een van de volgende acties om het watercircuit te beveiligen tegen bevriezing:

- Voeg glycol toe aan het water. Glycol verlaagt het vriespunt van het water.
- Installeer vorstbeveiligingskleppen. Vorstbeveiligingskleppen voeren het water af van het systeem voordat het kan bevriezen. Isoleer de vorstbeveiligingskleppen op dezelfde manier als de waterleidingen, maar isoleer de ingang en de uitgang (afvoer) van deze kleppen NIET.

**WAARSCHUWING**

Ethyleenglycol is giftig. Als u glycol toevoegt aan het water, installeer dan GEEN vorstbeveiligingskleppen. De kleppen laten het giftige glycol vrijkomen wanneer ze geactiveerd worden. **Mogelijk gevolg:**

- Hart-, nier- of leverschade bij inslikken van glycol of huidcontact met glycol.
- Misselijkheid, ziekte en diarree wanneer glycol wordt ingeademd.

Vorstbeveiliging door middel van glycol**Over vorstbeveiliging door middel van glycol**

Door glycol aan het water toe te voegen, wordt het vriespunt van het water verlaagd.

**WAARSCHUWING**

Het systeem kan door de aanwezigheid van glycol worden aangetast. Ongebonden glycol wordt zuur in aanwezigheid van zuurstof. Hoge temperaturen en de aanwezigheid van koper versnellen dit proces. De zure ongebonden glycol tast metalen oppervlakken aan en vormt galvanische corrosiecellen die ernstige schade toebrengen aan het systeem. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:

- Een bevoegde waterspecialist heeft het water behandeld.
- Kies glycol met corrosie-inhibitoren om glycoloxidatie en daaropvolgende zuurvorming te voorkomen.
- Gebruik GEEN glycol voor auto's, omdat deze corrosie-inhibitoren bevatten die maar een beperkte levensduur hebben. Bovendien bevatten ze ook silicaten die het systeem kunnen vervuilen of verstopen.
- Gebruik GEEN gegalvaniseerde leidingen in glycolsystemen omdat deze bepaalde componenten in de corrosie-inhibitor van het glycol doen neerslaan.

**OPMERKING**

Glycol absorbeert water uit zijn omgeving. Voeg daarom GEEN glycol toe die aan de lucht werd blootgesteld. Door de dop van de glycolfles open te laten, stijgt de waterconcentratie. De glycolconcentratie is lager dan verwacht. Hierdoor kunnen de onderdelen van het hydraulisch circuit toch bevriezen. Neem alle nodige voorzorgen om glycol zo weinig mogelijk in contact te brengen met lucht.

**OPMERKING**

Gebruik ALLEEN propyleenglycol, met inbegrip van de nodige remmers, geklasseerd als Categorie III volgens EN1717.

Nodige glycolconcentratie

De nodige glycolconcentratie hangt af van de mogelijke laagste buitentemperatuur en of u het systeem tegen barsten of vorst wilt beschermen. Om het systeem tegen vorst te beschermen, is er meer glycol nodig.

Voeg glycol toe volgens onderstaande tabel.

Mogelijke laagste buitentemperatuur	Bescherming tegen barsten	Bescherming tegen vorst
-5°C	10%	15%
-10°C	15%	25%
-15°C	20%	35%
-20°C	25%	—
-25°C	30%	—
-30°C	35%	—

**INFORMATIE**

- Tegen barsten beschermen: de glycol zal ervoor zorgen dat de leidingen niet barsten, maar zal er NIET voor zorgen dat de vloeistof in de leidingen niet bevriest.
- Tegen vorst beschermen: de glycol zal ervoor zorgen dat de vloeistof in de leidingen niet bevriest.

**OPMERKING**

- De vereiste concentratie kan verschillen volgens het type van glycol. Vergelijk STEEDS de vereisten in bovenstaande tabel met de specificaties van de producent van de glycol. Indien nodig, gebruik de specificaties (vereisten) van de producent van de glycol.
- De toegevoegde glycolconcentratie mag NOOIT meer dan 35% bedragen.
- Indien de vloeistof in het systeem bevroren is, zal de pomp NIET kunnen starten. Vergeet nooit dat wanneer u het systeem tegen barsten beschermt, de vloeistof erin nog steeds kan bevriezen.
- Wanneer water in het systeem stil blijft staan, is de kans groot dat het water bevriest en het systeem hierbij beschadigt.

Glycolinstelling**OPMERKING**

Als het systeem glycol bevat, moet de instelling [E-OD] ingesteld zijn op 1. Als de glycolinstelling NIET correct is ingesteld, kan de vloeistof in de leidingen bevriezen.


Vorstbeveiliging door middel van vorstbeveiligingskleppen

Over vorstbeveiligingskleppen

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de ter plaatse te voorziene leidingen te beschermen tegen bevriezing. Wanneer er geen glycol is toegevoegd aan het water, kunt u vorstbeveiligingskleppen gebruiken op al de laagste punten van de lokale leidingen om water af te voeren van het systeem voordat het kan bevriezen.


De vorstbeveiligingskleppen plaatsen

Installeer de volgende onderdelen om ervoor te zorgen dat de ter plaatse te voorziene leidingen niet zouden bevriezen:

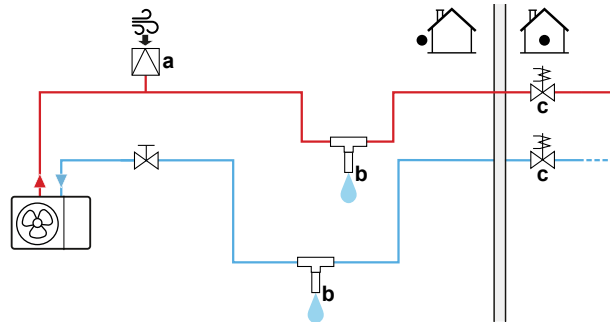

- a** Automatische luchtinlaat
- b** Vorstbeveiligingsklep (optioneel – ter plaatse te voorzien)
- c** Normaal gesloten kleppen (aanbevolen – ter plaatse te voorzien)

Deel	Beschrijving
	Een automatische luchtinlaat (voor de luchttoevoer) moet op het hoogste punt worden geïnstalleerd. Een automatische ontluchting, bijvoorbeeld.

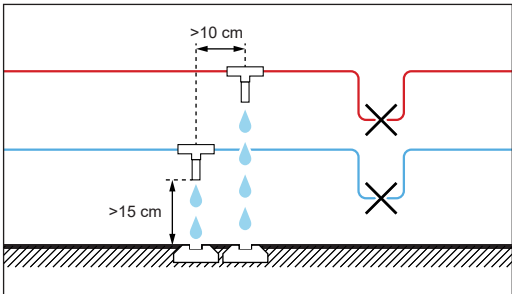Deel	Beschrijving
	Bescherming voor de ter plaatse geplaatste leiding. ▪ Installeer de vorstbeveiligingskleppen: - Op alle laagste punten van de ter plaatse te voorziene leidingen. - In het koudste gedeelte van de ter plaatse te voorziene leidingen en uit de buurt van warmtebronnen. - Verticaal, zodat het water er gemakkelijk uit kan stromen. - >15 cm boven de grond om te voorkomen dat ijs de wateruitlaat zou dichtstoppen. Zorg ervoor dat er geen obstructies zijn. - >10 cm verwijderd van andere vorstbeveiligingskleppen. ▪ Voorkom regen, sneeuw en direct zonlicht op de vorstbeveiligingskleppen. ▪ Isoleer de vorstbeveiligingskleppen op dezelfde manier als de waterleidingen, maar isoleer de ingang en de uitgang (afvoer) van deze kleppen NIET. ▪ Maak GEEN u-bochten in de ter plaatse te voorziene leidingen. 
	Isolatie van water in het huis wanneer er een stroomonderbreking is. Normaal gesloten kleppen (bevinden zich binnen in de buurt van de ingangs-/uitgangspunten van de leidingen) kunnen voorkomen dat al het water van de binnenleiding wordt afgevoerd wanneer de vorstbeveiligingskleppen open gaan. ▪ Wanneer er een stroomonderbreking is: de normaal gesloten kleppen sluiten en isoleren water in het huis. Als de vorstbeveiligingskleppen openen, wordt alleen het water buiten het huis afgevoerd. ▪ In andere omstandigheden (voorbeeld: wanneer er een pompdefect is): de normaal gesloten kleppen blijven open. Als de vorstbeveiligingskleppen openen, wordt het water van binnen het huis ook afgevoerd.



OPMERKING

Stel bij de installatie van de vorstbeveiligingskleppen het minimale koelinstelpunt (standaard=7°C) minstens 2°C hoger in dan de maximale openingstemperatuur van de vorstbeveiligingsklep. Indien lager, kunnen de vorstbeveiligingskleppen open gaan bij koeling.

8.2.7 De warmtewisselaar binnen in de opslagtank vullen

De volgende warmtewisselaars moeten met water worden gevuld voordat de opslagtank kan worden gevuld:

- De warmtewisselaar van het warme tapwater

**OPMERKING**

Gebruik een ter plaatse te voorziene vulkit om de warmtewisselaar van het warme tapwater te vullen. Controleer of u voldoet aan de geldende wetgeving.

- 1 Open de afsluiter voor de koud-watertoevoer.
 - 2 Open alle warm-waterkranen in het systeem om zeker te zijn dat het waterdebiet zo hoog mogelijk is.
 - 3 Houd de warm-waterkranen open en laat de koud-watertoevoer stromen tot er geen lucht meer uit de kranen komt.
 - 4 Controleer op waterlekkages.
- De bivalente warmtewisselaar (enkel voor bepaalde modellen)
- 5 Vul de bivalente warmtewisselaar met water door het bivalente verwarmingscircuit aan te sluiten. Als het bivalente verwarmingscircuit pas later wordt geïnstalleerd, vul de bivalente warmtewisselaar dan met een vulslang tot er uit beide aansluitingen water komt.
 - 6 Ontlucht het bivalente verwarmingscircuit.
 - 7 Controleer op waterlekkages.

8.2.8 De opslagtank vullen


**OPMERKING**

Voordat de opslagtank kan worden gevuld, moeten de warmtewisselaars binnen in de opslagtank worden gevuld; zie vorige hoofdstukken.

Vul de opslagtank met een waterdruk <6 bar en een debiet <15 l/min.

Zonder geïnstalleerde solarkit met zelfstandig afvoersysteem (optie)

- 1 Sluit een slang met terugslagklep (1/2") aan op de aansluiting van het zelfstandige afvoersysteem.
- 2 Vul de opslagtank tot er water uit de overloopaansluiting loopt.
- 3 Verwijder de slang.

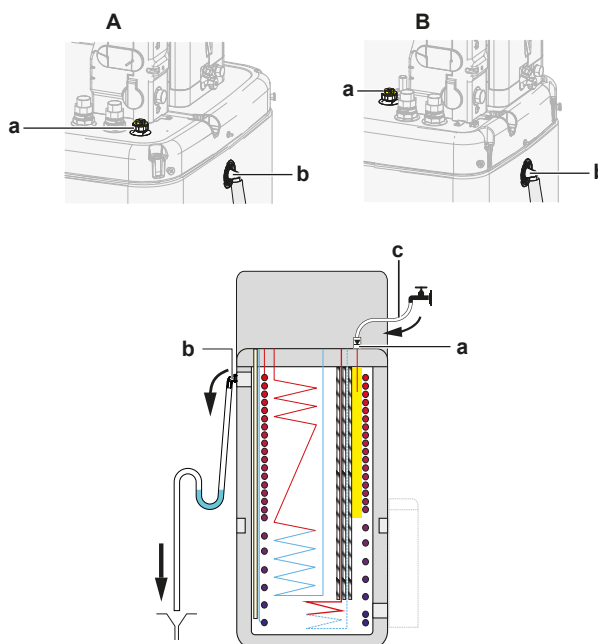

A Voor modellen met een opslagtank van 500 l

- B** Voor modellen met een opslagtank van 300 l
- a** Aansluiting zelfstandig afvoersysteem
- b** Overloopaansluiting
- c** Slang met terugslagklep (1/2")

Met geïnstalleerde solarkit met zelfstandig afvoersysteem (optie)

- 1** Combineer de vul- en aftapkit (optie) me de solarkit met zelfstandig afvoersysteem (optie) om de opslagtank te vullen.
- 2** Sluit de slang met terugslagklep aan op de vul- en aftapkit.

Volg de stappen die in het vorige hoofdstuk werden beschreven.

8.2.9 De waterleidingen isoleren

De leidingen van het volledige watercircuit **MOETEN** worden geïsoleerd om geen condensatie te hebben tijdens het koelen en om ervoor te zorgen dat de verwarmings- en koelcapaciteit niet vermindert.

Isolatie waterleidingen buiten



OPMERKING

Leidingen buiten. Zorg ervoor dat de leidingen buiten worden geïsoleerd zoals voorgeschreven, om ze te beschermen tegen gevaren.

Voor leidingen in open lucht is het aangeraden de isolatiedikte als minimum te gebruiken zoals aangegeven in de onderstaande tabel (met $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$).

Leidinglengte (m)	Minimale isolatiedikte (mm)
<20	19
20~30	32
30~40	40
40~50	50

In andere gevallen kan de minimale isolatiedikte bepaald worden met behulp van de Hydronic Piping Calculation-tool.

De Hydronic Piping Calculation-tool berekent ook de maximale hydronische leidinglengte vanaf de binnenunit tot de buitenunit op basis van de afgeverdrukval of andersom.

De Hydronic Piping Calculation-tool is een onderdeel van de Heating Solutions Navigator die beschikbaar is via <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Neem contact op met uw dealer als u geen toegang heeft tot Heating Solutions Navigator.

Deze aanbeveling zorgt dat de unit goed werkt, maar lokale regelgevingen kunnen echter verschillen en dienen te worden gevolgd.

9 Elektrische installatie

In dit hoofdstuk

9.1	Over het aansluiten van de elektrische bedrading	109
9.1.1	Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van de elektrische bedrading	109
9.1.2	Richtlijnen voor het aansluiten van de elektrische bedrading	110
9.1.3	Over het voldoen aan de normen inzake elektriciteit	112
9.1.4	Over de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief	112
9.1.5	Overzicht van de elektrische verbindingen, behalve de uitwendige stelmotoren	113
9.2	Aansluitingen op de buitenunit	114
9.2.1	Specificaties van standaard bedradingscomponenten	114
9.2.2	De elektrische bedrading op de buitenunit aansluiten	114
9.2.3	De luchtthermistor van plaats veranderen op de buitenunit	121
9.3	Aansluitingen op de binnenunit	122
9.3.1	Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit	124
9.3.2	De hoofdvoeding aansluiten	126
9.3.3	De voeding van de back-upverwarming aansluiten	128
9.3.4	De back-upverwarming op de hoofdunit aansluiten	131
9.3.5	De afsluiter aansluiten	132
9.3.6	De elektriciteitsmeters aansluiten	133
9.3.7	De pomp van het warm tapwater aansluiten	134
9.3.8	De alarm-output aansluiten	135
9.3.9	De AAN/UIT-output van de ruimtekoeling/verwarming aansluiten	136
9.3.10	De omschakeling naar de externe warmtebron aansluiten	137
9.3.11	De digitale inputs voor het energieverbruik aansluiten	138
9.3.12	De veiligheidsthermostaat (normaal gesloten contact) aansluiten	140
9.3.13	Smart Grid	141
9.3.14	De (als accessoire geleverde) WLAN-houder aansluiten	147
9.3.15	De ingang van het zonnestelsel aansluiten	147
9.3.16	De uitgang van het warme tapwater aansluiten	148

9.1 Over het aansluiten van de elektrische bedrading

Vooraleer de elektrische bedrading aan te sluiten

Zorg ervoor dat of de waterleidingen zijn aangesloten.

Typische werkstroom

De elektrische bedrading aansluiten omvat typisch de volgende stappen:

- "9.2 Aansluitingen op de buitenunit" [▶ 114]
- "9.3 Aansluitingen op de binnenunit" [▶ 122]

9.1.1 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van de elektrische bedrading



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



WAARSCHUWING

- Alle bedrading MOET worden uitgevoerd door een erkend elektricien en MOET voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften.
- Sluit de elektrische verbindingen aan op de vaste bedrading.
- Alle ter plaatse geleverde componenten en alle elektrische constructies MOETEN voldoen aan de geldende wetgeving.



WAARSCHUWING

Gebruik voor de stroomkabels ALTIJD meeraderige kabel.



INFORMATIE

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten vermeld in de "[2 Algemene veiligheidsmaatregelen](#)" [10].



WAARSCHUWING

- Als de voeding een ontbrekende of een verkeerde nulfase heeft, kan de apparatuur defect raken.
- Sluit correct op de aarde aan. Aard de unit NIET via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
- Plaats de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
- Bevestig de elektrische bedrading met kabelbinders, zodat deze NIET in contact kan komen met scherpe randen of buizen, vooral langs de hogedrukszijde.
- Gebruik GEEN draden met tape, geen verlengkabels en geen aansluitingen van een sterinstallatie. Deze kunnen zorgen voor oververhitting of elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Installeer GEEN fasecompensatiecondensator, omdat deze unit een inverter bevat. Een fasecompensatiecondensator vermindert de prestaties en kan ongevallen veroorzaken.



WAARSCHUWING

Roterende ventilator. Voordat u de buitenunit IN schakelt of gaat onderhouden, moet u ervoor zorgen dat het afvoerrooster de ventilator afdekt als beveiliging tegen een roterende ventilator. Zie:

- "[7.3.6 Het afvoerrooster installeren](#)" [85]
- "[7.3.7 Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten](#)" [87]



VOORZICHTIG

Duw of leg GEEN overtollige kabellengte in de unit.



OPMERKING

De afstand tussen de kabels voor hoge spanning en deze voor lage spanning moet minstens 50 mm bedragen.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

9.1.2 Richtlijnen voor het aansluiten van de elektrische bedrading




OPMERKING

Wij raden aan massieve draden (met één ader) te gebruiken. Als er geslagen draden worden gebruikt, draai de draadjes een beetje in elkaar om ze rechtstreeks in de aansluitklem te steken of in een aansluiting met een ronde krimpclip.

Geslagen draden voorbereiden voor installatie


Methode 1: Geleider samendraaien

- 1 Strip de isolatie (20 mm) van de draden.
- 2 Draai het uiteinde van de geleider een beetje om een "vaste" verbinding te maken.

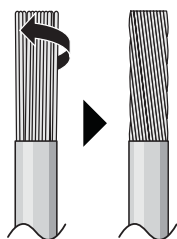

Methode 2: Met ronde krimpklem (aanbevolen)

- 1 Strip de isolatie van de draden en draai het uiteinde van elke draad een beetje.
- 2 Voorzie een ronde krimpklem op het uiteinde van de draad. Schuif het rond oog over de draad tot aan het bekleed gedeelte en maak het oog vast met een geschikt werktuig.

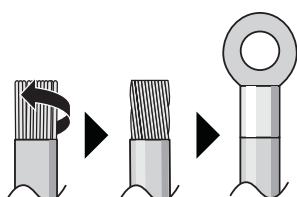

Gebruik de volgende methodes om de draden te verbinden:

Draadtype	Methode
Éénaderige draad Of Geslagen geleider samengedraaid voor "vaste" verbinding	a Draad met open lus (eenaderig of samengedraaide geslagen geleider) b Schroef c Platte sluitring
Gevlochten geleider met rond oog	a Klem b Schroef c Platte sluitring ✓ Toegelaten ✗ NIET toegelaten

Aanhaalkoppels

Buitenunit:

Onderdeel	Aanhaalkoppel (N•m)
X1M	1,47 ±10%
X2M	
M4 (aarde)	

Binnenunit:

Onderdeel	Aanhaalkoppel (N•m)
M4 (X1M)	1,2
M4 (X12M, X15M)	0,88 ±10%

Binnenunit – BUH option:

Onderdeel	Aanhaalkoppel (N•m)
M4 (X6M) *3V, *6V	2,45 ±10%
M4 (X6M) *9W	1,2

9.1.3 Over het voldoen aan de normen inzake elektriciteit

Alleen voor EPRA14~18D ▲ V3 ▼

De apparatuur voldoet een de norm EN/IEC 61000-3-12 (Europese/internationale technische norm die de grenzen vastlegt inzake harmonische stromen geproduceerd door apparatuur aangesloten op openbare laagspanningssystemen met een ingangsstroom >16 A en ≤75 A per fase).

Alleen voor de back-upverwarming van de binnenunit

Zie "9.3.3 De voeding van de back-upverwarming aansluiten" [► 128].

9.1.4 Over de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief

Elektriciteitsmaatschappijen overal ter wereld doen hard hun best om een stabiele elektriciteitsdienst te leveren tegen een concurrentiële prijs en zijn vaak gemachtigd om klanten een voordeeltarief aan te bieden. Bijv. dag/nachttarieven, seizoenstarieven, Wärmepumpentarif in Duitsland en Oostenrijk enz.

Deze apparatuur kan worden aangesloten op dergelijke systemen met een voeding met voorkeur kWh-tarief.

Neem contact op met de elektriciteitsmaatschappij die optreedt als leverancier op de plaats waar deze apparatuur zal worden geïnstalleerd om te vragen of de apparatuur kan worden aangesloten op een systeem met een voeding met voorkeur kWh-tarief.

Wanneer de apparatuur op een dergelijke voeding met voorkeur kWh-tarief is aangesloten, mag de elektriciteitsmaatschappij:

- de voeding van de apparatuur voor bepaalde tijd onderbreken;
- eisen dat de apparatuur gedurende een bepaalde periode SLECHTS een beperkte hoeveelheid stroom verbruikt.

De binnenunit is ontworpen om een inputsignaal te ontvangen dat de unit in de stand gedwongen UIT zet. Op dat ogenblik zal de compressor van de buitenunit NIET werken.

De bedrading naar de unit is verschillend naargelang de elektrische voeding al dan NIET onderbroken wordt.

9.1.5 Overzicht van de elektrische verbindingen, behalve de uitwendige stelmotoren

**OPMERKING**

In tegenstelling tot andere modeltypes van de binnenunit, heeft de Daikin Altherma 3 * ECH₂O altijd een specifieke voeding nodig voor de binnenunit. De doorverbindingskabel kan NIET worden gebruikt als elektrische voeding voor de binnenunit.

Normale elektrische voeding	Elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief	
	De elektrische voeding wordt NIET onderbroken	De elektrische voeding wordt onderbroken
	Wanneer de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief werkt, wordt de elektrische voeding NIET onderbroken. De buitenunit wordt uitgezet door de bediening. Opmerking: De elektriciteitsmaatschappij moet altijd zorgen dat de binnenunit elektriciteit kan verbruiken.	Wanneer de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief werkt, wordt de elektrische voeding onmiddellijk of na een tijdje door de elektriciteitsmaatschappij onderbroken. In dat geval moet de binnenunit door een afzonderlijke normale elektrische voeding gevoed worden.

a Normale elektrische voeding

b Elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief

1 Elektrische voeding voor buitenunit

2 Doorverbindingskabel naar de binnenunit

3 Elektrische voeding voor back-upverwarming (optioneel)

4 Elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief (spanningsvrij contact)

5 Elektrische voeding voor binnenunit

9.2 Aansluitingen op de buitenunit

Onderdeel	Beschrijving
Voedingskabel	Zie "9.2.2 De elektrische bedrading op de buitenunit aansluiten" [► 114].
Doorverbindingskabel	
Kabel voor afvoerbuisverwarming	
Aansluiting voor de energiebesparingsfunctie (alleen voor V3-modellen)	
Kabel voor de luchtthermistor	Zie "9.2.3 De luchtthermistor van plaats veranderen op de buitenunit" [► 121].


9.2.1 Specificaties van standaard bedradingscomponenten

Component		V3	W1
Voedingskabel	MCA ^(a)	30,7 A	13 A
	Spanning	220-240 V	380-415 V
	Fase	1~	3N~
	Frequentie	50 Hz	
	Draadmaat	MOET voldoen aan de nationale regelgeving inzake bedrading. 3 of 5-aderige kabel Draadmaat in functie van de stroom, maar niet kleiner dan 2,5 mm ²	
Doorverbindingskabel (binnen ↔ buiten)	Spanning	220-240 V	
	Draadmaat	Gebruik alleen geharmoniseerde draad voorzien van een dubbele isolatie en geschikt voor de toepasselijke spanning. 4-Aderige kabel Minimum 1,5 mm ²	
Aanbevolen ter plaatse te voorziene zekering		32 A, C-bocht	16 A of 20 A, C-bocht
Aardlekschakelaar/reststroomapparaat		30 mA – MOET voldoen aan de nationale verordening inzake bedrading	


^(a) MCA=Minimum circuitstroombelastbaarheid. De vermelde waarden zijn maximumwaarden (zie de elektrische gegevens van de combinatie met de binnenunits voor de juiste waarden).

9.2.2 De elektrische bedrading op de buitenunit aansluiten

- 1 Open het deksel van de schakelkast. Zie "7.2.2 De buitenunit openen" [► 74].
- 2 Strip de isolatie (20 mm) van de draden af.

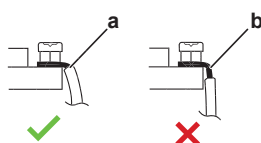

- a Strip de draad tot aan dit punt
 - b Als te veel draad wordt gestript, kan dit tot elektrische schokken of lekkages leiden
- 3 Breng de kabels via de achterkant van de unit aan en voer ze door de in de fabriek gemonteerde kabelmoffen in de schakelkast in.

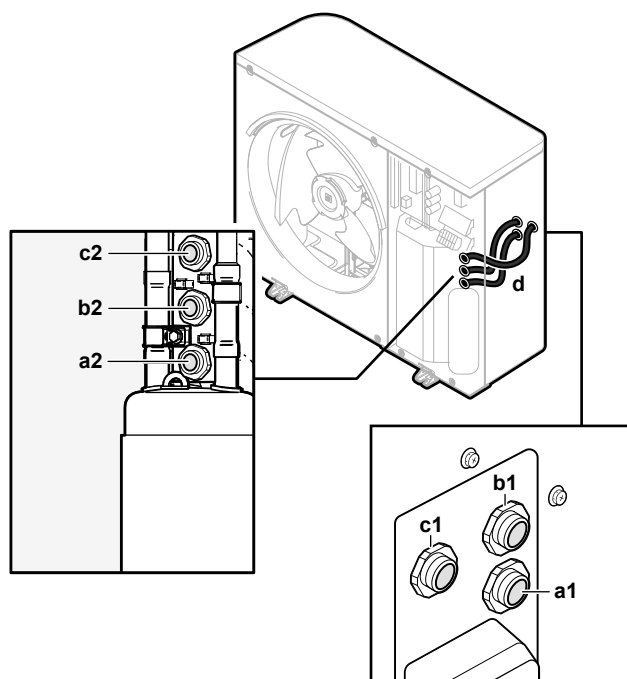

- a1+a2 Voedingskabel (ter plaatse te voorzien)
- b1+b2 Doorverbindingkabel (ter plaatse te voorzien)
- c1+c2 (optioneel) Kabel afvoerbuisverwarming (ter plaatse te voorzien)
- d Kabelmoffen (in de fabriek gemonteerd)


- 4 Sluit de draden in de schakelkast aan op de juiste klemmen, en maak de kabels vast met kabelbinders. Zie:
- ["In het geval van V3-modellen"](#) [▶ 115]
 - ["In het geval van W1-modellen"](#) [▶ 118]

In het geval van V3-modellen

1 Voedingskabel:

- Voer de kabel door het frame.
- Sluit de draden aan op het aansluitingenblok.
- Zet de kabel vast met een kabelbinder.

	Draden: 1N+GND Maximale stroomsterkte: zie naamplaatje op de unit.
	—

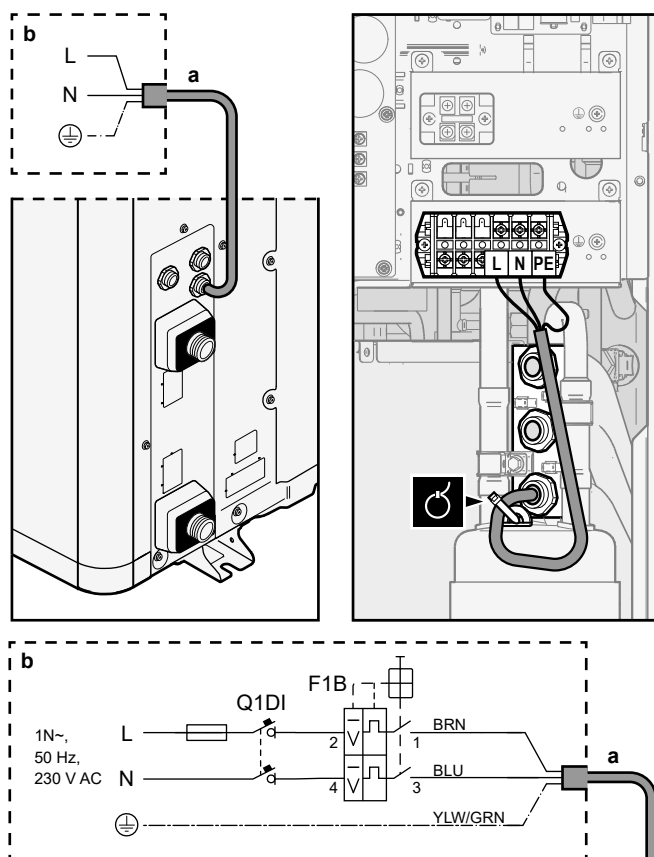

a Voedingskabel (ter plaatse te voorzien)

b Ter plaatse te voorziene bedrading


F1B Overstroomzekering (ter plaatse te voorzien). Aanbevolen zekering: 2, 32 A, C-curve.

Q1DI Aardlekschakelaar (30 mA)(ter plaatse te voorzien)

2 Doorverbindingskabel (binnen↔buiten):

- Voer de kabel door het frame.
- Sluit de draden aan op het aansluitingenblok (controleer of de nummers overeenkomen met de nummers op de binnenunit) en de aardingsschroef.
- Zet de kabel vast met een kabelbinder.


	Draden: (3+GND)×1,5 mm ²
	—

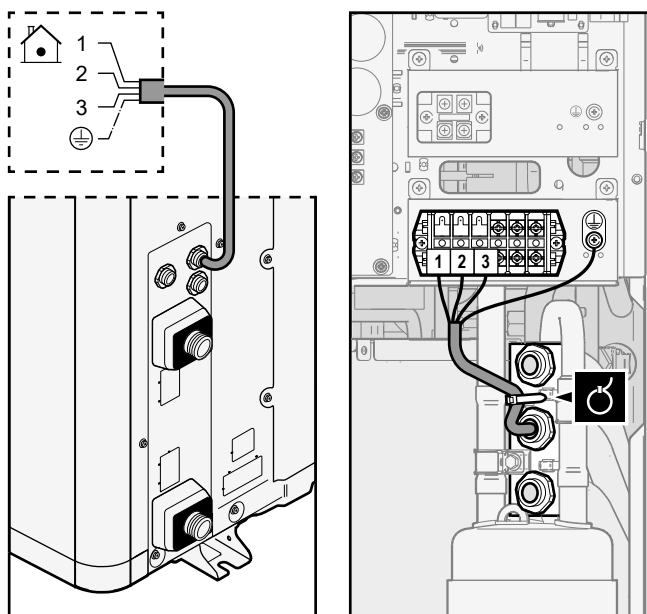


3 (Optioneel) Kabel afvoerbuisverwarming:

- Zorg ervoor dat het verwarmingselement van de afvoerbuisverwarming zich volledig in de afvoerbuis bevindt.
- Voer de kabel door het frame.
- Sluit de draden aan op het aansluitingenblok en de aardingsschroef.
- Zet de kabel vast met kabelbinders.


	Draden: (2+GND)×0,75 mm². De bedrading moet dubbel geïsoleerd worden. Maximaal toegelaten vermogen voor de afvoerbuisverwarming = 115 W (0,5 A)
	—

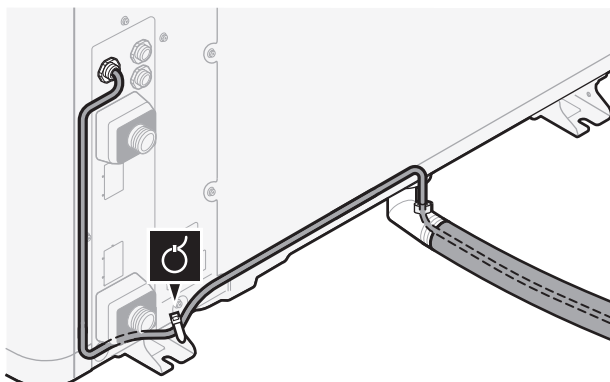

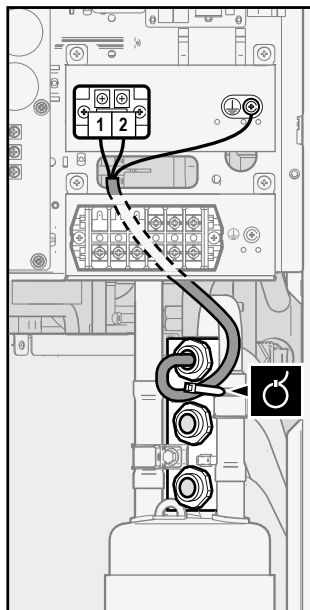

4 (Optioneel) Energiespaarfunctie: als u de energiespaarfunctie wil gebruiken:

- Koppel X804A los van X805A.
- Sluit X804A aan op X806A.

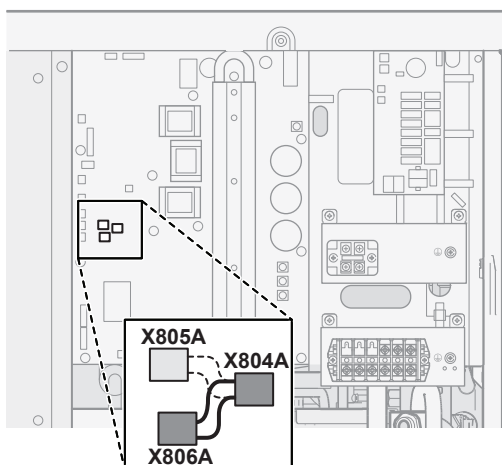

INFORMATIE

Energiespaarfunctie. De energiespaarfunctie is enkel van toepassing op V3-modellen. Voor meer informatie over de energiebesparingsfunctie ([9.F] of overzicht lokale instelling [E-08]), zie "[De energiespaarfunctie](#)" [▶ 237].

In het geval van W1-modellen

1 Voedingskabel:

- Voer de kabel door het frame.
- Sluit de draden aan op het aansluitingenblok.
- Zet de kabel vast met een kabelbinder.




Draden: 3N+GND

Maximale stroomsterkte: zie naamplaatje op de unit.



—

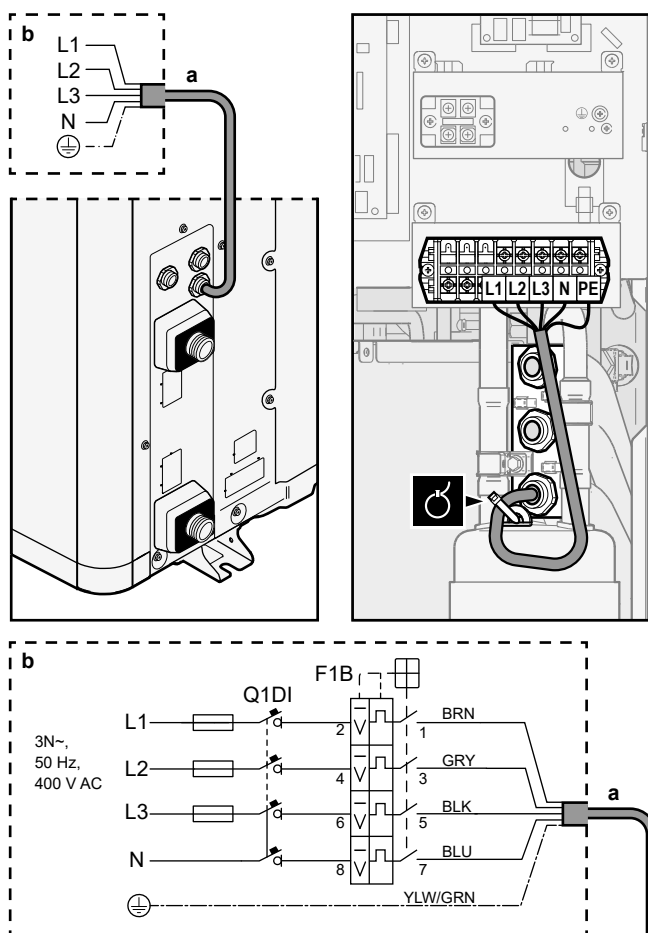

a Voedingskabel (ter plaatse te voorzien)

b Ter plaatse te voorziene bedrading


F1B Overstroomzekering (ter plaatse te voorzien). Aanbevolen zekering: 4 polig, 16 A of 20 A, C-curve.

Q1DI Aardlekschakelaar (30 mA)(ter plaatse te voorzien)

2 Doorverbindingenkabel (binnen↔buiten):

- Voer de kabel door het frame.
- Sluit de draden aan op het aansluitingenblok (controleer of de nummers overeenkomen met de nummers op de binnenunit) en de aardingsschroef.
- Zet de kabel vast met een kabelbinder.


	Draden: (3+GND)×1,5 mm ²
	—

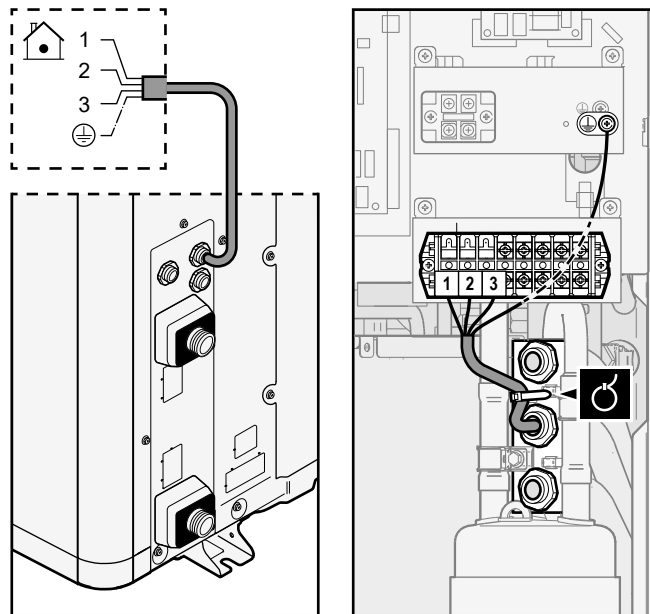


3 (Optioneel) **Kabel afvoerbuisverwarming:**

- Zorg ervoor dat het verwarmingselement van de afvoerbuisverwarming zich volledig in de afvoerbuis bevindt.
- Voer de kabel door het frame.
- Sluit de draden aan op het aansluitingenblok en de aardingsschroef.
- Zet de kabel vast met kabelbinders.

	Draden: (2+GND)×0,75 mm². De bedrading moet dubbel geïsoleerd worden. Maximaal toegelaten vermogen voor de afvoerbuisverwarming = 115 W (0,5 A)
	—

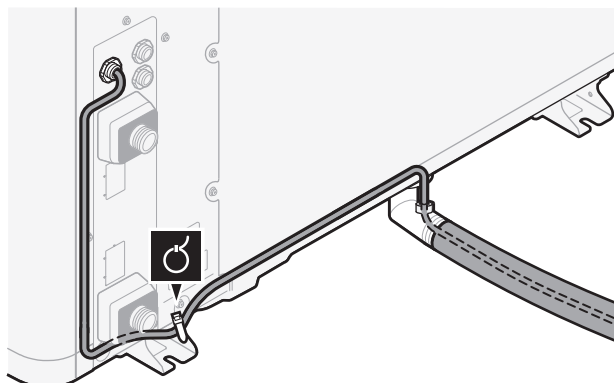

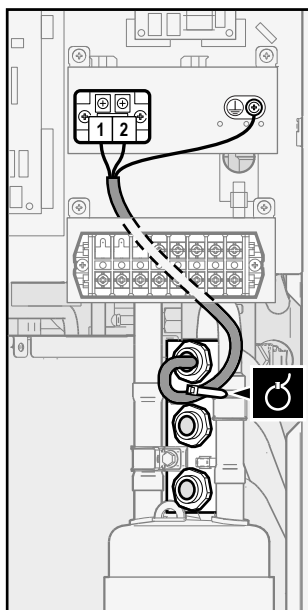


9.2.3 De luchtthermistor van plaats veranderen op de buitenunit

Deze procedure is enkel nodig in gebieden met lage omgevingstemperaturen.

Vereist accessoire (meegeleverd met de unit):

	Bevestigingsmiddel voor thermistor.
---	-------------------------------------

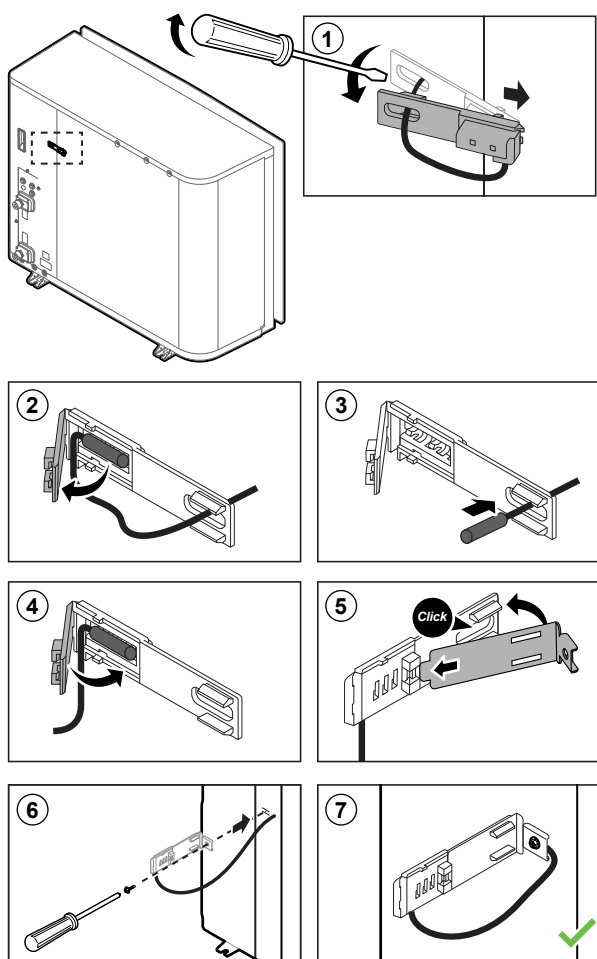

9.3 Aansluitingen op de binnenunit

Onderdeel	Beschrijving
Elektrische voeding (primaire)	Zie "9.3.2 De hoofdvoeding aansluiten" [▶ 126].
Elektrische voeding (back-upverwarming)	Zie "9.3.3 De voeding van de back-upverwarming aansluiten" [▶ 128].
Back-upverwarming	Zie "9.3.4 De back-upverwarming op de hoofdunit aansluiten" [▶ 131].
Afsluiter	Zie "9.3.5 De afsluiter aansluiten" [▶ 132].
Elektrische meters	Zie "9.3.6 De elektriciteitsmeters aansluiten" [▶ 133].
Warmtapwaterpomp	Zie "9.3.7 De pomp van het warm tapwater aansluiten" [▶ 134].
Alarmuitgang	Zie "9.3.8 De alarm-output aansluiten" [▶ 135].
Bediening ruimtekoeling/-verwarming	Zie "9.3.9 De AAN/UIT-output van de ruimtekoeling/verwarming aansluiten" [▶ 136].
Omschakeling naar regeling externe warmtebron	Zie "9.3.10 De omschakeling naar de externe warmtebron aansluiten" [▶ 137].
Digitale ingangen energieverbruik	Zie "9.3.11 De digitale inputs voor het energieverbruik aansluiten" [▶ 138].
Veiligheidsthermostaat	Zie "9.3.12 De veiligheidsthermostaat (normaal gesloten contact) aansluiten" [▶ 140].
Smart Grid	Zie "9.3.13 Smart Grid" [▶ 141].
WLAN-houder	Zie "9.3.14 De (als accessoire geleverde) WLAN-houder aansluiten" [▶ 147].
Ingang zonnestelsel	Zie "9.3.15 De ingang van het zonnestelsel aansluiten" [▶ 147].
Uitgang warm tapwater	Zie "9.3.16 De uitgang van het warme tapwater aansluiten" [▶ 148].
Kamerthermostaat (bedraad of draadloos)	 Zie onderstaande tabel.
	 Draden: 0,75 mm ² Maximale stroomsterkte: 100 mA
	 Voor de primaire zone: ▪ [2.9] Bediening ▪ [2.A] Ext. thermostaattyp Voor de secundaire zone: ▪ [3.A] Ext. thermostaattyp ▪ [3.9] (alleen-lezen) Bediening

Onderdeel	Beschrijving	
Warmtepompconvector		Er zijn verschillende controllers en opstellingen mogelijk voor de warmtepompconvectoren. Afhankelijk van de opstelling hebt u ook de optie EKRELAY1 nodig. Voor meer informatie, zie: ▪ Installatiehandleiding van de warmtepompconvectoren ▪ Installatiehandleiding van de opties voor de warmtepompconvectoren ▪ Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur
		Draden: 0,75 mm² Maximale stroomsterkte: 100 mA
		Voor de primaire zone: ▪ [2.9] Bediening ▪ [2.A] Ext. thermostaattype Voor de secundaire zone: ▪ [3.A] Ext. thermostaattype ▪ [3.9] (alleen-lezen) Bediening
Afstandbuitensensor		Zie: ▪ Installatiehandleiding van de afstandbuitensensor ▪ Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur
		Draden: 2×0,75 mm²
		[9.B.1]=1 (Buitensensor = Buitenunit) [9.B.2] Afwijk. buitensensor [9.B.3] Gemiddelde tijd
Afstandsbinnensensor		Zie: ▪ Installatiehandleiding van de afstandsbinnensensor ▪ Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur
		Draden: 2×0,75 mm²
		[9.B.1]=2 (Buitensensor = Kamer) [1.7] Afwijk. kamersensor

Onderdeel	Beschrijving	
Interface voor menselijk comfort		Zie: ▪ Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing van de interface voor menselijk comfort ▪ Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur
		Draden: 2x(0,75~1,25 mm ²) Maximumlengte: 500 m
		[2.9] Bediening [1.6] Afwijk. kamersensor
WLAN-module		Zie: ▪ Installatiehandleiding van de WLAN-module ▪ Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur
		Gebruik de bij de WLAN-module meegeleverde kabel.
		[D] Draadloze gateway



voor kamerthermostaat (bedraad of draadloos):


Indien...	Zie...
Draadloze kamerthermostaat	▪ Installatiehandleiding van de draadloze kamerthermostaat ▪ Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur
Bedrade kamerthermostaat zonder basisunit voor multizones	▪ Installatiehandleiding van de bedrade kamerthermostaat ▪ Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur
Bedrade kamerthermostaat met basisunit voor multizones	▪ Installatiehandleiding van de bedrade (digitale of analoge) kamerthermostaat + basisunit voor multizones ▪ Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur ▪ In dit geval: - U moet de bedrade (digitale of analoge) kamerthermostaat aansluiten op de basisunit voor multizones - U moet de basisunit voor multizones aansluiten op de buitenunit - Voor koeling/verwarming moet u ook een relais plaatsen (ter plaatse te voorzien, zie bijlageboek voor optionele uitrustingen)


9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit

Opmerking: alle kabels die op de schakelkast van de ECH₂O worden aangesloten, moeten worden vastgemaakt met een trekontlasting.


Om eenvoudiger toegang te krijgen tot de schakelkast zelf en voor het leiden van de kabels kan u de schakelkast laten zakken (zie "7.2.6 De binnenunit openen" [► 77]).

Als u de schakelkast laat zakken in de onderhoudspositie terwijl de elektrische installatie wordt uitgevoerd, moet u een gepast extra kabellengte voorzien. Het leiden van de kabels in de normale positie is niet langer dan in de onderhoudspositie.

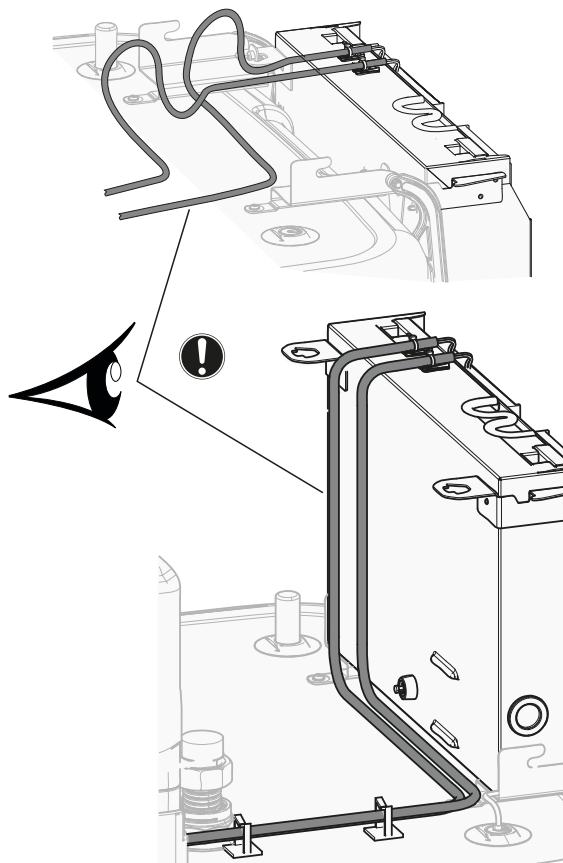

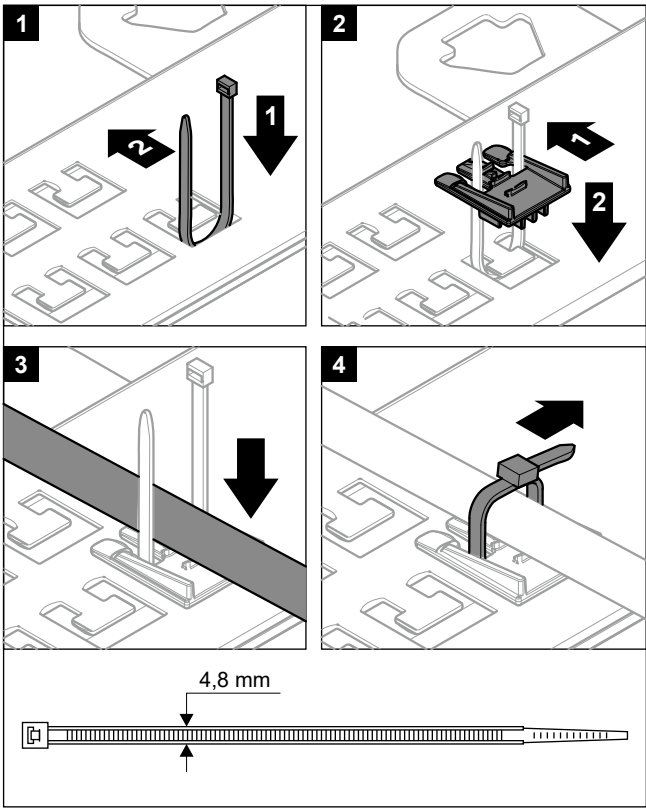

Het is belangrijk dat de bevestigingsplaat van klemmen zich NIET in de onderhoudspositie bevindt terwijl de kabels op een van de klemmen worden aangesloten. Anders zijn de kabels mogelijk te kort.

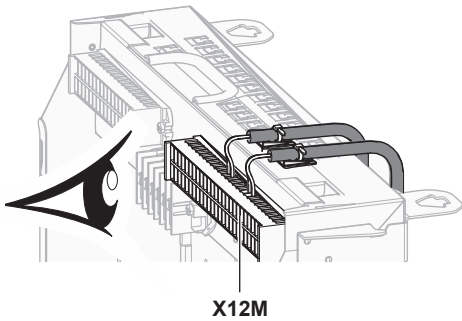

9.3.2 De hoofdvoeding aansluiten


- 1 Open het volgende (zie "7.2.6 De binnenunit openen" [▶ 77]):

1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de elektrische hoofdvoeding aan.


Voor een elektrische voeding met normaal kWh-tarief

	Doorverbindingkabel	Draden: (3+GND)×1,5 mm²
	Elektrische voeding binnenunit	Draden: 1N+GND
		Maximale stroomsterkte: 6,3 A

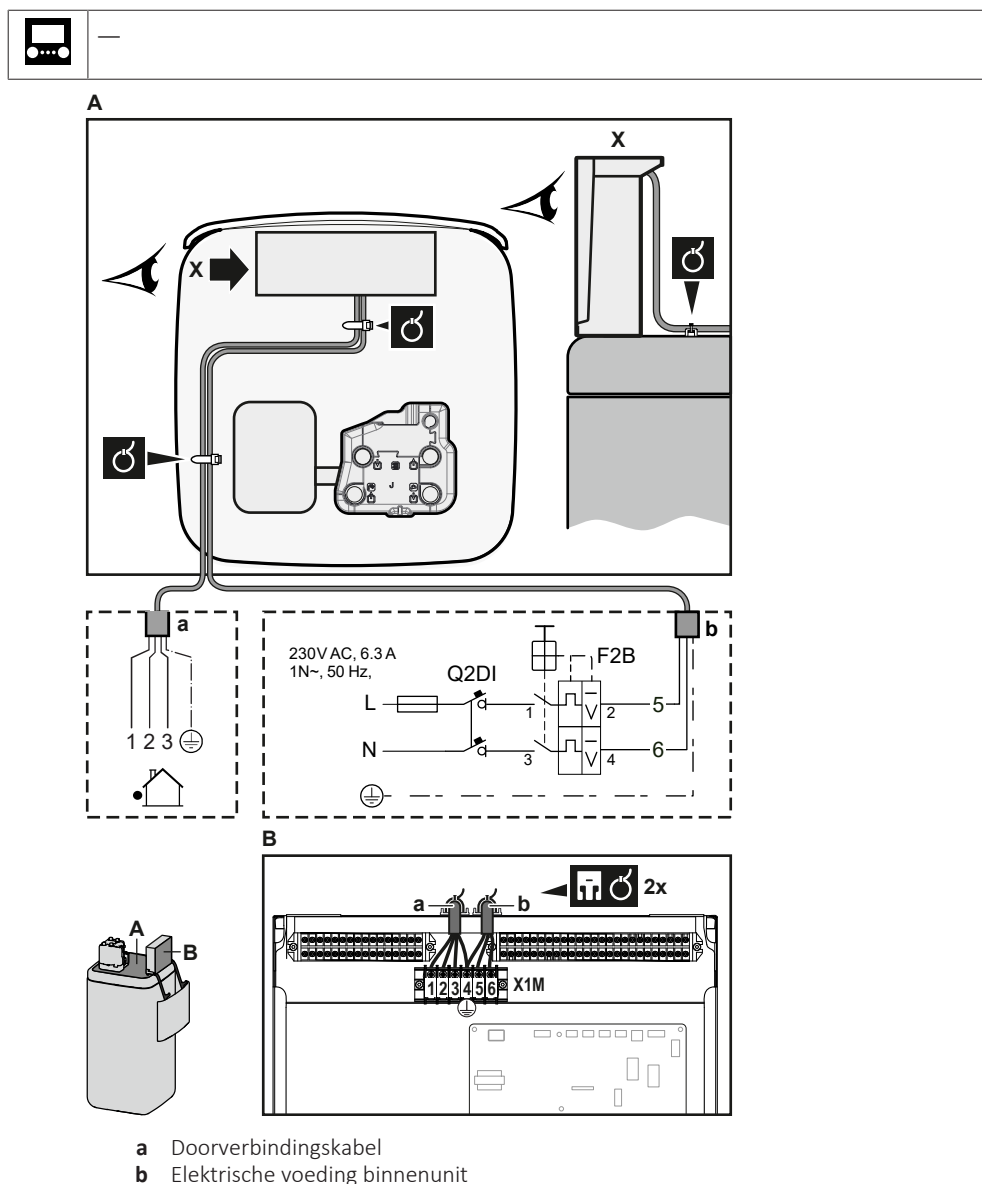

Voor een elektrische voeding met kWh-voorkeurtarief

	Doorverbindingskabel	Draden: (3+GND)×1,5 mm ²
	Elektrische voeding binnenunit	Draden: 1N+GND Maximale stroomsterkte: 6,3 A
	Contact elektrische voeding met kWh-voorkeurtarief	Draden: 2×(0,75~1,25 mm ²) Maximumlengte: 50 m. Contact voor elektrische voeding met kWh-voorkeurtarief: 16 V-gelijkstroomdetectie (spanning geleverd door printplaat). Het spanningsvrije contact zorgt voor een minimale belasting van 15 V gelijkstroom, 10 mA.
	[9.8] Voeding met voordeel tarief elektriciteit	

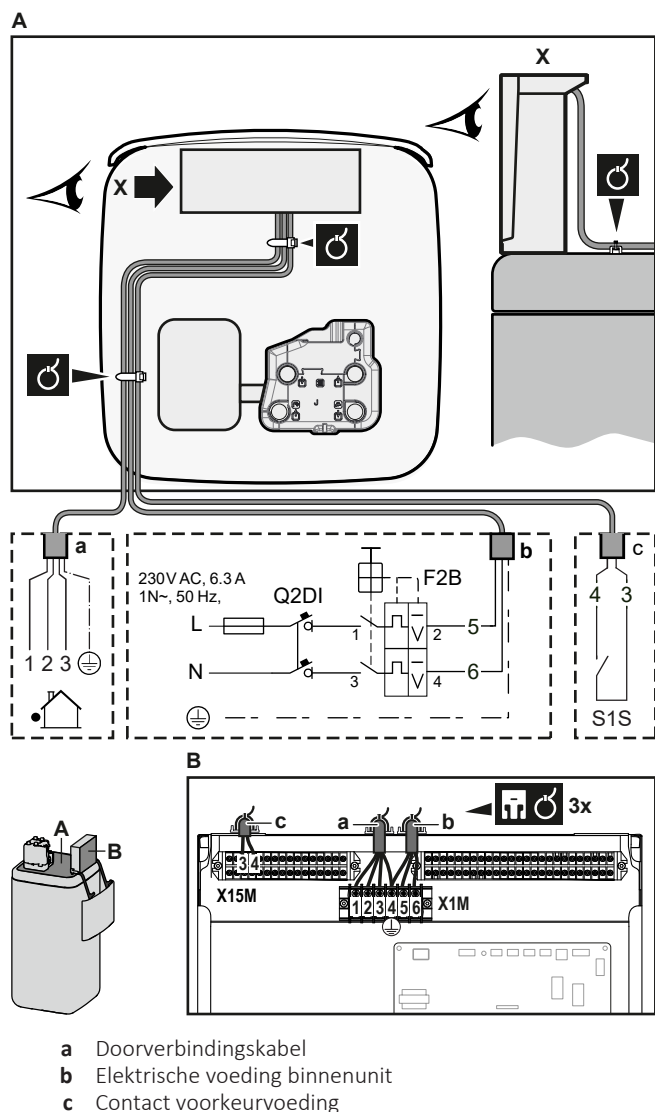

- 3
Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie "9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit" [▶ 124].

9.3.3
De voeding van de back-upverwarming aansluiten

	Type back-upverwarming	Elektrische voeding	Draden
	EKECBU*3V	1N~ 230 V	(2+GND)×2,5 mm ² (minimum)
	EKECBU*6V	1N~ 230 V	(2+GND)×4 mm ² (minimum); ENKEL soepele snoeren
	EKECBU*9W	3N~ 400 V	(4+GND)×2,5 mm ² (minimum)
	[9.3] Back-upverwarming		



WAARSCHUWING

De back-upverwarming MOET een speciale voeding hebben en MOET beschermd worden door de beveiligingsinrichtingen vereist door de geldende wetgeving.

**VOORZICHTIG**

Om zeker te zijn dat de unit volledig geaard is, verbind **ALTIJD** de elektrische voeding van de back-upverwarming en de aardingskabel.


De capaciteit van de back-upverwarming hangt af van de back-upverwarming-optiek die werd gekozen. Controleer in de tabel hieronder of de voeding overeenstemt met de capaciteit van de back-upverwarming.

Type back-upverwarming	Capaciteit back-upverwarming	Elektrische voeding	Maximale stroomsterkte	$Z_{\max}$
*3V	1 kW	1N~ 230 V	4,4 A	—
	2 kW	1N~ 230 V	8,7 A	—
	3 kW	1N~ 230 V	13,1 A	—
*6V	2 kW	1N~ 230 V	8,7 A	—
	4 kW	1N~ 230 V	17,4 A ^{(a)(b)}	0,22 Ω
	6 kW	1N~ 230 V	26,1 A ^{(a)(b)}	0,22 Ω
*9W	3 kW	3N~ 400 V	4,4 A	—
	6 kW	3N~ 400 V	8,7 A	—
	9 kW	3N~ 400 V	13,1 A	—

^(a) De elektrische apparatuur voldoet aan de norm EN/IEC 61000-3-12 (Europese/internationale technische norm die de grenzen vastlegt inzake harmonische stromen geproduceerd door apparatuur aangesloten op openbare laagspanningssystemen met een ingangsstroom >16 A en ≤75 A per fase).

^(b) Deze apparatuur voldoet aan de norm EN/IEC 61000-3-11 (Europese/internationale technische norm die de grenzen vastlegt inzake spanningsveranderingen, spanningsschommelingen en flikkeringen in openbare laagspanningssystemen voor apparatuur met een nominale stroom ≤75 A), op voorwaarde dat de systeemimpedantie Z_{sys} kleiner dan of gelijk is aan Z_{max} op het interfacepunt tussen de voeding van de gebruiker en het openbare systeem. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de installateur of gebruiker van de apparatuur om ervoor te zorgen, indien nodig in overleg met de distributienetwerkbeheerder, dat de apparatuur alleen wordt aangesloten op een voeding met een systeemimpedantie Z_{sys} kleiner dan of gelijk aan Z_{max} .

Sluit de voeding van de back-upverwarming als volgt aan:

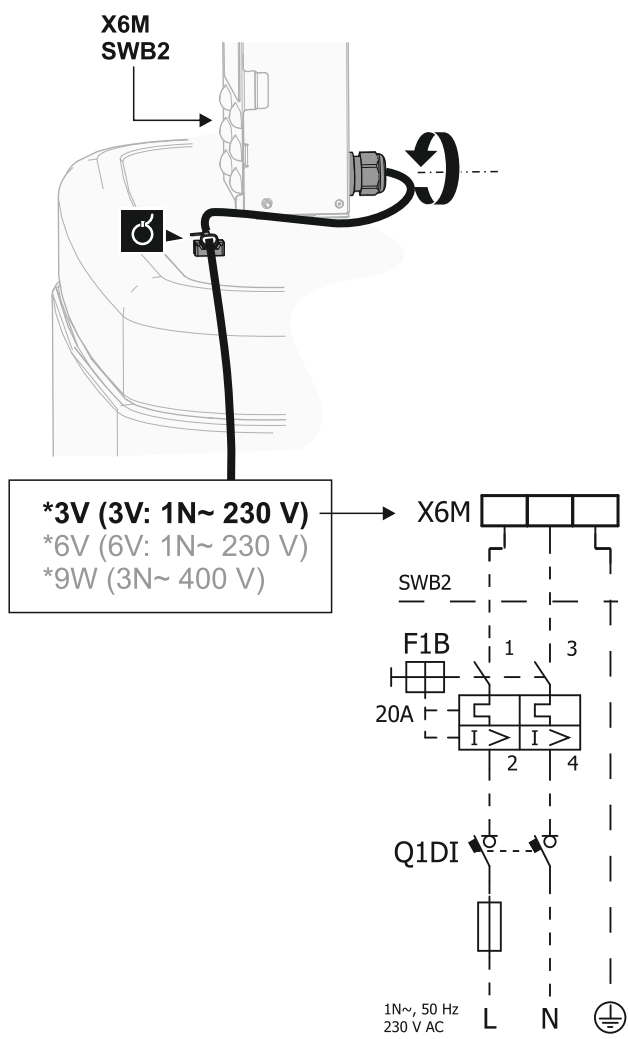

Model (voeding)	Aansluitingen op de voeding van de back-upverwarming
*3V (3V: 1N~ 230 V)	X6M SWB2 F1B 20A Q1DI 1N~, 50 Hz 230 V AC L N

Model (voeding)	Aansluitingen op de voeding van de back-upverwarming
*6V (6V: 1N~ 230 V)	
*9W (3N~ 400 V)	

F1B Overstroomzekering (ter plaatse te voorzien). Aanbevolen zekering: uitschakelklasse C.

Q1DI Aardlekschakelaar (ter plaatse te voorzien)


SWB Schakelkast

X6M Klem (ter plaatse te voorzien)


9.3.4 De back-upverwarming op de hoofdunit aansluiten

	Bedrading: de verbindingkabels zijn al aangesloten op de optionele back-upverwarming EKECBU*.
	[9.3] Back-upverwarming

- 1 Open het volgende (zie "[7.2.6 De binnenunit openen](#)" [▶ 77]):

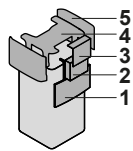1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit beide verbindingskabels van de back-upverwarming EKECBU* aan op de juiste aansluitingen zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

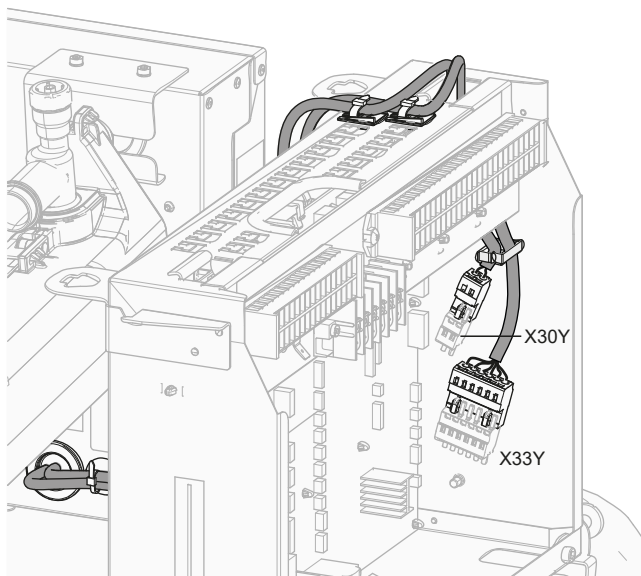

- 3 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [▶ 124].

9.3.5 De afsluiter aansluiten



INFORMATIE

Voorbeeld van gebruik van een afsluiter. In het geval van één AWT-zone en een combinatie van vloerverwarming en warmtepompconvectoren, plaats een afsluiter vóór de vloerverwarming opdat er tijdens het koelen geen condensatie op de vloer zou optreden.



Draden: 2x0,75 mm²


Maximale stroomsterkte: 100 mA

230 V wisselstroom geleverd door printplaat



[2.D] Afsluiter


- 1 Open het volgende (zie ["7.2.6 De binnenunit openen"](#) [▶ 77]):

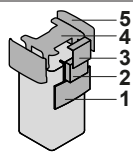1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de klepbesturingskabel op de juiste klemmen aan zoals hieronder afgebeeld.

**OPMERKING**

De bedrading voor een NC afsluiter (normaal gesloten) verschilt van deze voor een NO afsluiter (normaal open).

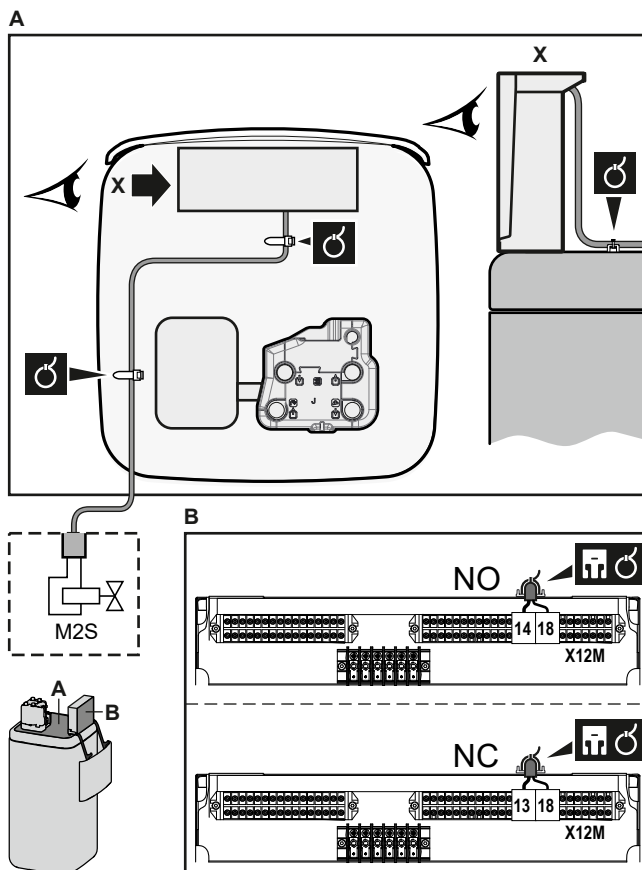

- 3 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [► 124].


9.3.6 De elektriciteitsmeters aansluiten

	Draden: 2 (per meter)×0,75 mm² Elektrische meters: 12 V-gelijkstroompulsdetectie (spanning geleverd door printplaat)
	[9.A] Energiemeting


**INFORMATIE**

In geval van een elektrische meter met transistoruitgang, controleer de polariteit. De positieve polariteit MOET aangesloten worden op X15M/5 en X15M/9; de negatieve polariteit op X15M/6 en X15M/10.

- 1 Open het volgende (zie ["7.2.6 De binnenunit openen"](#) [► 77]):

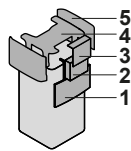1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de kabel van de elektrische meters op de juiste klemmen aan zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

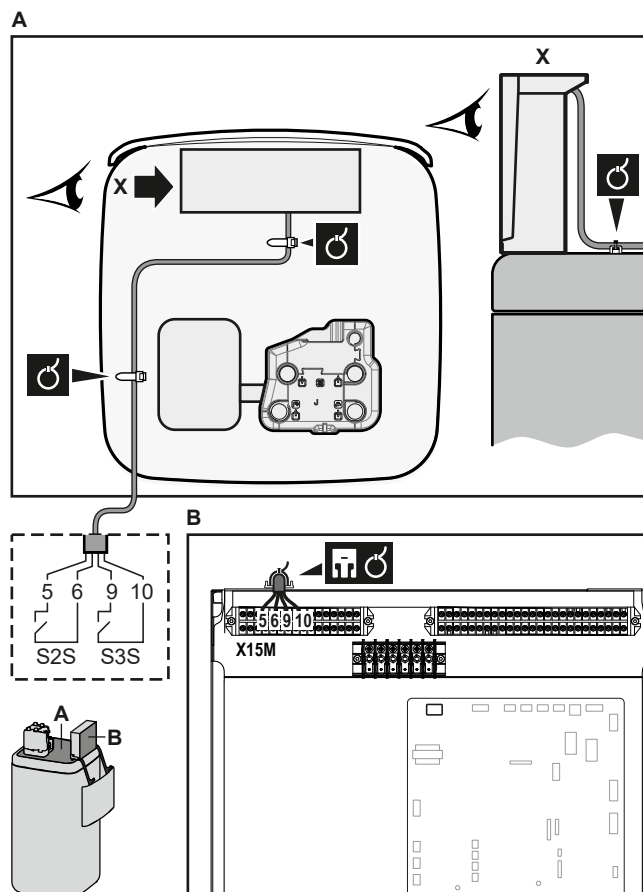


- 3 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [▶ 124].


9.3.7 De pomp van het warm tapwater aansluiten

	Draden: (2+GND)×0,75 mm ² Uitgang warmtapwaterpomp. Maximale belasting: 2 A (inschakelen), 230 V wisselstroom, 1 A (continu)
	[9.2.2] Omlooppomp WW [9.2.3] programma omlooppomp WW

- 1 Open het volgende (zie ["7.2.6 De binnenunit openen"](#) [▶ 77]):

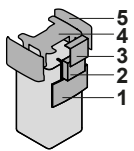1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de kabel van de warmtapwaterpomp aan op de juiste aansluitklemmen zoals hieronder afgebeeld.

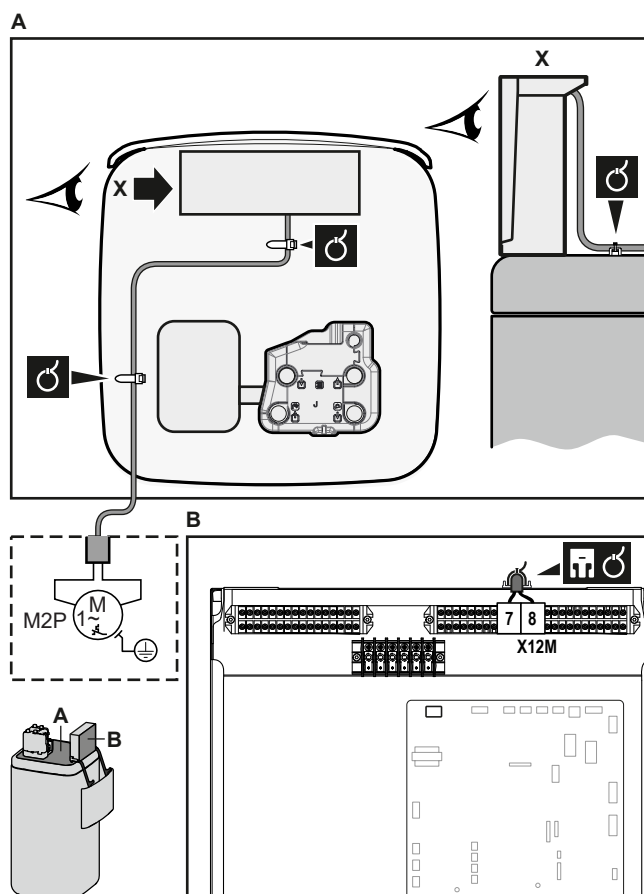


- 3 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [► 124].


9.3.8 De alarm-output aansluiten

	Draden: (2)×0,75 mm ² Maximale belasting: 0,3 A, 230 V wisselstroom Maximale belasting: 1 A, 5 V gelijkstroom
	[9.D] Alarm uitgang

- 1 Open het volgende (zie ["7.2.6 De binnenunit openen"](#) [► 77]):

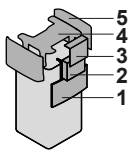1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de kabel van de alarmuitgang aan op de juiste aansluitklemmen zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

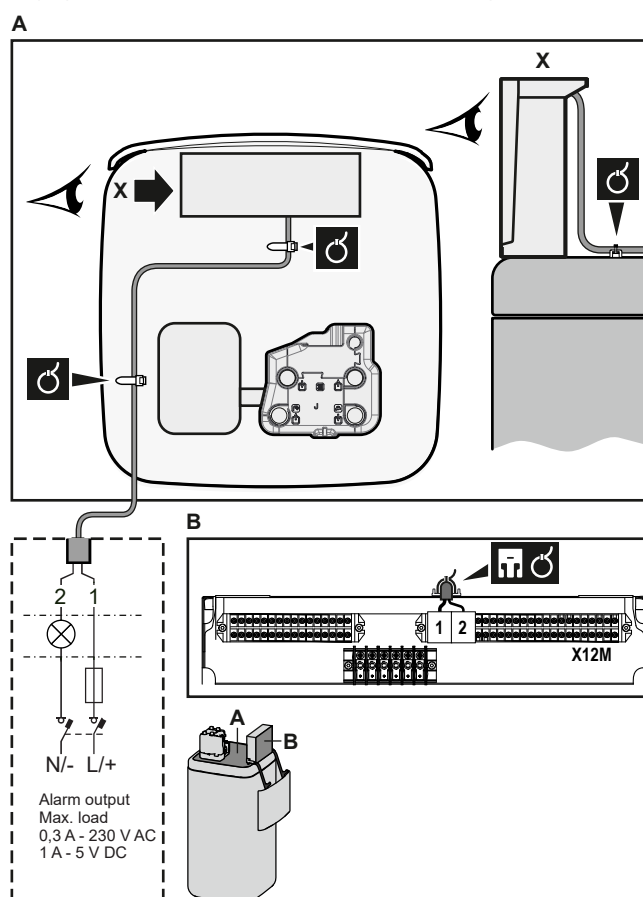

- 3 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [▶ 124].

9.3.9 De AAN/UIT-output van de ruimtekoeling/verwarming aansluiten



INFORMATIE

Koeling is alleen van toepassing in geval van omkeerbare modellen.



Draden: (2)×0,75 mm²


Maximale belasting: 0,3 A, 230 V wisselstroom

Maximale belasting: 1 A, 5 V gelijkstroom




—

- 1 Open het volgende (zie ["7.2.6 De binnenunit openen"](#) [▶ 77]):

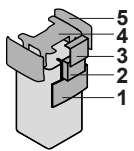1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de AAN/UIT-uitgangskabel van de ruimtekoeling/-verwarming aan op de juiste aansluitklemmen zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

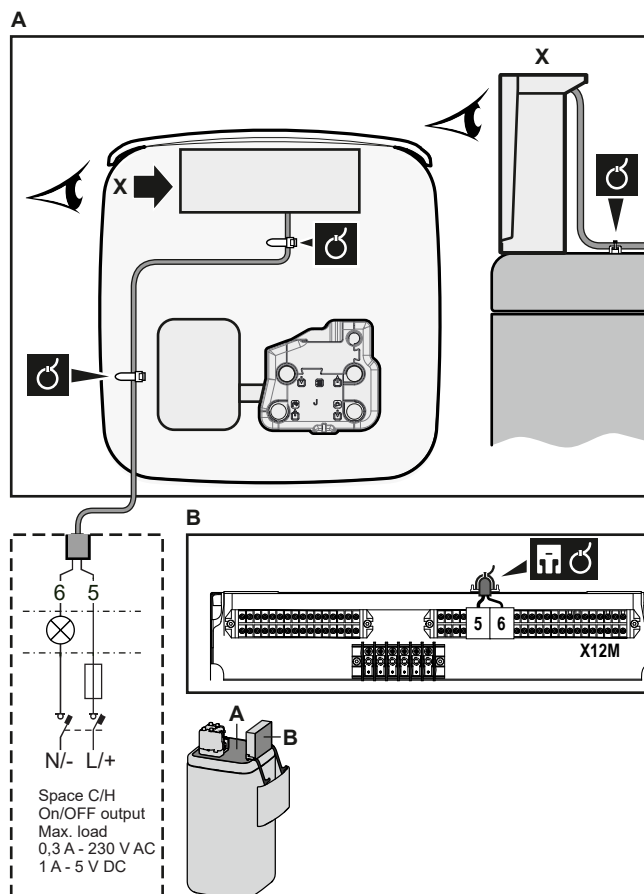

- 3 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [▶ 124].

9.3.10 De omschakeling naar de externe warmtebron aansluiten



INFORMATIE

Bivalent is alleen mogelijk in het geval van 1 aanvoerwatertemperatuurzone met:

- regeling via een kamerthermostaat, OF
- regeling via een externe kamerthermostaat.



Draden: 2x0,75 mm²


Maximale belasting: 0,3 A, 230 V wisselstroom

Maximale belasting: 1 A, 5 V gelijkstroom




[9.C] Bivalent

- 1 Open het volgende (zie ["7.2.6 De binnenunit openen"](#) [▶ 77]):

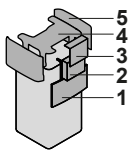1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de kabel van de omschakeling naar de externe warmtebron aan op de juiste aansluitklemmen zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

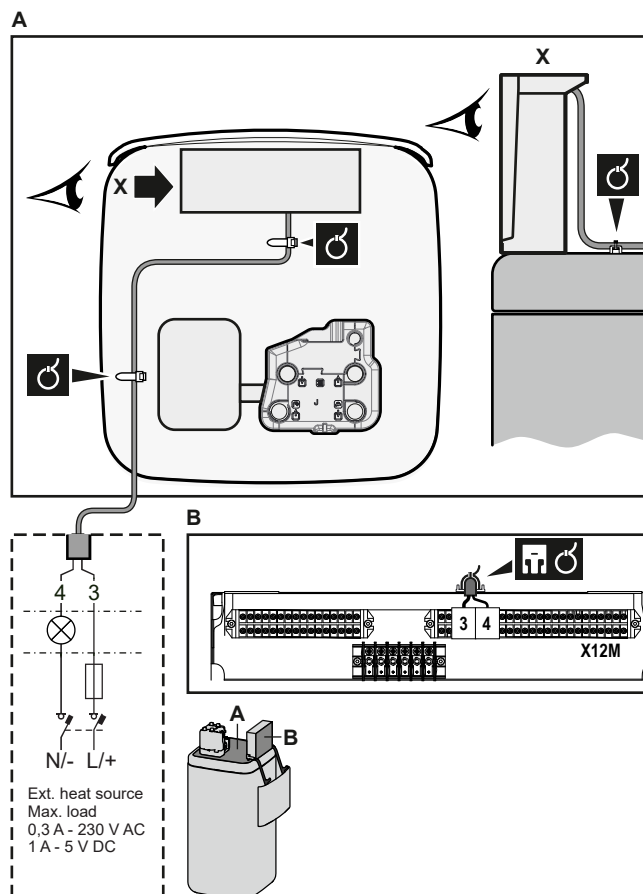


- 3 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [▶ 124].


9.3.11 De digitale inputs voor het energieverbruik aansluiten

	Draden: 2 (per ingangsignaal)×0,75 mm ² Digitale inputs vermogenbeperking: 12 V-gelijkstroom-/12 mA-detectie (spanning geleverd door printplaat)
	[9.9] Besturing energieverbruik.


- 1 Open het volgende (zie ["7.2.6 De binnenunit openen"](#) [▶ 77]):

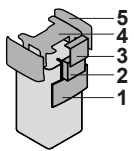1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Installeer het metalen inzetstuk van de schakelkast.

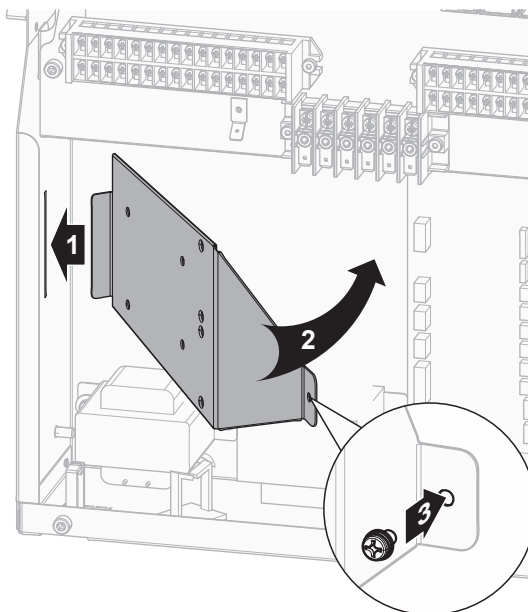

- 3 Sluit de kabel van de digitale ingangen voor het energieverbruik aan op de juiste aansluitklemmen zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

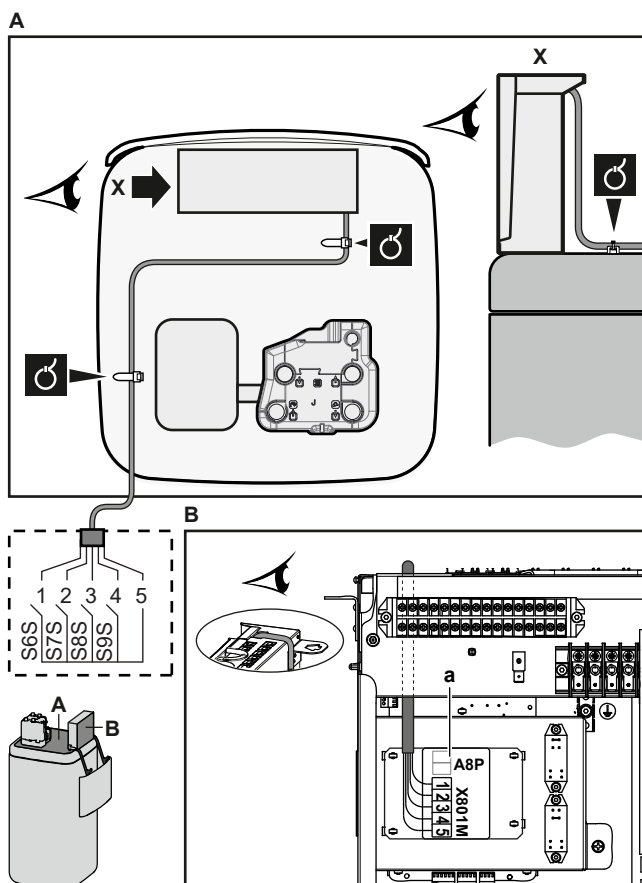


- 4 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie "9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit" [▶ 124].

9.3.12 De veiligheidsthermostaat (normaal gesloten contact) aansluiten


	Draden: 2x0,75 mm² Maximumlengte: 50 m. Contact voor de veiligheidsthermostaat: 16 V-gelijkstroomdetectie (spanning geleverd door printplaat). Het spanningsvrije contact zorgt voor een minimale belasting van 15 V gelijkstroom, 10 mA.
	[9.8.1]=3 (Voeding met voordeel tarief elektriciteit = Veiligheidsthermostaat)

- 1 Open het volgende (zie "7.2.6 De binnenunit openen" [▶ 77]):

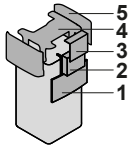1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de kabel van de veiligheidsthermostaat (normaal gesloten) aan op de juiste aansluitklemmen zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

Opmerking: De jumperdraad (standaard gemonteerd) moet van de betreffende aansluitingen worden verwijderd.

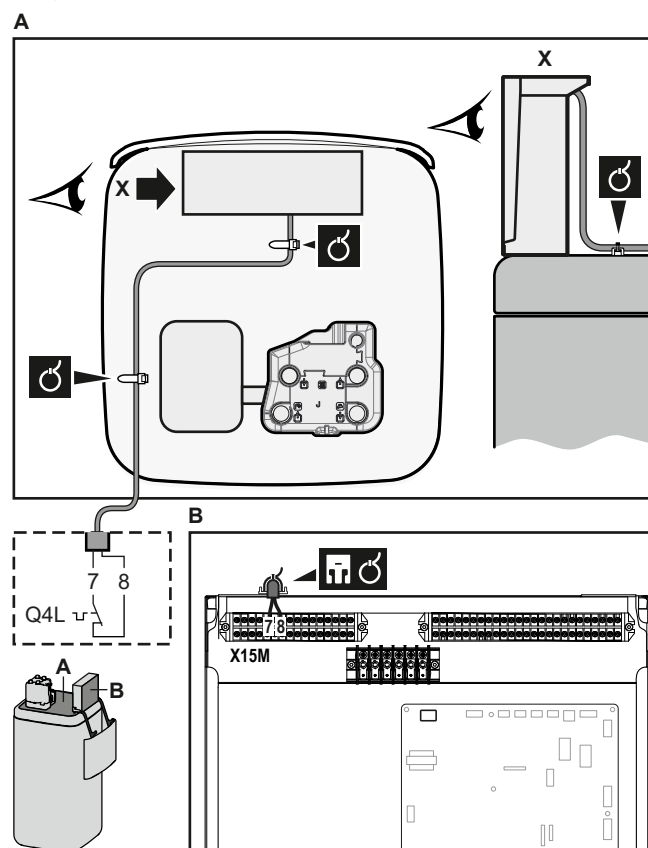

- 3 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie "9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit" [► 124].

**OPMERKING**

Selecteer en installeer de veiligheidsthermostaat volgens de geldende wetgeving. Om onnodig inschakelen van de veiligheidsthermostaat te vermijden, adviseren we het volgende:

- De veiligheidsthermostaat is automatisch opnieuw instelbaar.
- De veiligheidsthermostaat heeft een maximaal temperatuurvariatiebereik van 2°C/min.
- Er is een minimale afstand van 2 m tussen de veiligheidsthermostaat en de 3-wegsklep.

**OPMERKING**

Storing. Als u de jumper verwijdt (open circuit) maar de veiligheidsthermostaat NIET aansluit, zal er een stopstoring 8H-03 optreden.

**INFORMATIE**

Configureer de veiligheidsthermostaat ALTIJD nadat deze werd geïnstalleerd. Zonder configuratie zal de unit het contact van de veiligheidsthermostaat negeren.

9.3.13 Smart Grid

Dit onderwerp beschrijft 2 mogelijke manieren om de binnenunit op een Smart Grid aan te sluiten:

- In geval van Smart Grid-laagspanningscontacten
- In geval van Smart Grid-hoogspanningscontacten. Dit vereist de installatie van de Smart Grid-relaiskit (EKRELSG).

De 2 binnenkomende Smart Grid-contacten kunnen de volgende Smart Grid-standen inschakelen:

Smart Grid-contact		Smart-Grid-bedrijfsmodus
①	②	
0	0	Vrij bedrijf
0	1	Gedwongen uit
1	0	Aanbevolen aan
1	1	Gedwongen aan


Het gebruik van een Smart Grid-pulsmeter is niet verplicht:

Als er een Smart Grid-pulsmeter is...	Dan is [9.8.8] kW-instelling beperken ...
Gebruikt ([9.A.2] Elektriciteitsmeter 2 ≠ Geen)	Niet van toepassing
Niet gebruikt ([9.A.2] Elektriciteitsmeter 2 = Geen)	Van toepassing

In geval van Smart Grid-laagspanningscontacten

	Draden (Smart Grid-pulsmeter): 0,5 mm ² Draden (Smart Grid-laagspanningscontacten): 0,5 mm ²
	[9.8.4]=3 (Voeding met voordeel tarief elektriciteit = Smart Grid) [9.8.5] Bedrijfsmodus Smart Grid [9.8.6] Elektrische verwarmingstoestellen toestaan [9.8.7] Kamerbuffering inschakelen [9.8.8] kW-instelling beperken

De bedrading van het Smart Grid in geval van laagspanningscontacten is als volgt:

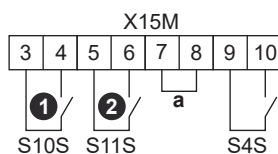


a Jumper (in de fabriek gemonteerd). Als u ook een veiligheidsthermostaat (Q4L) aansluit, vervang de jumper dan door de draden van de veiligheidsthermostaat.

S4S Smart Grid-pulsmeter


①/S10S Smart Grid-laagspanningscontact 1

②/S11S Smart Grid-laagspanningscontact 2

- 1** Open het volgende (zie "7.2.6 De binnenunit openen" [▶ 77]):

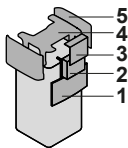1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2** Sluit de bedrading als volgt aan:

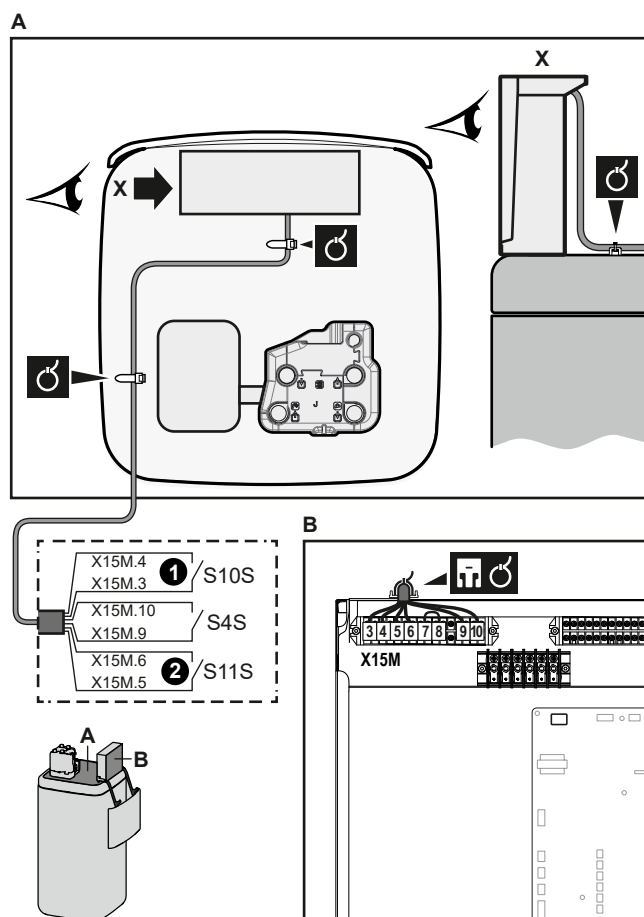


3 Bevestig de kabels met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen.

In geval van Smart Grid-hoogspanningscontacten

	Draden (Smart Grid-pulsmeter): 0,5 mm ² Draden (Smart Grid-hoogspanningscontacten): 1 mm ²
	[9.8.4]=3 (Voeding met voordeel tarief elektriciteit = Smart Grid) [9.8.5] Bedrijfsmodus Smart Grid [9.8.6] Elektrische verwarmingstoestellen toestaan [9.8.7] Kamerbuffering inschakelen [9.8.8] kW-instelling beperken

De bedrading van het Smart Grid in geval van hoogspanningscontacten is als volgt:

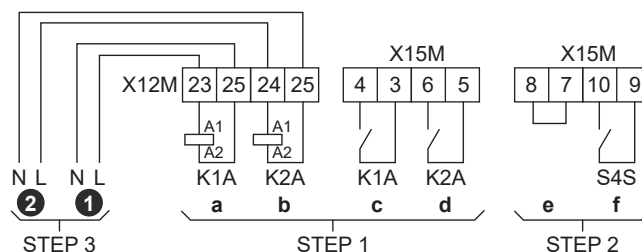

STEP 1 Installatie van de Smart Grid-relaiskit

STEP 2 Laagspanningsaansluitingen

STEP 3 Hoogspanningsaansluitingen

① Smart Grid-hoogspanningscontact 1


② Smart Grid-hoogspanningscontact 2

a, b Spoelzijden van relais


c, d Contactzijden van relais

- e Jumper (in de fabriek gemonteerd). Als u ook een veiligheidsthermostaat (Q4L) aansluit, vervang de jumper dan door de draden van de veiligheidsthermostaat.
- f Smart Grid-pulsmeter




1 Installeer het metalen in te schuiven plaatje van de schakelkast.

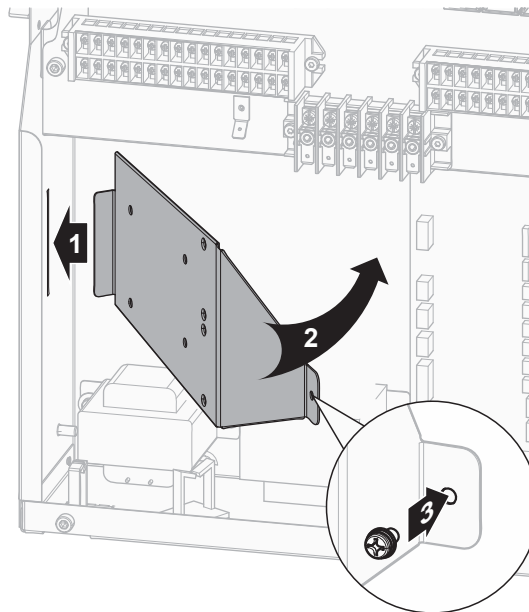


2 Maak de op de klem van de Smart Grid-relaiskit (EKRELSG) aangesloten kabels los en verwijder de klem.

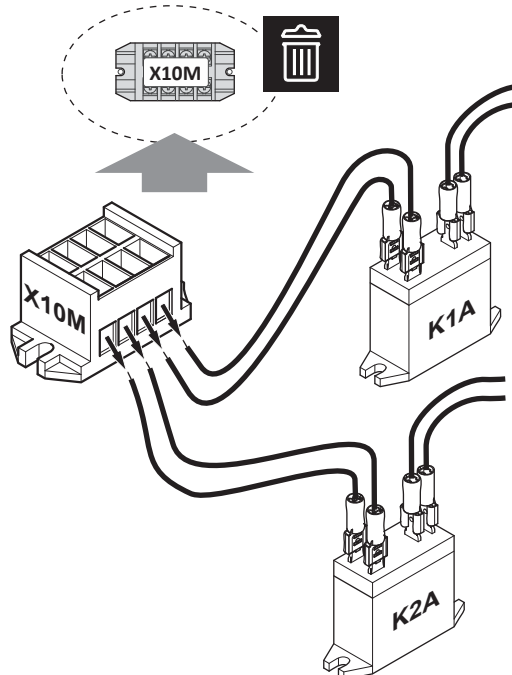


3 Installeer de onderdelen van de Smart Grid-relaiskit als volgt:

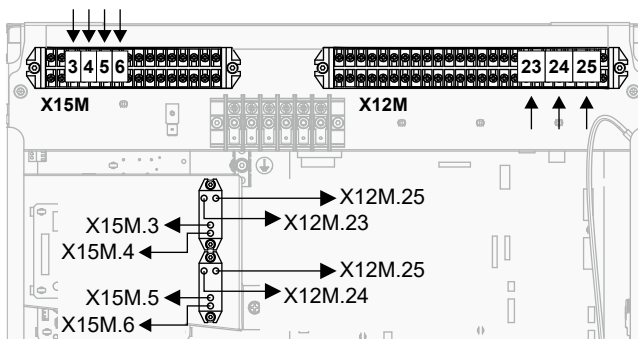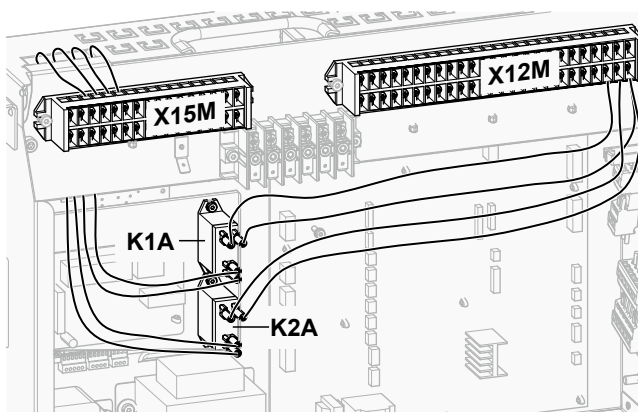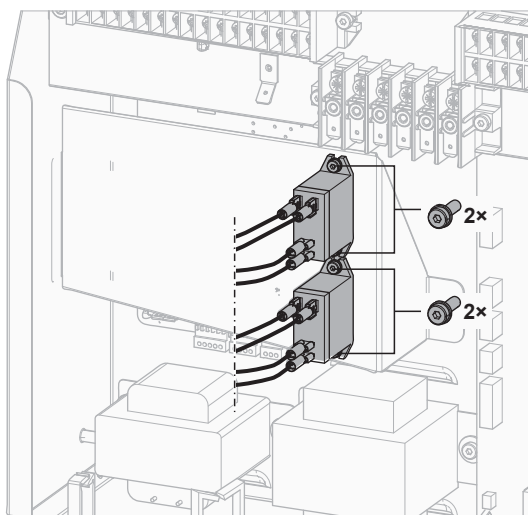

4 Sluit de laagspanningsbedrading als volgt aan:

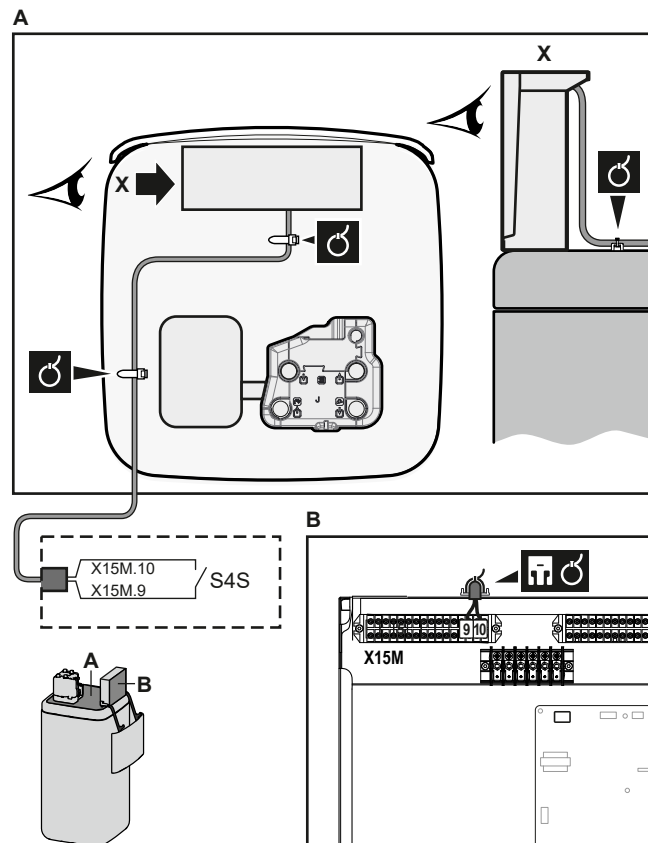

5 Sluit de hoogspanningsbedrading als volgt aan:

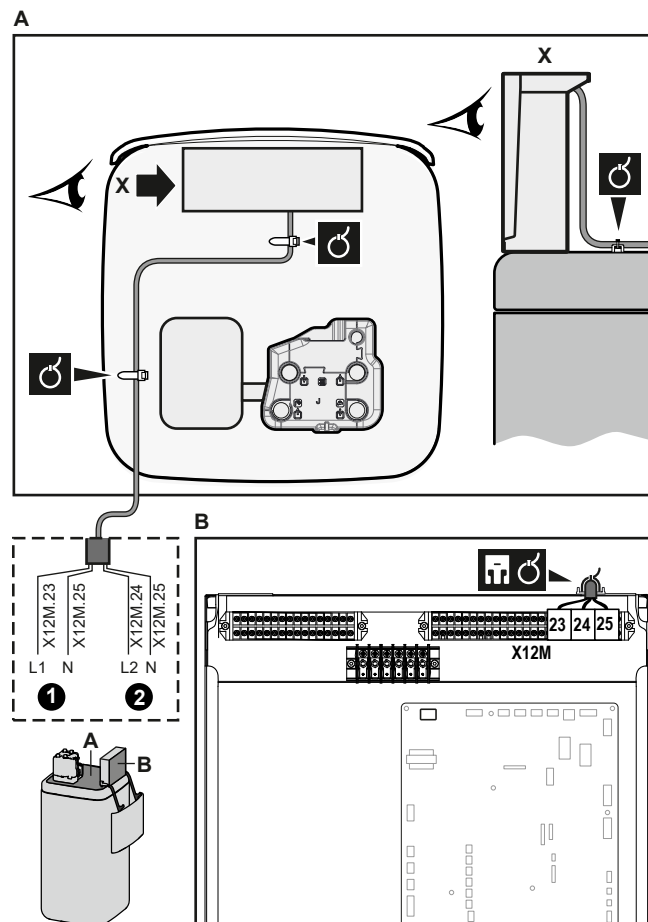


- 6 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [► 124].

9.3.14 De (als accessoire geleverde) WLAN-houder aansluiten

	[D] Draadloze gateway
---	-----------------------


- 1 Steek de WLAN-houder in het desbetreffende slot op de gebruikersinterface van de binnenunit.

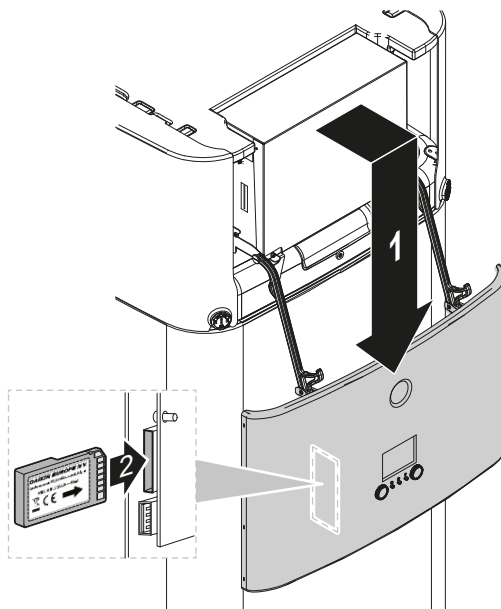


9.3.15 De ingang van het zonnestelsysteem aansluiten

	Draden: 0,5 mm ² Contact voor de ingang van het zonnestelsysteem: 5 V gelijkstroom (spanning geleverd door printplaat)
	—

- 1 Open het volgende (zie ["7.2.6 De binnenunit openen"](#) [► 77]):

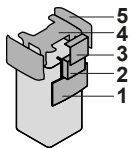1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de kabel van de ingang van het zonnestelsysteem aan zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

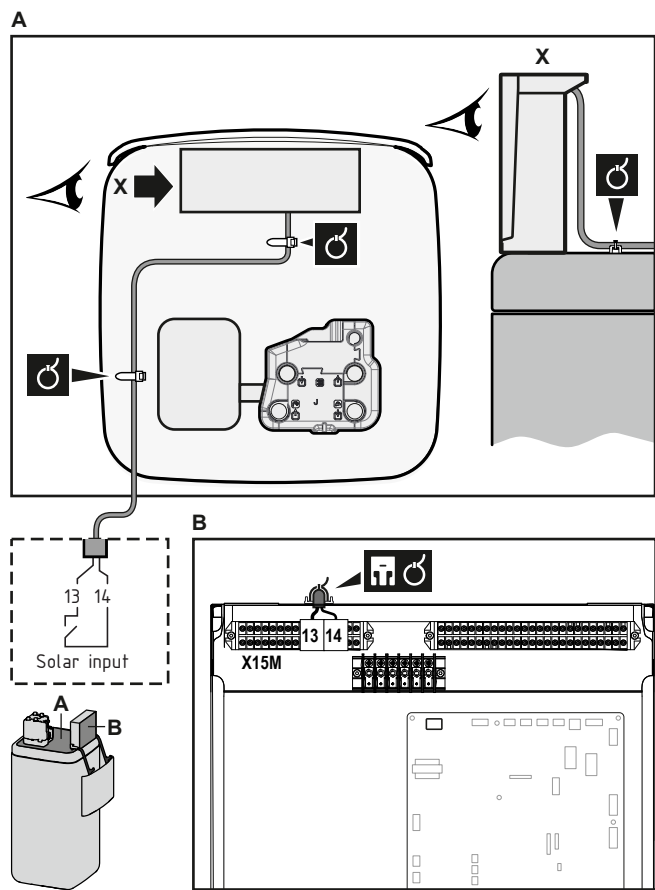

- 3 Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [▶ 124].


9.3.16 De uitgang van het warme tapwater aansluiten

	Draden: 2x0,75 mm ² Maximale stroomsterkte: 0,3 A, 230 V wisselstroom
	—

- 1 Open het volgende (zie ["7.2.6 De binnenunit openen"](#) [▶ 77]):

1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	
3	Deksel van de schakelkast	
4	Bovenste deksel	
5	Zijpaneel	

- 2 Sluit de signaalkabel van het WTW aan zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

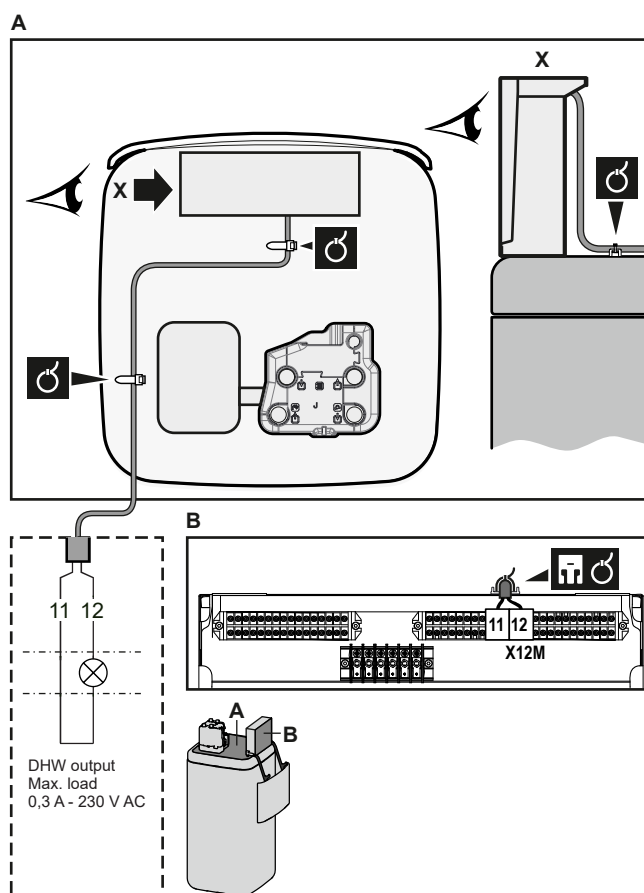

- 3** Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen. Algemene informatie, zie ["9.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit"](#) [▶ 124].

10 Configuratie



INFORMATIE

Koeling is alleen van toepassing in geval van omkeerbare modellen.

In dit hoofdstuk

10.1	Overzicht: Configuratie.....	150
10.1.1	De meest gebruikte commando's bereiken	151
10.1.2	De PC-kabel aansluiten op de schakelkast	153
10.2	Configuratiewizard	154
10.3	Mogelijke schermen	155
10.3.1	Mogelijke schermen: overzicht.....	155
10.3.2	Startscherm	156
10.3.3	Het scherm Hoofdmenu	159
10.3.4	Menuscherm	160
10.3.5	Instelpunt-scherm	160
10.3.6	Gedetailleerd scherm met waarden.....	161
10.3.7	Programmascherm: voorbeeld	161
10.4	Weersafhankelijke curve	166
10.4.1	Wat is een weersafhankelijke curve?	166
10.4.2	Curve met 2 punten	166
10.4.3	Curve volgens helling en afwijking.....	167
10.4.4	Weersafhankelijke curves gebruiken.....	169
10.5	Menu Instellingen	171
10.5.1	Storing	171
10.5.2	Kamer	171
10.5.3	Primaire zone	176
10.5.4	Secundaire zone	187
10.5.5	Ruimteverwarming/-koeling	192
10.5.6	Tank	202
10.5.7	Gebruikersinstellingen	208
10.5.8	Informatie.....	213
10.5.9	Installateurinstellingen	216
10.5.10	Inbedrijfstelling	244
10.5.11	Gebruikerprofiel.....	245
10.5.12	Bediening.....	245
10.5.13	WLAN	245
10.6	Menustructuur: Overzicht gebruikersinstellingen	249
10.7	Menustructuur: Overzicht installateurinstellingen.....	250

10.1 Overzicht: Configuratie

Dit hoofdstuk beschrijft wat u moet doen en kennen om het systeem na installatie ervan te configureren.

Waarom

Indien u het systeem NIET correct configureert, kan het zijn dat het NIET als verwacht werkt. De configuratie heeft invloed op de volgende zaken:

- De berekeningen van de software
- Wat u op de gebruikersinterface kunt zien en doen

Hoe

U kunt het systeem via de gebruikersinterface configureren.

- **Eerste maal – Configuratiewizard.** Wanneer u de gebruikersinterface (via de unit) voor de eerste maal AAN-zet, start de configuratiewizard om u te helpen het systeem te configureren.

- **Start de configuratiewizard opnieuw op.** Als het systeem reeds is geconfigureerd, kunt u de configuratiewizard opnieuw opstarten. Om de configuratiewizard opnieuw op te starten, gaat u naar **Installateursinstellingen > Configuratie assistent**. Voor toegang tot de **Installateursinstellingen**, zie "[10.1.1 De meest gebruikte commando's bereiken](#)" [▶ 151].
- **Nadien.** Indien nodig kunt u wijzigingen uitvoeren aan de configuratie in de menustructuur of de overzichtsinstellingen.



INFORMATIE

Wanneer de configuratiewizard klaar is, zal de gebruikersinterface een overzichtsscherm weergeven en vragen om te bevestigen. Na bevestiging zal het systeem opnieuw opstarten en zal het startscherm worden weergegeven.

Toegang tot de instellingen – Legende voor tabellen

U hebt op twee verschillende manieren toegang tot de installateurinstellingen. Beide manieren geven echter GEEN toegang tot alle instellingen. Indien dit het geval is, staat N.v.t. (Niet van toepassing) in de betreffende kolommen van de tabellen in dit hoofdstuk.

Manier	Kolom in tabellen
Instellingen bereik via de verwijzing in het hoofdmenuscherm of de menustructuur . Om verwijzingen te activeren drukt u op de knop ? in het startscherm.	# Bijvoorbeeld: [2.9]
Instellingen bereiken via de code in het overzicht lokale instellingen .	Code Bijvoorbeeld: [C-07]

Zie ook:

- "[De installateurinstellingen weergeven](#)" [▶ 152]
- "[10.7 Menustructuur: Overzicht installateurinstellingen](#)" [▶ 250]

10.1.1 De meest gebruikte commando's bereiken

Het gebruikertoegangs niveau wijzigen

U kunt het gebruikertoegangs niveau als volgt wijzigen:

1	Ga naar [B]: Gebruikersprofiel . 	
2	Voer de toepasselijke pincode voor het gebruikertoegangs niveau in.	—
	▪ Blader door de lijst van cijfers en wijzig het geselecteerde cijfer.	
	▪ Verplaats de cursor van links naar rechts.	
	▪ Bevestig de pincode en ga verder.	

Pincode installateur

De pincode voor **Installateur** is **5678**. Bijkomende menu-items en installateurinstellingen zijn nu beschikbaar.




Pincode gevorderde eindgebruiker

De pincode voor **Gevorderde gebruiker** is **1234**. Bijkomende menu-items voor de gebruiker zijn nu zichtbaar.



Pincode gebruiker

De pincode voor **Gebruiker** is **0000**.

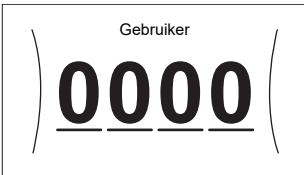

De installateurinstellingen weergeven



- 1 Stel het gebruikertoegangs niveau in op **Installateur**.
- 2 Ga naar [9]: **Installateursinstellingen**.

Een overzichtsinstelling wijzigen

Voorbeeld: Wijzig [1-01] van 15 naar 20.

De meeste instellingen kunnen worden geconfigureerd via de menustructuur. Als het om een of andere reden nodig is om een instelling te wijzigen met behulp van de overzichtsinstellingen, zijn de overzichtsinstellingen als volgt toegankelijk:

1	Stel het gebruikertoegangs niveau in op Installateur . Zie " Het gebruikertoegangs niveau wijzigen " [▶ 151].	—
2	Ga naar [9.I]: Installateursinstellingen > Overzicht instellingen .	
3	Draai aan de linkse draaiknop om het eerste deel van de instelling te selecteren en bevestig door de draaiknop in te drukken.	

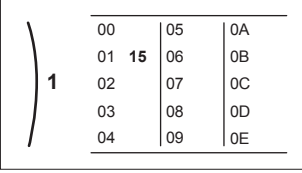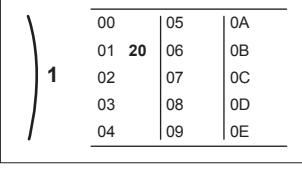4	Draai aan de linkse draaiknop om het tweede deel van de instelling te selecteren 	
5	Draai aan de rechtse draaiknop om de waarde van 15 tot 20 in te stellen. 	
6	Draai aan de linkse draaiknop om de nieuwe instelling te bevestigen.	
7	Druk op de middelste toets om terug te keren naar het startscherm.	



INFORMATIE

Wanneer u de overzichtsinstellingen wijzigt en u teruggaat naar het startscherm, geeft de gebruikersinterface een pop-up scherm weer en wordt u verzocht om het systeem opnieuw op te starten.


Na bevestiging zal het systeem opnieuw opstarten en zullen de recente wijzigingen worden toegepast.

10.1.2 De PC-kabel aansluiten op de schakelkast


Deze aansluiting tussen de PC en de hydro-printplaat is nodig bij het updaten van de hydrosoftware en EEPROM.

Vereiste: De EKPCCAB4-kit is nodig.

- 1 Sluit de USB-connector van de kabel aan op uw PC.
- 2 Steek de stekker van de kabel in X10A op A1P van de schakelkast van de binnenunit.

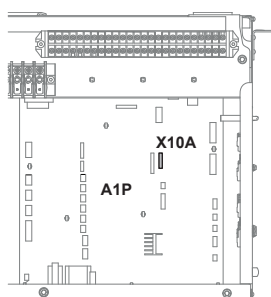

- 3 Let hierbij goed op de stand van de stekker!

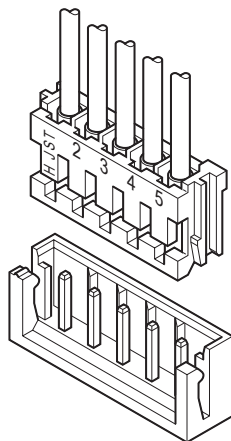

10.2 Configuratiewizard

De gebruikersinterface start een configuratiewizard nadat het systeem voor de eerste keer wordt AANgezet. Gebruik deze wizard om de belangrijkste initiële instellingen in te stellen, zodat het toestel goed kan werken. Indien nodig kunt u nadien nog meer instellingen configureren. U kunt al deze instellingen wijzigen via de menustructuur.

U vindt een kort overzicht van de instellingen in de configuratie hier. Alle instellingen kunnen ook worden aangepast in het instellingenmenu (gebruik de verwijzingen).


Voor instelling...		Zie...
Taal [7.1]		
Tijd/datum [7.2]		
	Uren	—
	Minuten	
	Jaar	
	Maand	
	Dag	
Systeem		
	Type binnenunit (alleen-lezen)	"10.5.9 Installateurinstellingen" [▶ 216]
	Type back-upverwarming [9.3.1]	
	Warm tapwater [9.2.1]	
	Noodbedrijf [9.5]	
	Aantal zones [4.4]	"10.5.5 Ruimteverwarming/-koeling" [▶ 192]
	Met glycol gevuld systeem (overzicht lokale instelling [E-OD])	"10.5.9 Installateurinstellingen" [▶ 216]
	Zon [9.2.4]	"10.5.9 Installateurinstellingen" [▶ 216]
Back-upverwarming		

Voor instelling...		Zie...
	Spanning [9.3.2]	"Back-upverwarming" [▶ 217]
	Configuratie [9.3.3]	
	Capaciteit stap 1 [9.3.4]	
	Extra capaciteit stap 2 [9.3.5] (indien van toepassing)	
Hoofdzone		
	Afgiftesysteem [2.7]	"10.5.3 Primaire zone" [▶ 176]
	Bediening [2.9]	
	Instelpunt modus [2.4]	
	Stooklijn verwarming [2.5] (indien van toepassing)	
	Stooklijn koeling [2.6] (indien van toepassing)	
	Tijdschema [2.1]	
	Stooklijntype [2.E]	
Secundaire zone (alleen indien [4.4]=1)		
	Afgiftesysteem [3.7]	"10.5.4 Secundaire zone" [▶ 187]
	Bediening (alleen-lezen) [3.9]	
	Instelpunt modus [3.4]	
	Stooklijn verwarming [3.5] (indien van toepassing)	
	Stooklijn koeling [3.6] (indien van toepassing)	
	Tijdschema [3.1]	
	Stooklijntype [3.C] (alleen-lezen)	
Tank		
	Verwarmingsbedrijf [5.6]	"10.5.6 Tank" [▶ 202]
	Hysteresis [5.9]	

10.3 Mogelijke schermen


10.3.1 Mogelijke schermen: overzicht

De meest voorkomende schermen zijn de volgende:

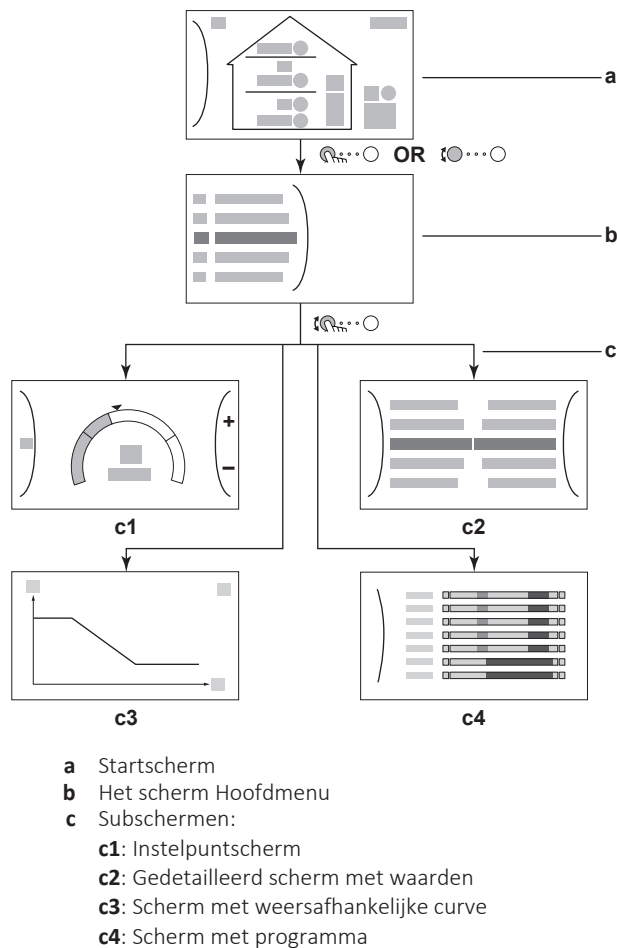

10.3.2 Startscreen

Druk op de -toets om terug te keren naar het startscreen. U krijgt een overzicht van de unitconfiguratie en de kamer- en instelpunttemperaturen te zien. Alleen symbolen die van toepassing zijn op uw configuratie zijn zichtbaar op het startscreen.

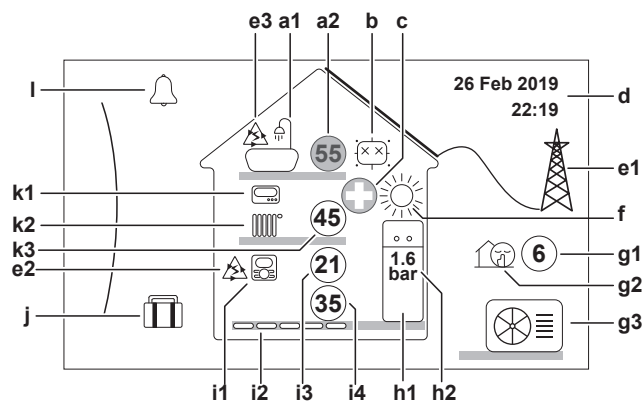

Mogelijke acties in dit scherm	
	Ga door de lijst van het hoofdmenu.
	Ga naar het hoofdmenu-scherm.
?	Referenties inschakelen/uitschakelen.


Onderdeel		Beschrijving
a	Warm tapwater	
	a1	 Warm tapwater
	a2	 Gemeten tanktemperatuur ^(a)
b	Desinfectie / Krachtig	
		Desinfectiestand actief
		Krachtige bedrijfsmodus actief
c	Noodbedrijfsmodus	
		De warmtepomp is defect en het systeem werkt in Noodbedrijf -modus of de warmtepomp wordt gedwongen uitgeschakeld.
d	Huidige datum en tijd	
e	Slimme energie	
	e1	 Slimme energie is beschikbaar via zonnepanelen of een slim net.
	e2	 Slimme energie wordt op dit moment gebruikt voor verwarming van ruimten.
	e3	 Slimme energie wordt op dit moment gebruikt voor warm tapwater.
f	Ruimtebedrijfsmodus	
		Koeling
		Verwarming
g	Buitenunit / geluidsarme stand	
	g1	 Gemeten buitentemperatuur ^(a)
	g2	 Geluidsarme stand actief
	g3	 Buitenunit
h	Binnenunit / warmtapwatertank	
	h1	 Vloerstaande binnenunit met geïntegreerde tank
		 Op wand gemonteerde binnenunit
		 Op wand gemonteerde binnenunit met afzonderlijke tank
	h2	 Waterdruk

Onderdeel	Beschrijving
i Primaire zone	
i1	Type geïnstalleerde kamerthermostaat:
	De unit werkt op basis van de omgevingstemperatuur van de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA die als kamerthermostaat wordt gebruikt).
	De unit werkt op basis van de (bedrade of draadloze) externe kamerthermostaat.
—	Er is geen kamerthermostaat geïnstalleerd of ingesteld. De unit werkt op basis van de aanvoertemperatuur, ongeacht de werkelijke kamertemperatuur en/of de vraag om de kamer te verwarmen.
i2	Type geïnstalleerd warmteafgever:
	Vloerverwarming
	Ventilo-convector
	Radiator
i3	 (21) Gemeten kamertemperatuur ^(a)
i4	 (35) Instelpunt aanvoertemperatuur ^(a)
j Vakantiestand	
	Vakantiestand actief
k Secundaire zone	
k1	Type geïnstalleerde kamerthermostaat:
	De unit werkt op basis van de (bedrade of draadloze) externe kamerthermostaat.
—	Er is geen kamerthermostaat geïnstalleerd of ingesteld. De unit werkt op basis van de aanvoertemperatuur, ongeacht de werkelijke kamertemperatuur en/of de vraag om de kamer te verwarmen.
k2	Type geïnstalleerd warmteafgever:
	Vloerverwarming
	Ventilo-convector
	Radiator
k3	 (45) Instelpunt aanvoertemperatuur ^(a)
l Storing	
	Er is een storing.
	Zie "14.4.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing" [▶ 275] voor meer informatie.

^(a) Als de bijbehorende werking (bijv. ruimteverwarming) niet actief is, wordt de cirkel grijs weergegeven.

10.3.3 Het scherm Hoofdmenu

Vanuit het startscherm drukt u () of draait u () de linkse draaiknop om het hoofdmenuscherm te openen. Via het hoofdmenu hebt u toegang tot de verschillende instelpunt-schermen en submenu's.

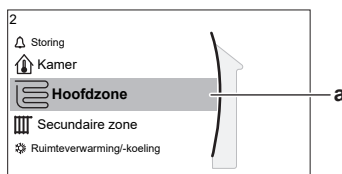


a Geselecteerd submenu

Mogelijke acties in dit scherm	
	Ga door de lijst.
	Ga naar het submenu.
?	Referenties inschakelen/uitschakelen.


Submenu		Beschrijving
[0]	 of  Storing	Beperking: Wordt alleen weergegeven als er een storing optreedt. Zie "14.4.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing" [▶ 275] voor meer informatie.
[1]	 Kamer	Beperking: Wordt alleen weergegeven als een speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA die als kamerthermostaat wordt gebruikt) de binnenunit bedient. De kamertemperatuur instellen.
[2]	 Hoofdzone	Toont het symbool dat van toepassing is voor het type afgever van de primaire zone. De aanvoertemperatuur voor de primaire zone instellen.
[3]	 Secundaire zone	Beperking: Wordt alleen weergegeven als er twee aanvoertemperatuurzones zijn. Toont het symbool dat van toepassing is voor het type afgever van de secundaire zone. De aanvoertemperatuur voor de secundaire zone (indien aanwezig) instellen.
[4]	 Ruimteverwarming/-koeling	Toont het symbool dat van toepassing is voor uw unit. De unit in stand verwarming of koeling zetten. U kunt de stand niet wijzigen op modellen met alleen verwarming.
[5]	 Tank	De opslagtanktemperatuur instellen.
[7]	 Gebruikerinstellingen	Biedt toegang tot gebruikersinstellingen zoals vakantiestand en geluidsarme stand.
[8]	 Informatie	Geeft gegevens en informatie over de binnenunit weer.

Submenu		Beschrijving
[9]	 Installateursinstellingen	Beperking: Alleen voor de installateur. Biedt toegang tot geavanceerde instellingen.
[A]	 Inbedrijfstelling	Beperking: Alleen voor de installateur. Testen en onderhoud uitvoeren.
[B]	 Gebruikersprofiel	Het actieve gebruikersprofiel wijzigen.
[C]	 In werking	De functie verwarming/koeling en productie van warm tapwater in- of uitschakelen.
[D]	 Draadloze gateway	Beperking: Wordt alleen weergegeven als er een draadloze LAN (WLAN) is geïnstalleerd. Bevat de instellingen die nodig zijn bij het configureren van de ONECTA-app.

10.3.4 Menuscherf

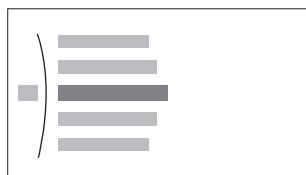

Voorbeeld:

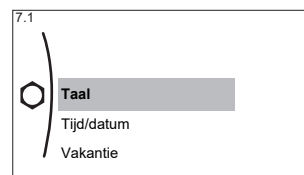


Mogelijke acties in dit scherm	
	Ga door de lijst.
	Ga naar het submenu/instelling.

10.3.5 Instelpunt-scherf


Het instelpunt-scherf wordt weergegeven voor schermen die systeemonderdelen beschrijven die een instelpuntwaarde nodig hebben.

Voorbeelden


[1] Scherm Kamertemperatuur

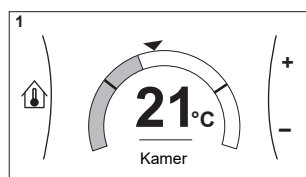


[2] Scherm Primaire zone

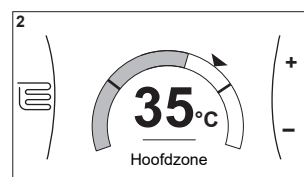


[3] Scherm Secundaire zone

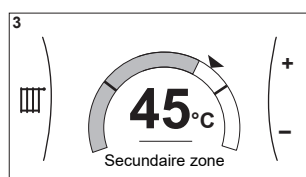

[5] Scherm Tanktemperatuur

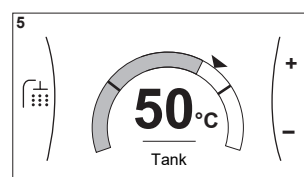


Uitleg

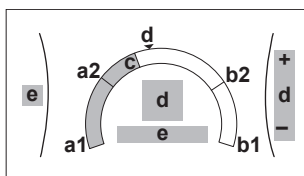

Mogelijke acties in dit scherm	
	Ga door de lijst van het submenu.
	Ga naar het submenu.
	Wijzig en pas de gewenste temperatuur automatisch aan.


Item	Beschrijving	
Minimale temperatuurbepierking	a1	Vastgelegd door de unit
	a2	Beperkt door de installateur
Maximale temperatuurbepierking	b1	Vastgelegd door de unit
	b2	Beperkt door de installateur
Huidige temperatuur	c	Gemeten door de unit
Gewenste temperatuur	d	Draai aan de rechtse draaiknop om te verhogen/verlagen.
Submenu	e	Draai aan of druk op de linkse draaiknop om naar het submenu te gaan.

10.3.6 Gedetailleerd scherm met waarden

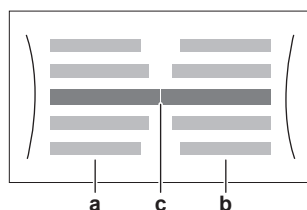

- a** Instellingen
- b** Waarden
- c** Geselecteerde instelling en waarde

Voorbeeld:

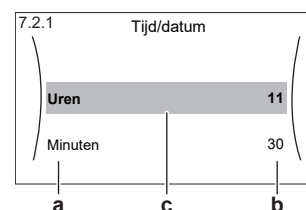

Mogelijke acties in dit scherm	
	Ga door de lijst met instellingen.
	Verander de waarde.
	Ga naar de volgende instelling.
	Bevestig de wijzigingen en ga verder.

10.3.7 Programmascherm: voorbeeld


Dit voorbeeld toont hoe u een kamertemperatuurprogramma instelt in de verwarmingsstand voor de primaire zone.

**INFORMATIE**

Andere planningen programmeren gebeurt op dezelfde manier.

Het programma programmeren: overzicht

Voorbeeld: U wilt het volgende programma instellen:

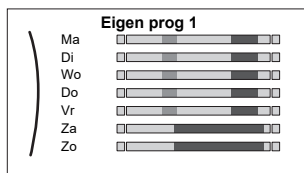

Vereiste: Het kamertemperatuurprogramma is alleen beschikbaar als de kamerthermostaatregeling actief is. Als de aanvoerwatertemperatuurregeling actief is, kunt u in de plaats het programma voor de primaire zone instellen.

- 1 Ga naar het programma.
- 2 (optie) Wis de inhoud van het volledige weekprogramma of de inhoud van een geselecteerd dagprogramma.
- 3 Programmeer het programma voor **Maandag**.
- 4 Kopieer het programma naar de andere weekdays.
- 5 Programmeer het programma voor **Zaterdag** en kopieer het naar **Zondag**.
- 6 Geef het programma een naam.

Naar het programma gaan

1	Ga naar [1.1]: Kamer > Tijdschema.	
2	Stel programmering in op Ja.	
3	Ga naar [1.2]: Kamer > Programma verwarming.	

De inhoud van het weekprogramma wissen

1	Selecteer de naam van het huidige programma. 	
2	Selecteer Verwijderen . 	
3	Selecteer OK om te bevestigen.	







De inhoud van het dagprogramma wissen

1	Selecteer de dag waarvoor u de inhoud wilt wissen. Bijvoorbeeld Vrijdag	
2	Selecteer Verwijderen .	
3	Selecteer OK om te bevestigen.	

Het programma programmeren voor Maandag



1	Selecteer Maandag .	
2	Selecteer Bewerken .	
3	Gebruik de linkse draaiknop om een invoer te selecteren en bewerk de invoer met de rechtse draaiknop. U kunt tot 6 bewerkingen per dag programmeren. Een hoge temperatuur krijgt op de balk een donkerdere kleur dan een lage temperatuur.	 
4	Bevestig de wijzigingen. Resultaat: Het programma voor maandag is gepland. De waarde van de laatste actie is geldig totdat de volgende geprogrammeerde actie start. In dit voorbeeld is maandag de eerste dag die u hebt geprogrammeerd. De laatst geprogrammeerde actie is dus geldig tot de eerste actief van de volgende maandag.	

Het programma naar de andere weekdays kopiëren

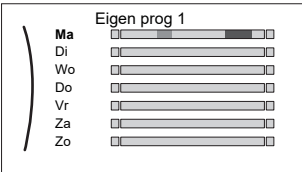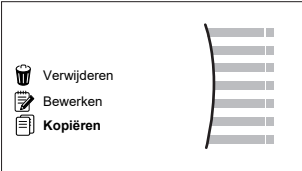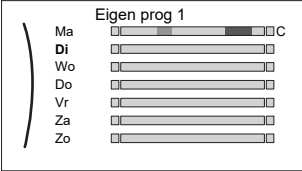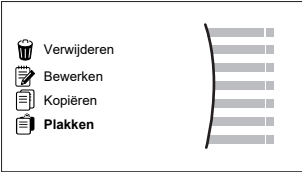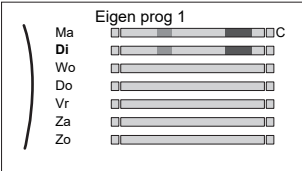
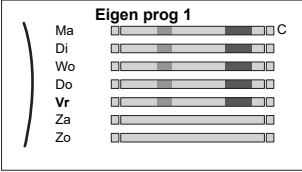
1	Selecteer Maandag. 	
2	Selecteer Kopiëren.  Resultaat: "C" wordt weergegeven naast de gekopieerde dag.	
3	Selecteer Dinsdag. 	
4	Selecteer Plakken.  Resultaat: 	
5	Herhaal deze bewerking voor alle andere weekdays. 	—

Het programma programmeren voor Zaterdag en het kopiëren naar Zondag

1	Selecteer Zaterdag .	
2	Selecteer Bewerken .	

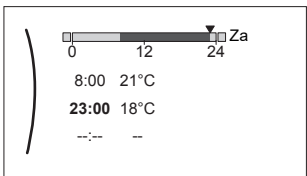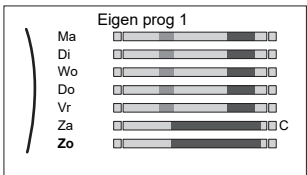3	Gebruik de linkse draaiknop om een invoer te selecteren en bewerk de invoer met de rechtse draaiknop. 	 
4	Bevestig de wijzigingen.	
5	Selecteer Zaterdag.	
6	Selecteer Kopiëren.	
7	Selecteer Zondag.	
8	Selecteer Plakken. Resultaat: 	

Het programma hernoemen

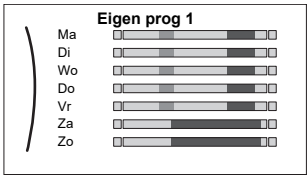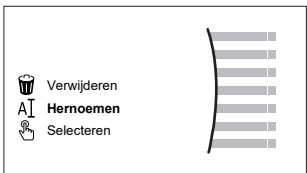1	Selecteer de naam van het huidige programma. 	
2	Selecteer Hernoemen. 	
3	(optie) Om de naam van het huidige programma te verwijderen, bladert u door de tekenlijst totdat u  ziet. Druk erop om het vorige teken te verwijderen. Herhaal dit voor elk teken in de naam van het programma.	
4	Om het huidige programma een naam te geven, bladert u door de tekenlijst en bevestigt u het geselecteerde teken. De naam van het programma kan tot 15 tekens bevatten.	
5	Bevestig de nieuwe naam.	



INFORMATIE

Niet alle programma's kunnen worden hernoemd.

10.4 Weersafhankelijke curve

10.4.1 Wat is een weersafhankelijke curve?

Weersafhankelijke werking

De unit werkt "weersafhankelijk" als de gewenste aanvoerwater- of tanktemperatuur automatisch door de buitentemperatuur wordt bepaald. Daarom is de unit aangesloten op een temperatuursensor aan de noordzijde van het gebouw. Als de buitentemperatuur daalt of stijgt, compenseert de unit dat ogenblikkelijk. De unit hoeft dus niet te wachten op feedback van de thermostaat om de temperatuur van het aanvoerwater of de tank te verhogen of verlagen. Doordat de unit sneller reageert, wordt voorkomen dat de binnentemperatuur en de watertemperatuur aan de kranen extreem stijgt en daalt.

Voordeel

Weersafhankelijke bediening vermindert energieverbruikt.

Weersafhankelijke curve

Om temperatuurverschillen te kunnen compenseren, vertrouwt de unit op de weersafhankelijke curve. Deze curve bepaalt wat de temperatuur van de tank of het aanvoerwater moet zijn bij verschillende buitentemperaturen. Omdat de helling van de curve afhankelijk is van plaatselijke omstandigheden zoals klimaat en de isolatie van het gebouw, kan de curve worden aangepast door een installateur of gebruiker.

Types van weersafhankelijke curve

Er zijn 2 types van weersafhankelijke curves:

- Curve met 2 punten
- Curve volgens helling en afwijking

Welk type van curve u gebruikt om aanpassingen uit te voeren, hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Zie "[10.4.4 Weersafhankelijke curves gebruiken](#)" [[▶ 169](#)].

Beschikbaarheid

De weersafhankelijke curve is beschikbaar voor:

- Primaire zone - Verwarming
- Primaire zone - Koeling
- Secundaire zone - Verwarming
- Secundaire zone - Koeling
- Tank (alleen beschikbaar voor installateurs)



INFORMATIE


Om weersafhankelijk te kunnen werken, moet u het instelpunt van de primaire zone, de secundaire zone of de tank correct configureren. Zie "[10.4.4 Weersafhankelijke curves gebruiken](#)" [[▶ 169](#)].

10.4.2 Curve met 2 punten

Definieer de weersafhankelijke curve met deze twee instelpunten:

- Instelpunt (X1, Y2)
- Instelpunt (X2, Y1)

Voorbeeld

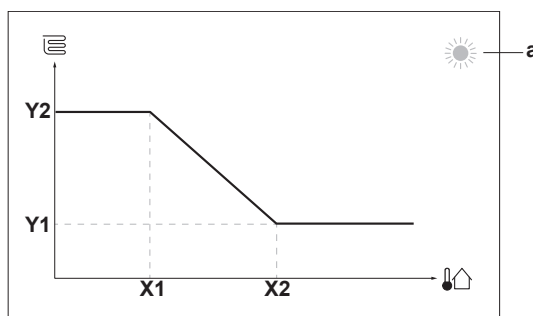

Onderdeel	Beschrijving
a	Geselecteerde weersafhankelijke zone: ☀: Verwarming primaire zone of secundaire zone ❄: Koeling primaire zone of secundaire zone 🚿: Warm tapwater
X1, X2	Voorbeelden van omgevingstemperatuur buiten
Y1, Y2	Voorbeelden van gewenste tanktemperatuur of aanvoerwatertemperatuur. Het pictogram stemt overeen met de warmteafgever voor die zone: 🛏: Vloerverwarming 🌀: Ventilatorconvector 🔥: Radiator 🛢: Opslagtank

Mogelijke acties in dit scherm	
🔍⋯○	Ga door de temperaturen.
○⋯🔍	Wijzig de temperatuur.
○⋯➡	Ga naar de volgende temperatuur.
🔍⋯○	Bevestig de wijzigingen en ga verder.

10.4.3 Curve volgens helling en afwijking


Helling en afwijking

Definieer de weersafhankelijke curve op basis van de helling en de afwijking:


- Wijzig de **helling** om de temperatuur van het aanvoerwater te verhogen of te verlagen voor verschillende omgevingstemperaturen. Als de aanvoertemperatuur bijvoorbeeld over het algemeen goed, maar bij een lage omgevingstemperatuur te koud is, verhoogt u de helling zodat de aanvoerwatertemperatuur meer wordt verhoogd naarmate de omgevingstemperatuur lager wordt.
- Wijzig de **afwijking** om de temperatuur van het aanvoerwater gelijkmatig te verhogen of te verlagen voor verschillende omgevingstemperaturen. Als de aanvoerwatertemperatuur bijvoorbeeld altijd een beetje te koud is bij verschillende omgevingstemperaturen, schuift u de curve omhoog om de aanvoerwatertemperatuur gelijkmatig te verhogen voor alle omgevingstemperaturen.

Voorbeelden

Weersafhankelijke curve wanneer helling is geselecteerd:

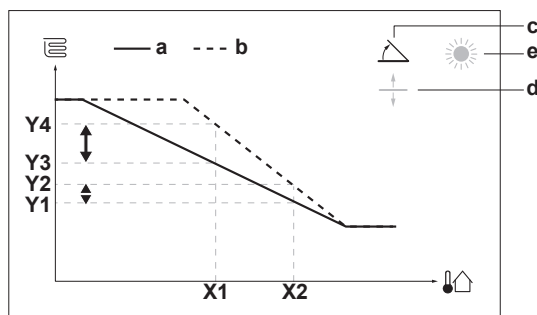

Weersafhankelijke curve wanneer afwijking is geselecteerd:

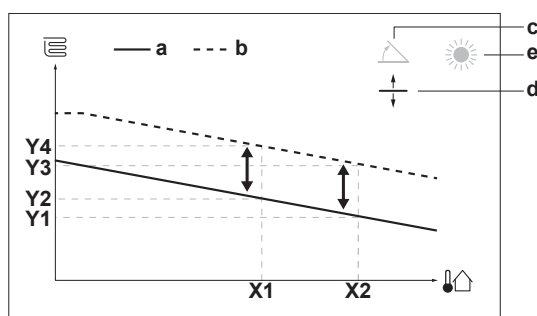

Onderdeel	Beschrijving
a	Weersafhankelijke curve vóór wijzigingen.
b	Weersafhankelijke curve na wijzigingen (als voorbeeld): - Wanneer de helling wordt gewijzigd, is de nieuwe voorkeurstemperatuur bij X1 ongelijkmatig hoger dan de voorkeurstemperatuur bij X2. - Wanneer de afwijking wordt gewijzigd, is de nieuwe voorkeurstemperatuur bij X1 gelijkmatig hoger dan de voorkeurstemperatuur bij X2.
c	Helling
d	Afwijking
e	Geselecteerde weersafhankelijke zone: ☀: Verwarming primaire zone of secundaire zone ❄: Koeling primaire zone of secundaire zone 🚰: Warm tapwater
X1, X2	Voorbeelden van omgevingstemperatuur buiten
Y1, Y2, Y3, Y4	Voorbeelden van gewenste tanktemperatuur of aanvoerwatertemperatuur. Het pictogram stemt overeen met de warmteafgever voor die zone: 🏠: Vloerverwarming 🌀: Ventilatorconvector 🔥: Radiator 🛠: Opslagtank

Mogelijke acties in dit scherm	
🔍...	Selecteer helling of afwijking.
○...🔍	Verhoog of verlaag de helling/afwijking.

Mogelijke acties in dit scherm	
	Wanneer helling is geselecteerd: stel de helling in en ga naar afwijking. Wanneer afwijking is geselecteerd: stel de afwijking in.
	Bevestig de wijzigingen en keer terug naar het submenu.

10.4.4 Weersafhankelijke curves gebruiken

Configureer weersafhankelijke curves als volgt:

De instelpuntstand definiëren

Om de weersafhankelijke curve te gebruiken, moet u de correcte instelpuntstand definiëren:

Ga naar instelpuntstand...	Stel de instelpuntstand in op...
Primaire zone – Verwarming	
[2.4] Hoofdzone > Instelpunt modus	Weersafhankelijke verwarming, constant koeling OF Weersafhankelijk
Primaire zone – Koeling	
[2.4] Hoofdzone > Instelpunt modus	Weersafhankelijk
Secundaire zone – Verwarming	
[3.4] Secundaire zone > Instelpunt modus	Weersafhankelijke verwarming, constant koeling OF Weersafhankelijk
Secundaire zone – Koeling	
[3.4] Secundaire zone > Instelpunt modus	Weersafhankelijk
Tank	
[5.B] Tank > Instelpunt modus	Beperking: Alleen beschikbaar voor installateurs. Weersafhankelijk

Het type weersafhankelijke curve wijzigen

Om het type te wijzigen voor alle zones (primaire + secundaire) en voor de tank, ga naar [2.E] Hoofdzone > Stooklijntype.

Bekijken welk type is geselecteerd, kan ook via:

- [3.C] Secundaire zone > Stooklijntype
- [5.E] Tank > Stooklijntype

Beperking: Alleen beschikbaar voor installateurs.

De weersafhankelijke curve wijzigen

Zone	Ga naar ...
Primaire zone – Verwarming	[2.5] Hoofdzone > Stooklijn verwarming
Primaire zone – Koeling	[2.6] Hoofdzone > Stooklijn koeling

Zone	Ga naar ...
Secundaire zone – Verwarming	[3.5] Secundaire zone > Stooklijn verwarming
Secundaire zone – Koeling	[3.6] Secundaire zone > Stooklijn koeling
Tank	Beperking: Alleen beschikbaar voor installateurs. [5.C] Tank > Stooklijn

**INFORMATIE****Maximale en minimale instelpunten**

U kunt de curve niet configureren met temperaturen die hoger of lager zijn dan de ingestelde maximum- en minimuminstelpunten voor die zone of voor de tank. Wanneer het maximum- of minimuminstelpunt is bereikt, wordt de curve vlak.

De weersafhankelijke curve nauwkeuriger afstemmen: curve volgens helling en afwijking

De volgende tabel beschrijft hoe u de weersafhankelijke curve van een zone of tank nauwkeuriger kunt afstemmen:

U voelt ...		Nauwkeuriger afstemmen met helling en afwijking:	
Bij normale buitentemperaturen ...	Bij koude buitentemperaturen ...	Helling	Afwijking
OK	Koud	↑	—
OK	Warm	↓	—
Koud	OK	↓	↑
Koud	Koud	—	↑
Koud	Warm	↓	↑
Warm	OK	↑	↓
Warm	Koud	↑	↓
Warm	Warm	—	↓

De weersafhankelijke curve nauwkeuriger afstemmen: curve met 2 punten

De volgende tabel beschrijft hoe u de weersafhankelijke curve van een zone of tank nauwkeuriger kunt afstemmen:

U voelt ...		Nauwkeuriger afstemmen met instelpunten:			
Bij normale buitentemperaturen ...	Bij koude buitentemperaturen ...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
OK	Koud	↑	—	↑	—
OK	Warm	↓	—	↓	—
Koud	OK	—	↑	—	↑
Koud	Koud	↑	↑	↑	↑
Koud	Warm	↓	↑	↓	↑
Warm	OK	—	↓	—	↓

U voelt ...		Nauwkeuriger afstemmen met instelpunten:			
Bij normale buitentemperaturen ...	Bij koude buitentemperaturen ...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
Warm	Koud	↑	↓	↑	↓
Warm	Warm	↓	↓	↓	↓


^(a) Zie "10.4.2 Curve met 2 punten" [▶ 166].

10.5 Menu Instellingen

U kunt bijkomende instellingen uitvoeren via het hoofdmenu en de submenu's. De belangrijkste instellingen worden hier vermeld.

10.5.1 Storing

In het geval van een storing zal  of  op het startscherm verschijnen. Om de foutcode weer te geven, opent u het menu en gaat u naar [0] **Storing**. Druk op **?** voor meer informatie over de fout.

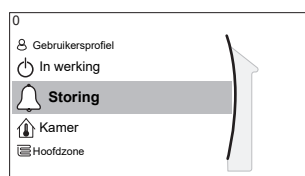


[0] Storing

10.5.2 Kamer

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

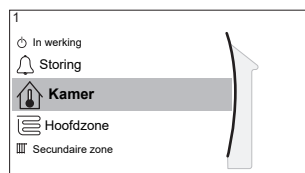

[1] Kamer

 Instelpunt-scherm

[1.1] Tijdschema

[1.2] Programma verwarming

[1.3] Programma koeling

[1.4] Vorstbescherming

[1.5] Instelpuntbereik

[1.6] Afwijk. kamersensor

[1.7] Afwijk. kamersensor

Instelpunt-scherm

Regel de kamertemperatuur van de primaire zone via het instelpunt-scherm [1] **Kamer**.

Zie "10.3.5 Instelpunt-scherm" [▶ 160].

Tijdschema

Geef aan of de kamertemperatuur volgens een programma wordt geregeld of niet.

#	Code	Beschrijving
[1.1]	N.v.t.	Tijdschema: ▪ Nee: Kamertemperatuur wordt direct geregeld door de gebruiker. ▪ Ja: Kamertemperatuur wordt geregeld via een programma en kan worden gewijzigd door de gebruiker.

Programma verwarming

Toepasbaar op alle modellen.

Definieer een verwarmingsprogramma van de kamertemperatuur in [1.2] **Programma verwarming**.

Zie "10.3.7 Programmascherm: voorbeeld" [▶ 161].

Programma koeling

Alleen van toepassing voor omkeerbare modellen.

Definieer een koelprogramma van de kamertemperatuur in [1.3] **Programma koeling**.

Zie "10.3.7 Programmascherm: voorbeeld" [▶ 161].

Vorstbescherming

Vorstbescherming [1.4] zorgt ervoor dat het nooit te koud wordt in de kamer. Deze instelling kan worden gebruikt wanneer [2.9] **Bediening=Kamerthermostaat**, maar deze zorgt er ook voor dat een regeling via de aanvoerwatertemperatuur en de een regeling via een externe kamerthermostaat mogelijk zijn. Voor deze laatste twee kan **Vorstbescherming** worden ingeschakeld door de ter plaatse in te stellen parameter [2-06]=1 in te stellen.

Vorstbescherming kamer, wanneer ingeschakeld, kan niet worden gegarandeerd als er geen kamerthermostaat is, die de warmtepomp kan inschakelen. Dit is het geval wanneer:

- [2.9] **Bediening=Externe kamerthermostaat** en [C.2] **Ruimteverwarming/-koeling=st**, of als
- [2.9] **Bediening=Aanvoerwater**.

In de hierboven vermelde gevallen, zal **Vorstbescherming** het ruimteverwarmingswater opwarmen tot een lager instelpunt wanneer de buitentemperatuur lager wordt dan 6°C.

Manier om de unit van de primaire zone te regelen [2.9]	Beschrijving
Regeling via de aanvoerwatertemperatuur ([C-07]=0)	Vorstbescherming kamer is NIET gegarandeerd.
Regeling via een externe kamerthermostaat ([C-07]=1)	Sta de externe kamerthermostaat toe te zorgen voor Vorstbescherming kamer: ▪ Stel [C.2] Ruimteverwarming/-koeling=Aan in.

Manier om de unit van de primaire zone te regelen [2.9]	Beschrijving
Regeling via een kamerthermostaat ([C-07]=2)	Sta de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat) toe voor vorstbescherming kamer te zorgen: ▪ Stel de vorstbescherming in [1.4.1] Activatie=Ja. ▪ Stel de temperatuur van de vorstbeschermingsfunctie in [1.4.2] Instelpunt ruimtetemperatuur in.

**INFORMATIE**

Indien er zich een U4-storing voordoet, is vorstbescherming kamer NIET gegarandeerd.

**OPMERKING**

Als de parameter "**Vorstbescherming kamer**" ingeschakeld is en er een storing U4 is, zal de unit de **Vorstbescherming** -functie automatisch via de back-upverwarming starten. Als de back-upverwarming niet toegestaan is voor vorstbescherming kamer tijdens een U4-fout, MOET de parameter "**Vorstbescherming kamer**" worden uitgeschakeld.

**OPMERKING**

Vorstbescherming kamer. Zelfs als u de ruimteverwarming/-koeling UIT zet ([C.2]: In werking > Ruimteverwarming/-koeling), kan de vorstbescherming kamer – indien ingeschakeld – nog worden geactiveerd. Voor regeling via de aanvoerwatertemperatuur en regeling via een externe kamerthermostaat is de bescherming echter NIET gegarandeerd.

Zie de delen hieronder voor meer gedetailleerde informatie over Vorstbescherming kamer met betrekking tot de gebruikte manier om de unit te regelen.

Regeling via de aanvoerwatertemperatuur ([C-07]=0)

Indien de regeling via de aanvoerwatertemperatuur gebeurt, wordt Vorstbescherming kamer NIET gegarandeerd. Als echter Vorstbescherming kamer [2-06] ingeschakeld is, is een beperkte vorstbescherming door de unit mogelijk:

Als...	Dan...
▪ Ruimteverwarming/-koeling=st, en ▪ De omgevingstemperatuur buiten valt onder de 6°C	▪ De unit zal aanvoerwater naar de warmteafgevers sturen om de kamer opnieuw op te warmen en ▪ het instelpunt van de temperatuur van het aanvoerwater zal lager worden ingesteld.
▪ Ruimteverwarming/-koeling=Aan, en ▪ Bedrijfsmodus=Verwarming	De unit zal aanvoerwater naar de warmteafgevers sturen om de kamer opnieuw op te warmen volgens de normale logica.
▪ Ruimteverwarming/-koeling=Aan, en ▪ Bedrijfsmodus=Koeling	Er is geen Vorstbescherming kamer.

Regeling via externe kamerthermostaat ([C-07]=1)

Bij regeling via externe kamerthermostaat wordt de vorstbescherming kamer door de externe kamerthermostaat gegarandeerd, op voorwaarde dat:

- [C.2] Ruimteverwarming/-koeling=Aan en
- [9.5.1] Noodbedrijf=Automatisch of autom. SH normaal/warmtapwater uit.

Echter, als de parameter [1.4.1] **Vorstbescherming** ingeschakeld is, is een beperkte vorstbescherming door de unit mogelijk.

In het geval van 1 aanvoerwatertemperatuurzone:

Als...	Dan...
▪ Ruimteverwarming/-koeling=st, en ▪ De omgevingstemperatuur buiten valt onder de 6°C	▪ De unit zal aanvoerwater naar de warmteafgevers sturen om de kamer opnieuw op te warmen en ▪ het instelpunt van de temperatuur van het aanvoerwater zal lager worden ingesteld.
▪ Ruimteverwarming/-koeling=Aan, en ▪ De externe kamerthermostaat is "Thermo UIT" en de ▪ Buitentemperatuur valt onder de 6°C	▪ De unit zal aanvoerwater naar de warmteafgevers sturen om de kamer opnieuw op te warmen en ▪ het instelpunt van de temperatuur van het aanvoerwater zal lager worden ingesteld.
▪ Ruimteverwarming/-koeling=Aan, en ▪ De externe kamerthermostaat is "Thermo AAN"	Vorstbescherming kamer wordt gegarandeerd door de normale logica.

In het geval van 2 aanvoerwatertemperatuurzones:

Als...	Dan...
▪ Ruimteverwarming/-koeling=st, en ▪ De omgevingstemperatuur buiten valt onder de 6°C	▪ De unit zal aanvoerwater naar de warmteafgevers sturen om de kamer opnieuw op te warmen en ▪ het instelpunt van de temperatuur van het aanvoerwater zal lager worden ingesteld.
▪ Ruimteverwarming/-koeling=Aan, en ▪ Bedrijfsmodus=Verwarming, en ▪ De externe kamerthermostaat is "Thermo UIT" en de ▪ Buitentemperatuur valt onder de 6°C	▪ De unit zal aanvoerwater naar de warmteafgevers sturen om de kamer opnieuw op te warmen en ▪ het instelpunt van de temperatuur van het aanvoerwater zal lager worden ingesteld.
▪ Ruimteverwarming/-koeling=Aan, en ▪ Bedrijfsmodus=Koeling	Er is geen Vorstbescherming kamer.

Regeling via kamerthermostaat ([C-07]=2)

Bij regeling via een kamerthermostaat wordt Vorstbescherming kamer [2-06] gegarandeerd als deze is geactiveerd. In dat geval, en als de kamertemperatuur onder de vorstbeschermingstemperatuur [2-05] zakt, zal de unit aanvoerwater naar de warmteafgevers sturen om de kamer opnieuw op te warmen.

#	Code	Beschrijving
[1.4.1]	[2-06]	Activatie: 0 Nee: functie Vorstbescherming staat UIT. 1 Ja: functie Vorstbescherming staat AAN.
[1.4.2]	[2-05]	Instelpunt ruimtetemperatuur: 4°C~16°C



INFORMATIE

Wanneer de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat) losgekoppeld is (door een verkeerde bedrading of een beschadigde kabel), dan wordt de Vorstbescherming kamer NIET gegarandeerd.



OPMERKING

Als **Noodbedrijf** op **Handmatig** ([9.5.1]=0) is ingesteld en het noodbedrijf van de unit wordt geactiveerd, dan zal de unit gestopt worden en moet hij handmatig opnieuw worden gestart via de gebruikersinterface. Om de werking handmatig terug te starten, ga naar het hoofdmenuscherm **Storing** en bevestig het noodbedrijf vooraleer te starten.

Zelfs wanneer de gebruiker het noodbedrijf niet bevestigt, blijft Vorstbescherming kamer ingeschakeld.

Instelpuntbereik

Alleen van toepassing in kamerthermostaatregeling.

Om energie te besparen door te beletten dat de kamer teveel verwarmd of afgekoeld wordt, kunt u het bereik van de kamertemperatuur beperken tijdens de verwarming en/of koeling van de kamer.



OPMERKING

Wanneer de bereiken voor de kamertemperaturen aangepast worden, moeten ook alle gewenste kamertemperaturen aangepast worden, zodat ze binnen de grenswaarden blijven.

#	Code	Beschrijving
[1.5.1]	[3-07]	Minimum instelpunt verwarming
[1.5.2]	[3-06]	Maximum instelpunt verwarming
[1.5.3]	[3-09]	Minimum instelpunt koeling
[1.5.4]	[3-08]	Maximum instelpunt koeling

Afwijk. kamersensor

Alleen van toepassing in kamerthermostaatregeling.

Om de (externe) kamertemperatuursensor te ijken, stelt u een afwijking in op de waarde van de kamerthermistorsensor gemeten door de gebruikersinterface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat) of door de externe kamersensor. De instelling kan worden gebruikt om situaties te compenseren waarin de gebruikersinterface voor menselijk comfort of de externe kamersensor niet op de ideale plaats kan worden geplaatst.

Zie "6.7 Een externe temperatuursensor instellen" [► 67].

#	Code	Beschrijving
[1.6]	[2-0A]	Afwijk. kamersensor (interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat)): afwijking op de werkelijke kamertemperatuur gemeten door de interface voor menselijk comfort. ▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$, stap $0,5^{\circ}\text{C}$
[1.7]	[2-09]	Afwijk. kamersensor (optie externe kamersensor): enkel van toepassing als de optie externe kamersensor geïnstalleerd en geconfigureerd is. ▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$, stap $0,5^{\circ}\text{C}$

Instelpunt kamercomfortbedrijf

Beperking: Alleen van toepassing als:

- Smart Grid is ingeschakeld ([9.8.4]=**Smart Grid**), en
- Kamerbuffering is ingeschakeld ([9.8.7]=**Ja**)


Als kamerbuffering ingeschakeld is, wordt extra energie uit zonnepanelen opgeslagen ("gebufferd") in de opslagtank en in het ruimteverwarming-/koelingcircuit (d.w.z. de kamer opwarmen of koelen). Met de instelpunten voor het comfort in de kamer (koeling/verwarming) kunt u de maximum/minimuminstelpunten wijzigen die gebruikt zullen worden wanneer de extra energie in het ruimteverwarming-/koelingcircuit wordt gebufferd.

#	Code	Beschrijving
[1.9.1]	[9-0A]	Instelpunt verwarmingscomfortbedrijf ▪ $[3-07] \sim [3-06]^{\circ}\text{C}$
[1.9.2]	[9-0B]	Instelpunt koelingscomfortbedrijf ▪ $[3-09] \sim [3-08]^{\circ}\text{C}$

10.5.3 Primaire zone

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

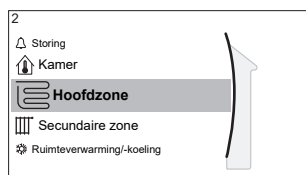

[2] Hoofdzone

Instelpunt-scherm

- [2.1] Tijdschema
- [2.2] Programma verwarming
- [2.3] Programma koeling
- [2.4] Instelpunt modus
- [2.5] Stooklijn verwarming
- [2.6] Stooklijn koeling
- [2.7] Afgiftesysteem
- [2.8] Instelpuntbereik
- [2.9] Bediening
- [2.A] Ext. thermostaattype
- [2.B] Delta T
- [2.C] Modulatie
- [2.D] Afsluiter
- [2.E] Stooklijntype

Instelpunt-scherm

Regel de aanvoerwatertemperatuur voor de primaire zone via het instelpunt-scherm [2] **Hoofdzone**.

Zie "[10.3.5 Instelpunt-scherm](#)" [▶ 160].

Tijdschema

Geef aan of de temperatuur van het aanvoerwater volgens een programma wordt geregeld of niet.

De invloed van de AWT-instelpuntmodus [2.4] is als volgt:

- In de **Vast** AWT-instelpuntmodus bestaan de geplande acties uit gewenste aanvoerwatertemperaturen die of voorgeprogrammeerd, of aangepast zijn.
- In de **Weersafhankelijk** AWT-instelpuntmodus bestaan de geplande acties uit gewenste omschakelingsacties, die of voorgeprogrammeerd, of aangepast zijn.

#	Code	Beschrijving
[2.1]	N.v.t.	Tijdschema: ▪ 0: Nee ▪ 1: Ja

Verwarmingsprogramma

Definieer een verwarmingstemperatuurprogramma voor de primaire zone via [2.2] **Programma verwarming**.

Zie "[10.3.7 Programmascherm: voorbeeld](#)" [▶ 161].

Koelprogramma

Definieer een koeltemperatuurschema voor de primaire zone via [2.3] **Programma koeling**.

Zie "[10.3.7 Programmascherm: voorbeeld](#)" [▶ 161].

Instelpunt modus

De instelpuntstand definiëren:


- **Vast** : de gewenste aanvoerwatertemperatuur hangt niet af van de buitenomgevingstemperatuur.
- In de stand **Weersafhankelijke verwarming, constant koeling** geldt het volgende voor de gewenste aanvoerwatertemperatuur:
 - hangt af van de buitenomgevingstemperatuur voor verwarming
 - hangt NIET af van de buitenomgevingstemperatuur voor koeling
- In de stand **Weersafhankelijk** hangt de gewenste aanvoerwatertemperatuur af van de buitenomgevingstemperatuur.

#	Code	Beschrijving
[2.4]	N.v.t.	Instelpunt modus: ▪ Vast ▪ Weersafhankelijke verwarming, constant koeling ▪ Weersafhankelijk

Wanneer de weersafhankelijke werking is geactiveerd, zorgen lage buitentemperaturen voor warmer water en omgekeerd. In de weersafhankelijke werking kan de gebruiker de temperatuur van het water met maximaal 10°C verhogen of verlagen.

Weersafhankelijke curve verwarmen

Stel de weersafhankelijke verwarming voor de primaire zone in (als [2.4]=1 of 2):
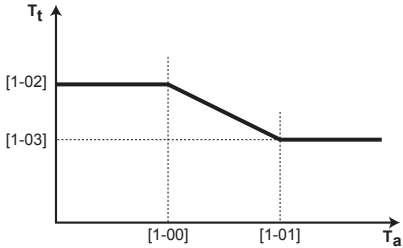
#	Code	Beschrijving
[2.5]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	Stel de weersafhankelijke verwarming in: Opmerking: De weersafhankelijke curve kan volgens 2 methoden worden ingesteld. Zie "10.4.2 Curve met 2 punten" [▶ 166] en "10.4.3 Curve volgens helling en afwijking" [▶ 167]. Voor beide curvetypes moeten er 4 ter plaatse in te stellen parameters worden ingesteld zoals op onderstaande afbeelding weergegeven.  ▪ T_t: Streef temperatuur aanvoerwater (primaire zone) ▪ T_a: Buitentemperatuur ▪ [1-00]: Lage buitenomgevingstemperatuur. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ ▪ [1-01]: Hoge buitenomgevingstemperatuur. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [1-02]: Gewenste aanvoertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de lage omgevingstemperatuur of eronder valt. $[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}$ Opmerking: Deze waarde moet hoger zijn dan [1-03], omdat bij lage buitentemperaturen warmer water nodig is. ▪ [1-03]: Gewenste aanvoertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de hoge omgevingstemperatuur of erover komt. $[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}$ Opmerking: Deze waarde moet lager zijn dan [1-02], omdat bij hoge buitentemperaturen minder warm water nodig is.

Weersafhankelijke curve koelen

Stel de weersafhankelijke koeling voor de primaire zone in (als [2.4]=2):

#	Code	Beschrijving
[2.6]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	Stel de weersafhankelijke koeling in: Opmerking: De weersafhankelijke curve kan volgens 2 methoden worden ingesteld. Zie "10.4.2 Curve met 2 punten" [▶ 166] en "10.4.3 Curve volgens helling en afwijking" [▶ 167]. Voor beide curvetypes moeten er 4 ter plaatse in te stellen parameters worden ingesteld zoals op onderstaande afbeelding weergegeven. ▪ T_t: Streef temperatuur aanvoerwater (primaire zone) ▪ T_a: Buitentemperatuur ▪ [1-06]: Lage buitenomgevingstemperatuur. 10°C~25°C ▪ [1-07]: Hoge buitenomgevingstemperatuur. 25°C~43°C ▪ [1-08]: Gewenste aanvoerwatertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de lage omgevingstemperatuur of eronder valt. [9-03]°C~[9-02]°C Opmerking: Deze waarde moet hoger zijn dan [1-09], omdat bij lage buitentemperaturen minder koud water nodig is. ▪ [1-09]: Gewenste aanvoerwatertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de lage omgevingstemperatuur of erover komt. [9-03]°C~[9-02]°C Opmerking: Deze waarde moet lager zijn dan [1-08], omdat bij hoge buitentemperaturen kouder water nodig is.

Afgiftesysteem

Het opwarmen of afkoelen van de primaire zone kan langer duren. Dit hangt af van:

- het watervolume van het systeem
- het warmteafgevertype van de primaire zone

De instelling **Afgiftesysteem** kan een langzaam of een snel verwarmings-/koelsysteem compenseren tijdens de verwarm/afkoelcyclus. Bij regeling via een kamerthermostaat heeft **Afgiftesysteem** invloed op de maximummodulatie van de gewenste aanvoerwatertemperatuur en de mogelijkheid om op basis van de binnenomgevingstemperatuur automatische tussen koeling/verwarming om te schakelen.

Het is belangrijk **Afgiftesysteem** correct en in overeenstemming met uw systeemlayout in te stellen. De streef-delta T voor de primaire zone hangt van deze instelling af.

#	Code	Beschrijving
[2.7]	[2-0C]	Afgiftesysteem: 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator

De instelling **Afgiftesysteem** heeft als volgt een invloed op het instelpuntbereik van de ruimteverwarming en de doel-delta T bij verwarming:

Hoofdzone Afgiftesysteem	Instelpuntbereik ruimteverwarming [9-01]~[9-00]	Doel-delta T bij verwarming [1-0B]
0: Vloerverwarming	Maximum 55°C	Variabele (zie [2.B.1])
1: Ventilo-convector	Maximum 55°C	Variabele (zie [2.B.1])
2: Radiator	Maximum 70°C	Vast 10°C



OPMERKING

Het maximale instelpunt voor ruimteverwarming hangt af van het type afgever zoals te zien is in bovenstaande tabel. Als er 2 watertemperatuurzones zijn, is het maximale instelpunt het hoogste van de 2 zones.



OPMERKING

Het systeem NIET op de volgende manier configureren, kan schade aan de warmteafgevers veroorzaken. Als er 2 zones zijn, is het bij verwarming belangrijk dat:

- de zone met de laagste watertemperatuur wordt geconfigureerd als de primaire zone, en
- de zone met de hoogste watertemperatuur wordt geconfigureerd als secundaire zone.



OPMERKING

Als er 2 zones zijn en de afgevertypes onjuist zijn geconfigureerd, kan er water met een hoge temperatuur naar een afgever met lage temperatuur (vloerverwarming) worden gestuurd. Om dit te vermijden doet u het volgende:

- Installeer een aquastat-/thermostaatklep om te hoge temperaturen naar een lage temperatuur-afgever te voorkomen.
- Zorg dat u de afgevertypes voor de primaire zone [2.7] en voor de secundaire zone [3.7] correct instelt in overeenstemming met de aangesloten afgever.



OPMERKING

Gemiddelde afgevertemperatuur = aanvoerwatertemperatuur - (Delta T)/2

Dit betekent dat bij een zelfde instelpunt van de aanvoerwatertemperatuur de gemiddelde afgevertemperatuur van de radiatoren lager is dan die van de vloerverwarming, vanwege een grotere delta T.

Voorbeeld radiatoren: $40 - 10/2 = 35^{\circ}\text{C}$

Voorbeeld vloerverwarming: $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Om te compenseren, kunt u:

- De weersafhankelijke curve gewenste temperaturen verhogen [2.5].
- Modulatie van de aanvoerwatertemperatuur inschakelen en de maximale modulatie verhogen [2.C].

Instelpuntbereik

Om een verkeerde (d.w.z. te warme of te koude) watertemperatuur voor de primaire aanvoerwatertemperatuurzone te voorkomen, beperkt u het temperatuurbereik ervan.



OPMERKING

Voor de vloerverwarming is het belangrijk de volgende temperaturen te beperken:


- de maximaanvoerwatertemperatuur tijdens verwarming volgens de specificaties van de vloerverwarmingsinstallatie.
- de minimaanvoerwatertemperatuur tijdens koeling tot 18~20°C om geen condensatie op de vloer te hebben.



OPMERKING

- Wanneer de bereiken voor de aanvoerwatertemperaturen aangepast worden, moeten ook alle gewenste aanvoerwatertemperaturen aangepast worden, zodat ze binnen de grenswaarden blijven.
- Zorg steeds voor een evenwicht tussen de gewenste aanvoerwatertemperatuur met de gewenste kamertemperatuur en/of de capaciteit (in functie van de kenmerken van de geselecteerde warmteafgevers). De gewenste aanvoerwatertemperatuur is het resultaat van verschillende instellingen (voorgeprogrammeerde waarden, omschakelwaarden, weersafhankelijke curven, aanpassing). Bijgevolg kunnen te hoge of te lage aanvoerwatertemperaturen overtemperaturen of gebrek aan capaciteit veroorzaken. Door het bereik van de aanvoerwatertemperaturen te beperken tot geschikte waarden (afhankelijk van de warmteafgever) kunnen dergelijke situaties vermeden worden.

Voorbeeld: In de verwarmingsmodus moet de aanvoerwatertemperatuur voldoende hoger zijn dan de kamertemperaturen. Om te voorkomen dat de kamer niet naar wens opwarmt, stelt u de minimale aanvoerwatertemperatuur in op 28°C.

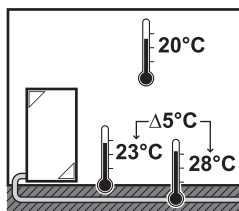

#	Code	Beschrijving
Het bereik van de aanvoerwatertemperaturen van de primaire aanvoerwatertemperatuurzone (= de aanvoerwatertemperatuurzone met de laagste aanvoerwatertemperatuur voor verwarming en de hoogste aanvoerwatertemperatuur voor koeling)		
[2.8.1]	[9-01]	Minimum instelpunt verwarming: ▪ 15°C~37°C
[2.8.2]	[9-00]	Maximum instelpunt verwarming: ▪ [2-0C]=2 (type afgever primaire zone = radiator) 37°C~70°C ▪ Anders: 37°C~55°C
[2.8.3]	[9-03]	Minimum instelpunt koeling: ▪ 5°C~18°C

#	Code	Beschrijving
[2.8.4]	[9-02]	Maximum instelpunt koeling: ▪ 18°C~22°C

Bediening

Bepaal hoe de werking van de unit wordt geregeld.

Regeling	Bij deze regeling...
Aanvoerwater	De unit werkt op basis van de aanvoerwatertemperatuur, ongeacht de werkelijke kamertemperatuur en/of de vraag naar verwarming of koeling van de kamer.
Externe kamerthermostaat	De unit werkt op basis van de externe thermostaat of soortgelijk (bijv. warmtepompconvector).
Kamerthermostaat	De unit werkt op basis van de omgevingstemperatuur van de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA die als kamerthermostaat wordt gebruikt).

#	Code	Beschrijving
[2.9]	[C-07]	▪ 0: Aanvoerwater ▪ 1: Externe kamerthermostaat ▪ 2: Kamerthermostaat

Ext. thermostaattype

Alleen van toepassing in externe kamerthermostaatregeling.



OPMERKING

Indien een uitwendige kamerthermostaat wordt gebruikt, zal de uitwendige kamerthermostaat de vorstbescherming kamer bedienen. Vorstbescherming kamer is echter alleen mogelijk wanneer [C.2] Ruimteverwarming/-koeling=Aan.

#	Code	Beschrijving
[2.A]	[C-05]	Externe kamerthermostaattype voor de primaire zone: ▪ 1: 1 contact: De gebruikte externe kamerthermostaat kan enkel een thermo AAN/UIT-staat sturen. Er is geen onderscheid tussen een vraag naar verwarming of een vraag naar koeling. De kamerthermostaat is aangesloten op slechts 1 digitale ingang (X12M/15). Selecteer deze waarde in het geval van een aansluiting op de warmtepompconvector (FWXV). ▪ 2: 2 contacten: De gebruikte externe kamerthermostaat een gescheiden verwarm-/koelthermo AAN/UIT-staat kan sturen. De kamerthermostaat is aangesloten op 2 digitale ingangen (X12M/15 en X12M/16). Selecteer deze waarde in het geval van een aansluiting op bedrade multizonebedieningen (zie "5.3.3 Mogelijke opties voor de binnenunit" [► 30]) of een draadloze kamerthermostaat (EKTRB).

Aanvoerwatertemperatuur: Delta T

Bij het verwarmen van de primaire zone is de gewenste delta T (temperatuurverschil) afhankelijk van het gekozen afgevertype voor de primaire zone.

Delta T is de absolute waarde van het temperatuurverschil tussen het aanvoerwater en het retourwater.

De unit is ontworpen om vloerverwarmingslussen te ondersteunen. De aanbevolen aanvoerwatertemperatuur voor vloerverwarmingslussen bedraagt 35°C. In dat geval wordt de unit aangestuurd om een temperatuurverschil van 5°C te bekomen, wat betekent dat de temperatuur van het retourwater naar de unit ongeveer 30°C bedraagt.

Afhankelijk van de geplaatste toepassing (radiatoren, warmtepompconvectoren, vloerverwarmingslussen) of de situatie kan het temperatuurverschil tussen het retourwater en het aanvoerwater gewijzigd worden.

Opmerking: De pomp regelt haar debiet zodanig dat de delta T wordt behouden. In sommige speciale gevallen kan de gemeten delta T verschillen van de ingestelde waarde.



INFORMATIE

Wanneer enkel de back-upverwarming actief is bij het verwarmen, zal delta T worden geregeld op basis van de vaste capaciteit van de back-upverwarming. Het is mogelijk dat deze delta T verschilt van de geselecteerde doel-delta T.



INFORMATIE

Bij het verwarmen zal de doel-delta T pas na een bepaalde bedrijfstijd worden gehaald, wanneer het instelpunt wordt bereikt, gezien het grote verschil tussen het instelpunt van de aanvoerwatertemperatuur en de inlaattemperatuur bij het opstarten.



INFORMATIE

Als er in de primaire zone of de secundaire zone een vraag naar verwarming is en deze zone is uitgerust met radiatoren, dan zal de doel-delta T die door de unit wordt gebruikt bij het verwarmen, vast 10°C zijn.

Als de zones niet zijn uitgerust met radiatoren, dan zal de unit bij het verwarmen voorrang geven aan de doel-delta T voor de secundaire zone als er een vraag naar verwarming is in de secundaire zone.

Bij het koelen zal de unit voorrang geven aan de doel-delta T voor de secundaire zone, als er een vraag naar koeling is in de secundaire zone.

#	Code	Beschrijving
[2.B.1]	[1-0B]	Delta T verwarming: er moet een minimaal temperatuurverschil zijn voor de goede werking van de warmteafgevers in de verwarmingsstand. ▪ Voor E-modellen: - Als [2-0C]=2, dan is die vastgesteld op 10°C - Anders: 3°C~10°C ▪ Voor E7-modellen: - Als [2-0C]=2: 10°C~12°C - Anders: 3°C~12°C

#	Code	Beschrijving
[2.B.2]	[1-0D]	Delta T koeling: er moet een minimaal temperatuurverschil zijn voor de goede werking van de warmteafgevers in de koelstand. ▪ 3°C~10°C

Aanvoerwatertemperatuur: Modulatie

Alleen van toepassing in het geval van een regeling via kamerthermostaat.

Wanneer de kamerthermostaatfunctie gebruikt wordt, moet de gebruiker de gewenste kamertemperatuur instellen. De unit zal warm water aan de warmteafgevers leveren en de kamer zal verwarmd worden.

Bovendien moet ook de gewenste aanvoerwatertemperatuur worden geconfigureerd: als **Modulatie** is ingeschakeld, berekent de unit automatisch de gewenste aanvoerwatertemperatuur. Deze berekeningen zijn gebaseerd op:

- de vooraf ingestelde temperaturen, of
- de gewenste weersafhankelijke temperaturen (indien weersafhankelijk is geactiveerd)

Bovendien wordt, met ingeschakelde **Modulatie**, de gewenste aanvoerwatertemperatuur verlaagd of verhoogd in functie van de gewenste kamertemperatuur en het verschil tussen de werkelijke en de gewenste kamertemperatuur. Dit resulteert in volgende zaken:

- stabiele kamertemperaturen die exact overeenkomen met de gewenste temperatuur (hoger niveau van comfort)
- minder aan/uit-cycli (stiller, groter comfort en grotere effectiviteit)
- zo laag mogelijke watertemperaturen om met de gewenste temperatuur overeen te stemmen (grotere effectiviteit)


Als **Modulatie** is uitgeschakeld, stelt u de gewenste aanvoerwatertemperatuur in via [2] **Hoofdzone**.

#	Code	Beschrijving
[2.C.1]	[8-05]	Modulatie: ▪ 0 Nee (uitgeschakeld) ▪ 1 Ja (geactiveerd) Opmerking: De gewenste aanvoerwatertemperatuur kan alleen op de gebruikersinterface gelezen worden.
[2.C.2]	[8-06]	Max modulatie: ▪ 0°C~10°C Dit is de temperatuur waarde waarmee de gewenste aanvoerwatertemperatuur wordt verhoogd of verlaagd.



INFORMATIE

Wanneer modulatie van de aanvoerwatertemperatuur is ingeschakeld, moet de weersafhankelijke curve hoger worden ingesteld dan [8-06] plus het instelpunt van de minimum aanvoerwatertemperatuur nodig om een stabiele toestand voor het comfortinstelpunt voor de kamer te bekomen. Voor meer efficiëntie kan modulatie het instelpunt van de aanvoerwatertemperatuur verlagen. Door de weersafhankelijke curve hoger te plaatsen kan deze verlaging niet onder het minimuminstelpunt vallen. Zie de onderstaande illustratie.

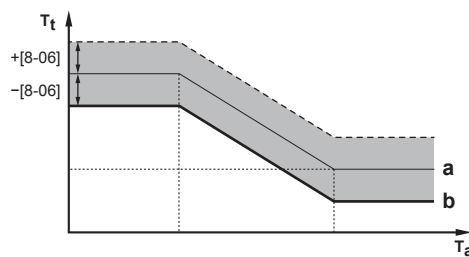

- a** Weersafhankelijke curve
b Instelpunt minimum aanvoertemperatuur vereist om een stabiele toestand te bekomen voor het comfortinstelpunt voor de kamer.

Afsluiter

Het volgende is alleen van toepassing in het geval van 2 aanvoertemperatuurzones. In het geval van 1 aanvoertemperatuurzone, sluit de afsluiter aan op de uitgang van de verwarming/koeling.

De afsluiter voor de primaire aanvoertemperatuurzone kan in deze omstandigheden worden gesloten:



INFORMATIE

De afsluiter staat tijdens het ontdooien ALTIJD open.

Tijdens verwarming: Als [F-OB] is geactiveerd wordt de afsluiter gesloten als er geen vraag naar verwarming is vanuit de primaire zone. Activeer deze instelling om:

- te vermijden dat aanvoerwater naar de warmteafgevers in de primaire AWT-zone zou geleid worden (via het mengklepstation) wanneer er een verzoek van de secundaire AWT-zone is.
- de aan/uit-pomp van het mengklepstation ALLEEN te activeren wanneer er een vraag is.

#	Code	Beschrijving
[2.D.1]	[F-OB]	De afsluiter: 0 Nee: wordt NIET beïnvloed door een vraag naar verwarming of koeling. 1 Ja: sluit wanneer er een GEEN vraag naar verwarming of koeling is.



INFORMATIE

De instelling [F-OB] is alleen geldig als er een vraag-instelling van een thermostaat of externe kamerthermostaat is (NIET als instelling voor aanvoertemperatuur).

Tijdens koeling: Als [F-OB] is geactiveerd wordt de afsluiter gesloten wanneer de unit in de koelstand staat. Activeer deze instelling om geen koud aanvoerwater door de warmteafgever te sturen en condensatie te hebben (bijv. vloerverwarmingslussen of radiatoren).

#	Code	Beschrijving
[2.D.2]	[F-OC]	De afsluiter: 0 Nee: wordt NIET beïnvloed wanneer de bedrijfsmodus naar koeling omgeschakeld wordt. 1 Ja: sluit wanneer de bedrijfsmodus koeling is.

Stooklijntype

De weersafhankelijke curve kan met de **2-punts** methode of de **Afwijking helling** methode worden bepaald.


Zie "10.4.2 2-points curve" [▶ 166] en "10.4.3 Slope-offset curve" [▶ 167].

#	Code	Beschrijving
[2.E]	N.v.t.	2-punts - Afwijking helling

10.5.4 Secundaire zone

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

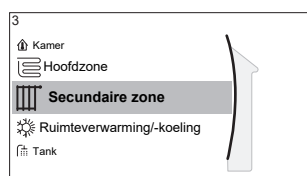

[3] Secundaire zone

Instelpunt-scherm

[3.1] Tijdschema

[3.2] Programma verwarming

[3.3] Programma koeling

[3.4] Instelpunt modus

[3.5] Stooklijn verwarming

[3.6] Stooklijn koeling

[3.7] Afgiftesysteem

[3.8] Instelpuntbereik

[3.9] Bediening

[3.A] Ext. thermostaattype

[3.B] Delta T

[3.C] Stooklijntype

Instelpunt-scherm

Regel de aanvoertemperatuur voor de secundaire zone via het instelpunt-scherm [3] **Secundaire zone**.

Zie "10.3.5 Instelpunt-scherm" [▶ 160].

Tijdschema

Geeft aan of de gewenste aanvoertemperatuur overeenstemt met een programma.

Zie "10.5.3 Primaire zone" [▶ 176].

#	Code	Beschrijving
[3.1]	N.v.t.	Tijdschema: - Nee - Ja

Verwarmingsprogramma

Definieer een verwarmingstemperatuurprogramma voor de secundaire zone via [3.2] **Programma verwarming**.

Zie "10.3.7 Programmascherm: voorbeeld" [▶ 161].

Koelprogramma

Definieer een koeltemperatuurschema voor de secundaire zone via [3.3] **Programma koeling**.

Zie "10.3.7 Programmascherm: voorbeeld" [► 161].

Instelpunt modus


De instelpuntstand van de secundaire zone kan onafhankelijk van de instelpuntstand van de primaire zone worden ingesteld.

Zie "**Instelpunt modus**" [► 178].

#	Code	Beschrijving
[3.4]	N.v.t.	Instelpunt modus: ▪ Vast ▪ Weersafhankelijke constant koeling ▪ Weersafhankelijk verwarming,

Weersafhankelijke curve verwarmen

Stel de weersafhankelijke verwarming voor de secundaire zone in (als [3.4]=1 of 2):
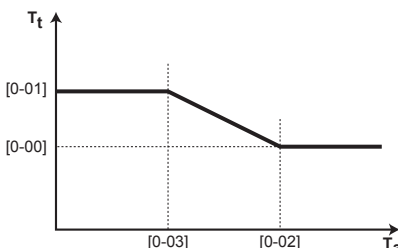
#	Code	Beschrijving
[3.5]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	Stel de weersafhankelijke verwarming in: Opmerking: De weersafhankelijke curve kan volgens 2 methoden worden ingesteld. Zie "10.4.2 Curve met 2 punten" [▶ 166] en "10.4.3 Curve volgens helling en afwijking" [▶ 167]. Voor beide curvetypes moeten er 4 ter plaatse in te stellen parameters worden ingesteld zoals op onderstaande afbeelding weergegeven.  ▪ T_t: Streef temperatuur aanvoerwater (secundaire zone) ▪ T_a: Buitentemperatuur ▪ [0-03]: Lage buitenomgevingstemperatuur. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-02]: Hoge buitenomgevingstemperatuur. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-01]: Gewenste aanvoerwatertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de lage omgevingstemperatuur of eronder valt. $[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}$ Opmerking: Deze waarde moet hoger zijn dan [0-00], omdat bij lage buitentemperaturen warmer water nodig is. ▪ [0-00]: Gewenste aanvoerwatertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de lage omgevingstemperatuur of erover komt. $[9-05] \sim \min(45, [9-06])^{\circ}\text{C}$ Opmerking: Deze waarde moet lager zijn dan [0-01], omdat bij hoge buitentemperaturen minder warm water nodig is.

Weersafhankelijke curve koelen

Stel de weersafhankelijke koeling voor de secundaire zone in (als [3.4]=2):

#	Code	Beschrijving
[3.6]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	Stel de weersafhankelijke koeling in: Opmerking: De weersafhankelijke curve kan volgens 2 methoden worden ingesteld. Zie "10.4.2 Curve met 2 punten" [▶ 166] en "10.4.3 Curve volgens helling en afwijking" [▶ 167]. Voor beide curvetypes moeten er 4 ter plaatse in te stellen parameters worden ingesteld zoals op onderstaande afbeelding weergegeven. ▪ T_t: Streef temperatuur aanvoerwater (secundaire zone) ▪ T_a: Buitentemperatuur ▪ [0-07]: Lage buitenomgevingstemperatuur. 10°C~25°C ▪ [0-06]: Hoge buitenomgevingstemperatuur. 25°C~43°C ▪ [0-05]: Gewenste aanvoerwatertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de lage omgevingstemperatuur of eronder valt. [9-07]°C~[9-08]°C Opmerking: Deze waarde moet hoger zijn dan [0-04], omdat bij lage buitentemperaturen minder koud water nodig is. ▪ [0-04]: Gewenste aanvoerwatertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de lage omgevingstemperatuur of erover komt. [9-07]°C~[9-08]°C Opmerking: Deze waarde moet lager zijn dan [0-05], omdat bij hoge buitentemperaturen kouder water nodig is.

Afgiftesysteem

Voor meer informatie over **Afgiftesysteem**, zie "10.5.3 Primaire zone" [▶ 176].

#	Code	Beschrijving
[3.7]	[2-0D]	Afgiftesysteem: ▪ 0: Vloerverwarming ▪ 1: Ventilo-convector ▪ 2: Radiator

De instelling van het afgevertype heeft als volgt een invloed op het instelpuntbereik van de ruimteverwarming en de doel-delta T bij verwarming:

Secundaire zone Afgiftesysteem	Instelpuntbereik ruimteverwarming [9-05]~[9-06]	Doel-delta T bij verwarming [1-0C]
0: Vloerverwarming	Maximum 55°C	Variabele (zie [3.B.1])
1: Ventilo-convector	Maximum 55°C	Variabele (zie [3.B.1])
2: Radiator	Maximum 70°C	Vast 10°C

Instelpuntbereik

Voor meer informatie over Instelpuntbereik, zie "10.5.3 Primaire zone" [► 176].

#	Code	Beschrijving
Het bereik van de aanvoerwatertemperaturen van de secundaire aanvoerwatertemperatuurzone (= de aanvoerwatertemperatuurzone met de hoogste aanvoerwatertemperatuur voor verwarming en de laagste aanvoerwatertemperatuur voor koeling)		
[3.8.1]	[9-05]	Minimum instelpunt verwarming: 15°C~37°C
[3.8.2]	[9-06]	Maximum instelpunt verwarming ▪ [2-0D]=2 (type afgever secundaire zone = radiator) 37°C~70°C ▪ Anders: 37°C~55°C
[3.8.3]	[9-07]	Minimum instelpunt koeling ▪ 5°C~18°C
[3.8.4]	[9-08]	Maximum instelpunt koeling ▪ 18°C~22°C

Bediening

Het controletype voor de secundaire zone is alleen-lezen. Het wordt bepaald door het regelingstype van de primaire zone.

Zie "10.5.3 Primaire zone" [► 176].

#	Code	Beschrijving
[3.9]	N.v.t.	Bediening: ▪ Aanvoerwater als het regelingstype van de primaire zone Aanvoerwater is. ▪ Externe kamerthermostaat als het regelingstype van de primaire zone een van de volgende is: - Externe kamerthermostaat, of - Kamerthermostaat.

Ext. thermostaattypen

Alleen van toepassing in externe kamerthermostaatregeling.

Zie ook "10.5.3 Primaire zone" [► 176].

#	Code	Beschrijving
[3.A]	[C-06]	Externe kamerthermostaattipe voor de secundaire zone: ▪ 1: 1 contact. Aangesloten op slechts 1 digitale ingang (X12M/19) ▪ 2: 2 contacten. Aangesloten op 2 digitale ingangen (X12M/20 en X12M/19)

Aanvoerwatertemperatuur: Delta T

Voor meer informatie, zie "10.5.3 Primaire zone" [► 176].

#	Code	Beschrijving
[3.B.1]	[1-0C]	Delta T verwarming: er moet een minimaal temperatuurverschil zijn voor de goede werking van de warmteafgevers in de verwarmingsmodus. ▪ Voor E-modellen: - Als [2-0D]=2, dan is die vastgesteld op 10°C - Anders: 3°C~10°C ▪ Voor E7-modellen: - Als [2-0D]=2: 10°C~12°C - Anders: 3°C~12°C
[3.B.2]	[1-0E]	Delta T koeling: er moet een minimaal temperatuurverschil zijn voor de goede werking van de warmteafgevers in de koelmodus. ▪ 3°C~10°C

Stooklijntype

Er zijn 2 methodes om de weersafhankelijke curve te bepalen:

- **2-punts** (zie "10.4.2 Curve met 2 punten" [► 166])
- **Afwijking helling** (zie "10.4.3 Curve volgens helling en afwijking" [► 167])

In [2.E] **Stooklijntype** kunt u de methode kiezen die u wenst te gebruiken.

In [3.C] **Stooklijntype** wordt de gekozen methode in alleen-lezen getoond (zelfde waarde als in [2.E]).

#	Code	Beschrijving
[2.E] / [3.C]	N.v.t.	▪ 2-punts ▪ Afwijking helling

10.5.5 Ruimteverwarming/-koeling




INFORMATIE

Koeling is alleen van toepassing in geval van omkeerbare modellen.

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

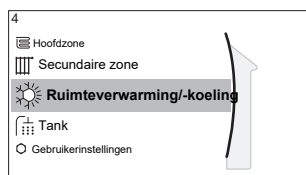

[4] Ruimteverwarming/-koeling

- [4.1] Bedrijfsmodus
- [4.2] Bedrijfsmodus geprogrammeerd
- [4.3] Werkingsgebied
- [4.4] Aantal zones
- [4.5] Bedrijfsmodus pomp
- [4.6] Unit type
- [4.7] of [4.8] Pompbeperking
- [4.9] Pomp buiten bereik
- [4.A] Toename rond 0°C
- [4.B] Overregeling
- [4.C] Vorstbescherming

Over de bedrijfsmodi

Uw unit kan een verwarmings- of een verwarmings-/koelmodel zijn:

- Als uw unit een verwarmingsmodel is, kan het een ruimte opwarmen.
- Als uw apparaat een verwarmings-/koelmodel is, kan het een ruimte zowel opwarmen als afkoelen. U moet aan het systeem zeggen welke bedrijfsmodus gebruikt moet worden.

Bepalen of een warmtepomp voor verwarming/koeling geplaatst werd

1	Ga naar [4]: Ruimteverwarming/-koeling.	
2	Controleer of [4.1] Bedrijfsmodus wordt vermeld en kan worden bewerkt. Als dat zo is, dan werd een warmtepomp voor verwarming/koeling geplaatst.	

Om aan het systeem te zeggen welk ruimtebedrijf te gebruiken, kunt u het volgende doen:

U kunt...	Plaats
Nagaan welke bedrijfsmodus momenteel in gebruik is.	Startscherm
Stel de ruimtebedrijfsmodus permanent in.	Hoofdmenu
Beperk automatisch omschakelen volgens een maandelijks programma.	

Nagaan welke bedrijfsmodus momenteel in gebruik is

De bedrijfsmodus wordt weergegeven op het startscherm:

- Als de unit in de verwarmingsmodus staat, wordt het -symbool getoond.
- Als de unit in de koelmodus staat, wordt het -symbool getoond.

De statusindicator geeft aan of de unit momenteel in bedrijf is:

- Wanneer de unit niet in bedrijf is, toont de statusindicator een blauw knipperlicht met een interval van ongeveer 5 seconden.
- Terwijl de unit is in bedrijf, zal de statusindicator constant blauw oplichten.

De bedrijfsmodus instellen

1	Ga naar [4.1]: Ruimteverwarming/-koeling > Bedrijfsmodus	
----------	--	--

2	Selecteer een van de volgende opties: ▪ Verwarming: Alleen verwarmingsstand ▪ Koeling: Alleen koelstand ▪ Automatisch: De bedrijfsmodus verandert automatisch tussen verwarming en koeling op basis van de buitentemperatuur. Beperkt per maand volgens het Bedrijfsmodus geprogrammeerd [4.2].	
----------	---	---

Wanneer **Automatisch** geselecteerd wordt, dan verandert de unit van bedrijfsmodus gebaseerd op het **Bedrijfsmodus geprogrammeerd** [4.2]. In dit programma geeft de eindgebruiker aan welke bewerking voor elke maand is toegestaan.

Om automatisch omschakelen te beperken volgens een programma

Voorwaarden: U stelt de ruimtebedrijfsmodus in op **Automatisch**.

1	Ga naar [4.2]: Ruimteverwarming/-koeling > Bedrijfsmodus geprogrammeerd .	
2	Selecteer een maand.	
3	Selecteer voor elke maand een optie: ▪ Omkeerbaar: Niet beperkt ▪ Alleen verwarmen: Beperkt ▪ Alleen koelen: Beperkt	
4	Bevestig de wijzigingen.	

Voorbeeld: Omschakelingsbeperkingen

Wanneer	Beperking
Tijdens het koud seizoen. Voorbeeld: Oktober, november, december, januari, februari en maart.	Alleen verwarmen
Tijdens het warm seizoen. Voorbeeld: Juni, juli en augustus.	Alleen koelen
Tussenseizoen. Voorbeeld: April, mei en september.	Omkeerbaar

De unit bepaalt de bedrijfsmodus aan de hand van de buitentemperatuur indien:

- **Bedrijfsmodus=Automatisch**, en
- **Bedrijfsmodus geprogrammeerd=Omkeerbaar**.

De unit bepaalt de bedrijfsmodus zodanig dat deze altijd binnen de volgende werkingsgebieden blijft:

- **Uitschakeltemperatuur ruimte verwarming**
- **Uitschakeltemperatuur ruimte koeling**

De buitentemperatuur is tijdsgemiddeld. Als de buitentemperatuur zakt, zal de bedrijfsmodus naar Verwarming overschakelen en omgekeerd.

Als de buitentemperatuur tussen de **Uitschakeltemperatuur ruimte verwarming** en de **Uitschakeltemperatuur ruimte koeling** ligt, dan blijft de bedrijfsmodus onveranderd.

Werkinggebied

De bediening van de unit in ruimteverwarming of ruimtekoeling wordt verboden naargelang de gemiddelde buitentemperatuur.

#	Code	Beschrijving
[4.3.1]	[4-02]	Uitschakeltemperatuur ruimte verwarming: Wanneer de gemiddelde buitentemperatuur hoger wordt dan deze waarde, wordt de ruimteverwarming UIT gezet. ^(a) ▪ 14°C~35°C
[4.3.2]	[F-01]	Uitschakeltemperatuur ruimte koeling: Wanneer de gemiddelde buitentemperatuur onder deze waarde zakt, wordt de ruimtekoeling uit gezet. ^(a) ▪ 10°C~35°C

^(a) Deze instelling wordt ook gebruikt in de automatische omschakeling verwarming/koeling.

Uitzondering: als het systeem geconfigureerd is in regeling via een kamerthermostaat met één aanvoerwatertemperatuurzone en snelle warmteafgevers, dan zal de bedrijfsmodus worden veranderd op basis van de gemeten binnentemperatuur. Naast de gewenste kamertemperatuur voor verwarming/koeling stelt de installateur ook een hysteresiswaarde in (bijv. tijdens verwarming heeft deze waarde betrekking tot de gewenste koeltemperatuur) en een afwijkingswaarde (bijv. tijdens verwarming heeft deze waarde betrekking tot de gewenste verwarmingstemperatuur).

Voorbeeld: Een unit wordt als volgt geconfigureerd:

- Gewenste kamertemperatuur in verwarmingsstand: 22°C
- Gewenste kamertemperatuur in koelstand: 24°C
- Hysteresiswaarde: 1°C
- Afwijking: 4°C

De omschakeling van verwarming naar koeling zal gebeuren wanneer de kamertemperatuur boven het maximum komt van de gewenste koeltemperatuur vermeerderd met de hysteresiswaarde (dus $24+1=25^{\circ}\text{C}$) en de gewenste verwarmingstemperatuur vermeerderd met de afwijkingswaarde (dus $22+4=26^{\circ}\text{C}$).

Omgekeerd zal de omschakeling van koeling naar verwarming gebeuren wanneer de kamertemperatuur onder het minimum valt van de gewenste verwarmingstemperatuur verminderd met de hysteresiswaarde (dus $22-1=21^{\circ}\text{C}$) en de gewenste koeltemperatuur verminderd met de afwijkingswaarde (dus $24-4=20^{\circ}\text{C}$).

Een veiligheidsinterval om niet te regelmatig van verwarming naar koeling, en omgekeerd, om te schakelen.

#	Code	Beschrijving
		De omschakelinstellingen met betrekking tot de binnentemperatuur. Alleen van toepassing als Automatisch werd geselecteerd en het systeem in regeling via een kamerthermostaat geconfigureerd werd met 1 aanvoerwatertemperatuurzone en snelle warmteafgevers.

#	Code	Beschrijving
N.v.t.	[4-0B]	Hysteresis: Zorgt dat er alleen wanneer nodig omgeschakeld wordt. De bedrijfsmodus verandert alleen van verwarming naar koeling wanneer de kamertemperatuur hoger wordt dan de gewenste koeltemperatuur plus de hysteresis. ▪ Bereik: 1°C~10°C
N.v.t.	[4-0D]	Afwijking: Zorgt dat de actieve gewenste kamertemperatuur altijd bereikt kan worden. In de verwarmingsmodus verandert de bedrijfsmodus alleen wanneer de kamertemperatuur hoger wordt dan de gewenste verwarmingstemperatuur plus de afwijkingswaarde. ▪ Bereik: 1°C~10°C


Aantal zones


Het systeem kan aanvoerwater leveren aan maximum 2 watertemperatuurzones. Het aantal waterzones moet tijdens het configureren ingesteld worden.



INFORMATIE

Mengstation. Als uw systeemlayout 2 AWT-zones bevat, dan moet u een mengstation vóór de primaire AWT-zone plaatsen.
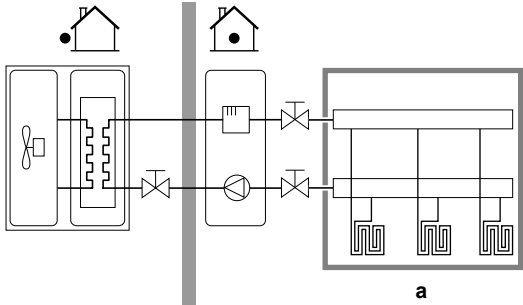
#	Code	Beschrijving
[4.4]	[7-02]	▪ 0: 1 zone Slechts één aanvoerwatertemperatuurzone:  a Primaire AWT-zone
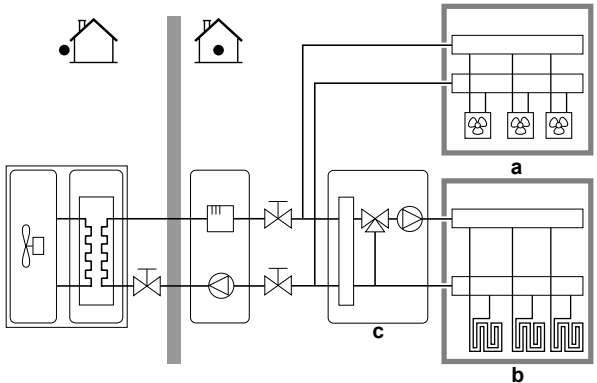
#	Code	Beschrijving
[4.4]	[7-02]	■ 1: 2 zones Twee aanvoerwatertemperatuurzones. De primaire aanvoerwatertemperatuurzone bestaat uit de warmteafgevers met grotere belasting en een mengstation om de gewenste aanvoerwatertemperatuur te bereiken. Bij verwarming:  a Secundaire AWT-zone: Hoogste temperatuur b Primaire AWT-zone: Laagste temperatuur c Mengstation

**OPMERKING**

Het systeem NIET op de volgende manier configureren, kan schade aan de warmteafgevers veroorzaken. Als er 2 zones zijn, is het bij verwarming belangrijk dat:

- de zone met de laagste watertemperatuur wordt geconfigureerd als de primaire zone, en
- de zone met de hoogste watertemperatuur wordt geconfigureerd als secundaire zone.



**OPMERKING**


Als er 2 zones zijn en de afgevertypes onjuist zijn geconfigureerd, kan er water met een hoge temperatuur naar een afgever met lage temperatuur (vloerverwarming) worden gestuurd. Om dit te vermijden doet u het volgende:

- Installeer een aquastat-/thermostaatklep om te hoge temperaturen naar een lage temperatuur-afgever te voorkomen.
- Zorg dat u de afgevertypes voor de primaire zone [2.7] en voor de secundaire zone [3.7] correct instelt in overeenstemming met de aangesloten afgever.

Bedrijfsmodus pomp

Wanneer de bedrijfsmodus ruimteverwarming/-koeling UIT staat, dan staat de pomp altijd UIT. Wanneer de bedrijfsmodus ruimteverwarming/-koeling AAN staat, dan hebt u de keuze tussen deze bedrijfsmodi:
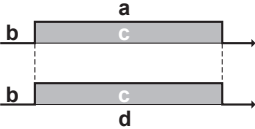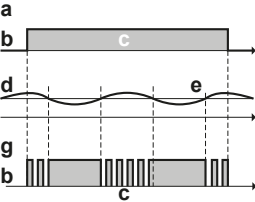
#	Code	Beschrijving
[4.5]	[F-0D]	Bedrijfsmodus pomp: 0 Continu: De pomp werkt continu, ongeacht of de thermo AAN of UIT staat. Opmerking: De continue werking van de pomp vraagt meer energie dan wanneer de pomp alleen werkt als dit gevraagd wordt of wanneer ze bemonstert.  a Regeling van de ruimteverwarming/-koeling b Uit c Aan d Pompwerking
[4.5]	[F-0D]	1 Monstername: De pomp is AAN als verwarming of koeling gevraagd wordt wanneer de aanvoerwatertemperatuur nog niet de gewenste temperatuur bereikt heeft. Als er een thermo-UIT-staat is, werkt de pomp om de 3 minuten om de watertemperatuur te controleren en te kijken of er een vraag naar verwarming of koeling nodig is. Opmerking: Bemonstering is ALLEEN beschikbaar in de aanvoerwatertemperatuurregeling.  a Regeling van de ruimteverwarming/-koeling b Uit c Aan d AWT-temperatuur e Werkelijk f Gewenst g Pompwerking
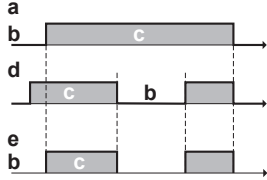
#	Code	Beschrijving
[4.5]	[F-0D]	2 Vraag: De pomp werkt op verzoek. Voorbeeld: Door een kamerthermostaat en een thermostaat te gebruiken, ontstaat een thermo AAN/UIT-staat. Opmerking: NIET beschikbaar in de aanvoerwatertemperatuurregeling.  a Regeling van de ruimteverwarming/-koeling b Uit c Aan d Vraag voor verwarming (door externe kamerthermostaat of kamerthermostaat) e Werking van de pomp

Unit type

In dit deel van het menu kan u lezen welk type unit wordt gebruikt:

#	Code	Beschrijving
[4.6]	[E-02]	Unit type: 0 Omkeerbaar 1 Alleen verwarmen

Pompbeperking

De pompsnelheidbeperking bepaalt de maximumpompsnelheid. In normale omstandigheden zou de standaardinstelling NIET moeten worden gewijzigd. De pompsnelheidbeperking kan worden genegeerd wanneer het debiet zich binnen het gebied van het minimumdebiet bevindt (storing 7H).

In de meeste gevallen kunt u, in plaats van [9-0D]/[9-0E] te gebruiken, stromingsgeluiden voorkomen door hydraulisch uit te balanceren.


#	Code	Beschrijving
[4.7]	[9-0D]	Beperking: Alleen weergegeven wanneer de bizonekit (EKMIKPOA of EKMIKPHA) NIET geïnstalleerd is. Pompbeperking Mogelijke waarden: zie hieronder.
[4.8.1]	[9-0E]	Beperking: Alleen weergegeven wanneer de bizonekit (EKMIKPOA of EKMIKPHA) geïnstalleerd is. Hoofdzone Pompbeperking Mogelijke waarden: zie hieronder.


#	Code	Beschrijving
[4.8.2]	[9-0D]	Beperking: Alleen weergegeven wanneer de bizonekit (EKMIKPOA of EKMIKPHA) geïnstalleerd is. Secundaire zone Pompbeperking Mogelijke waarden: zie hieronder.

Mogelijke waarden:

Waarde	Beschrijving
0	Geen begrenzing
1~4	Algemene beperking. Er is een beperking in alle omstandigheden. De vereiste delta T regeling en comfort worden NIET gegarandeerd. 1: 90% pompsnelheid 2: 80% pompsnelheid 3: 70% pompsnelheid 4: 60% pompsnelheid
5~8	Beperking wanneer geen stelmotoren. Wanneer er niet wordt verwarmd is de pompsnelheidsbeperking van toepassing. Wanneer er wordt verwarmd, wordt de pompsnelheid alleen door de delta T bepaald in functie van de nodige capaciteit. Met dit beperkingsbereik is delta T mogelijk en wordt het comfort gegarandeerd. Tijdens de bemonstering draait de pomp korte tijd om de watertemperatuur te meten, die aangeeft of de pomp al dan niet in werking moet worden gesteld. 5: 90% pompsnelheid tijdens monsternamen 6: 80% pompsnelheid tijdens monsternamen 7: 70% pompsnelheid tijdens monsternamen 8: 60% pompsnelheid tijdens monsternamen

De maximumwaarden hangen af van het unittype:

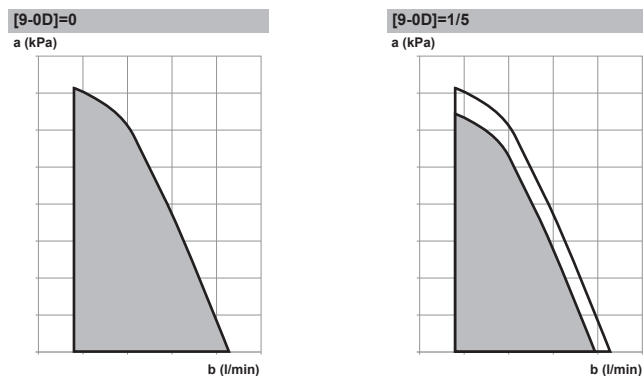

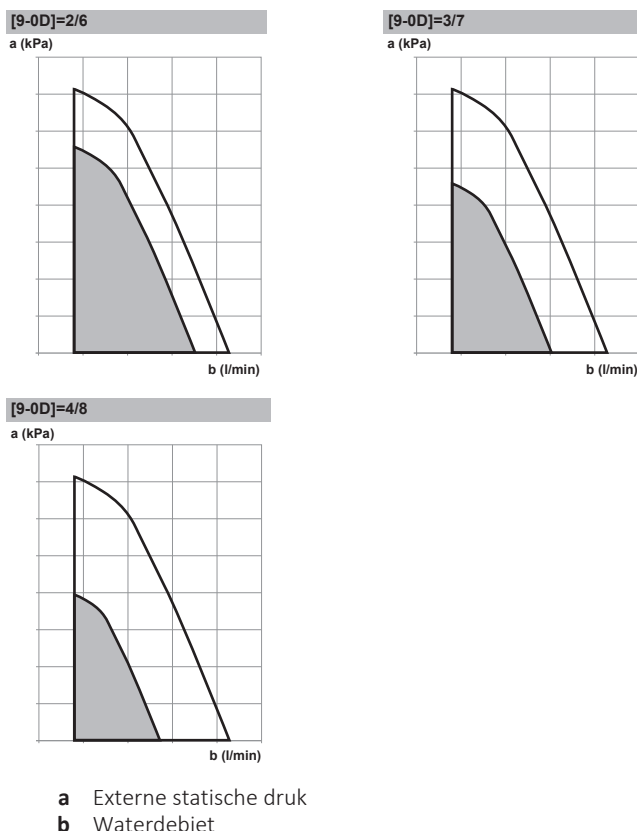

Pomp buiten bereik


Wanneer de functie pompwerking gedeactiveerd is, wordt de pomp stilgelegd als de buitentemperatuur hoger is dan de door de **Uitschakeltemperatuur ruimte verwarming** [4-02] ingestelde waarde of als de buitentemperatuur onder de door de **Uitschakeltemperatuur ruimte koeling** [F-01] ingestelde waarde daalt. Wanneer de pompwerking geactiveerd is, kan de pomp bij alle buitentemperaturen werken.

#	Code	Beschrijving
[4.9]	[F-00]	Pompwerking: 0: Uitgeschakeld als de buitentemperatuur hoger is dan [4-02] of lager is dan [F-01] afhankelijk van de bedrijfsmodus van de verwarming/koeling. 1: Mogelijk voor alle buitentemperaturen.

Toename rond 0°C

Gebruik deze instelling om mogelijke warmteverliezen van het gebouw door de verdamping van gesmolten ijs of sneeuw te compenseren. (bijv. in landen met een koude regio's).

Wanneer de buitentemperatuur ongeveer 0°C bedraagt, wordt plaatselijk de gewenste aanvoerwatertemperatuur hoger tijdens het verwarmen. Deze compensatie kan geselecteerd worden wanneer een absolute of weersafhankelijke gewenste temperatuur gebruikt wordt (zie de afbeelding hieronder).

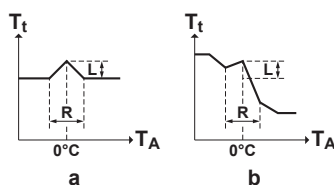

- a Absoluut gewenste aanvoerwatertemperatuur
b Weersafhankelijke gewenste aanvoerwatertemperatuur

#	Code	Beschrijving
[4.A]	[D-03]	Toename rond 0°C: 0: Nee 1: toename 2°C, bereik 4°C 2: toename 4°C, bereik 4°C 3: toename 2°C, bereik 8°C 4: toename 4°C, bereik 8°C

Overregeling

Beperking: Deze functie is alleen van toepassing in de verwarmingsstand.

Deze functie bepaalt hoeveel de watertemperatuur boven de gewenste aanvoerwatertemperatuur mag stijgen vooraleer de compressor stopt. De compressor zal opnieuw starten wanneer de aanvoerwatertemperatuur onder de gewenste aanvoerwatertemperatuur zakt.

#	Code	Beschrijving
[4.B]	[9-04]	Overregeling: 1°C~4°C


Vorstbescherming

Vorstbescherming kamer [1.4] zorgt ervoor dat het nooit te koud wordt in de kamer. Voor meer informatie over Vorstbescherming kamer, zie "10.5.2 Kamer" [► 171].

10.5.6 Tank

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

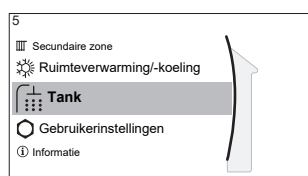

[5] Tank

Instelpunt-scherm

[5.1] Krachtig verwarmen

[5.5] Tijdschema

[5.6] Verwarmingsbedrijf

[5.7] Desinfectie

[5.8] Maximum

[5.9] Hysteresis

[5.B] Instelpunt modus

[5.C] Stooklijn

[5.D] Marge

[5.E] Stooklijntype



INFORMATIE

Om het ontdooien van de tank mogelijk te maken, raden we een minimale tanktemperatuur van 35°C aan.

Tankinstelpuntscherm

U kunt de opslagtanktemperatuur instellen via het instelpunt-scherm. De resulterende warm tapwatertemperatuur hangt af van dit instelpunt alsook van de werkelijke temperatuur van de opslagtank. Voor meer informatie over hoe dit precies moet, zie "10.3.5 Instelpunt-scherm" [► 160].

Krachtig verwarmen

U kunt de functie Krachtig verwarmen gebruiken om het water onmiddellijk op te warmen tot de voorgeprogrammeerde waarde (tanktemperatuurstelpunt). Als er echter geen extra bivalente verwarmingsgenerator, behalve de elektrische backupverwarming, is geïnstalleerd, verbruikt deze extra energie. Als de functie Krachtig verwarmen actief is, wordt  weergegeven op het startscherm.

Functie Krachtig verwarmen activeren

Activeer of deactiveer **Krachtig verwarmen** als volgt:

1	Ga naar [5.1]: Tank > Krachtig verwarmen	
2	Schakel krachtige werking st of Aan .	

Voorbeeld: u hebt onmiddellijk meer warm water nodig

U zit in de volgende situatie:

- U hebt haast al uw warm water verbruikt.
- U kunt niet wachten tot de volgende geplande actie om de opslagtank op te warmen.

Dan kunt u de functie krachtig verwarmen activeren.

Voordeel: De opslagtank wordt onmiddellijk opgewarmd tot het instelpunt van de tanktemperatuur.



INFORMATIE

Als de functie Krachtig verwarmen ingeschakeld is, kan het verwarmen of koelen van ruimten voor problemen zorgen of kan er onvoldoende capaciteit zijn om voor comfort te zorgen. Als warm tapwater vaak moet worden aangemaakt, zal het verwarmen of koelen van ruimten regelmatig en langdurig onderbroken worden.

Tijdschema

Via het programmascherm kunt u het programma voor de tanktemperatuur instellen. Voor meer informatie over dit scherm, zie "10.3.7 Programmascherm: voorbeeld" [► 161].

Verwarmingsbedrijf

Het warm tapwater kan op 2 verschillende manieren bereid worden. Deze manieren verschillen onderling door de manier waarop de gewenste tanktemperatuur ingesteld wordt en hoe de unit hierop reageert.

#	Code	Beschrijving
[5.6]	[6-0D]	Verwarmingsbedrijf: ▪ 0: Enkel warmhouden: De temperatuur van de opslagtank wordt altijd op het instelpunt gehouden dat werd geselecteerd in het tankinstelpuntscherm. ▪ 3: Geprogrammeerd warmhouden: De temperatuur van de opslagtank varieert naargelang het tanktemperatuurprogramma.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Desinfectie


De desinfecteringsfunctie desinfecteert het water in de spoel van de warmtewisselaar van het warme tapwater door de opslagtank regelmatig tot op een bepaalde temperatuur te verwarmen.



VOORZICHTIG

De instellingen van de desinfectiefunctie **MOETEN** worden geconfigureerd door de installateur in overeenstemming met de geldende wetgeving.

#	Code	Beschrijving
[5.7.1]	[2-01]	Activatie: 0: Nee 1: Ja
[5.7.2]	[2-00]	Bedrijfsdag: 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
[5.7.3]	[2-02]	Starttijd
[5.7.4]	[2-03]	Tankinstelpunt: 60°C
[5.7.5]	[2-04]	Tijdsduur: 40~60 minuten

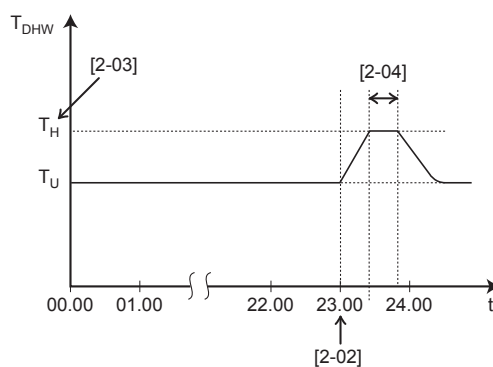

T_{DHW} Warmtapwatertemperatuur
 T_U Gebruikersinstelpunt temperatuur
 T_H Hoge instelpunttemperatuur [2-03]
 t Tijd

**WAARSCHUWING**

Let op: de temperatuur van het warm tapwater uit de warmwaterkraan zal gelijk zijn aan de waarde van lokale instelling [2-03] na desinfectering.

Wanneer de hoge temperatuur van het warm tapwater een potentieel risico op letsels kan inhouden, moet een mengkraan (ter plaatse te voorzien) worden geïnstalleerd op de uitlaataansluiting voor warm tapwater van de opslagtank. Deze mengkraan zorgt ervoor dat de temperatuur van het warm water uit de warmwaterkraan nooit boven de ingestelde maximumwaarde komt. Deze maximum toelaatbare temperatuur van het warm water wordt bepaald volgens de toepasbare wetgeving.

**VOORZICHTIG**

Zorg ervoor dat de starttijd [5,7.3] van de ontsmettingsfunctie met ingestelde duurtijd [5,7.5] NIET wordt onderbroken door een mogelijke vraag naar warm tapwater.

**OPMERKING**

Desinfectiestand. Zelfs als u de werking tankverwarming UIT zet ([C.3]: In werking > Tank), zal de desinfectiestand actief blijven. Als u ze echter UIT zet terwijl de tank wordt gedesinfecteerd, zal er een AH-fout worden gegenereerd.

**INFORMATIE**

Indien de storingscode AH verschijnt en de desinfectiefunctie niet onderbroken wordt omdat er warm tapwater genomen wordt, wordt geadviseerd het volgende te doen:

- Er wordt geadviseerd de start van de desinfectiefunctie zo te programmeren dat deze pas start 4 uur na de laatste voorziene afname van veel warm tapwater. Deze start kan via de installeurinstellingen (desinfectiefunctie) ingesteld worden.

**INFORMATIE**

De desinfectiefunctie start opnieuw wanneer de temperatuur van het warm tapwater binnen de duurtijd 5°C onder de desinfectie-eindtemperatuur valt.

Instelpunt voor de maximumwarmtapwatertemperatuur

De maximumtemperatuur die gebruikers kunnen selecteren voor het warm tapwater. U kunt deze instelling gebruiken om de temperaturen uit de warmwaterkranen te beperken.

**INFORMATIE**

Tijdens het desinfecteren van het water in de spoel van de warmtewisselaar van het warme tapwater door de opslagtank regelmatig tot op een bepaalde temperatuur te verwarmen, kan de temperatuur van het warme tapwater hoger worden dan zijn maximumtemperatuur.

**INFORMATIE**

Beperk de maximumtemperatuur van het warm water volgens de geldende wetgeving.

#	Code	Beschrijving
[5.8]	[6-0E]	Maximum: De maximumtemperatuur die gebruikers kunnen selecteren voor het warm tapwater. U kunt deze instelling gebruiken om de temperatuur uit de warmwaterkranen te beperken. De maximumtemperatuur wordt NIET toegepast tijdens de desinfectiefunctie. Zie desinfectiefunctie.


Hysteresis (Warmtepomp AAN hysteresis)

Van toepassing als de bereiding van warm tapwater enkel warmhouden is. Wanneer de tanktemperatuur onder de warmhoudtemperatuur min de warmtepomp AAN hysteresis-temperatuur zakt, wordt de tank opgewarmd tot de warmhoudtemperatuur.

#	Code	Beschrijving
[5.9]	[6-00]	Warmtepomp AAN hysteresis ▪ 2°C~40°C

Instelpunt modus

#	Code	Beschrijving
[5.B]	N.v.t.	Instelpunt modus: ▪ Vast ▪ Weersafhankelijk

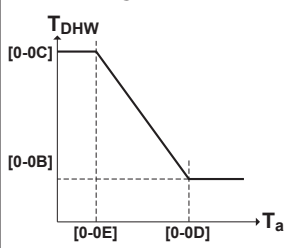
#	Code	Beschrijving
[5.C]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	Stooklijn:  ▪ T_{DHW}: De gewenste tanktemperatuur. ▪ T_a: De (gemiddelde) buitenomgevingstemperatuur ▪ [0-0E]: lage buitenomgevingstemperatuur: $-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-0D]: hoge buitenomgevingstemperatuur: $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-0C]: gewenste tanktemperatuur wanneer de buitentemperatuur gelijk is aan de lage omgevingstemperatuur of eronder valt: $45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-0B]: gewenste tanktemperatuur wanneer de buitentemperatuur gelijk is aan de hoge omgevingstemperatuur of erover stijgt: $35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$

Marge

Tijdens het bereiden van warm tapwater kan de volgende hysteresiswaarde worden ingesteld voor de werking van de warmtepomp:

#	Code	Beschrijving
[5.D]	[6-01]	Het temperatuurverschil dat de UIT-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. Bereik: $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

Voorbeeld: instelpunt (T_U) > maximum warmtepomptemperatuur-[6-01] ($T_{HP\ MAX} - [6-01]$)

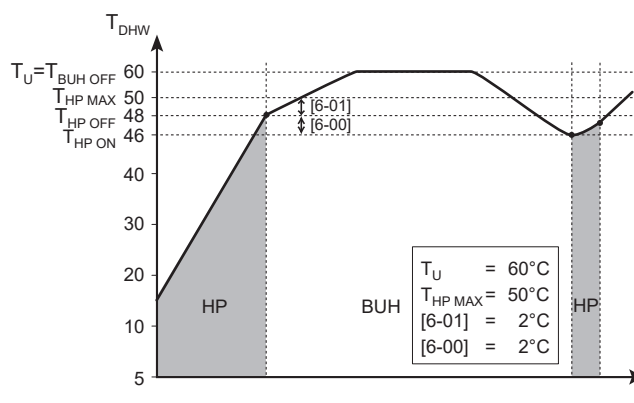


BUH Back-upverwarming

HP Warmtepomp. Als de verwarming met de warmtepomp te lang duurt, kan de back-upverwarming extra bijverwarmen

$T_{BUH\ OFF}$ UIT-temperatuur back-upverwarming (T_U)

- $T_{HP\ MAX}$ Maximale warmtepomptemperatuur aan sensor in opslagtank
- $T_{HP\ OFF}$ UIT-temperatuur warmtepomp ($T_{HP\ MAX}$ –[6-01])
- $T_{HP\ ON}$ AAN-temperatuur warmtepomp ($T_{HP\ OFF}$ –[6-00])
- T_{DHW} Warmtapwatertemperatuur
- T_U Gebruikertemperatuurinstelpunt (zoals ingesteld op de gebruikersinterface)
- t Tijd

Voorbeeld: instelpunt (T_U)≤maximum warmtepomptemperatuur–[6-01] ($T_{HP\ MAX}$ –[6-01])

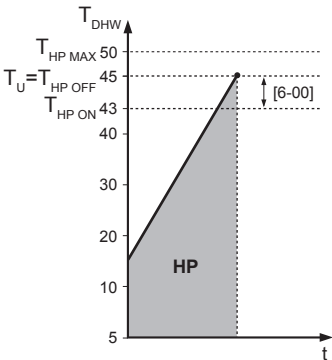

- HP** Warmtepomp. Als de verwarming met de warmtepomp te lang duurt, kan de back-upverwarming extra bijverwarmen
- $T_{HP\ MAX}$ Maximale warmtepomptemperatuur aan sensor in opslagtank
 - $T_{HP\ OFF}$ UIT-temperatuur warmtepomp ($T_{HP\ MAX}$ –[6-01])
 - $T_{HP\ ON}$ AAN-temperatuur warmtepomp ($T_{HP\ OFF}$ –[6-00])
 - T_{DHW} Warmtapwatertemperatuur
 - T_U Gebruikertemperatuurinstelpunt (zoals ingesteld op de gebruikersinterface)
 - t Tijd



INFORMATIE
De maximum warmtepomptemperatuur hangt af van de omgevingstemperatuur. Voor meer informatie, zie het werkingsgebied.

Stooklijntype

Er zijn 2 methodes om de weersafhankelijke curve te bepalen:

- 2-punts (zie "10.4.2 Curve met 2 punten" [▶ 166])
- Afwijking helling (zie "10.4.3 Curve volgens helling en afwijking" [▶ 167])

In [2.E] Stooklijntype kunt u de methode kiezen die u wenst te gebruiken.


In [5.E] Stooklijntype wordt de gekozen methode in alleen-lezen getoond (zelfde waarde als in [2.E]).

#	Code	Beschrijving
[2.E] / [5.E]	N.v.t.	▪ 0: 2-punts ▪ 1: Afwijking helling

10.5.7 Gebruikersinstellingen

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

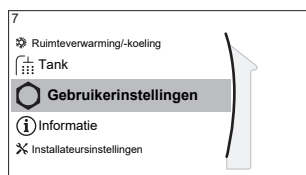

[7] Gebruikerinstellingen

[7.1] Taal

[7.2] Tijd/datum

[7.3] Vakantie

[7.4] Stil

[7.5] Elektriciteitsprijs

[7.6] Gasprijs

Taal

#	Code	Beschrijving
[7.1]	N.v.t.	Taal

Tijd/datum

#	Code	Beschrijving
[7.2]	N.v.t.	De lokale tijd en datum instellen



INFORMATIE

Standaard is de zomertijd ingesteld en is het tijdformaat ingesteld op 24 uur. Als u deze instellingen wilt wijzigen, kunt u dat doen in de menustructuur (Gebruikerinstellingen > Tijd/datum) zodra de unit is geïntialiseerd.

Vakantie

Over de vakantiestand

Tijdens uw vakantie kunt u de vakantiestand gebruiken om van uw normale programma's af te wijken zonder deze te moeten veranderen. Wanneer de vakantiestand actief is, zullen de bedrijfsmodus ruimteverwarming/-koeling en de bedrijfsmodus warm tapwater worden uitgeschakeld. Vorstbescherming kamer en desinfecteren blijven actief.

Typische werkstroom


De vakantiestand gebruiken omvat typisch de volgende stappen:

- 1 De vakantiestand activeren.
- 2 De begin- en einddatum van uw vakantie instellen.

Nagaan of de vakantiestand geactiveerd is en/of loopt

Als  wordt weergegeven op het startscherm, dan is de vakantiestand actief.

De vakantie configureren

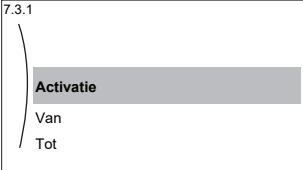1	Activeer de vakantiestand.	—
	Ga naar [7.3.1]: Gebruikerinstellingen > Vakantie > Activatie. 7.3.1 	
	Selecteer Aan.	

2	Stel de eerste dag van uw vakantie in.	—
	▪ Ga naar [7.3.2]: Van .	
	▪ Selecteer een datum.	
	▪ Bevestig de wijzigingen.	
3	Stel de laatste dag van uw vakantie in.	—
	▪ Ga naar [7.3.3]: Tot .	
	▪ Selecteer een datum.	
	▪ Bevestig de wijzigingen.	

Stil

Over de geluidsarme stand

U kunt de geluidsarme stand gebruiken om het geluid van de buitenunit te verminderen. Dit vermindert echter ook de verwarmings-/koelcapaciteit van het systeem. Er zijn meerdere niveaus voor de geluidsarme stand.

De installateur kan:

- De geluidsarme stand volledig deactiveren
- Het niveau van de geluidsarme stand handmatig inschakelen
- De gebruiker toelaten een programma voor geluidsarme stand te programmeren
- Configureer beperkingen op basis van de plaatselijke wettelijke voorschriften

Indien de installateur dit heeft ingeschakeld, kan de gebruiker een programma voor geluidsarme stand programmeren.



INFORMATIE

Indien de buitentemperatuur onder de nul graden is, adviseren wij het meest geluidsarme niveau NIET te gebruiken.

Nagaan of de geluidsarme stand actief is

Als wordt weergegeven op het startscherm, dan is de geluidsarme stand actief.

De geluidsarme stand gebruiken

1	Ga naar [7.4.1]: Gebruikerinstellingen > Stil > Modus .	
2	Doe een van de volgende zaken:	—
Als u wilt...		Dan...
De geluidsarme stand volledig deactiveren		Selecteer st .
Het niveau van de geluidsarme stand handmatig inschakelen		Selecteer het gewenste niveau van de geluidsarme stand. Voorbeeld: Stilst .

Als u wilt...	Dan...	
Een programma van de geluidsarme stand gebruiken en programmeren	Selecteer Automatisch .	
	Ga naar [7.4.2] Tijdschema en programmeer het programma. Voor meer informatie over programmeren, zie "10.3.7 Programmascherm: voorbeeld" [▶ 161].	

Voorbeeld: uw baby slaapt 's namiddags

U zit in de volgende situatie:

- U hebt een programma voor de geluidsarme stand geprogrammeerd:
 - Tijdens de nacht: **Stilst**.
 - Overdag: **st** om voor de verwarmings-/koelcapaciteit van het systeem te zorgen.
- Echter, de baby slaapt 's namiddags en u wilt dat het dan stil is.

Dan kunt u het volgende doen:

1	Ga naar [7.4.1]: Gebruikerinstellingen > Stil > Modus .	
2	Selecteer Stilst .	

Voordeel:

De buitenunit werkt het stilst.

Elektriciteitsprijzen en gasprijs

Alleen van toepassing in combinatie met de bivalente functie. Zie ook "Bivalent" [▶ 233].

#	Code	Beschrijving
[7.5.1]	N.v.t.	Elektriciteitsprijs > Hoog
[7.5.2]	N.v.t.	Elektriciteitsprijs > Middel
[7.5.3]	N.v.t.	Elektriciteitsprijs > Laag
[7.6]	N.v.t.	Gasprijs



INFORMATIE

De elektriciteitsprijs kan alleen worden ingesteld wanneer bivalent op AAN staat ([9.C.1] of [C-02]). Deze waarden kunnen alleen worden ingesteld in menustructuur [7.5.1], [7.5.2] en [7.5.3]. Gebruik de overzichtsinstellingen NIET.

De prijs voor gas instellen

1	Ga naar [7.6]: Gebruikerinstellingen > Gasprijs .	
2	Selecteer de juiste gasprijs.	
3	Bevestig de wijzigingen.	



INFORMATIE

De prijzen kunnen van 0.00~990 munteenheid/kWh (met 2 significante waarden) ingesteld worden.

De prijs voor elektriciteit instellen

1	Ga naar [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Gebruikerinstellingen > Elektriciteitsprijs > Hoog/Middel/Laag.	
2	Selecteer de juiste elektriciteitsprijs.	
3	Bevestig de wijzigingen.	
4	Herhaal dit voor alle drie de elektriciteitsprijzen.	—

**INFORMATIE**

De prijzen kunnen van 0.00~990 munteenheid/kWh (met 2 significante waarden) ingesteld worden.

**INFORMATIE**

Indien er geen programma werd ingesteld, wordt rekening gehouden met de **Elektriciteitsprijs voor Hoog**.

De weektimer van de prijs voor elektriciteit instellen

1	Ga naar [7.5.4]: Gebruikerinstellingen > Elektriciteitsprijs > Tijdschema.	
2	Programmeer de selectie met behulp van het programmascherm. U kunt de elektriciteitsprijzen Hoog , Middel en Laag instellen op basis van uw elektriciteitsleverancier.	—
3	Bevestig de wijzigingen.	

**INFORMATIE**

De waarden stemmen overeen met de waarden van de elektriciteitsprijzen voor **Hoog**, **Middel** en **Laag** die zonet werden ingesteld. Indien er geen programma werd ingesteld, wordt rekening gehouden met de **Hoog**-prijs voor elektriciteit.

Over energieprijzen in geval van een stimulans per kWh hernieuwbare energie

Er kan bij het instellen van de energieprijzen rekening worden gehouden met een stimulans. Hoewel de exploitatiekosten kunnen verhogen, zullen de totale werkingskosten geoptimaliseerd worden rekening houdende met de terugbetaling.

**OPMERKING**

Vergeet aan het einde van de stimulansperiode niet de instelling van de energieprijzen te veranderen.

De gasprijs instellen in geval van een stimulans per kWh hernieuwbare energie

Bereken de waarde voor de gasprijs met de volgende formule:

- Huidige gasprijs + (Stimulans/kWh × 0,9)

Zie "[De prijs voor gas instellen](#)" [▶ 211] voor de procedure om de gasprijs in te stellen.

De elektriciteitsprijs instellen in geval van een stimulans per kWh hernieuwbare energie

Bereken de waarde voor de elektriciteitsprijs met de volgende formule:

- Huidige elektriciteitsprijs + Stimulans/kWh

Zie "De prijs voor elektriciteit instellen" [► 212] voor de procedure om de elektriciteitsprijs in te stellen.

Voorbeeld

Dit is een voorbeeld en de in dit voorbeeld gebruikte prijzen en/of waarden zijn NIET precies.

Gegevens	Prijs/kWh
Gasprijs	4,08
Elektriciteitsprijs	12,49
Stimulans per kWh voor hernieuwbare verwarming	5

De gasprijs berekenen

Gasprijs=Huidige gasprijs+(Stimulans/kWh×0,9)

Gasprijs=4,08+(5×0,9)

Gasprijs=8,58

De elektriciteitsprijs berekenen

Elektriciteitsprijs=Huidige elektriciteitsprijs+Stimulans/kWh

Elektriciteitsprijs=12,49+5


Elektriciteitsprijs=17,49

Prijs	Waarde in verwijzing
Gas: 4,08 /kWh	[7.6]=8.6
Elektriciteit: 12,49 /kWh	[7.5.1]=17

10.5.8 Informatie

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

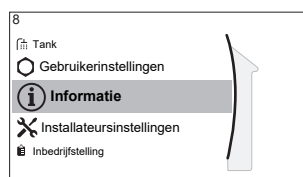

[8] Informatie

- [8.1] Energiegegevens
- [8.2] Historiek storingen
- [8.3] Gegevens installateur
- [8.4] Sensoren
- [8.5] Stelmotoren
- [8.6] Bedrijfsmodi
- [8.7] Info
- [8.8] Verbindingsstatus
- [8.9] Bedrijfsuren
- [8.A] Reset
- [8.B] Leidingschema

Energiegegevens

Lees informatie over energiestromen af om uw energieverbruik te controleren en te optimaliseren. U kunt het elektriciteitsverbruik en de geproduceerde warmte aflezen, verdeeld in ruimteverwarming, ruimtekoeling en opslagtankverwarming.

Bovendien kan de voor ruimteverwarming gebruikte opslagtankwarmte (geleverd door bv. een zonnestelsysteem) worden afgelezen (**Geproduceerde warmte > Tank**). Deze warmte is NIET begrepen in de som van de geproduceerde warmte.

Het scherm met de energiestromen (**Energiegegevens > Energiestroom**) toont diverse energiestromen. Een gemarkeerde pijl geeft een huidige energiestroom aan, bijv. van de tank naar het ruimteverwarmingscircuit.

Gegevens installateur

De installateur kan zijn contactnummer hier invullen.

#	Code	Beschrijving
[8.3]	N.v.t.	Nummer waarnaar gebruikers kunnen bellen wanneer problemen zich voordoen.

Reset

Reset de configuratie-instellingen die in de MMI zijn opgeslagen (de gebruikersinterface van de binnenunit).

Voorbeeld: Energiemetingen, instellingen voor verlofdagen.


INFORMATIE

Dit reset niet de configuratie-instellingen en de lokale instellingen van de binnenunit.

#	Code	Beschrijving
[8.A]	N.v.t.	Reset de MMI EEPROM naar de fabrieksinstellingen

Leidingschema

Het scherm met de schema's van de leidingen toont diverse real-time sensor- en stelmotorinformatie binnen het leidingschema. Hiermee kan het systeem in een oogopslag worden gecontroleerd.

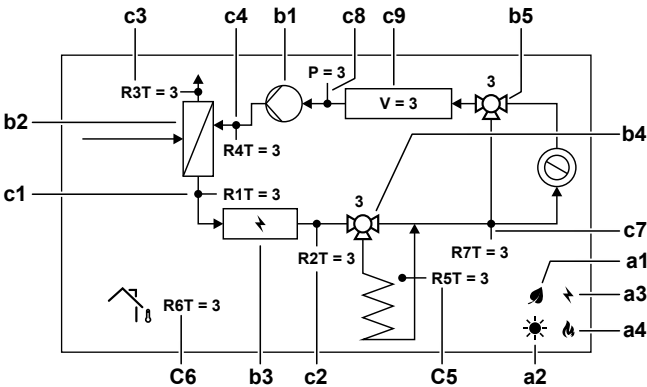

Onderdeel	Beschrijving
a	Energiebronnen
a1	Warmtepompcompressor is aan het werken.
a2	Zonne-energie is beschikbaar.
a3	Back-upverwarming is ingeschakeld.
a4	Boiler is ingeschakeld

Onderdeel	Beschrijving	
b	Stelmotorstatus	
b1		Pomp is aan het draaien.
b2		De warmtepomp is aan het werk.
b3		Back-upverwarming is ingeschakeld.
b4		Tankklep is aan het draaien. Klepstand [%].
b5		Omloopklep is aan het draaien. Klepstand [%].
c	Sensorwaarden	
c1	R1T	Aanvoerwatertemperatuur [°C]
c2	R2T	Aanvoerwatertemperatuur na BUH [°C]
c3	R3T	Temperatuur vloeistoflijn koelmiddel [°C]
c4	R4T	Retourwatertemperatuur [°C]
c5	R5T	Opslagtanktemperatuur [°C]
c6	R6T	Omgevingstemperatuur [°C]
c7	R7T	Aanvoerwatertemperatuur na opslagtank [°C]
	P	Waterdruk [bar]
	V	Watervolumedebiet [l/min]

Mogelijk af te lezen Informatie


In menu...	Kunt u aflezen...
[8.1] Energiegegevens	Geproduceerde energie, verbruikte elektriciteit en verbruikt gas, energiestroomdiagram
[8.2] Historiek storingen	Storingshistoriek
[8.3] Gegevens installateur	Contact/helpdesknnummer
[8.4] Sensoren	Kamer-, tank- of warmtapwater-, buiten-, en aanvoerwatertemperatuur (indien van toepassing)
[8.5] Stelmotoren	Toestand/stand van elke stelmotor Voorbeeld: Warmtapwaterpomp AAN/UIT
[8.6] Bedrijfsmodi	Huidige bedrijfsmodus Voorbeeld: Stand ontdooien/olieretour
[8.7] Info	Versie-informatie over het systeem
[8.8] Verbindingsstatus	Informatie over de status van de aansluiting van de unit, de kamerthermostaat, de LAN-adapter en de WLAN.
[8.9] Bedrijfsuren	De bedrijfsuren van specifieke onderdelen van het systeem

In menu...	Kunt u aflezen...
[8.B] Leidingschema	Real-time sensor- en stelmotorinformatie over de hoofdonderdelen van het systeem

10.5.9 Installateurinstellingen

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

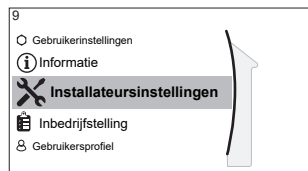

[9] Installateursinstellingen

- [9.1] Configuratie assistent
- [9.2] Warm tapwater
- [9.3] Back-upverwarming
- [9.5] Noodbedrijf
- [9.6] Balanceren
- [9.7] Vorstbeveiliging waterleidingen
- [9.8] Voeding met voordeel tarief elektriciteit
- [9.9] Besturing energieverbruik
- [9.A] Energiemeting
- [9.B] Sensoren
- [9.C] Bivalent
- [9.D] Alarm uitgang
- [9.E] Automatische herstart
- [9.F] Energiespaarfunctie
- [9.G] Bescherming uitschakelen
- [9.H] Gedwongen ontdooien
- [9.I] Overzicht instellingen
- [9.N] MMI-instellingen exporteren
- [9.O] Intelligent tankbeheer
- [9.P] Kit twee zones

Configuratiewizard

Nadat het systeem voor het eerst is AAN gezet, zal de gebruikersinterface u instructies geven via de configuratiewizard. Op die manier kunt u de belangrijkste initiële instellingen uitvoeren. Op die manier zal de unit correct kunnen werken. Nadien kunnen er indien nodig meer gedetailleerde instellingen worden uitgevoerd via de menustructuur.

Om de configuratiewizard opnieuw op te starten, gaat u naar **Installateursinstellingen > Configuratie assistent [9.1]**.

Warm tapwater

Warm tapwater

Het systeem is uitgerust met een energie-opslagtank en kan warm tapwater bereiden. Deze instelling is alleen-lezen.

#	Code	Beschrijving
[9.2.1]	[E-05] [E-06] [E-07]	▪ Geïntegreerd De back-upverwarming zal ook gebruikt worden om warm tapwater op te warmen.

Omlooppomp WW

#	Code	Beschrijving
[9.2.2]	[D-02]	Omlooppomp WW: ▪ 0: Geen WW omlooppomp: NIET geïnstalleerd ▪ 1 WW met doorstomer: Geïnstalleerd voor ogenblikkelijk warm water wanneer water genomen wordt. De gebruiker stelt de bedrijfstijd van de pomp voor warm tapwater in via het programma. Controleer of deze pomp mogelijk is met de gebruikersinterface. ▪ 2 Desinfectie: Geïnstalleerd voor desinfectie. Deze werkt wanneer de desinfectiefunctie van de opslagtank aan het werken is. Er hoeven geen verdere instellingen ingesteld te worden.

Zie ook:

- ["6.4.4 Warmtapwaterpomp voor ogenblikkelijk warm water"](#) [► 58]
- ["6.4.5 Warmtapwaterpomp voor desinfectie"](#) [► 59]

programma omlooppomp WW

Programmeer een programma voor de pomp voor warm tapwater **(enkel voor ter plaatse voorziene warmtapwaterpomp voor secundaire retour)**.

Een **programma programmeren voor de warmtapwaterpomp** om te bepalen wanneer de pomp AAN- en UIT-gezet moeten worden.

Wanneer de pomp AAN-gezet wordt, is deze pomp in bedrijf en zorgt zij ervoor dat de kraan onmiddellijk warm water aflevert. Om energie te besparen, zet de pomp enkel AAN tijdens de periodes van de dag waar meteen warm water nodig is.

Zon

Deze instelling bepaalt of er een zonnestelsel geïnstalleerd is en voor welke doeleinden de zonne-energie moet worden gebruikt.

#	Code	Beschrijving
[9.2.4]	[D-07]	▪ 0: Geen: NIET geïnstalleerd ▪ 1: Ja (WW): Zonne-energie wordt alleen gebruikt voor de verwarming van warm water. ▪ 2: Ja (WW+RV): Zonne-energie wordt gebruikt voor de verwarming van warm water. Als er voldoende zonne-energie is, kan zonne-energie ook gebruikt worden voor ruimteverwarming.

Back-upverwarming

Naast het type back-upverwarming, moeten ook de spanning, de configuratie en de capaciteit worden ingesteld op de gebruikersinterface.

De capaciteiten voor de verschillende stappen van de back-upverwarming moeten worden ingesteld zodat de energiemeting en/of de functie energieverbruik goed zouden werken. Door de weerstand van elk verwarmingstoestel te meten, kunt u de exacte capaciteit van elk verwarmingstoestel instellen en zodoende meer nauwkeurige energiegegevens hebben.

Type back-upverwarming

#	Code	Beschrijving
[9.3.1]	[E-03]	0: Geen 2: 3V 3: 6V 4: 9W

Spanning

- Voor een 3V- en 6V-model is dit vastgesteld op 230 V, 1ph.
- Voor een 9W-model is dit vastgesteld op 400 V, 3ph.

#	Code	Beschrijving
[9.3.2]	[5-0D]	0: 230 V, 1ph 2: 400 V, 3ph

Configuratie

De back-upverwarming kan op verschillende manieren worden geconfigureerd. Voor het 3V-model kiest het systeem wisselend uit 3 beschikbare capaciteitsstappen de gepaste capaciteit voor de betreffende bedrijfsomstandigheden. Voor het 6V- en 9W-model kan ze kan worden geconfigureerd als 1-staps back-upverwarming of als back-upverwarming met 2 stappen. Bij 2 stappen hangt de capaciteit van de tweede stap af van deze instelling. Er kan ook een hogere capaciteit van de tweede stap worden ingesteld in een noodgeval.

#	Code	Beschrijving
[9.3.3]	[4-0A]	0: Relais 1 1: Relais 1 / Relais 1+2 2: Relais 1 / Relais 2 3: Relais 1 / Relais 2 Noodbedrijf Relais 1+2



INFORMATIE

Instellingen [9.3.3] en [9.3.5] zijn aan elkaar gekoppeld. Als u één instelling verandert, wordt ook de andere gewijzigd. Controleer dus bij het veranderen of de waarde van de andere instelling nog steeds is zoals verwacht.



INFORMATIE

Tijdens normaal bedrijf wanneer [4-0A]=1 is de capaciteit van de tweede stap van de back-upverwarming bij nominale spanning gelijk aan [6-03]+[6-04].



INFORMATIE

Als [4-0A]=3 en de noodstand is actief, is het stroomverbruik van de tweede stap van de back-upverwarming bij nominale spanning gelijk aan [6-03]+[6-04].

**INFORMATIE**

Als het instelpunt van de opslagtemperatuur hoger is dan 50°C en er geen extra ketel is geïnstalleerd, adviseert Daikin om de tweede trap van de back-upverwarming NIET uit te schakelen aangezien dat een grote invloed heeft op de tijd die de unit nodig heeft om de opslagtank te verwarmen.

**INFORMATIE**

De capaciteiten die worden getoond in het selectiemenu voor [4-0A] worden slechts correct getoond voor een correcte selectie van de capaciteitsstappen [6-03] en [6-04].

**INFORMATIE**

De berekeningen van energiegegevens van de unit zullen enkel correct zijn voor de instellingen van [6-03] en [6-04] die passen bij de werkelijk geïnstalleerde capaciteit van de back-upverwarming. Voorbeeld: voor een back-upverwarming met een nominale capaciteit van 6 kW, vormt de som van de eerste stap (2 kW) en de tweede stap (4 kW) precies 6 kW.

Capaciteit stap 1

#	Code	Beschrijving
[9.3.4]	[6-03]	De capaciteit van de eerste stap van de back-upverwarming bij nominale spanning.

Extra capaciteit stap 2

#	Code	Beschrijving
[9.3.5]	[6-04]	Het verschil in capaciteit tussen de tweede en de eerste stap van de back-upverwarming bij nominale spanning. De nominale waarde hangt af van de configuratie van de back-upverwarming.

Maximumcapaciteit

#	Code	Beschrijving
[9.3.9]	[4-07]	- Maximumcapaciteit die aan de back-upverwarming mag worden geleverd. - Bereik: 1 kW~3 kW, Stap 1 kW

Evenwicht

#	Code	Beschrijving
[9.3.6]	[5-00]	Evenwicht: De back-upverwarming (en tankverwarmingsondersteuning in geval van een bivalent systeem) boven de evenwichtstemperatuur voor ruimteverwarming uitschakelen? 0: Nee 1: Ja

#	Code	Beschrijving
[9.3.7]	[5-01]	Evenwichtstemperatuur: Buitentemperatuur waaronder de back-upverwarming (en tankverwarmingsondersteuning in geval van een bivalent systeem) mag werken. Bereik: -15°C~35°C

**INFORMATIE**

Van toepassing als [5-00]=1:

Bij een omgevingstemperatuur boven 10°C zal de warmtepomp werken tot 55°C. Door een hoger instelpunt te configureren met een omgevingstemperatuur die hoger is dan de ingestelde evenwichtstemperatuur, wordt voorkomen dat de back-upverwarming bijstand biedt. De back-upverwarming zal ENKEL bijstand bieden als u de evenwichtstemperatuur [5-01] verhoogt tot de omgevingstemperatuur die vereist is om het hogere instelpunt te bereiken.

Werking

#	Code	Beschrijving
[9.3.8]	[4-00]	Back-upverwarming: 0: Beperkt: Back-upverwarming is uitgeschakeld. 1: Toegestaan: Back-upverwarming is ingeschakeld. 2: Alleen WW: De back-upverwarming is ingeschakeld voor warm tapwater en uitgeschakeld voor ruimteverwarming. Gebruik deze instelling NIET voor aan een wand gemonteerde units (EBBH/X, ETBH/X, ELBH/X, EBBH/X) en ook niet voor monobloc-units (EB/DLA, EWA/YA).

**INFORMATIE**

Wanneer de verwarming van het warm tapwater door de warmtepomp te traag verloopt, kan dit een nadelige invloed hebben op de comfortabele werking van het ruimteverwarmings-/koelingscircuit. Als dit het geval is, moet u de back-upverwarming laten bijstaan tijdens het bereiden van warm tapwater door [4-00]=1 of 2 in te stellen.

**INFORMATIE**

Indien back-upverwarming tijdens ruimteverwarming beperkt moet worden, maar toegestaan kan worden om warm tapwater te produceren, zet dan [4-00] op 2.

Noodbedrijfsmodus**Noodbedrijf**

Indien de warmtepomp weigert te werken, kan de back-upverwarming of de boiler als noodverwarmingstoestel werken. Deze kan de warmtebelasting automatisch of na handmatige tussenkomst overnemen.

- Wanneer **Noodbedrijf** is ingesteld op **Automatisch** en er zich een storing voordoet in een warmtepomp, neemt de back-upverwarming of de boiler automatisch de productie van warm tapwater en de ruimteverwarming over.

- Wanneer **Noodbedrijf** is ingesteld op **Handmatig** en er zich een storing voordoet in een warmtepomp, stoppen de opwarming van warm tapwater en de ruimteverwarming met werken.

Om deze handmatig te herstellen via de gebruikersinterface gaat u naar het hoofdmenu scherm **Storing** en bevestigt u op de back-upverwarming de warmtebelasting al dan niet moet overnemen.

- Een alternatief is, als **Noodbedrijf** als volgt is ingesteld:
 - **autom. SH beperkt/warmtapwater aan**, de ruimteverwarming wordt gereduceerd, maar warm tapwater is nog steeds beschikbaar.
 - **autom. SH beperkt/warmtapwater uit**, de ruimteverwarming wordt gereduceerd en warm tapwater is NIET beschikbaar.
 - **autom. SH normaal/warmtapwater uit**, de ruimteverwarming werkt zoals normaal, maar warm tapwater is NIET beschikbaar.

Net zoals in de stand **Handmatig**, kan de unit de volledige belasting overnemen via de back-upverwarming of de boiler als de gebruiker dit activeert in het hoofdmenu scherm **Storing**.

Om het energieverbruik laag te houden, raden we aan om **Noodbedrijf** in te stellen op **autom. SH beperkt/warmtapwater uit** indien er gedurende langere periodes niemand in het huis aanwezig is.

#	Code	Beschrijving
[9.5.1]	[4-06]	▪ 0: Handmatig ▪ 1: Automatisch ▪ 2: autom. SH beperkt/warmtapwater aan ▪ 3: autom. SH beperkt/warmtapwater uit ▪ 4: autom. SH normaal/warmtapwater uit



INFORMATIE

De instelling van de automatische noodstop kan alleen in de menustructuur van de gebruikersinterface worden ingesteld.



INFORMATIE

Indien er zich een storing voordoet in de warmtepomp en **Noodbedrijf** is ingesteld op **Handmatig**, blijven de volgende functies actief, zelfs wanneer de gebruiker het noodbedrijf NIET bevestigt:

- Vorstbescherming kamer
- Drogen van de dekvloer van de vloerverwarming
- Vorstpreventie waterleidingen

De desinfecteringsfunctie wordt echter ALLEEN ingeschakeld wanneer de gebruiker het noodbedrijf via de gebruikersinterface bevestigt.



INFORMATIE

Als de boiler als extra warmtebron op de tank is aangesloten (via de bivalente convector of via de aansluiting van het zelfstandige afvoersysteem) doet de boiler en NIET de back-upverwarming dienst als noodverwarming, ongeacht de capaciteit van de boiler. Voor boilers met een kleine capaciteit kan dit in noodsituaties leiden tot capaciteitstekorten.

Als de boiler rechtstreeks is aangesloten op het ruimteverwarmingscircuit, fungeert hij NIET als noodverwarming.

Compressor gedwongen uit

De **Compressor gedwongen uit**-stand kan worden ingeschakeld om alleen de back-upverwarming of de extra ketel toe te laten warm tapwater en ruimteverwarming te leveren. Wanneer deze modus is geactiveerd:

- Warmtepompwerking is NIET mogelijk
- Koeling is NIET mogelijk

#	Code	Beschrijving
[9.5.2]	[7-06]	De Compressor gedwongen uit -stand inschakelen: ▪ 0: uitgeschakeld ▪ 1: geactiveerd

Met glycol gevuld systeem**Met glycol gevuld systeem**

Deze instelling biedt de installateur de mogelijkheid om aan te geven of het systeem gevuld is met glycol of met water. Dit is belangrijk in het geval er glycol wordt gebruikt om het watercircuit te beschermen tegen bevriezing. Als deze instelling NIET correct is ingesteld, kan de vloeistof in de leidingen bevriezen.

#	Code	Beschrijving
N.v.t.	[E-0D]	Met glycol gevuld systeem: Is het systeem gevuld met glycol? ▪ 0: Nee ▪ 1: Ja

Balanceren**Voorrang**


#	Code	Beschrijving
[9.6.1]	[5-02]	Voorrang van verwarmen van ruimten: Bepaalt of de back-upverwarming of boiler de warmtepomp bijstaat tijdens het opwarmen van warm tapwater. Als er geen extra ketel op de tank is aangesloten: Voor een optimale werking en het laagst mogelijke energieverbruik wordt aanbevolen om de standaardinstelling (0) te behouden. Indien de werking van de back-upverwarming beperkt is ([4-00]=0) en de buitentemperatuur lager is dan instelling [5-03], zal het warm tapwater niet door de back-upverwarming opgewarmd worden. Als er een extra ketel op de tank aangesloten is: Bij omgevingstemperaturen lager dan [5-03] wordt alleen de boiler gebruikt voor de verwarming van warm tapwater.

#	Code	Beschrijving
[9.6.2]	[5-03]	Voorrangstemperatuur: Gebruikt voor berekening van de antipendeltimer. Als [5-02]=1, bepaalt dit de buitentemperatuur waaronder de back-upverwarming zal bijstaan tijdens het opwarmen van warm tapwater. [5-01] Evenwichtstemperatuur en [5-03] Temperatuur voorrang ruimteverwarming hebben betrekking op de back-upverwarming. U moet dus [5-03] gelijk aan of een paar graden hoger dan [5-01] instellen.

Timers


Voor gelijktijdig verzoek voor ruimteverwarming en bereiden van warm tapwater.

[8-02]: Antipendel timer

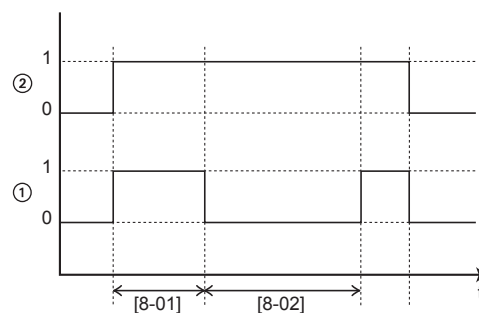

- 1 Warmtepomp in stand verwarmen tapwater (1=actief, 0=niet actief)
- 2 Vraag warm water voor warmtepomp (1=vraag, 0=geen vraag)
- t Tijd

[8-04]: Bijkomende timer bij [4-02]/[F-01]

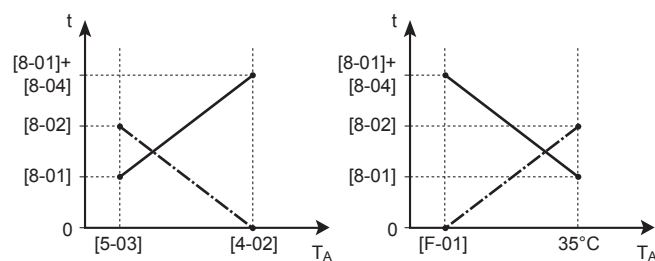

- T_A Omgevings (buiten) temperatuur
- t Tijd
- Antipendel timer
- Maximale bedrijfstijd warm tapwater

#	Code	Beschrijving
[9.6.4]	[8-02]	Antipendel timer: Minimumtijd tussen twee cycli voor warm tapwater. De werkelijke antipendeltijd hangt ook af van instelling [8-04]. Bereik: 0~10 uur Opmerking: De minimum tijd is 0,5 uur zelfs als de geselecteerde waarde 0 is.
[9.6.5]	[8-00]	Timer minimaal bedrijf: NIET wijzigen.

#	Code	Beschrijving
[9.6.6]	[8-01]	Maximale bedrijfstijd voor warmtapwaterbereiding. Het verwarmen van warm tapwater stopt, zelfs als de eindtemperatuur van het warm tapwater NIET werd bereikt. De werkelijke maximale bedrijfstijd hangt ook af van instelling [8-04]. - Als Bediening=Kamerthermostaat: Er wordt alleen met deze voorgeprogrammeerde waarde rekening gehouden als er een verzoek voor ruimteverwarming of -koeling is. Als er GEEN verzoek is voor ruimteverwarming/-koeling wordt de tank verwarmd tot wanneer het instelpunt bereikt wordt. - Als Bediening≠Kamerthermostaat: Er wordt geen rekening gehouden met deze voorgeprogrammeerde waarde. Bereik: 5~95 minuten Opmerking: Het is NIET toegestaan om [8-01] in te stellen op een waarde van minder dan 10 minuten.
[9.6.7]	[8-04]	Bijkomende timer: Extra bedrijfstijd voor de maximale bedrijfstijd afhankelijk van de buitentemperatuur [4-02] of [F-01]. Bereik: 0~95 minuten

Bevriespreventie waterleidingen

Alleen relevant voor installaties met waterleidingen buiten. Deze functie tracht waterleidingen buiten te beschermen tegen bevriezing.

#	Code	Beschrijving
[9.7]	[4-04]	Vorstbeveiliging waterleidingen: 0: Continu pompbedrijf 1: Onderbroken pompbedrijf 2: st



OPMERKING

Vorstpreventie waterleidingen. Zelfs als u de ruimteverwarming/-koeling UIT zet ([C.2]: In werking > Ruimteverwarming/-koeling), zal de vorstpreventie voor de waterleidingen – als ingeschakeld – actief blijven.



OPMERKING

Schakel vorstpreventie waterleidingen ENKEL uit als glycol wordt gebruikt. Zie "8.2.6 Het watercircuit tegen vorst beschermen" [103] voor meer informatie over vorstbescherming door middel van glycol.

Voeding met kWh-voordeel

Toegelaten verwarmingen tijdens elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief

Gebruik NIET 1 of 3. [D-00] instellen op 1 of 3 wanneer [D-01] is ingesteld op 1 of 2, zal [D-00] resetten naar 0, aangezien het systeem geen boosterverwarming heeft. Stel [D-00] alleen in op de waarden in de volgende tabel:

[D-00]	Back-upverwarming	Compressor
0	Gedwongen UIT	Gedwongen UIT
2	Toegestaan	

Smart-Grid-bedrijfsmodi

De twee binnenkomende Smart Grid-contacten (zie "9.3.13 Smart Grid" [► 141]) kunnen de volgende Smart Grid-standen inschakelen:

Smart Grid-contact		[9.8.5] Bedrijfsmodus Smart Grid
①	②	
0	0	Vrij bedrijf
0	1	Gedwongen uit
1	0	Aanbevolen aan
1	1	Gedwongen aan

Vrij bedrijf:

De Smart Grid-functie is NIET actief.

Gedwongen uit:

- De unit dwingt de compressor en de back-upverwarming UIT te schakelen.

Aanbevolen aan:

- In het geval dat de vraag voor ruimteverwarming/-koeling UIT staat en het instelpunt van de tanktemperatuur wordt bereikt, kan de unit ervoor kiezen om de energie van de zonnepanelen hetzij in de kamer te bufferen (alleen in het geval van een kamerthermostaatregeling), hetzij in de opslagtank in plaats van de energie van het zonnepaneel op het elektriciteitsnet te zetten.

In het geval van kamerbuffering zal de kamer opwarmen of afkoelen tot het comfortinstelpunt. In het geval van tankbuffering zal de tank opwarmen tot de maximumtemperatuur van de tank.

- Het doel is om de energie van de zonnepanelen te bufferen. Daarom wordt de capaciteit van de unit beperkt tot wat de zonnepanelen leveren:

Als er een Smart Grid-pulsmeter is...	Dan is de grens...
Beschikbaar	Beslist door de unit op basis van de invoer van de Smart Grid-pulsmeter.
Niet beschikbaar	Beslist door [9.8.8] kW-instelling beperken

Gedwongen aan:

Vergelijkbaar met **Aanbevolen aan**, maar er is geen capaciteitsbeperking. Het doel is om het elektriciteitsnet zoveel mogelijk NIET te gebruiken.

Noodstand. Als de noodstand ingeschakeld is, is buffering met elektrisch verwarmingstoestel NIET mogelijk in de werkstanden **Gedwongen aan** en **Aanbevolen aan**.

#	Code	Beschrijving
[9.8.2]	[D-00]	Beperking: Alleen van toepassing als [9.8.4] NIET is ingesteld op Smart Grid. Verwarmingselement toegestaan: Welke verwarmingen worden toegestaan te werken tijdens de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief? ▪ 0 Nee: Geen ▪ 1 Alleen BSH: Alleen de boosterverwarming ▪ 2 Alleen BUH: Alleen de back-upverwarming ▪ 3 Alle: Alle verwarmingen Zie ook onderstaande tabel (Toegelaten verwarmingstoestellen tijdens elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief). Instelling 2 heeft enkel zin als de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief van het type 1 is of als de hydromodule op een afzonderlijke elektrische voeding met normaal kWh-tarief (via X12M/5-6) aangesloten is en de back-upverwarming NIET op de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief aangesloten is.
[9.8.3]	[D-05]	Beperking: Alleen van toepassing als [9.8.4] NIET is ingesteld op Smart Grid. Pomp toegestaan: ▪ 0 Nee: Pomp uit ▪ 1 Ja: Geen beperking

#	Code	Beschrijving
[9.8.4]	[D-01]	Aansluiting op een Voeding met voordeel tarief elektriciteit of een Smart Grid: ▪ 0 Nee: De buitenunit is aangesloten op een normale elektrische voeding. ▪ 1 Open: De buitenunit is aangesloten op een elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief. Wanneer het signaal van het voorkeur kWh-tarief naar de energieleverancier wordt gestuurd, opent het contact en gaat de unit over in gedwongen uit-stand. Wanneer het signaal opnieuw stopt, sluit het spanningsvrij contact en begint de unit weer te werken. Activeer daarom altijd de automatische herstartfunctie. ▪ 2 Dicht: De buitenunit is aangesloten op een elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief. Wanneer het signaal van het voorkeur kWh-tarief naar de energieleverancier wordt gestuurd, sluit het contact en gaat de unit over in gedwongen uit-stand. Wanneer het signaal opnieuw stopt, gaat het spanningsvrij contact open en begint de unit weer te werken. Activeer daarom altijd de automatische herstartfunctie. ▪ 3 Smart Grid: Er is een Smart Grid aangesloten op het systeem
[9.8.5]	N.v.t.	Beperking: Alleen van toepassing indien [9.8.4]=Smart Grid. Toont de Smart Grid-bedrijfsmodus die door de 2 inkomende Smart Grid-contacten wordt verzonden. Bedrijfsmodus Smart Grid: ▪ Vrij bedrijf ▪ Gedwongen uit ▪ Aanbevolen aan ▪ Gedwongen aan Zie ook onderstaande tabel (Smart Grid-bedrijfsmodi).
[9.8.6]	N.v.t.	Beperking: Alleen van toepassing indien [9.8.4]=Smart Grid. Instellen of elektrische verwarmingen zijn toegestaan. Elektrische verwarmingstoestellen toestaan: ▪ Nee ▪ Ja

#	Code	Beschrijving
[9.8.7]	N.v.t.	Beperking: Alleen van toepassing in het geval van een regeling via kamerthermostaat, en indien [9.8.4]=Smart Grid. Instellen of de kamerbuffering wordt ingeschakeld. Kamerbuffering inschakelen: ▪ Nee: De extra energie van de zonnepanelen wordt enkel gebufferd in de opslagtank (d.w.z. opwarmen van de opslagtank). ▪ Ja: De extra energie uit de zonnepanelen wordt opgeslagen ('gebufferd') in de opslagtank en in het ruimteverwarming-/koelingcircuit (d.w.z. de kamer opwarmen of koelen).
[9.8.8]	N.v.t.	kW-instelling beperken Beperking: Alleen van toepassing als: ▪ [9.8.4]=Smart Grid. ▪ Er is geen pulsmeter (energiemeter) voor zonnepanelen beschikbaar ([9.A.2] Elektriciteitsmeter 2=Geen) Normaal gesproken gebeurt het volgende als er een pulsmeter beschikbaar is: ▪ De pulsmeter meet het vermogen dat door de zonnepanelen wordt geproduceerd. ▪ Het apparaat beperkt het stroomverbruik tijdens de "Aanbevolen AAN"-modus van het Smart Grid om alleen de stroom te gebruiken die door de zonnepanelen wordt geleverd. Wanneer de pulsmeter echter niet beschikbaar is, kunt u het stroomverbruik van het apparaat nog steeds beperken met deze instelling (kW-instelling beperken). Dit voorkomt overconsumptie en dus het gebruik van stroom uit het net.

Besturing energieverbruik

Besturing energieverbruik

Zie "6 Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen" [► 34] voor meer informatie over deze functie.

#	Code	Beschrijving
[9.9.1]	[4-08]	Besturing energieverbruik: 0 Nee: Uitgeschakeld. 1 Continu: Geactiveerd: U kunt één vermogengrenswaarde (in A of kW) instellen om aan te geven dat het energieverbruik van het systeem altijd tot deze waarde beperkt zal worden. 2 Input: Geactiveerd: u kunt tot vier verschillende vermogengrenswaarden (in A of kW) instellen om aan te geven dat het energieverbruik van het systeem tot deze waarden beperkt zal worden wanneer de overeenstemmende digitale ingang vraagt.
[9.9.2]	[4-09]	Type: 0 Amp: De grenswaarden worden in A ingesteld. 1 kW: De grenswaarden worden in kW ingesteld.

Beperking wanneer [9.9.1]=**Continu** en [9.9.2]=**Amp**:

#	Code	Beschrijving
[9.9.3]	[5-05]	Limiet: Alleen van toepassing in het geval van een voltijdse stroombeperking. 0 A~50 A

Beperkingen wanneer [9.9.1]=**Input** en [9.9.2]=**Amp**:

#	Code	Beschrijving
[9.9.4]	[5-05]	Limiet 1: 0 A~50 A
[9.9.5]	[5-06]	Limiet 2: 0 A~50 A
[9.9.6]	[5-07]	Limiet 3: 0 A~50 A
[9.9.7]	[5-08]	Limiet 4: 0 A~50 A

Beperking wanneer [9.9.1]=**Continu** en [9.9.2]=**kW**:

#	Code	Beschrijving
[9.9.8]	[5-09]	Limiet: Alleen van toepassing in het geval van een voltijdse vermogenbeperking. 0 kW ~ 20 kW

Beperkingen wanneer [9.9.1]=**Input** en [9.9.2]=**kW**:

#	Code	Beschrijving
[9.9.9]	[5-09]	Limiet 1: 0 kW~20 kW
[9.9.A]	[5-0A]	Limiet 2: 0 kW~20 kW
[9.9.B]	[5-0B]	Limiet 3: 0 kW~20 kW
[9.9.C]	[5-0C]	Limiet 4: 0 kW~20 kW

Prioritaire verwarming

#	Code	Beschrijving
[9.9.D]	[4-01]	Besturing energieverbruik UITGESCHAKELD [4-08]=0 0 Geen: de back-upverwarming en de boosterverwarming kunnen gelijktijdig werken. 1 Boosterverwarming: De boosterverwarming heeft voorrang. 2 Back-upverwarming: De back-upverwarming heeft voorrang. Besturing energieverbruik INGESCHAKELD [4-08]=1/2 0 Geen: afhankelijk van het niveau van de vermogenbeperking zal de boosterverwarming eerst beperkt worden vooraleer de back-upverwarming beperkt wordt. 1 Boosterverwarming: afhankelijk van het niveau van de vermogenbeperking zal de back-upverwarming eerst beperkt worden vooraleer de boosterverwarming beperkt wordt. 2 Back-upverwarming: afhankelijk van het niveau van de vermogenbeperking zal de boosterverwarming eerst beperkt worden vooraleer de back-upverwarming beperkt wordt.

Opmerking: Als de besturing energieverbruik UITGESCHAKELD is (voor alle modellen), bepaalt de instelling [4-01] of de back-upverwarming en de boosterverwarming gelijktijdig kunnen werken, of als de boosterverwarming/back-upverwarming voorrang heeft op de back-upverwarming/boosterverwarming.

Als de besturing energieverbruik INGESCHAKELD is, bepaalt de instelling [4-01] de voorrang van de elektrische verwarmingen in functie van de toepasselijke beperking.

BBR16

Zie "6.6.4 BBR16-vermogenbeperking" [▶ 66] voor meer informatie over deze functie.



INFORMATIE

Beperking: De BBR16-instellingen zijn enkel zichtbaar als de taal van de gebruikersinterface op Zweeds is ingesteld.



OPMERKING

2 weken om te wijzigen. Nadat u BBR16 hebt ingeschakeld, hebt u slechts 2 weken om zijn instellingen te wijzigen (BBR16 **activatie** en BBR16 **vermogenlimiet**). Na deze 2 weken bevriest de unit deze instellingen.

Opmerking: Dit is anders dan voor de permanente vermogenbeperking, die u altijd kunt wijzigen.

BBR16 activatie

#	Code	Beschrijving
[9.9.F]	[7-07]	BBR16 activatie: 0: uitgeschakeld 1: geactiveerd

BBR16 vermogenlimiet

#	Code	Beschrijving
[9.9.G]	[N.v.t.]	BBR16 vermogenlimiet: Deze parameter kan enkel via de menustructuur worden gewijzigd. 0 kW~25 kW, stap 0,1 kW

Energiemeting**Energiemeting**

Als de energiemeting via externe energiemeters gebeurt, configureer de instellingen dan zoals hierna beschreven. Selecteer de pulsrequentieoutput van elke energiemeter conform de specificaties van de energiemeters. Er kunnen tot 2 energiemeters met verschillende pulsfrequenties aangesloten worden. Als slechts 1 energiemeter of zelfs geen energiemeter wordt gebruikt, selecteer dan "Geen" om aan te geven dat de overeenstemmende pulsinput NIET gebruikt wordt.

#	Code	Beschrijving
[9.A.1]	[D-08]	Elektriciteitsmeter 1: 0 Geen: NIET geïnstalleerd 1 1/10kWh: Geïnstalleerd 2 1/kWh: Geïnstalleerd 3 10/kWh: Geïnstalleerd 4 100/kWh: Geïnstalleerd 5 1000/kWh: Geïnstalleerd
[9.A.2]	[D-09]	Elektriciteitsmeter 2: 0 Geen: NIET geïnstalleerd 1 1/10kWh: Geïnstalleerd 2 1/kWh: Geïnstalleerd 3 10/kWh: Geïnstalleerd 4 100/kWh: Geïnstalleerd 5 1000/kWh: Geïnstalleerd

Sensoren

Buitensensor

#	Code	Beschrijving
[9.B.1]	[C-08]	Buitensensor: Als een optionele externe omgevingssensor is aangesloten, moet het type van de sensor ingesteld worden. 0 Geen: NIET geïnstalleerd. De thermistor in de speciale interface voor menselijk comfort en deze in de buitenunit worden gebruikt om metingen uit te voeren. 1 Buitenunit: Aangesloten op de printplaat van de binnenunit die de buitentemperatuur meet. Opmerking: Voor sommige functies wordt nog steeds de temperatuursensor in de buitenunit gebruikt. 2 Kamer: Aangesloten op de printplaat van de binnenunit die de binnentemperatuur meet. De temperatuursensor in de speciale interface voor menselijk comfort wordt NIET meer gebruikt. Opmerking: Deze waarde heeft alleen een betekenis in de kamerthermostaatregeling.

Afwijk. buitensensor

ALLEEN van toepassing wanneer een externe buitenomgevingstemperatuursensor werd aangesloten en geconfigureerd.

U kunt de externe buitenomgevingstemperatuursensor ijken. Er kan een afwijking op de thermistorwaarde ingegeven worden. Deze instelling kan gebruikt worden om situatie te compenseren waarin de externe buitenomgevingstemperatuursensor niet op de ideale plaats kan worden geplaatst.

#	Code	Beschrijving
[9.B.2]	[2-0B]	Afwijk. buitensensor: Afwijking op de omgevingstemperatuur gemeten op de externe buitentemperatuursensor. -5°C~5°C, stap 0,5°C

Gemiddelde tijd

De gemiddeldentimer corrigeert de invloed van de schommelingen van de omgevingstemperatuur. De berekening van het weersafhankelijk instelpunt gebeurt op basis van de gemiddelde buitentemperatuur.

Er wordt over een geselecteerde tijdsinterval een gemiddelde genomen van de buitentemperatuur.

#	Code	Beschrijving
[9.B.3]	[1-0A]	Gemiddelde tijd : 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur

Bivalent**Bivalent**

Alleen van toepassing in het geval van een extra boiler.

Over bivalent

De bedoeling van deze functie is om te bepalen welke verwarmingsbron kan/zal zorgen voor de verwarming: het warmtepompsysteem of de extra ketel, of, indien van toepassing, de parallelle werking van de twee warmtebronnen.

#	Code	Beschrijving
[9.C.1]	[C-02]	Bivalent: Geeft aan dat de ruimteverwarming of het opwarmen van warm tapwater ook door een andere extra warmtebron dan het warmtepompsysteem uitgevoerd wordt. ▪ 0 st: Geen extra ketel (gasketel, oliebrander) geïnstalleerd is ▪ 1 Direct (RV): Stel deze waarde in voor het geval dat de extra ketel rechtstreeks in het ruimteverwarmingscircuit geïnstalleerd is. ▪ 2 Indirect (WW): Stel deze waarde in voor het geval dat de extra ketel op de opslagtank aangesloten is en de door de extra ketel geproduceerde warmte alleen voor de verwarming van warm tapwater gebruikt moet worden. ▪ 3 Indirect (WW+RV): Stel deze waarde in voor het geval dat de extra ketel op de opslagtank aangesloten is en de door de extra ketel geproduceerde warmte zowel voor de verwarming van warm tapwater als voor ondersteuning van de ruimteverwarming gebruikt moet worden.

- Als **Bivalent** uitgeschakeld is: Verwarming alleen door de warmtepomp uitgevoerd binnen het werkingsgebied. Het toestemmingssignaal voor de extra ketel is altijd inactief.
- Als **Direct (RV)** ingeschakeld is: Wanneer de buitentemperatuur onder de Bivalente AAN-temperatuur zakt (vast of variabel gebaseerd op energieprijzen), wordt de ruimteverwarming door de warmtepomp automatisch gestopt en wordt het toestemmingssignaal voor de extra ketel actief.

**OPMERKING**

Direct bedrijf (RV) is alleen mogelijk als de ruimteverwarming AAN is.

**OPMERKING**

Direct bedrijf (RV) is alleen mogelijk als:

- De ruimteverwarming INgeschakeld is en
- De werking van de tank UITgeschakeld is.

**INFORMATIE**

Direct (RV) alleen mogelijk in het geval van 1 aanvoerwatertemperatuurzone met:

- regeling via een kamerthermostaat, OF
- regeling via een externe kamerthermostaat.


- Als **Indirect (WW)** ingeschakeld is: Wanneer de boiler efficiënter dan de warmtepomp werkt (op basis van energie-efficiëntie en bedrijfstemperaturen), levert de extra ketel warmte voor het warm tapwater, terwijl de warmtepomp warmte blijft leveren voor het ruimteverwarmingscircuit.
- Als **Indirect (WW+RV)** ingeschakeld is: De boiler dekt in de eerste plaats de verwarming van warm tapwater of ondersteunt deze (op basis van energie-efficiëntie en bedrijfstemperaturen). Bovendien is de door de boiler geleverde energie groot genoeg om volledig aan de vraag van het gebouw te voldoen ($[F-07]=0$), waarbij het omschakelen tussen warmtepompbedrijf en boilerbedrijf voor ruimteverwarming door de rendementsberekening wordt bepaald. Als de boiler alleen de warmtepomp moet bijstaan ($[F-07]=1$), zorgt de warmtepomp in de eerste plaats voor ruimteverwarming en wordt de boiler ter ondersteuning ingeschakeld in geval van tekort aan capaciteit.

De omschakeling tussen het warmtepompsysteem, parallelle bivalente werking (indien van toepassing) en de extra ketel is gebaseerd op de volgende instellingen:

- [C-03] en [C-04]
- Elektriciteits- en gasprijzen ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] en [7.6]) of PE-factor [7-03]
- [F-02] (alleen voor [C-02]=2/3)

[C-03], [C-04], T_{calc} en T_{lim}

Voor omschakeling naar ruimteverwarming: Op basis van de bovenstaande instellingen berekent het warmtepompsysteem een waarde T_{calc} , die varieert tussen [C-03] en [C-03]+[C-04].

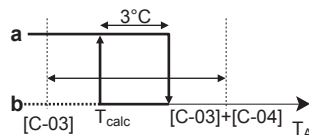

T_A Buitentemperatuur

T_{calc} Bivalente AAN-temperatuur (variabel). Onder deze temperatuur is de extra ketel altijd AAN. T_{calc} kan nooit onder [C-03] of boven [C-03]+[C-04] gaan.

3°C Vaste hysteresis om te voorkomen dat er te veel wordt omgeschakeld tussen het warmtepompsysteem en de extra boiler

a Extra ketel actief

b Extra ketel inactief

Als de buitentemperatuur...	Dan...	
	Ruimteverwarming door het warmtepompsysteem...	Bivalent signaal voor de extra boiler is...
Zakt onder T_{calc}	Stopt	Actief
Stijgt boven $T_{calc}+3^{\circ}\text{C}$	Start	Inactief

#	Code	Beschrijving
9.C.3	[C-03]	Bereik $-25^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ (stap: 1°C)

#	Code	Beschrijving
9.C.4	[C-04]	Bereik: 2°C~10°C (stap: 1°C) Hoe hoger de waarde van [C-04], hoe hoger de nauwkeurigheid van de omschakeling tussen het warmtepompsysteem en de extra boiler.


Ga als volgt te werk om de waarde van [C-03] te bepalen:

- 1 Bepaal de COP (= prestatiecoëfficiënt) aan de hand van de volgende formule:

Formule	Voorbeeld
$\text{COP} = (\text{Elektriciteitsprijs} / \text{gasprijs})^{(a)} \times \text{boilerrendement}$	Als: ▪ Elektriciteitsprijs: 20 c€/kWh ▪ Gasprijs: 6 c€/kWh ▪ Boilerrendement: 0,9 Dan: $\text{COP} = (20/6) \times 0,9 = 3$

^(a) Zorg dat u dezelfde meeteenheden gebruikt voor de elektriciteitsprijs en de gasprijs (bijv. allebei c€/kWh).

- 2 Bepaal de waarde van [C-03] aan de hand van de grafiek. Voor een voorbeeld, zie de legende van de tabel.

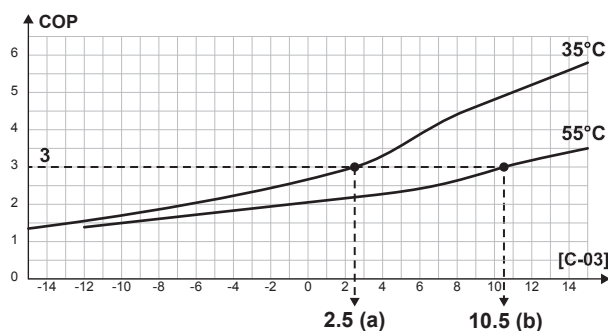

- a [C-03]=2,5 in geval van COP=3 en LWT=35°C
b [C-03]=10,5 in geval van COP=3 en LWT=55°C



OPMERKING

Zorg ervoor dat u de waarde van [5-01] ten minste 1°C hoger instelt dan de waarde van [C-03].

Voor omschakeling naar verwarming van warm tapwater:

Het warmtepompsysteem berekent een waarde T_{lim} op basis van de buitentemperatuur en de COP zoals hierboven bepaald. Wanneer de temperatuur van de opslagtank T_{lim} bereikt, wordt de boiler als primaire warmtebron ingesteld. Of de boiler ingeschakeld zal worden hangt af van de instellingen van het intelligente tankbeheer.

Elektriciteits- en gasprijzen, PE-factor [7-03]



INFORMATIE

Om de prijzen voor elektriciteit en gas in te stellen, mag u de overzichtsinstellingen NIET gebruiken. Stel deze in de plaats in de menustructuur in ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] en [7.6]). Voor meer informatie over het instellen van de energieprijzen, zie de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor de gebruiker.

**INFORMATIE**

Zonnepanelen. Indien zonnepanelen worden gebruikt, stel de waarde van de elektriciteitsprijzen zeer laag in om het gebruik van de warmtepomp te stimuleren.

#	Code	Beschrijving
[7.5.1]	N.v.t.	Gebruikerinstellingen > Elektriciteitsprijs > Hoog
[7.5.2]	N.v.t.	Gebruikerinstellingen > Elektriciteitsprijs > Middel
[7.5.3]	N.v.t.	Gebruikerinstellingen > Elektriciteitsprijs > Laag
[7.6]	N.v.t.	Gebruikerinstellingen > Gasprijs
[9.J.2]	[7-03]	Als de elektriciteits- en gasprijzen niet gekend zijn, wordt in plaats daarvan de PE-factor (primaire-energiefactor) voor de berekening gebruikt. Lagere waarden van de PE-factor resulteren in een groter gebruik van de warmtepomp. Hogere waarden van de PE-factor resulteren in een groter gebruik van de extra ketel.

Ketel rendement

Naargelang de gebruikte boiler moet de efficiëntie als volgt worden gekozen:

#	Code	Beschrijving
[9.C.2]	[7-05]	▪ 0: Zeer hoog ▪ 1: Hoog ▪ 2: Middel ▪ 3: Laag ▪ 4: Zeer laag

Alarmuitgang**Alarm uitgang**

#	Code	Beschrijving
[9.D]	[C-09]	Alarm uitgang: Geef de logica aan van de alarmuitgang aan de tijdens een storing. ▪ 0 Abnormaal: De alarm-output wordt geactiveerd wanneer zich een alarm voordoet. Met deze instelling kan een onderscheid worden gemaakt tussen het detecteren van een alarm en het detecteren van een stroomstoring. ▪ 1 Normaal: De alarmuitgang wordt NIET geactiveerd wanneer zich een alarm voordoet. Zie tevens onderstaande tabel (logica alarm-output).

De alarm-outputlogica

[C-09]	Alarm	Geen alarm	Geen voeding naar de unit
0	Gesloten uitgang	Open uitgang	Open uitgang
1	Open uitgang	Gesloten uitgang	

Automatische herstart

Automatische herstart

Wanneer de stroomvoorziening na een stroomstoring hersteld wordt, zal de automatische herstartfunctie de instellingen van de gebruikersinterface van vóór de onderbreking van de voeding opnieuw gebruiken. Daarom is het aanbevolen de functie altijd in te schakelen.

Als de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief van het type is waarbij de elektrische voeding wordt onderbroken, moet de automatische herstartfunctie altijd worden geactiveerd. De binnenunit kan, onafhankelijk van de status van de elektrische voeding met kWh-voorkeurtarief, continu geregeld worden door de binnenunit op een afzonderlijke elektrische voeding met normaal kWh-tarief aan te sluiten.

#	Code	Beschrijving
[9.E]	[3-00]	Automatische herstart: 0: Handmatig 1: Automatisch

De energiespaarfunctie

Energiespaarfunctie



OPMERKING

Energiespaarfunctie. De energiespaarfunctie is enkel van toepassing op V3-modellen. Als u de energiebesparingsfunctie wenst te gebruiken, sluit dan X804A op X806A aan op de printplaat van de buitenunit. Voor meer informatie, zie "[In het geval van V3-modellen](#)" [115].

Bepaalt of de elektrische voeding van de buitenunit tijdens stilstand (inwendig door de bediening van de binnenunit) onderbroken mag worden (geen vraag naar ruimteverwarming/koeling of warm tapwater). De eindbeslissing om een stroomonderbreking van de buitenunit toe te staan wanneer deze stilstaat hangt af van de omgevingstemperatuur, compressoromstandigheden en minimumintervaltimers.

Om de energiespaarfunctie in te stellen, moet [E-08] worden geactiveerd op de gebruikersinterface.

#	Code	Beschrijving
[9.F]	[E-08]	Energiespaarfunctie voor buitenunit: 0: Nee 1: Ja

Beveiligingen uitschakelen



INFORMATIE

Beschermende functies - "Installateur ter plaatse"-stand. De software is uitgerust met beschermende functies, zoals vorstbescherming voor de kamer. De unit voert deze functies automatisch uit wanneer dat nodig is.

Tijdens installatie- of servicewerkzaamheden is dit gedrag ongewenst. Daarom kunnen de beschermende functies worden uitgeschakeld:

- **Bij eerste keer inschakelen:** de beschermende functies zijn standaard uitgeschakeld. Na 12 uren worden ze automatisch ingeschakeld.
- **Daarna:** Een installateur kan de beschermende functies handmatig uitschakelen door [9.G] in te stellen: **Bescherming uitschakelen=Ja**. Wanneer hij klaar is, kan hij de beschermende functies inschakelen door [9.G] in te stellen: **Bescherming uitschakelen=Nee**.

#	Code	Beschrijving
[9.G]	N.v.t.	Bescherming uitschakelen: ▪ 0: Nee ▪ 1: Ja

Het gedwongen ontdooien

Het gedwongen ontdooien

Start handmatig de ontdooifunctie. Het gedwongen ontdooien start alleen als minstens de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- De unit is bezig met verwarmen en is al enkele minuten in bedrijf
- De buitenomgevingstemperatuur is laag genoeg
- De temperatuur bij de warmtewisselaarspoel van de buitenunit is laag genoeg

#	Code	Beschrijving
[9.H]	N.v.t.	Wilt u een ontdooiproces starten? ▪ Terug ▪ OK



OPMERKING

Opstarten met geforceerd ontdooien. Geforceerd ontdooien kan alleen worden gestart als de verwarming al een tijdje werkt.

Overzicht lokale instellingen

Haast alle instellingen kunnen worden uitgevoerd via de menustructuur. Als het om een of andere reden nodig is om een instelling te wijzigen met behulp van de overzichtsinstellingen, zijn de overzichtsinstellingen beschikbaar in het overzicht van de lokale instellingen [9.I]. Zie "[Een overzichtsinstelling wijzigen](#)" [▶ 152].


MMI-instellingen exporteren

Over het exporteren van configuratie-instellingen

Exporteer de configuratie-instellingen van de unit naar een USB-geheugenstick, via de MMI (de gebruikersinterface van de binnenunit). Onze serviceafdeling kan u deze instellingen voor probleemoplossing verschaffen.

#	Code	Beschrijving
[9.N]	N.v.t.	Uw MMI-instellingen zullen naar het aangesloten opslagapparaat worden geëxporteerd: ▪ Terug ▪ OK

MMI-instellingen exporteren

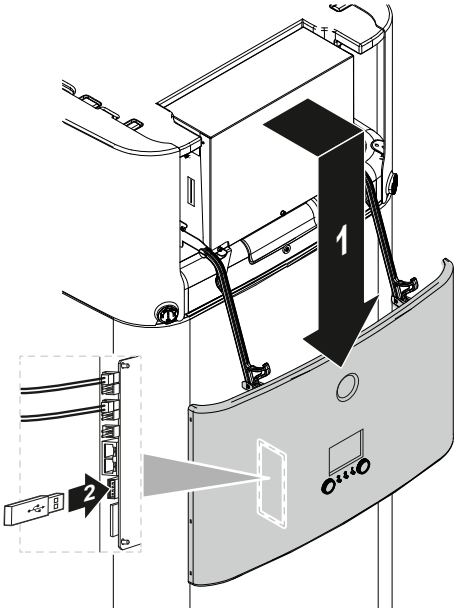1	Open het paneel van de gebruikersinterface en duw een USB-geheugenstick in het daarvoor bedoelde slot.	—
		
2	Op de gebruikersinterface, ga naar [9.N] MMI-instellingen exporteren.	
3	Selecteer OK.	
4	Neem de USB-geheugenstick uit zijn slot en sluit het paneel van de gebruikersinterface.	—

Intelligente tankmanager

De functies van de intelligente tankmanager maken een efficiënt en flexibel gebruik mogelijk van de energie die in de energieopslagtank van de unit is opgeslagen, zowel voor het produceren van warm tapwater als voor ruimteverwarming.

Wanneer de temperatuur van de opslagtank boven de temperatuur stijgt die nodig is om voor voldoende warm tapwater te zorgen, kan de resulterende energie voor ruimteverwarming worden gebruikt. Deze energie kan worden geleverd door een zonnestelsel of door een op de opslagtank aangesloten extra ketel. Dit laatste is wenselijk, als de bijverwarming onder de gegeven omstandigheden efficiënter is dan de warmtepomp. Om een optimaal energiegebruik te verzekeren, moeten verschillende parameters worden aangepast aan de individuele configuratie van het systeem.

**OPMERKING**


Om een veilige werking van het systeem te garanderen, mag u het warm tapwater NIET uitschakelen wanneer ruimteverwarming vereist is.

Hysteresis boiler met ingebouwde tank

#	Code	Beschrijving
[9.O.1]	[7-0D]	Bereik: 2°C~20°C (stap: 0,5°C)

De hysteresis van de tankboiler bepaalt de omschakeling tussen ruimteverwarming door de warmtepomp (terwijl de boiler de tank voorverwarmt) en ruimteverwarming door de tankverwarmingsondersteuning (terwijl de boiler al dan niet werkt).

Dit is alleen van toepassing wanneer tankenergie gebruikt mag worden voor ruimteverwarming ([C-02]=3) en de extra ketel efficiënter wordt geacht door de rendementsberekening voor ruimteverwarming. Voor lagere hysteresiswaarden van de tankboiler schakelt het systeem vaker tussen de twee bedrijfsmodi. Hogere hysteresiswaarden leiden tot een grotere boilerwerking en de ondersteuning voor ruimteverwarming start pas bij hogere tanktemperaturen.

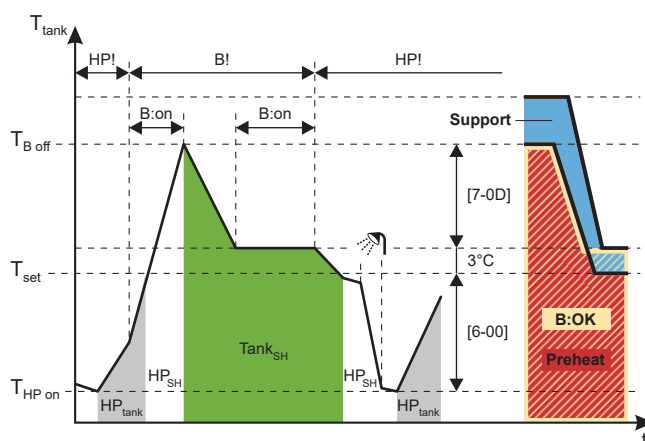


- B** Ketel
- HP** Warmtepomp
- HP_{tank}** Tankverwarming door warmtepomp
- HP_{SH}** Ruimteverwarming door warmtepomp
- Tank_{SH}** Ruimteverwarming door tankverwarmingsondersteuning
- T_{tank}** Opslagtanktemperatuur
- T_{set}** In dit voorbeeld: Tankinstelpunt (kan verschillen afhankelijk van het instelpunt van de ruimteverwarming)
- T_{B Off}** Boiler-uitschakeltemperatuur ($T_{set} + 3 + [7-0D]$)
- T_{HP on}** Inschakeltemperatuur tankverwarming door WP (Tankinstelpunt - [6-00])
- HP!** WP meer efficiënt overeenkomstig de rendementsberekening voor ruimteverwarming
- B!** Boiler meer efficiënt volgens de rendementsberekening voor ruimteverwarming
- B: on** Boiler aan
- B: OK** Boiler aan toegestaan
- Support** Tankstatus: Ondersteuning
- Preheat** Tankstatus: Voorverwarming

Hysteresis gratis energietank

#	Code	Beschrijving
[9.O.2]	[7-0E]	Bereik: 2°C~22°C (stap: 0,5°C)

De hysteresis van de vrije energie van de tank bepaalt de grenstemperatuur van de opslagtank, waarboven de warmtepomp en de boiler worden gestopt wanneer zonne-energie wordt geleverd en de prioriteit van het zonnestelsel actief is ([C-00]=0).

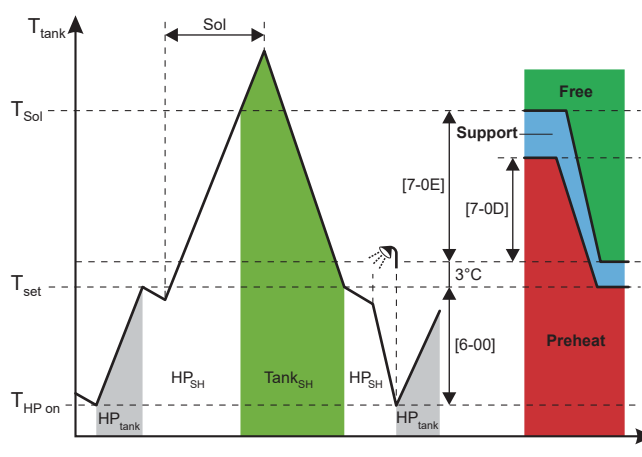

HP	Warmtepomp
Sol	Ingang zonne-energie
HP_{tank}	Tankverwarming door werking warmtepomp
HP_{SH}	Ruimteverwarming door werking warmtepomp
T_{tank}	Opslagtanktemperatuur
Tank_{SH}	Ruimteverwarming door tankverwarmingsondersteuning
T_{set}	In dit voorbeeld: Tankinstelpunt (kan verschillen afhankelijk van het instelpunt van de ruimteverwarming)
T_{Sol}	WP- (en boiler-) uitschakeltemperatuur ($T_{set}+3+[7-0E]$)
T_{HP on}	INschakeltemperatuur tankverwarming door WP (Tankinstelpunt-[6-00])
Free	Tankstatus: Gratis energie
Support	Tankstatus: Ondersteuning
Preheat	Tankstatus: Voorverwarming



OPMERKING

Als zowel zonne-energie als indirecte extra ketel beschikbaar zijn, zorg er dan voor dat [7-0E] > [7-0D].

Beperking tankcapaciteit

#	Code	Beschrijving
[9.O.3]	[F-OE]	Door de capaciteit te beperken die gebruikt wordt voor de verwarmingsondersteuning van de tank, wordt voorkomen dat de verwarmingsondersteuningsfunctie in korte tijd te veel energie uit de tank neemt. Bereik: 0 kW~63 kW (stap: 1 kW)

De capaciteit moet best worden beperkt tot de door de warmtepomp geleverde capaciteit.

Efficiëntieberekening

#	Code	Beschrijving
[9.O.4]	[F-07]	0 Ja: De extra ketel is groot genoeg om aan de vraag naar verwarming van het gebouw te voldoen en kan daarom worden beschouwd als extra primaire warmtebron. Daarom moet een berekening van het rendement bepalen of de extra ketel of de warmtepomp moet werken. 1 Nee: De extra ketel is te klein om aan de vraag van het gebouw te voldoen en wordt uitsluitend als back-upwarmtebron gebruikt. De warmtepomp is daarom de enige beschikbare primaire warmtebron.

**OPMERKING**

Als u de rendementsberekening inschakelt, zorg er dan voor dat de capaciteit van de geplaatste extra ketel groot genoeg is om aan de vraag naar ruimteverwarming van het gebouw te voldoen. Het inschakelen van de functie voor een te kleine boiler kan leiden tot een ongewenst en mogelijk schadelijk in-/uitschakelgedrag van de warmtepomp!

Continue verwarming

De functie voor continue verwarming maakt het mogelijk om ook tijdens het ontdooien van de unit voor ruimteverwarming te zorgen en kan daardoor het comfort van ruimteverwarming verhogen. De tijdens het ontdooien geleverde ruimteverwarmingstemperaturen hangen af van de werkelijke temperaturen van de opslagtank.

#	Code	Beschrijving
[9.O.5]	[F-08]	0 Nee: De ruimteverwarming wordt onderbroken terwijl de warmtepomp aan het ontdooien is. 1 Ja: De ruimteverwarming wordt geleverd door de in de tank opgeslagen energie terwijl de warmtepomp aan het ontdooien is.

Evenwicht

#	Code	Beschrijving
[9.O.6]	[5-00]	Evenwicht: De back-upverwarming (en tankverwarmingsondersteuning in geval van een bivalent systeem) boven de evenwichtstemperatuur voor ruimteverwarming uitschakelen? 0: Nee 1: Ja
[9.O.7]	[5-01]	Evenwichtstemperatuur: Buitentemperatuur waaronder de back-upverwarming (en tankverwarmingsondersteuning in geval van een bivalent systeem) mag werken. Bereik: -15°C~35°C

Prioriteit zon

#	Code	Beschrijving
[9.O.8]	[C-00]	0 Ja: Wanneer zonne-energie wordt geleverd en de temperatuur van het opslagvat hoger is dan de grenstemperatuur, worden warmtepomp en boiler uitgeschakeld. 1 Nee: Warmtepomp en boiler kunnen ook werken terwijl zonne-energie wordt geleverd.

Bizonekit




Naast de onderstaande instellingen moet u ook [7-02]=1 (d.w.z. [4.4] **Aantal zones = 2 zones**) wanneer een bizonekit is geïnstalleerd.

Zie ook "6.2.3 Meerdere kamers – Twee AWT-zones" [► 45] en "Aantal zones" [► 196].

Bizonekit geïnstalleerd

#	Code	Beschrijving
[9.P.1]	[E-OB]	Kit twee zones geïnstalleerd: 0 Nee: Het systeem heeft alleen een primaire zone. 1 N.v.t. 2 Ja: Een bizonekit wordt geplaatst om een extra temperatuurzone toe te voegen.

Type bizonekitsysteem
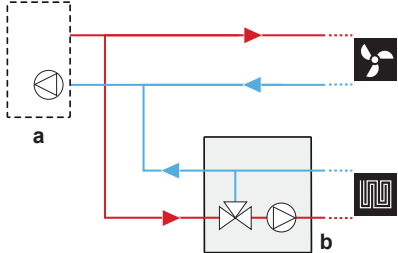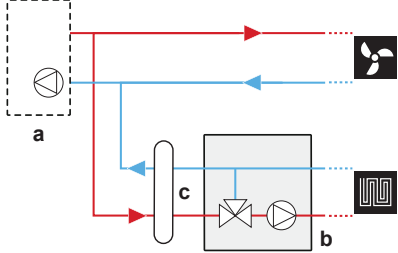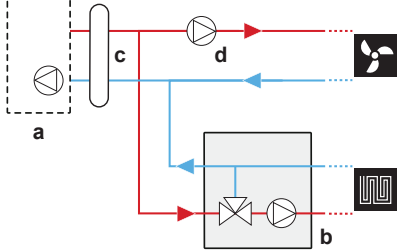
#	Code	Beschrijving
[9.P.2]	[E-OC]	Systeemtype twee zones 0 Zonder hydraulische afscheider / geen directe pomp  1 Met hydraulische afscheider / geen directe pomp  2 Met hydraulische afscheider / met directe pomp  a: Binnenunit; b: Mengstation; c: Hydraulische afscheider; d: Directe pomp

Pomp secundaire zone vaste PWM (pulsbreedtemodulatie)

De snelheid van de pomp van de secundaire zone kan worden vastgezet met deze instelling.

#	Code	Beschrijving
[9.P.3]	[7-0A]	Zone pomp vast PWM toevoegen: Vaste pompsnelheid voor secundaire (directe) zone. ▪ 20~95% (standaard: 95)

Pomp primaire zone vaste PWM (pulsbreedtemodulatie)

De snelheid van de pomp van de primaire zone kan worden vastgezet met deze instelling.

#	Code	Beschrijving
[9.P.4]	[7-0B]	Hoofdzone pomp vast PWM: Vaste pompsnelheid voor primaire (gemengde) zone. ▪ 20~95% (standaard: 95)

Draaitijd mengklep

Als een mengklep van een andere leverancier wordt geplaatst in combinatie met controller EKMIKPOA, moet de draaitijd van de klep dienovereenkomstig worden ingesteld.

Voor deze instelling MOETEN ruimteverwarming/-koeling en tankwerking uit zijn: [C.2] Ruimteverwarming/-koeling=0 (st) en [C.3] Tank=0 (st). Zie "10.5.12 Bediening" [► 245].

#	Code	Beschrijving
[9.P.5]	[7-0C]	Draaitijd mengklep: Tijd in seconden voor de mengklep om van de ene kant naar de andere kant te draaien. ▪ 20~300 sec (standaard: 125)

Als er een bizonekit is geïnstalleerd, antiverstopping van pomp(en) in kit en mengklep in kit

#	Code	Beschrijving
[9.I]	[3-0D]	Als er een bizonekit is geïnstalleerd, antiverstopping van pomp(en) in kit en mengklep in kit ▪ 0: uitgeschakeld ▪ 1: geactiveerd




OPMERKING

De unit start opnieuw op zodra een bizonekit is aangesloten. Nadat de unit opnieuw is opgestart, is het aanbevolen [3-0D]=1 in te stellen.

10.5.10 Inbedrijfstelling

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

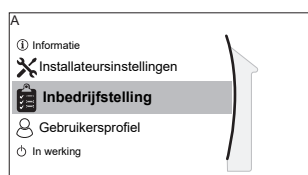

[A] Inbedrijfstelling


- [A.1] Testbedrijf werking
- [A.2] Testbedrijf stelmotoren
- [A.3] Ontluchting
- [A.4] Dekvloer droging

Over de inbedrijfstelling

Zie "11 Inbedrijfstelling" [► 251]

10.5.11 Gebruikerprofiel

[B] Gebruikersprofiel: Zie "Het gebruikertoegangsniveau wijzigen" [► 151].

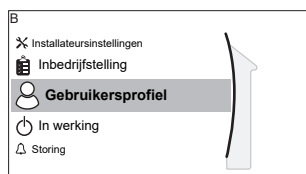


[B] Gebruikersprofiel

10.5.12 Bediening

Overzicht

Het submenu bevat de volgende onderdelen:

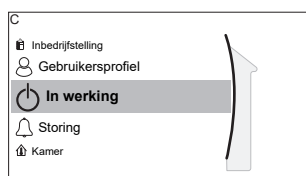

[C] In werking

[C.2] Ruimteverwarming/-koeling

[C.3] Tank

Functionaliteiten in- of uitschakelen

In het bedieningsmenu kunt u functies van de unit afzonderlijk activeren of deactiveren.

#	Code	Beschrijving
[C.2]	N.v.t.	Ruimteverwarming/-koeling: ▪ 0: st ▪ 1: Aan
[C.3]	N.v.t.	Tank: ▪ 0: st ▪ 1: Aan

10.5.13 WLAN




INFORMATIE

Beperking: De WLAN-instellingen zijn enkel zichtbaar als een WLAN-houder of WLAN-module geplaatst is.


Over de WLAN-houder of WLAN-module

De WLAN-houder of WLAN-module (slechts een van de twee is nodig) verbindt het systeem met het internet. De gebruiker kan dan het systeem via de ONECTA-app bedienen.

Voor een WLAN-houder zijn hiervoor de volgende componenten nodig:

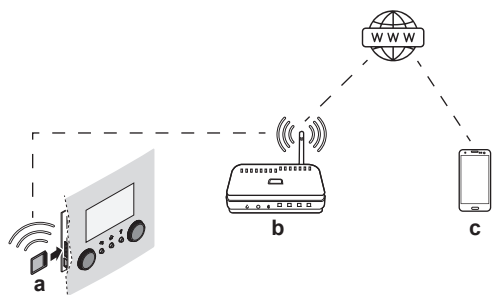

Voor een WLAN-module zijn hiervoor de volgende componenten nodig:

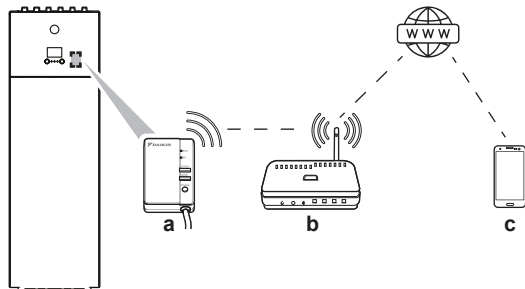

a	WLAN-houder	De WLAN-houder moet in de gebruikersinterface worden ingeschoven. Zie de installatiehandleiding van de WLAN-houder.
	WLAN-module	De installateur moet de WLAN-module op de binnenunit (op de binnenkant van het frontpaneel) hebben geplaatst. Zie: ▪ Installatiehandleiding van de WLAN-module ▪ Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur
b	Router	Ter plaatse te voorzien.
c	Smartphone + app	De gebruiker moet de app ONECTA op zijn smartphone geïnstalleerd hebben. Zie: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ 

Configuratie

Volg de instructies van de app ONECTA om deze te configureren. Terwijl dit wordt gedaan, moeten de volgende handelingen en informatie ([D.1]~[D.6]) op de gebruikersinterface worden uitgevoerd en ingegeven:

[D.1] **AP-modus activeren:** Maak de WLAN-houder/module actief als toegangspunt.

#	Code	Beschrijving
[D.1]	N.v.t.	Deze instelling genereert een willekeurige SSID en sleutel (+ QR-code) die nodig zijn voor de app ONECTA: D.1 AP-modus geactiveerd SSID DaikinAPXXXXX Sleutel XYZ12345 Dit scherm wordt automatisch afgesloten na 10 minuten of wanneer u op of drukt (en bevestigt): Weet u zeker dat u de AP-modus wilt verlaten? Terug OK

[D.2] **Opnieuw starten:** Start de WLAN-houder/module opnieuw op.

#	Code	Beschrijving
[D.2]	N.v.t.	Start de gateway opnieuw op: ▪ Terug ▪ OK

[D.3] **WPS:** Sluit de WLAN-houder/module aan op de router.

#	Code	Beschrijving
[D.3]	N.v.t.	WPS: ▪ Nee ▪ Ja



INFORMATIE

U kunt deze functie alleen gebruiken als deze door de softwareversie van de WLAN en de softwareversie van de ONECTA app wordt ondersteund.

[D.4] **Uit cloud verwijderen:** Verwijder de WLAN-houder/module uit de cloud.

#	Code	Beschrijving
[D.4]	N.v.t.	Uit cloud verwijderen: ▪ Nee ▪ Ja


[D.5] **Verbinding met thuisnetwerk:** Lees de status van de verbinding met het thuisnetwerk.

#	Code	Beschrijving
[D.5]	N.v.t.	Verbinding met thuisnetwerk: ▪ Geen verbinding met [WLAN_SSID] ▪ Verbonden met [WLAN_SSID]

[D.6] **Verbinding met cloud:** Lees de status van de verbinding met de cloud.

#	Code	Beschrijving
[D.6]	N.v.t.	Verbinding met cloud: ▪ Geen verbinding ▪ Verbonden

10.6 Menustructuur: Overzicht gebruikersinstellingen

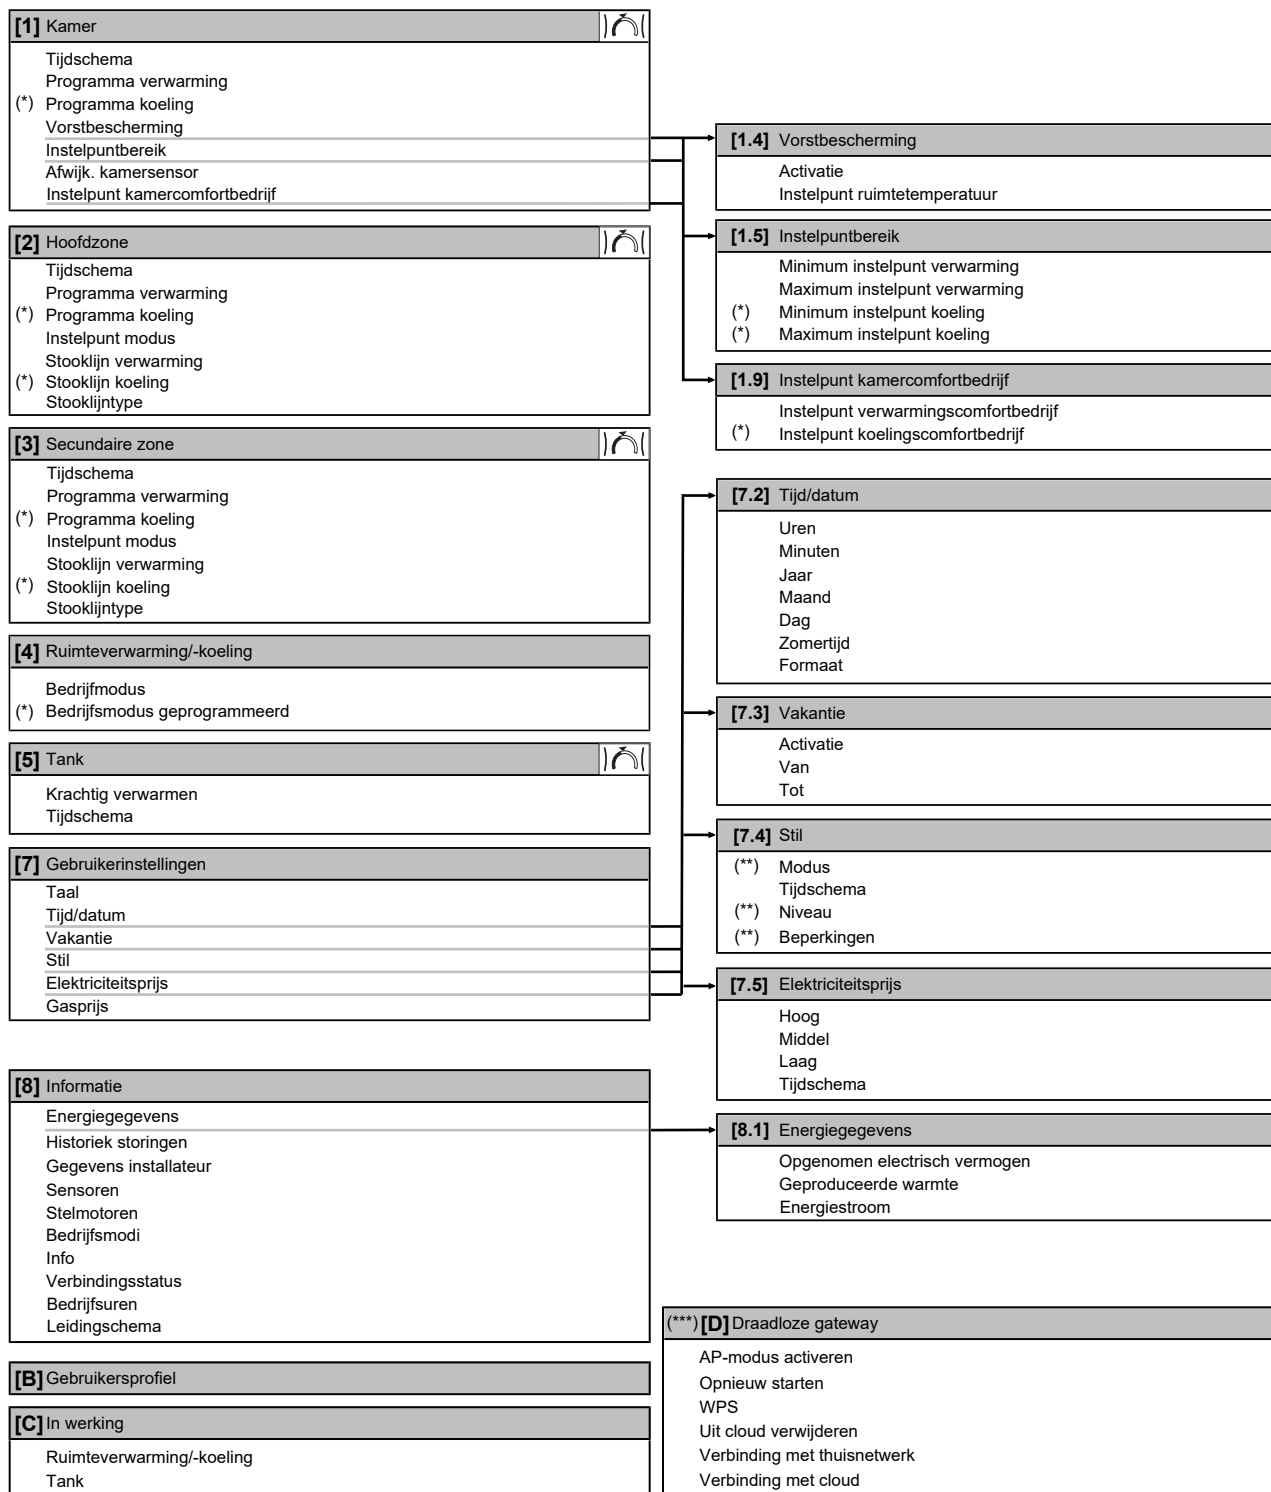

Instelpunt-scherm

(*)

Alleen van toepassing voor modellen waarmee koeling mogelijk is.

(**)

Alleen toegankelijk voor de installateur

(***)

Alleen van toepassing als er WLAN werd geplaatst



INFORMATIE

Naargelang de geselecteerde installateurinstellingen en het type unit, zullen de instellingen zichtbaar/onzichtbaar zijn.

10.7 Menustructuur: Overzicht installateurinstellingen

[9] Installateursinstellingen	
Configuratie assistent Warm tapwater Back-upverwarming Noodbedrijf Balanceren Vorstbeveiliging waterleidingen Voeding met voordeel tarief elektriciteit Besturing energieverbruik Energiemeting Sensoren Bivalent Alarm uitgang Automatische herstart Energiespaarfunctie Bescherming uitschakelen Gedwongen ontdooien Overzicht instellingen MMI-instellingen exporteren Intelligent tankbeheer Kit twee zones	[9.2] Warm tapwater Warm tapwater Omlooppomp WW programma omlooppomp WW Zon [9.3] Back-upverwarming Type back-upverwarming Spanning Configuratie Capaciteit stap 1 Extra capaciteit stap 2 Evenwicht Evenwichtstemperatuur Werking [9.6] Balanceren Voorrang van verwarmen van ruimten Voorrangstemperatuur Antipendel timer Timer minimaal bedrijf Maximale bedrijfstijd Bijkomende timer [9.8] Voeding met voordeel tarief elektriciteit Verwarmingselement toegestaan Pomp toegestaan Voeding met voordeel tarief elektriciteit Bedrijfsmodus Smart Grid Elektrische verwarmingstoestellen toegestaan Kamerbuffering inschakelen kW-instelling beperken [9.9] Besturing energieverbruik Besturing energieverbruik Type Limiet Limiet 1 Limiet 2 Limiet 3 Limiet 4 Prioritaire verwarming (*) BBR16 activatie (*) BBR16 vermogenlimiet [9.A] Energiemeting Elektriciteitsmeter 1 Elektriciteitsmeter 2 [9.B] Sensoren Buitensensor Afwijk. buitensensor Gemiddelde tijd [9.C] Bivalent Modus Ketel rendement Temperatuur Hysteresis PE factor [9.O] Intelligent tankbeheer Hysteresis boiler met ingebouwde tank Hysteresis gratis energietank Beperking tankcapaciteit Efficiëntieberekening Continue verwarming Evenwicht Evenwichtstemperatuur Prioriteit zon [9.P] Kit twee zones Kit twee zones geïnstalleerd Systeemtype twee zones Zone pomp vast PWM toevoegen Hoofdzone pomp vast PWM Draaitijd mengklep

(*) Alleen van toepassing in het Zweeds.

**INFORMATIE**

Naargelang de geselecteerde installateurinstellingen en het type unit, zullen de instellingen zichtbaar/onzichtbaar zijn.

11 Inbedrijfstelling




OPMERKING

Algemene checklist inbedrijfstelling. Naast de instructies voor inbedrijfstelling in dit hoofdstuk, is er een algemene checklist inbedrijfstelling beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

De algemene checklist voor de inbedrijfstelling vormt een aanvulling op de instructies in dit hoofdstuk en kan worden gebruikt als richtlijn en als basis voor de rapporteringssjabloon tijdens inbedrijfstelling en bij overhandiging aan de gebruiker.



OPMERKING



Zorg ervoor dat het automatische ontluichtingsventiel in het hydraulische blok open staat.

Alle automatisch ontluichtingsventielen moeten open blijven na de inbedrijfstelling.



INFORMATIE

Beschermende functies - "Installateur ter plaatse"-stand. De software is uitgerust met beschermende functies, zoals vorstbescherming voor de kamer. De unit voert deze functies automatisch uit wanneer dat nodig is.

Tijdens installatie- of servicewerkzaamheden is dit gedrag ongewenst. Daarom kunnen de beschermende functies worden uitgeschakeld:

- **Bij eerste keer inschakelen:** de beschermende functies zijn standaard uitgeschakeld. Na 12 uren worden ze automatisch ingeschakeld.
- **Daarna:** Een installateur kan de beschermende functies handmatig uitschakelen door [9.G] in te stellen: **Bescherming uitschakelen=Ja**. Wanneer hij klaar is, kan hij de beschermende functies inschakelen door [9.G] in te stellen: **Bescherming uitschakelen=Nee**.

In dit hoofdstuk

11.1	Overzicht: Inbedrijfstelling	251
11.2	Voorzorgsmaatregelen tijdens inbedrijfstelling	252
11.3	Controlelijst voor de inbedrijfstelling	252
11.4	Checklist tijdens inbedrijfstelling	253
11.4.1	Minimum debiet	253
11.4.2	De ontluichtingsfunctie	254
11.4.3	De werking testen	256
11.4.4	Proefdraaien stelmotor	257
11.4.5	De dekvloer van de vloerverwarming drogen	258
11.4.6	Bivalente warmtebronnen in/opstellen	262

11.1 Overzicht: Inbedrijfstelling

Dit hoofdstuk beschrijft wat u moet doen en kennen om het systeem in bedrijf te stellen nadat het werd geïnstalleerd en geconfigureerd.

Typische werkstroom

Het in bedrijf stellen houdt typisch volgende stappen in:

- 1 De "Checklist vóór inbedrijfstelling" controleren.
- 2 Ontluchten.
- 3 Het systeem testen.
- 4 Indien nodig, een of meerdere stelmotoren testen.
- 5 Indien nodig, de dekvloer van de vloerverwarming drogen.

11.2 Voorzorgsmaatregelen tijdens inbedrijfstelling

**OPMERKING**

Laat de unit **ALTIJD** werken met de thermistoren en/of druksensoren/-schakelaars. Zo **NIET** kan de compressor vuur vatten.

**INFORMATIE**

Gedurende de eerste bedrijfsperiode van de unit kan het nodige opgenomen vermogen hoger zijn dan dat vermeld op het typeplaatje van deze unit. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door de compressor, die een continue looptijd van 50 uur nodig heeft voordat een vlotte werking en stabiel stroomverbruik wordt gerealiseerd.

11.3 Controlelijst voor de inbedrijfstelling

- 1 Controleer na de installatie van de unit de hierna vermelde punten.
- 2 Sluit de unit.
- 3 Schakel de unit in.

☐	U leest de volledige installatie-instructies, zoals beschreven in de uitgebreide handleiding voor de installateur .
☐	De binnenunit is juist gemonteerd. ▪ Controleer of alle onderdelen van de kap correct gemonteerd zijn. ▪ Controleer of de sluitingen gesloten zijn.
☐	De buitenunit moet juist gemonteerd zijn.
☐	De transportbescherming van de buitenunit is verwijderd.
☐	De volgende ter plaatse te voorziene bedradingen werden gelegd conform dit document en de geldende wetgeving: ▪ Tussen het lokaal voedingsbord en de buitenunit ▪ Tussen de binnenunit en de buitenunit ▪ Tussen het ter plaatse te voorzien paneel en de binnenunit ▪ Tussen de binnenunit en de kranen en kleppen (indien van toepassing) ▪ Tussen de binnenunit en de kamerthermostaat (indien van toepassing)
☐	Het systeem is correct geaard en de aardingsklemmen zijn vastgedraaid.
☐	De zekeringen of lokaal geïnstalleerde beveiligingen zijn overeenkomstig dit document geïnstalleerd en zijn NIET overbrugd.
☐	De voedingsspanning stemt overeen met de spanning op het identificatieplaatje van de unit.
☐	Er zijn GEEN losse aansluitingen of verbindingen of beschadigde elektrische onderdelen in de schakelkast.

☐	Er zijn GEEN beschadigde onderdelen of buizen die tegen de binnenkant van de binnen- of buitenunit gedrukt worden.
☐	Stroomonderbreker F1B van de back-upverwarming (ter plaatse te voorzien) is INgeschakeld.
☐	De juiste buismaten werden geplaatst en de leidingen zijn goed en op de juiste manier geïsoleerd.
☐	Er zijn GEEN waterlekkages in de binnenunit. Alle elektrische onderdelen en aansluitingen zijn droog.
☐	De afsluiters zijn op de juiste manier gemonteerd en staan volledig open.
☐	De automatische ontluchtingsventielen staan open.
☐	De drukveiligheidsklep (ruimteverwarmingscircuit) sproeit water als hij geopend wordt. Er MOET schoon water eruit komen.
☐	Het minimum watervolume is gegarandeerd in alle omstandigheden. Zie "Het watervolume en debiet controleren" in " 8.1 De waterleidingen voorbereiden " [▶ 91].
☐	De opslagtank is volledig gevuld.

11.4 Checklist tijdens inbedrijfstelling

☐	Controleren of het minimumdebiet tijdens back-upverwarming/ontdooien in alle omstandigheden gegarandeerd is. Zie "Het watervolume en debiet controleren" in " 8.1 De waterleidingen voorbereiden " [▶ 91].
☐	Ontluchten.
☐	Testen.
☐	Stelmotoren testen.
☐	Het drogen van de dekvloer van een vloerverwarming uitvoeren (starten) (indien nodig).
☐	Een bivalente warmtebron in/opstellen.

11.4.1 Minimum debiet

Doel

Om ervoor te zorgen dat een unit goed werkt, is het belangrijk na te gaan of het minimumdebiet bereikt wordt. Wijzig zo nodig de instelling van de omloopklep.

Vereist minimumdebiet
22 l/min

Het minimum debiet controleren

1	Controleer de hydraulische configuratie om te weten welke ruimteverwarmingslussen gesloten kunnen worden door mechanische, elektronische of andere kleppen.	—
2	Sluit alle ruimteverwarmingslussen die kunnen worden gesloten.	—
3	Start het proefdraaien van de pomp (zie " 11.4.4 Proefdraaien stelmotor " [▶ 257]).	—

4	Lees het debiet af ^(a) . Als het debiet te klein is: ▪ Ontlucht. ▪ Controleer de functie van de klepmotor van M1S en M2S. Vervang indien nodig de klepmotor.	—
----------	--	---

^(a) Tijdens het proefdraaien van de pomp kan de unit onder dit vereiste minimumdebiet werken.

Om het minimumdebiet te controleren: Warmtapwatercircuit

1	Plaats de 3-wegklep in de stand warm tapwater.	—
2	Start het proefdraaien van de pomp (zie " 11.4.4 Proefdraaien stelmotor " [► 257]).	—
3	Lees het debiet af en wijzig de instelling van de omloopklep om het vereiste minimumdebiet + 2 l/min te bereiken.	—

11.4.2 De ontluchtingsfunctie

Doel

Het is heel belangrijk dat bij de inbedrijfstelling en de installatie van de unit alle lucht uit het watercircuit wordt verwijderd. Als de ontluchtingsfunctie aan het werken is, werkt de pomp zonder dat de unit eigenlijk werkt en zal het ontlichten van het watercircuit beginnen.



OPMERKING

Alvorens te ontlichten, open de twee handbediende ontluchtingskleppen en controleer of het circuit met voldoende water is gevuld. U kunt de procedure voor het ontlichten pas beginnen wanneer er water uit de kraan stroomt wanneer u ze geopend hebt.



OPMERKING

Om veiligheidsredenen werkt de ontluchtingsfunctie niet bij zeer hoge opslagtanktemperaturen.

Handmatig of automatisch

Er zijn 2 standen om te ontlichten:

- Handmatig: u kunt de pompsnelheid op laag of hoog instellen. U kunt de stand van de twee mengkleppen (tank en omloopklep) instellen. Zowel het circuit van de ruimteverwarming als dat van de (warmtapwater)tank moeten worden ontlicht.
- Automatisch: De unit wijzigt automatisch de snelheid van de pomp en zet de twee mengkleppen (tank en omloopklep) op de middelste stand.

Typische werkstroom

Het systeem ontlichten bestaat uit het volgende:

- 1 De unit ontlichten met de handbediende ontluchtingskleppen
- 2 Handmatig ontlichten
- 3 Automatisch ontlichten
- 4 De unit ontlichten met de handbediende ontluchtingskleppen

**INFORMATIE**

Begin eerst handmatig te ontlichten. Wanneer haast alle lucht is verwijderd, ontlicht dan automatisch. Indien nodig, herhaal het automatisch ontlichten tot wanneer u zeker bent dat alle lucht uit het systeem werd verwijderd. Tijdens de ontlichtingsfunctie is beperking [9-0D] van de pompsnelheid NIET van toepassing.

**INFORMATIE**

Begin met het ontlichten van de unit met de handbediende ontlichtingskleppen. U kunt de functie voor het ontlichten pas beginnen wanneer er water uit de kraan stroomt wanneer u ze geopend hebt. Wanneer haast alle lucht is verwijderd, ontlicht dan automatisch. Indien nodig, herhaal het automatisch ontlichten tot wanneer u zeker bent dat alle lucht uit het systeem werd verwijderd. Tijdens de ontlichtingsfunctie is beperking [9-0D] van de pompsnelheid NIET van toepassing.


Open tot slot de twee handbediende ontlichtingskleppen en controleer of het circuit met voldoende water is gevuld.

De ontlichtingsfunctie stopt automatisch na 30 minuten.

**INFORMATIE**

Voor het beste resultaat ontlicht u elke lus afzonderlijk.

De unit ontlichten met de handbediende ontlichtingskleppen

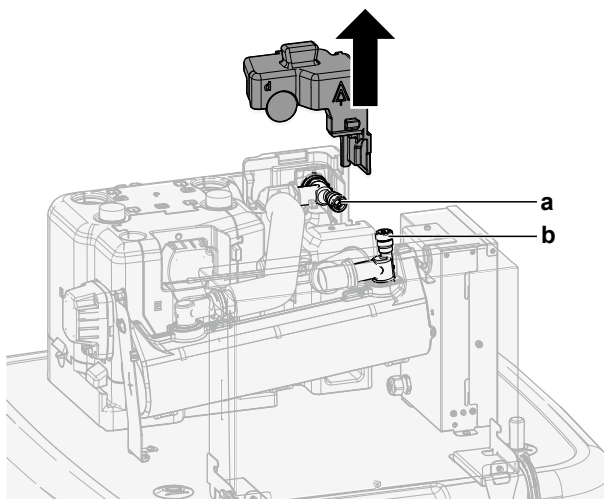

a, b Handbediende ontlichtingsklep

- 1** Sluit een slang aan op de handbediende ontlichtingsklep **a**. Richt het vrije uiteinde weg van de unit.
- 2** Open de klep door te draaien tot er geen lucht meer ontsnapt en sluit deze daarna weer.
- 3** Als er een optionele back-upverwarming is geïnstalleerd, herhaal dan stappen 1 en 2 voor klep **b**.

Handmatig ontlichten

Voorwaarden: Zorg ervoor dat de werking volledig is uitgeschakeld. Ga naar [C] **In werking** en schakel de werking **Ruimteverwarming/-koeling** en **Tank** uit.

1	Stel het gebruikertoegangs niveau in op Installateur . Zie " Het gebruikertoegangs niveau wijzigen " [▶ 151].	—
2	Ga naar [A.3]: Inbedrijfstelling > Ontlichting .	
3	Stel in het menu Type = Handmatig .	

4	Selecteer Ontluchting starten .	
5	Selecteer OK om te bevestigen. Resultaat: Het ontluchten begint. Het stopt automatisch wanneer klaar.	
6	Tijdens handmatige werking: - U kunt de pompsnelheid wijzigen. - U moet het circuit wijzigen. Om deze instellingen tijdens het ontluchten te wijzigen, open het menu en ga naar [A.3.1.5]: Instellingen .	
	Scroll naar Circuit en stel in op Ruimte/Tank.	 
	Scroll naar Pompsnelheid en stel in op Laag/Hoog.	 
7	Om het ontluchten handmatig te stoppen:	—
1	Open het menu en ga naar Ontluchting stoppen .	
2	Selecteer OK om te bevestigen.	

Automatisch ontluchten

Voorwaarden: Zorg ervoor dat de werking volledig is uitgeschakeld. Ga naar [C] **In werking** en schakel de werking **Ruimteverwarming/-koeling** en **Tank** uit.

1	Stel het gebruikertoegangs niveau in op Installateur . Zie " Het gebruikertoegangs niveau wijzigen " [▶ 151].	—
2	Ga naar [A.3]: Inbedrijfstelling > Ontluchting .	
3	Stel in het menu Type = Automatisch .	
4	Selecteer Ontluchting starten .	
5	Selecteer OK om te bevestigen. Resultaat: Het ontluchten begint. Het stopt automatisch wanneer voltooid.	
6	Om het ontluchten handmatig te stoppen:	—
1	Ga in het menu naar Ontluchting stoppen .	
2	Selecteer OK om te bevestigen.	

11.4.3 De werking testen

Doel

Voer testen uit op de unit en kijk hoe de temperatuur van het aanvoerwater en de temperatuur van de tank evolueren om na te gaan of de unit naar behoren werkt. Voer hiervoor de volgende testen uit:

- Verwarming
- Koeling (indien van toepassing)
- Tank

Om te proefdraaien

Voorwaarden: Zorg ervoor dat de werking volledig is uitgeschakeld. Ga naar [C] **In werking** en schakel de werking **Ruimteverwarming/-koeling** en **Tank** uit.

1	Stel het gebruikertoegangs niveau in op Installateur . Zie " Het gebruikertoegangs niveau wijzigen " [▶ 151].	—
2	Ga naar [A.1]: Inbedrijfstelling > Testbedrijf werking .	
3	Selecteer een test in de lijst. Voorbeeld: Verwarming .	
4	Selecteer OK om te bevestigen. Resultaat: Het testen start. Het testen stopt automatisch wanneer voltooid (±30 min). Om het testen handmatig te stoppen:	
1	Ga in het menu naar Stop testrun .	
2	Selecteer OK om te bevestigen.	

**INFORMATIE**

Als de buitentemperatuur buiten het werkgebied is, kan de unit mogelijk NIET werken of kan deze mogelijk de vereiste capaciteit NIET leveren.

De aanvoerwater- en tanktemperatuur controleren

Tijdens het testen kan de correcte werking van de unit gecontroleerd worden door de aanvoerwatertemperatuur (stand verwarming/koeling) en de tanktemperatuur (stand warm tapwater) op te volgen.

Om deze temperaturen te controleren:

1	Ga in het menu naar Sensoren .	
2	Selecteer de temperatuurgegevens.	

11.4.4 Proefdraaien stelmotor

Doel

Voer een stelmotortest uit om te controleren of de verschillende stelmotoren goed werken. Wanneer u bijvoorbeeld **Pomp** selecteert, zal de pomp worden getest.

Stelmotoren proefdraaien

Voorwaarden: Zorg ervoor dat de werking volledig is uitgeschakeld. Ga naar [C] **In werking** en schakel de werking **Ruimteverwarming/-koeling** en **Tank** uit.

1	Stel het gebruikertoegangs niveau in op Installateur . Zie " Het gebruikertoegangs niveau wijzigen " [▶ 151].	—
2	Ga naar [A.2]: Inbedrijfstelling > Testbedrijf stelmotoren .	
3	Selecteer een test in de lijst. Voorbeeld: Pomp .	
4	Selecteer OK om te bevestigen. Resultaat: Het testen van de stelmotoren start. Het testen stopt automatisch wanneer voltooid (±30 min). Om het testen handmatig te stoppen:	
1	Ga in het menu naar Stop testrun .	
2	Selecteer OK om te bevestigen.	

Mogelijke vormen van proefdraaien voor de stelmotoren



OPMERKING

Voor het testen van de back-upverwarming moet u ervoor zorgen dat ten minste één van de twee mengkleppen van de unit open staat tijdens de test. Anders kan de thermische onderbreking van de back-upverwarming in werking treden.



INFORMATIE

Zorg ervoor dat de temperatuur van het water dat uit de back-upverwarming komt, niet warmer dan 40°C is, anders zal de test van de back-upverwarming niet starten.

- Back-upverwarming 1-test
- Back-upverwarming 2-test
- Pomp-test



INFORMATIE

Zorg ervoor dat het systeem volledig ontlucht is vooraleer te testen. Vermijd tevens storingen in het watercircuit tijdens het testen.

- Afsluiter-test
- WW-signaal-test
- Bivalent signaal-test
- Alarm uitgang-test
- Koel-verwarmingsignaal-test
- Omlooppomp WW-test
- Afsluiter van tank-test
- Omloopklep-test
- Directe pomp kit twee zones-test (bizonekit EKMIKPOA of EKMIKPHA)
- Gemengde pomp kit twee zones-test (bizonekit EKMIKPOA of EKMIKPHA)
- Mengklep kit twee zones-test (bizonekit EKMIKPOA of EKMIKPHA)

11.4.5 De dekvloer van de vloerverwarming drogen

Over het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming

Doel

De functie voor het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming wordt gebruikt om de dekvloer van een vloerverwarmingsinstallatie te drogen terwijl het gebouw nog in constructie is.



OPMERKING

De installateur is verantwoordelijk voor:

- het contact opnemen met de fabrikant van de dekvloer om de maximum toegelaten watertemperatuur te bekomen om ervoor te zorgen dat deze niet zou beginnen te barsten,
- het tijdschema voor het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming programmeren volgens de initiële verwarmingsinstructies van de fabrikant van de dekvloer,
- het op regelmatige basis controleren van de correcte werking van de instelling,
- het uitvoeren van het juiste programma dat voldoet aan het type van gebruikte dekvloer.

De dekvloer van de vloerverwarming voor of tijdens de installatie van de buitenunit drogen

De functie voor het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming kan uitgevoerd worden zonder de buiteninstallatie eerst te moeten afwerken. In dat geval zal de back-upverwarming de dekvloer drogen en aanvoerwater leveren zonder dat de warmtepomp werkt.


Een programma voor het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming programmeren

Duur en temperatuur

De installateur kan tot 20 stappen programmeren. Voor elke stap moet hij de volgende zaken invoeren:

- 1 de tijdsduur in uren, tot 72 uur,
- 2 de gewenste aanvoerwatertemperatuur, tot 55°C.

Voorbeeld:

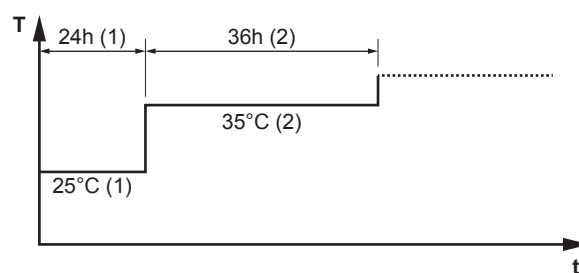

T Gewenste aanvoerwatertemperatuur (15~55°C)

t Duurtijd (1~72 h)

(1) Actie stap 1

(2) Actie stap 2

Stappen

1	Stel het gebruikertoegangs niveau in op Installateur . Zie " Het gebruikertoegangs niveau wijzigen " [▶ 151].	—
2	Ga naar [A.4.2]: Inbedrijfstelling > Dekvloer droging > Programma .	
3	Het tijdschema programmeren: Om een nieuwe stap toe te voegen, selecteer de volgende lege lijn en wijzig de waarde ervan. Om een stap en alle stappen eronder te verwijderen, vermindert u de duur tot "—". ▪ Scroll door het tijdschema. ▪ Pas de duur (tussen 1 en 72 uur) en de temperaturen (tussen 15°C en 55°C) aan.	—
4	Druk op de linkse draaiknop om het tijdschema op te slaan.	

De dekvloer van de vloerverwarming drogen



INFORMATIE

- Als Noodbedrijf op **Handmatig** ([9.5]=0) is ingesteld en de unit wordt getriggerd om het noodbedrijf te starten, zal de gebruikersinterface eerst hiervoor een bevestiging vragen vooraleer te starten. Zelfs wanneer de gebruiker het noodbedrijf NIET bevestigt, blijft de functie Dekvloer drogen van de vloerverwarming ingeschakeld.
- Tijdens het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming is beperking [9-0D] van de pompsnelheid NIET van toepassing.



OPMERKING

Om de dekvloer van de vloerverwarming te drogen, moet Vorstbescherming kamer worden uitgeschakeld ([2-06]=0). Standaard is deze ingeschakeld ([2-06]=1). Wegens de stand "installateur ter plaatse" (zie "Inbedrijfstelling"), wordt Vorstbescherming kamer gedurende 12 uur na het voor de eerste maal onder spanning zetten, automatisch uitgeschakeld.

Indien Dekvloer drogen nog steeds moet worden uitgevoerd na de eerste 12 uur onder spanning, schakel Vorstbescherming kamer handmatig uit door instelling [2-06] op "0" te zetten en LAAT deze uitgeschakeld tot wanneer Dekvloer drogen voltooid is. Als u deze waarschuwing negeert, kan dat leiden tot het scheuren van de dekvloer.



OPMERKING

Zorg ervoor dat de volgende instellingen zoals hieronder zijn ingesteld om het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming te kunnen starten:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

Stappen

Voorwaarden: Een tijdschema voor het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming werd al geprogrammeerd. Zie "[Een programma voor het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming programmeren](#)" [▶ 259].

Voorwaarden: Zorg ervoor dat de werking volledig is uitgeschakeld. Ga naar [C] **In werking** en schakel de werking **Ruimteverwarming/-koeling** en **Tank** uit.

1	Stel het gebruikertoegangsniveau in op Installateur . Zie " Het gebruikertoegangsniveau wijzigen " [▶ 151].	—
2	Ga naar [A.4]: Inbedrijfstelling > Dekvloer droging .	
3	Selecteer Dekvloer drogen vloerverwarming starten .	
4	Selecteer OK om te bevestigen. Resultaat: Het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming start. Het stopt automatisch wanneer voltooid.	
5	Om het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming handmatig te stoppen:	—
1	Open het menu en ga naar Dekvloer drogen vloerverwarming stoppen .	
2	Selecteer OK om te bevestigen.	

De status van het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming raadplegen

Voorwaarden: U bent de dekvloer van de vloerverwarming aan het drogen.

1	Druk op de knop Back (Terug). Resultaat: Er verschijnt een grafiek met de huidige fase van het tijdschema van het drogen van de dekvloer, de totale resterende tijd en de huidige gewenste aanvoerwatertemperatuur op het scherm.	
2	Druk op de linkse draaiknop om de menustructuur te openen en om:	
1	De status van de sensoren en de stelmotoren te zien.	—
2	Het huidige programma aanpassen	—

Het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming stoppen

U3-storing

Wanneer het programma door een storing of een uitschakeling wordt gestopt, verschijnt storing U3 op het scherm van de gebruikersinterface. Om de storingscodes op te lossen, zie "[14.4 Problemen op basis van foutcodes oplossen](#)" [► 275].

In geval van een stroomstoring wordt storing U3 niet gegenereerd. Wanneer de spanning wordt hersteld, zal de unit de laatste stap automatisch opnieuw starten en het programma verder uitvoeren.

Stop het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming

Om het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming te stoppen:

1	Ga naar [A.4.3]: Inbedrijfstelling > Dekvloer droging	—
2	Selecteer Dekvloer drogen vloerverwarming stoppen.	
3	Selecteer OK om te bevestigen. Resultaat: Het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming stopt.	

Lees de status van het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming

Als het programma stopt omwille van een storing, een uitschakeling of een stroomonderbreking, kunt u de status van Dekvloer drogen van de vloerverwarming op het scherm:

1	Ga naar [A.4.3]: Inbedrijfstelling > Dekvloer droging > Status	
2	U kunt de waarde hier raadplegen: Gestopt op + de stap waar het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming werd gestopt.	—
3	Wijzig en herstart de uitvoering van het programma ^(a) .	—

^(a) Het programma voor het drogen van de dekvloer van de vloerverwarming zal na een stroomstoring automatisch herstarten vanaf de laatste geïmplementeerde stap als dat programma door een stroomstoring werd gestopt.

11.4.6 Bivalente warmtebronnen in/opstellen

Voor systemen zonder indirecte op de opslagtank aangesloten extra ketel moet verplicht een elektrisch back-upverwarming worden geplaatst om ervoor te zorgen dat alles in alle omstandigheden veilig kan werken.

Drainback-modellen

Voor drainback-modellen moet altijd een back-upverwarming (EKECBUA*) worden geïnstalleerd.

Voor drainback-modellen moet de fabrieksinstelling van lokale code [C-02] op 0 worden ingesteld.

Bivalente modellen

Voor bivalente modellen moet de fabrieksinstelling van het lokale code [C-02] op 2 worden ingesteld. Er wordt ervan uitgegaan dat een regelbare bivalente externe warmtebron is aangesloten (Raadpleeg de uitgebreide handleiding voor de installateur voor meer informatie.)

Zonder een regelbare bivalente externe warmtebron moet een back-upverwarming (EKECBUA*) worden geïnstalleerd en de lokale code [C-02] op 0 worden ingesteld.

HINT: Als de lokale code [C-02] op 0 wordt ingesteld en er geen back-upverwarming is aangesloten, verschijnt fout UA 17 op AL 3 * ECH2O.

12 Overhandiging aan de gebruiker

Als het proefdraaien voltooid is en de unit goed en op de juiste manier werkt, zorg ervoor dat de gebruiker de volgende zaken goed begrijpt:

- Vul de tabel met de installateurinstellingen in (in de gebruiksaanwijzing) met de werkelijke instellingen.
- Controleer of de gebruiker de papieren documentatie heeft en vraag hem/haar deze bij te houden om deze later te kunnen raadplegen. Informeer de gebruiker dat hij/zij de volledige documentatie kan vinden op de eerder in deze handleiding beschreven url.
- Leg aan de gebruiker uit hoe hij/zij het systeem op de juiste manier kan gebruiken en wat hij/zij moet doen wanneer zich een probleem zou voordoen.
- Toon aan de gebruiker wat te doen om de unit te onderhouden.
- Geef de gebruiker energiebesparingstips zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

13 Onderhoud en service



OPMERKING

Controlelijst algemeen onderhoud/algemene inspectie. Behalve de onderhoudsinstructies in dit hoofdstuk, staat er ook een controlelijst algemeen onderhoud/algemene inspectie op het Daikin Business Portal (aanmelden vereist).

De controlelijst algemeen onderhoud/algemene inspectie is een aanvulling op de instructies in dit hoofdstuk en kan worden gebruikt als richtlijn en sjabloon voor rapportering bij het onderhoud.



OPMERKING

Dit onderhoud **MOET** worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.

In dit hoofdstuk

13.1	Overzicht: onderhoud en service	264
13.2	Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud	264
13.3	Jaarlijks onderhoud	264
13.3.1	Jaarlijks onderhoud van de buitenunit: overzicht	264
13.3.2	Jaarlijks onderhoud van de buitenunit: instructies	265
13.3.3	Jaarlijks onderhoud van de binnenunit: overzicht	265
13.3.4	Jaarlijks onderhoud van de binnenunit: instructies	265

13.1 Overzicht: onderhoud en service

Dit hoofdstuk bevat informatie over:

- Het jaarlijks onderhoud van de buitenunit
- De jaarlijks onderhoud van de binnenunit

13.2 Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



OPMERKING: Risico van elektrostatische ontlading

Vooraleer met onderhouds- of servicewerkzaamheden te beginnen, raak een metalen onderdeel van de unit aan om statische elektriciteit af te voeren en de printplaat te beschermen.

13.3 Jaarlijks onderhoud

13.3.1 Jaarlijks onderhoud van de buitenunit: overzicht

Controleer minstens eens per jaar de volgende punten:

- Warmtewisselaar
- Waterfilter

13.3.2 Jaarlijks onderhoud van de buitenunit: instructies

Warmtewisselaar

De warmtewisselaar van de buitenunit kan verstopt raken door stof, vuil, bladeren, enz. Er wordt geadviseerd de warmtewisselaar jaarlijks te reinigen. Een verstopte warmtewisselaar kan de oorzaak zijn van een te lage druk of een te hoge druk, met slechtere prestaties als gevolg.


Waterfilter

Sluit de klep. Reinig en spoel de waterfilter.



OPMERKING

Hanteer de filter met de nodige voorzichtigheid. Om het filterrooster van de filter niet te beschadigen, oefen NIET te veel kracht uit wanneer u de filter er terug induwt.

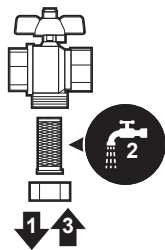

13.3.3 Jaarlijks onderhoud van de binnenunit: overzicht



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Het water in de opslagtank en alle aangesloten leidingen kunnen zeer heet zijn.

- Waterdruk
- Magnetische filter/vuilafscheider
- Waterdrukveiligheidsklep
- Slang voor drukveiligheidsklep
- Schakelkast
- Waterpeil in de opslagtank

13.3.4 Jaarlijks onderhoud van de binnenunit: instructies

Waterdruk – Ruimteverwarming/-koelingscircuit

Zorg ervoor dat de waterdruk hoger blijft dan 1 bar. Indien lager, voeg water toe.

Magnetische filter/vuilafscheider



OPMERKING

De optionele magnetische filter/vuilafscheider moet jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen. Volg de aanwijzingen van de handleiding van de optionele apparatuur.

Waterdrukveiligheidsklep

Open de klep en controleer of deze goed werkt. **Het water kan zeer warm zijn!**

Te controleren punten:

- Het waterdebiet uit de veiligheidsklep is groot genoeg, de klep is niet verstopt, niets hindert de werking van de klep of er liggen geen leidingen tussenin.
- Vuil water dat uit de drukveiligheidsklep komt:
 - open de klep tot het afgevoerd water GEEN vuil meer bevat
 - Spoel het systeem schoon

Er wordt geadviseerd dit onderhoud regelmatig te doen.

Schakelkast

- Voer een grondige visuele controle uit van de schakelkast en zoek naar voor de hand liggende defecten, zoals losse aansluitingen of foute bedrading.
- Controleer met een ohmmeter of de schakelcontacten K1M, K2M, K3M en K5M (afhankelijk van uw installatie) juist werken. Alle contacten van deze schakelcontacten moeten open zijn wanneer de spanning UITgeschakeld is.




WAARSCHUWING

Als de interne bedrading beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkaardige bevoegde personen vervangen worden.


Waterpeil in de opslagtank

Controleer het waterpeil in de opslagtank visueel.

- 1 Open de volgende zaken (zie "7.2.6 De binnenunit openen" [▶ 77]):

1	Paneel van de gebruikersinterface	
2	Schakelkast	

- 2 Controleer of de rode peilindicator zichtbaar is. Als dit NIET het geval is, voeg water toe in de opslagtank (zie "8.2.8 De opslagtank vullen" [▶ 107]).

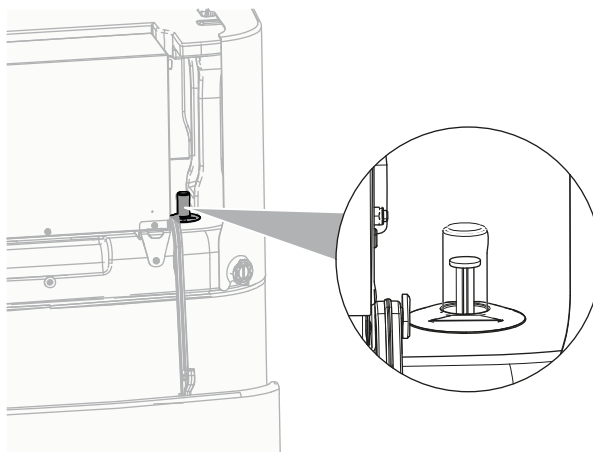

14 Opsporen en verhelpen van storingen

Contact opnemen

Voor de hierna vermelde symptomen kunt u proberen om het probleem zelf op te lossen. Contacteer uw installateur voor alle andere problemen. U vindt het contact/helpdeskenummer via de gebruikersinterface.

1	Ga naar [8.3]: Informatie > Gegevens installateur.	
----------	--	---

In dit hoofdstuk

14.1	Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen	267
14.2	Voorzorgsmaatregelen bij het opsporen en verhelpen van storingen	267
14.3	Problemen op basis van symptomen oplossen	268
14.3.1	Symptoom: De unit verwarmt of koelt NIET zoals verwacht	268
14.3.2	Symptoom: warm water bereikt de gewenste temperatuur NIET	269
14.3.3	Symptoom: De compressor start NIET (ruimteverwarming of verwarming van het tapwater)	270
14.3.4	Symptoom: Het systeem maakt gorgelende geluiden na de inbedrijfstelling.....	270
14.3.5	Symptoom: de pomp is geblokkeerd	272
14.3.6	Symptoom: De pomp maakt lawaai (cavitatie)	272
14.3.7	Symptoom: De drukveiligheidsklep gaat open	272
14.3.8	Symptoom: De waterdrukveiligheidsklep lekt	273
14.3.9	Symptoom: De ruimte wordt NIET voldoende verwarmd bij lage buitentemperaturen	273
14.3.10	Symptoom: de tankdesinfectiefunctie wordt NIET volledig uitgevoerd (storing AH)	274
14.4	Problemen op basis van foutcodes oplossen.....	275
14.4.1	De help-tekst weergeven in geval van een storing	275
14.4.2	De storingshistoriek nagaan	275
14.4.3	Storingscodes: Overzicht	276

14.1 Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen

Dit hoofdstuk beschrijft wat u moet doen wanneer er zich problemen voordoen.

Het bevat informatie over:

- Problemen op basis van symptomen oplossen
- Problemen op basis van storingscodes oplossen

Alvorens storingen op te sporen en te verhelpen

Voer een grondige visuele controle uit van de unit en zoek naar voor de hand liggende defecten, zoals losse aansluitingen of kapotte bedrading.

14.2 Voorzorgsmaatregelen bij het opsporen en verhelpen van storingen



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

**WAARSCHUWING**

- Controleer STEEDS of de spanning op de unit is afgesloten vooraleer de schakelkast van de unit te controleren. Schakel de respectievelijke stroomonderbreker uit.
- Als een veiligheidsvoorziening geactiveerd werd, moet u de unit uitschakelen en controleren waarom de veiligheidsvoorziening werd geactiveerd vooraleer deze te resetten. Schakel NOOIT veiligheidsvoorzieningen uit of verander de waarden niet in een andere dan de standaard fabrieksinstelling. Indien u de oorzaak van het probleem niet kunt vinden, neem dan contact op met uw dealer.

**WAARSCHUWING**

Om gevaar als gevolg van het per ongeluk resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit toestel NIET worden gevoed via een externe schakelinrichting zoals een timer of zijn aangesloten op een circuit dat regelmatig IN- en UITgeschakeld wordt door de voorziening.

14.3 Problemen op basis van symptomen oplossen

14.3.1 Symptoom: De unit verwarmt of koelt NIET zoals verwacht

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De temperatuurstelling is NIET juist	Controleer de temperatuurstelling op de afstandsbediening. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Het waterdebiet is te laag	Controleer de volgende zaken: ▪ Alle afsluiters van het watercircuit staan volledig open. ▪ De waterfilter is schoon. Reinig deze indien nodig. ▪ Er zit geen lucht in het systeem. Ontlucht indien nodig. U kunt handmatig ontluchten (zie "Handmatig ontluchten" [► 255]) of de automatische ontluchtingsfunctie gebruiken (zie "Automatisch ontluchten" [► 256]). ▪ De waterdruk is >1 bar. ▪ Het expansievat is NIET gebarsten of defect. ▪ Het ventiel (indien aanwezig) van het watercircuit naar het expansievat is open. ▪ De weerstand in het watercircuit is NIET te hoog voor de pomp (zie de ESP-curve in het hoofdstuk "Technische gegevens"). Indien het probleem nog steeds aanwezig is nadat u alle hierboven beschreven punten hebt gecontroleerd, neem dan contact op met uw dealer. In sommige gevallen is het normaal dat de unit beslist om een laag waterdebiet te gebruiken.
Het watervolume in de installatie is te laag	Controleer of het watervolume in de installatie boven de vereiste minimumwaarde ligt (zie "8.1.2 Het watervolume en waterdebiet controleren" [► 94]).

14.3.2 Symptoom: warm water bereikt de gewenste temperatuur NIET

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Een van de temperatuursensoren van de tank is stuk.	Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor de gepaste herstelling.
De extra ketel werkt niet correct.	Als een extra ketel direct op de tank is aangesloten, zorg ervoor dat: ▪ de boiler correct werkt. ▪ de boilercapaciteit voldoende is.

14.3.3 Symptoom: De compressor start NIET (ruimteverwarming of verwarming van het tapwater)

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De compressor kan niet starten wanneer de watertemperatuur te laag is. De unit zal de back-upverwarming gebruiken om de minimumwatertemperatuur (12°C) te bereiken, waarna de compressor kan starten.	Als de back-upverwarming ook niet start, controleer of de volgende zaken in orde zijn: - De elektrische voeding van de back-upverwarming is juist bedraad. - De thermische veiligheid van de back-upverwarming wordt NIET geactiveerd. - De schakelcontacten van de back-upverwarming zijn NIET gebroken of defect. Raadpleeg uw verdeler van als het probleem niet opgelost is.
De instellingen van de elektrische voeding met kWh-voorkeurtarief en de elektrische aansluitingen stemmen NIET overeen	Dit zou moeten overeenstemmen met de aansluitingen zoals uitgelegd in: "9.3.2 De hoofdvoeding aansluiten" [▶ 126] "9.1.4 Over de elektrische voeding met voorkeur kWh-tarief" [▶ 112] "9.1.5 Overzicht van de elektrische verbindingen, behalve de uitwendige stelmotoren" [▶ 113]
Het signaal voor voorkeur kWh-tarief werd gestuurd door de elektriciteitsmaatschappij	Ga op de gebruikersinterface van de unit naar [8.5.B] Informatie > Stelmotoren > Geforceerd uit contact. Als Geforceerd uit contact Aan is, werkt de unit aan het voorkeur kWh-tarief. Wacht tot er weer stroom is (maximum 2 uur).
Het bereiden van warm tapwater (inclusief desinfectie) en de ruimteverwarming zijn geprogrammeerd om op hetzelfde moment te beginnen.	Wijzig het tijdschema zo dat beide bedrijfsmodi niet op hetzelfde moment starten.

14.3.4 Symptoom: Het systeem maakt gorgelende geluiden na de inbedrijfstelling

Mogelijke oorzaak	Wat te doen
Er zit lucht in het systeem.	Ontlucht het systeem. ^(a)

Mogelijke oorzaak	Wat te doen
Incorrect hydraulisch evenwicht.	Door de installateur uit te voeren: 1 Voer een hydraulische uitbalancerings uit om ervoor te zorgen dat de stroming op de juiste manier tussen de afgevers wordt verdeeld. 2 Als de hydraulische uitbalancerings niet voldoende is, wijzig dan de instellingen voor de pompbegrenzing ([9-OD] en [9-OE] indien van toepassing).
Diverse storingen.	Controleer of  of  op het startscherm van de gebruikersinterface verschijnt. Zie " 14.4.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing " [▶ 275] voor meer informatie over de storing.

^(a) We raden aan om te ontlichten met de ontlichtingsfunctie van de unit (uit te voeren door de installateur). Als u de warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht, dient u op het volgende te letten:




WAARSCHUWING

Warmteafgevers of verdeelstukken ontlichten. Vooraleer u warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht, moet u eerst controleren of  of  op het startscherm van de gebruikersinterface wordt weergegeven.

- Indien dit niet het geval is, mag u deze onmiddellijk ontlichten.
- Indien dit wel het geval is, zorg ervoor dat de kamer waarin u wilt ontlichten voldoende verlucht wordt. **Reden:** Als er een defect is, kan er koelmiddel in het watercircuit lekken, en dus ook in de kamer wanneer u de warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht.

14.3.5 Symptoom: de pomp is geblokkeerd

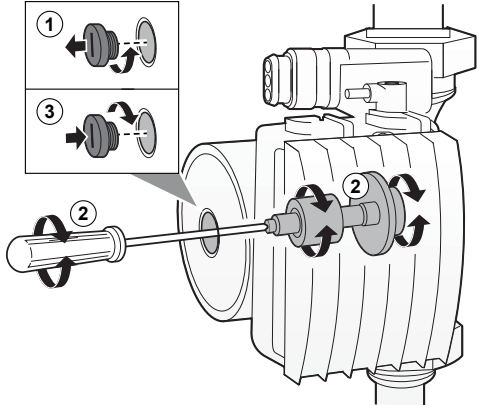Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Als de unit lange tijd niet onder spanning was, kan kalk de rotor van de pomp mogelijk blokkeren.	Schroef de schroef van het statorhuis los en gebruik een schroevendraaier om de ceramische as van de rotor heen en weer te draaien tot de rotor gedeblokkeerd is.^(a) Opmerking: oefen NIET te veel kracht uit. 

^(a) Als u de rotor van de pomp op die manier niet kunt deblokkeren, dan moet u de pomp eraf nemen en de rotor met de hand draaien.

14.3.6 Symptoom: De pomp maakt lawaai (cavitatie)

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Er zit lucht in het systeem	Ontlucht handmatig (zie " Handmatig ontluichten " [► 255]) of gebruik de automatische ontluichtingsfunctie (zie " Automatisch ontluichten " [► 256]).
De waterdruk aan de pompinlaat is te laag	Controleer de volgende zaken: - De waterdruk is >1 bar. - De waterdruksensor is niet defect. - Het expansievat is NIET gebarsten of defect. - Het ventiel (indien aanwezig) van het watercircuit naar het expansievat is open. - De instelling van de voordruk van het expansievat is juist.

14.3.7 Symptoom: De drukveiligheidsklep gaat open

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Het ventiel (indien aanwezig) van het watercircuit naar het expansievat is gesloten.	Open de klep.

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De opvoerhoogte van het watercircuit is te hoog	De opvoerhoogte van het watercircuit is het hoogteverschil tussen de binnenunit en het hoogste punt van het watercircuit. Als de binnenunit zich op het hoogste punt van de installatie bevindt, wordt de installatiehoogte beschouwd als zijnde 0 m. De maximale opvoerhoogte van het watercircuit bedraagt 10 m. Controleer de installatievereisten.

14.3.8 Symptoom: De waterdrukveiligheidsklep lekt

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De uitlaat van de waterdrukveiligheidsklep is verstopt door vuil	Controleer of de drukveiligheidsklep naar behoren werkt door de rode knop op de klep naar links te draaien: - Als u GEEN klepperend geluid hoort, neem dan contact op met uw dealer. - Als het water uit de unit blijft stromen, sluit dan eerst de afsluiters van zowel de waterinlaat als van de wateruitlaat en neem vervolgens contact op met uw dealer.

14.3.9 Symptoom: De ruimte wordt NIET voldoende verwarmd bij lage buitentemperaturen

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De werking van de back-upverwarming wordt niet geactiveerd	Ga het volgende na: - De bedrijfsmodus van de back-upverwarming wordt geactiveerd. Ga naar: [9.3.8]: Installateursinstellingen > Back-upverwarming > Werking [4-00] - De overstroom-stroomonderbreker van de back-upverwarming is aan. Als deze niet aan is, zet hem terug aan. - De thermische beveiliging van de back-upverwarming werd NIET geactiveerd. Indien deze werd geactiveerd, controleer het volgende en druk vervolgens op de resetknop in de schakelkast: - De waterdruk - Of er lucht in het systeem zit - De ontluchting

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De extra ketel werkt niet correct.	Als een extra ketel direct op de tank aangesloten is en de ruimteverwarmingsondersteuning ingeschakeld is, zorg ervoor dat: ▪ de boiler correct werkt. ▪ de boilercapaciteit voldoende is.
De evenwichtstemperatuur van de back-upverwarming werd niet goed geconfigureerd	Verhoog de evenwichtstemperatuur om de werking van de back-upverwarming bij een hogere buitentemperatuur te activeren. Ga naar: [9.3.7]: Installateursinstellingen > Back-upverwarming > Evenwichtstemperatuur [5-01]
Er zit lucht in het systeem.	Ontlucht handmatig of automatisch. Zie de ontluchtingsfunctie in het hoofdstuk " 11 Inbedrijfstelling " [▶ 251].
Er wordt teveel warmtepompcapaciteit gebruikt voor het verwarmen van warm tapwater	Controleer of de Voorrang van verwarmen van ruimten -parameters juist werden ingesteld: ▪ Zorg ervoor dat de Voorrang van verwarmen van ruimten werd ingeschakeld. Ga naar [9.6.1]: Installateursinstellingen > Balanceren > Voorrang van verwarmen van ruimten [5-02] ▪ Verhoog de "temperatuur ruimteverwarmingsvoorrang" om de werking van de back-upverwarming bij een hogere buitentemperatuur te activeren. Ga naar [9.6.3]: Installateursinstellingen > Balanceren > Voorrangstemperatuur [5-03]

14.3.10 Symptoom: de tankdesinfectiefunctie wordt NIET volledig uitgevoerd (storing AH)

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De desinfectiefunctie werd onderbroken omdat er warm tapwater genomen werd.	Programmeer de desinfectiefunctie zodanig dat deze pas start wanneer verwacht wordt dat de volgende 4 uur GEEN warm tapwater genomen wordt.

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Er werd veel warm tapwater genomen juist voordat de desinfectiefunctie geprogrammeerd startte.	Als in [5.6] Tank > Verwarmingsbedrijf de stand Enkel warmhouden geselecteerd wordt, is het raadzaam de desinfectiefunctie zo te programmeren dat deze minstens 4 uur na een voorzien verbruik van veel warm tapwater start. Deze start kan via de installateurinstellingen (desinfectiefunctie) ingesteld worden.
De desinfectiefunctie werd handmatig gestopt: [C.3] In werking > Tank werd uitgeschakeld tijdens het desinfecteren.	Stop de werking van de tank NIET tijdens het desinfecteren.

14.4 Problemen op basis van foutcodes oplossen

Als er een probleem is met de unit, wordt op de gebruikersinterface een foutcode weergegeven. Het is belangrijk dat u het probleem begrijpt en maatregelen neemt alvorens een foutcode te resetten. Dit moet worden gedaan door een erkend installateur of door uw plaatselijke dealer.

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de meeste mogelijke foutcodes en een beschrijving zoals die wordt weergegeven op de gebruikersinterface.



INFORMATIE

Zie de servicehandleiding voor:

- De volledige lijst met foutcodes
- Meer gedetailleerde richtlijnen voor het oplossen van problemen

14.4.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing

In geval van een storing, zal het volgende verschijnen op het startscherm naargelang de ernst:

- : Fout
- : Storing

U kunt als volgt een korte en een lange beschrijving van de storing zien:

1	Druk op de linkse draaiknop om het hoofdmenu te openen en ga naar Storing . Resultaat: Er wordt een korte beschrijving van de fout en de foutcode weergegeven op het scherm.	
2	Druk op ? in het foutscherm. Resultaat: Er wordt een lange beschrijving van de fout weergegeven op het scherm.	?

14.4.2 De storingshistoriek nagaan

Voorwaarden: Het gebruikertoegangs niveau is ingesteld op geavanceerde eindgebruiker.

1	Ga naar [8.2]: Informatie > Historiek storingen .	
----------	---	--

U krijgt een lijst van de meest recente storingen te zien.

14.4.3 Storingscodes: Overzicht

Storingscodes van de unit

Foutcode	Beschrijving
7H-01	 Probleem met het waterdebiet
7H-04	 Probleem met het waterdebiet tijdens het bereiden van warm tapwater
7H-05	 Probleem met het waterdebiet tijdens verwarming/monsternamen
7H-06	 Probleem met het waterdebiet tijdens koeling/ontdooiing
7H-07	 Probleem met het waterdebiet. Pompdeblokking actief
7H-08	 Pompabnormaliteit tijdens bediening (pompfeedback)
80-01	 Probleem met retourwater temperatuursensor
81-00	 Probleem met aanvoerwater temperatuursensor
81-01	 Afwijking sensor gemengd water.
81-06	 Abnormaliteit waterinlaattemperatuurthermistor (binnenunit)
81-07	 Gemengde vertrekwatertemperatuur na de tankthermistor-abnormaliteit (DLWA2)
89-01	 Vorstbeveiliging warmtewisselaar geactiveerd tijdens ontdooiing (fout)
89-02	 Vorstbeveiliging warmtewisselaar geactiveerd tijdens verwarming (WW) (waarschuwing)
89-03	 Vorstbeveiliging warmtewisselaar geactiveerd tijdens ontdooiing (waarschuwing)
89-05	 Vorstbeveiliging warmtewisselaar geactiveerd tijdens koeling. (fout)
89-06	 Vorstbeveiliging warmtewisselaar geactiveerd tijdens koeling. (waarschuwing)
8F-00	 Abnormale verhoging aanvoerwatertemperatuur (WW)
8H-00	 Abnormale verhoging aanvoerwatertemperatuur
8H-01	 Oververhitting/onderkoeling gemengde kring
8H-02	 Oververhitting gemengde kring
8H-03	 Oververhitting directe kring (thermostaat)
8H-08	 Oververhitting watercircuit
A1-00	 Onstabiele spanningsfrequentie

Foutcode	Beschrijving	
A5-00		OU: Afgetopte hogedrukpiek / probleem met de vorstbescherming
AA-01		Back-upverwarming oververhitting of stroomkabel back-upverwarming niet aangesloten
AH-00		Tankdesinfectiefunctie niet correct uitgevoerd
AJ-03		Te lange opwarmtijd van warm tapwater vereist
C0-00		Storing waterdebietsensor
C0-01		Storing waterdebietsensor
C0-02		Storing waterdebietsensor
C4-00		Probleem met temperatuursensor warmtewisselaar
C5-00		Abnormaliteit warmtewisselaarthermistor
CJ-02		Probleem kamertemperatuursensor
E1-00		OU: printplaat defect
E2-00		Lekstroomdetectiefout
E3-00		OU: activering van hogedrukschakelaar (HPS)
E3-24		Abnormaliteit hogedruksensor
E4-00		Abnormale zuigdruk
E5-00		OU: oververhitting van invertercompressormotor
E6-00		OU: defect opstarten compressor
E7-00		OU: storing van ventilatormotor buitenunit
E8-00		OU: overspanning
E9-00		Storing van elektronische expansieklep
EA-00		OU: koeling-/verwarming omschakel probleem
EC-00		Abnormale verhoging tanktemperatuur
EC-04		Voorverwarming tank
F3-01		OU: storing van afvoerbuistemperatuur
F6-00		OU: abnormaal hoge druk bij koeling
H0-00		OU: spannings-/stroom sensor probleem
H1-00		Probleem buitentemperatuursensor
H3-00		OU: storing van hogedrukschakelaar (HPS)
H4-00		Storing van lagedrukschakelaar
H5-00		Storing van compressoroverbelastingsbeveiliging
H6-00		OU: storing van compressor rotatie sensor

Foutcode	Beschrijving
H8-00	 OU: storing van compressor invoer (CT)-systeem
H9-00	 OU: storing van buitenluchtsensor
HC-01	 Probleem tweede tanktemperatuursensor
HC-09	 Probleem tanktemperatuursensor
HJ-10	 Abnormaliteit waterdruk sensor
J3-00	 OU: storing van afvoerbuisthermistor
J3-10	 Abnormaliteit thermistor compressorpoort
J5-00	 Storing van aanzuigbuisthermistor
J6-00	 OU: storing van sensor warmtewisselaar
J6-07	 OU: storing van sensor warmtewisselaar
J6-32	 Abnormaliteit vertrekwatertemperatuurthermistor (buitenunit)
J6-33	 Probleem met sensorcommunicatie
J8-00	 Storing van koelvloeistofthermistor
JA-00	 OU: storing van hogedruksensor
JC-00	 Abnormaal gedrag lagedruksensor
JC-01	 Abnormaliteit verdamperdruk
L1-00	 Storing van INV-printplaat
L3-00	 OU: probleem temperatuurstijging in schakelkast
L4-00	 OU: storing betreffende temperatuurstijging inverterkoelelement
L5-00	 OU: kortstondige overspanning inverter (gelijkstroom)
L8-00	 Storing getriggerd door een thermische beveiliging in de printplaat van de inverter
L9-00	 Preventie van compressorblokkering
LC-00	 Storing in communicatiesysteem van buitenunit
P1-00	 Onevenwicht openfasige voeding
P3-00	 Abnormale directe stroom
P4-00	 OU: storing betreffende temperatuursensor koelelement
PJ-00	 Vermogensinstellingsfout
U0-00	 OU: te weinig koelmiddel
U1-00	 Storing door omgekeerde fase/open fase
U2-00	 OU: defect van voedingsspanning

Foutcode	Beschrijving	
U3-00		Dekvloerdroogfunctie vloerverwarming niet volledig uitgevoerd
U4-00		Communicatieprobleem binnen-/buitenunit
U5-00		Communicatieprobleem gebruikersinterface
U6-38		Uitbreiding-/hydrocommunicatieprobleem
U7-00		OU: transmissiestoring tussen hoofd-CPU en INV-CPU
U8-02		Verbinding met kamerthermostaat verbroken
U8-03		Geen verbinding met kamerthermostaat
U8-04		Onbekend USB-apparaat
U8-05		Bestandsstoring
U8-06		Communicatieprobleem MMI/kit twee zones
U8-07		Probleem met P1P2-communicatie
U8-09		Compatibiliteitsfout MMI-softwareversie {version_MMI_software}/Binnenunit [version_IU_modelname]
U8-11		Verbinding verloren met draadloze gateway
UA-00		Probleem met combinatie binnenunit/buitenunit
UA-17		Probleem type tank
UA-59		Combinatie-abnormaliteit HPSU/Hydro
UF-00		Detectie omgekeerd leidingwerk of slechte communicatiebedrading.



INFORMATIE

Indien de storingscode AH verschijnt en de desinfectiefunctie niet onderbroken wordt omdat er warm tapwater genomen wordt, wordt geadviseerd het volgende te doen:

- Er wordt geadviseerd de start van de desinfectiefunctie zo te programmeren dat deze pas start 4 uur na de laatste voorziene afname van veel warm tapwater. Deze start kan via de instellingsinstellingen (desinfectiefunctie) ingesteld worden.



OPMERKING

Wanneer het minimum waterdebiet kleiner is dan het debiet vermeld in onderstaande tabel, zal de unit tijdelijk stoppen en zal storing 7H-01 op de gebruikersinterface verschijnen. Deze storing wordt na een tijdje automatisch gereset en de unit begint opnieuw te werken.

Vereist minimumdebiet

22 l/min



INFORMATIE

Storing AJ-03 wordt automatisch gereset zodra de tank terug normaal opwarmt.



INFORMATIE

Als er een U8-04-fout optreedt, kan de fout worden gereset na een geslaagde update van de software. Als de software niet succesvol is geüpdatet, moet u ervoor zorgen dat uw USB-apparaat de FAT32-indeling heeft.



INFORMATIE

De gebruikersinterface zal aangeven hoe een foutcode moet worden gereset.

15 Als afval verwijderen



OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.


In dit hoofdstuk

15.1	Koelmiddel opvangen	281
15.1.1	Om de elektronische expansiekleppen handmatig te openen	282
15.1.2	Opvangstand — In geval van EPRA-DAV3* en EPRA-DAW1* modellen (7-ledsdisplay)	283
15.1.3	Opvangstand - In geval van EPRA-DBW1* modellen (display met 7 segmenten)	285
15.2	De opslagtank aftappen	287
15.2.1	De opslagtank aftappen zonder een aangesloten drukloos zonnestelsel	287
15.2.2	De opslagtank aftappen met een aangesloten drukloos zonnestelsel	289

15.1 Koelmiddel opvangen

Wanneer de buitenunit wordt afgevoerd, moet u eerst zijn koelmiddel opvangen.

- Gebruik de onderhoudspoort (**a**) om het koelmiddel op te vangen.
- zorg ervoor dat de afsluiters (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S**, **Y4S**) open staan. Als ze niet open zijn tijdens het opvangen van het koelmiddel, zal de unit nadien nog koelmiddel bevatten.

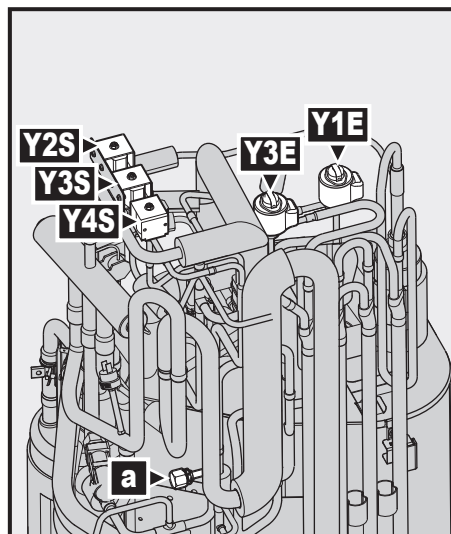

- a** Onderhoudspoort 5/16" tromp
- Y1E** Elektronische expansieklep (primair)
- Y3E** Elektronische expansieklep (injectie)
- Y2S** Elektromagnetische klep (bypass lage druk)
- Y3S** Elektromagnetische klep (bypass heet gas)
- Y4S** Elektromagnetische klep (vloeistofinjectie)

Om koelmiddel op te vangen wanneer de stroom AAN staat

**WAARSCHUWING**

Roterende ventilator. Voordat u de buitenunit IN schakelt of gaat onderhouden, moet u ervoor zorgen dat het afvoerrooster de ventilator afdekt als beveiliging tegen een roterende ventilator. Zie:

- "7.3.6 Het afvoerrooster installeren" [▶ 85]
- "7.3.7 Het afvoerrooster verwijderen en in beveiligingspositie zetten" [▶ 87]

- 1 Controleer of de unit niet aan het werken is.
- 2 Schakel de opvangstand in (zie "15.1.2 Opvangstand — In geval van EPRA-DAV3* en EPRA-DAW1* modellen (7-ledsdisplay)" [▶ 283] of "15.1.3 Opvangstand - In geval van EPRA-DBW1* modellen (display met 7 segmenten)" [▶ 285]).

Resultaat: De unit opent de kleppen (Y*).

- 3 Vang koelmiddel uit de onderhoudspoort op (a).
- 4 Schakel de opvangstand uit (zie "15.1.2 Opvangstand — In geval van EPRA-DAV3* en EPRA-DAW1* modellen (7-ledsdisplay)" [▶ 283] of "15.1.3 Opvangstand - In geval van EPRA-DBW1* modellen (display met 7 segmenten)" [▶ 285]).


Resultaat: De unit zet de kleppen (Y*) terug in hun oorspronkelijke stand.

Om koelmiddel op te vangen wanneer de stroom UIT staat

- 1 Open de kleppen (Y*) handmatig (zie "15.1.1 Om de elektronische expansiekleppen handmatig te openen" [▶ 282]).
- 2 Vang koelmiddel uit de onderhoudspoort op (a).

15.1.1 Om de elektronische expansiekleppen handmatig te openen

Zorg ervoor dat de elektronische expansiekleppen open zijn voordat u begint met het opvangen van koelmiddel. Wanneer de stroom is uitgeschakeld, moet dit handmatig worden gedaan.

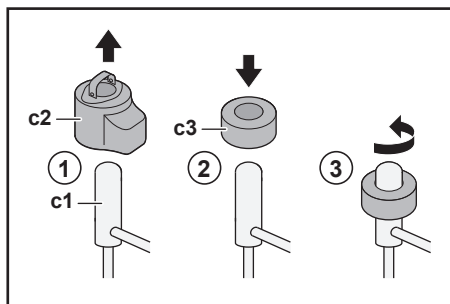


- c1** Elektronische expansieklep
c2 EEV-spoel
c3 EEV-magneet

- 1 Verwijder de EEV-spoel (c2).
- 2 Schuif een EEV-magneet (c3) over de expansieklep (c1).
- 3 Draai het EEV-magneet linksom tot de afsluiter volledig open staat. Als u niet zeker bent of de afsluiter volledig open staat, draai de afsluiter dan naar zijn middelste stand, zodat het koelmiddel er doorheen kan.


15.1.2 Opvangstand — In geval van EPRA-DAV3* en EPRA-DAW1* modellen (7-ledsdisplay)

Onderdelen

Om de opvangstand te activeren/deactiveren heeft u de volgende componenten nodig:

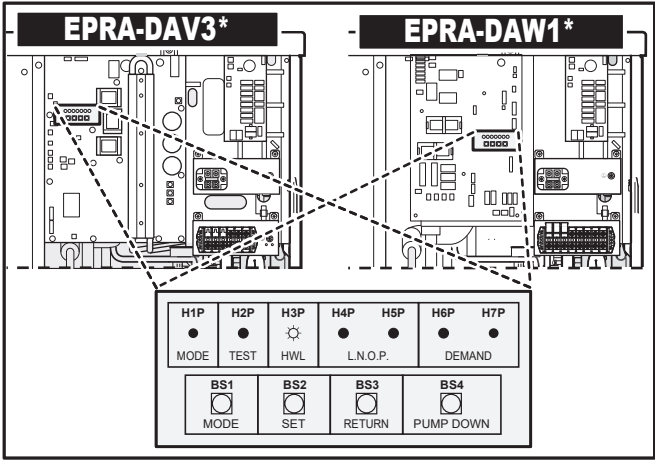

H1P~H7P 7-ledsdisplay
BS1~BS4 Drukknoppen. Bedien de drukknoppen met een geïsoleerd spits voorwerp (bijvoorbeeld een gesloten balpen) zodat u geen onder spanning staande delen aanraakt.

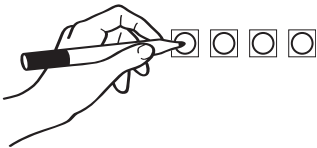

Om de opvangstand te activeren



INFORMATIE

Als u in het midden van het proces in de war raakt, druk dan op BS1 om terug te keren naar de standaard situatie.

Activeer de opvangmodus als volgt voordat u begint met het opvangen van koelmiddel:

#	Actie	7-ledsdisplay ^(a)						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
1	Begin vanuit de standaard situatie.	●	●	●	●	●	●	●
2	Houd BS1 5 seconden ingedrukt.	○	●	●	●	●	●	●
3	Druk 9 keer op BS2 .	○	●	●	○	●	●	○
4	Druk één keer op BS3 .	○	●	●	●	●	●	○
5	Druk één keer op BS2 .	○	●	●	●	●	○	●
6	Druk één keer op BS3 .	○	●	●	●	●	○	●
7	Druk één keer op BS3 . Het knipperen van H1P geeft aan dat de opvangstand correct is geselecteerd en geactiveerd.	○	●	●	●	●	●	●

#	Actie	7-ledsdisplay ^(a)						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
8	Druk één keer op BS1 . H1P blijft knipperen, om aan te geven dat u zich in een stand bevindt die compressorbediening niet toestaat.	●	●	●	●	●	●	●

^(a) ● = UIT, ○ = AAN, en ● = knipperen.

Resultaat: De opvangstand is geactiveerd. De unit opent de elektronische expansiekleppen/elektromagnetische kleppen.

Om de opvangstand te deactiveren

Deactiveer de opvangstand als volgt nadat u het koelmiddel hebt opgevangen:

#	Actie	7-ledsdisplay ^(a)						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
1	Houd BS1 5 seconden ingedrukt.	●	●	●	●	●	●	●
2	Druk 9 keer op BS2 .	●	●	●	○	●	●	○
3	Druk één keer op BS3 .	●	●	●	●	●	●	●
4	Druk één keer op BS2 .	●	●	●	●	●	●	●
5	Druk één keer op BS3 .	●	●	●	●	●	●	○
6	Druk één keer op BS3 .	●	●	●	●	●	●	●
7	Druk één keer op BS1 om terug te keren naar de standaard situatie.	●	●	●	●	●	●	●

^(a) ● = UIT, ○ = AAN, en ● = knipperen.

Resultaat: De opvangstand is gedeactiveerd. De unit zet de elektronische expansiekleppen/elektromagnetische kleppen terug in hun oorspronkelijke staat.



INFORMATIE


Uitschakelen. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, wordt de opvangstand automatisch gedeactiveerd.

15.1.3 Opvangstand - In geval van EPRA-DBW1* modellen (display met 7 segmenten)

Zorg ervoor dat de elektronische expansiekleppen open zijn voordat u begint met het opvangen van koelmiddel. Wanneer de stroom AAN is, moet dit worden gedaan door middel van de opvangstand.

Onderdelen


Om de opvangstand te activeren/deactiveren heeft u de volgende componenten nodig:

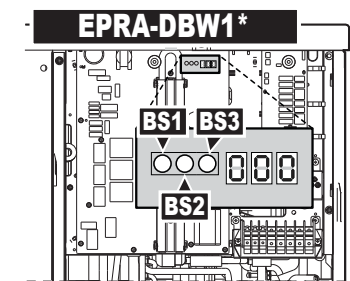

Display met 7 segmenten

BS1~BS3

Drukknoppen. Bedien de drukknoppen met een geïsoleerd spits voorwerp (bijvoorbeeld een gesloten balpen) zodat u geen onder spanning staande delen aanraakt.



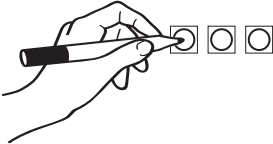






Om de opvangstand te activeren

**INFORMATIE**

Als u in het midden van het proces in de war raakt, druk dan op BS1 om terug te keren naar de standaard situatie.

Activeer de opvangmodus als volgt voordat u begint met het opvangen van koelmiddel:

#	Actie	Display met 7 segmenten ^(a)
1	Begin vanuit de standaard situatie.	
2	Selecteer stand 2. Houd BS1 5 seconden ingedrukt.	
3	Selecteer instelling 9. Druk 9 keer op BS2 .	
4	Selecteer waarde 2.	

#	Actie		Display met 7 segmenten ^(a)
	a	Geef de huidige waarde weer. Druk één keer op BS3 .	
	b	Verander de waarde in 2. Druk één keer op BS2 .	
	c	Voer de waarde in het systeem in. Druk één keer op BS3 .	
	d	Bevestigen. Druk één keer op BS3 .	
5	Ga terug naar de standaardsituatie. Druk één keer op BS1 .		









^(a)

 = UIT,  = AAN, en  = knipperen.

Resultaat: De opvangstand is geactiveerd. De unit opent de elektronische expansiekleppen.

Om de opvangstand te deactiveren

Deactiveer de opvangstand als volgt nadat u het koelmiddel hebt opgevangen:

#	Werkwijze		Display met 7 segmenten ^(a)
1	Begin vanuit de standaardsituatie.		
2	Selecteer stand 2. Houd BS1 5 seconden ingedrukt.		
3	Selecteer instelling 9. Druk 9 keer op BS2 .		
4	Selecteer waarde 1.		
	a	Geef de huidige waarde weer. Druk één keer op BS3 .	
	b	Verander de waarde in 1. Druk één keer op BS2 .	
	c	Voer de waarde in het systeem in. Druk één keer op BS3 .	
	d	Bevestigen. Druk één keer op BS3 .	
5	Ga terug naar de standaardsituatie. Druk één keer op BS1 .		

^(a)

 = UIT,  = AAN, en  = knipperen.

Resultaat: De opvangstand is gedeactiveerd. De unit zet de elektronische expansiekleppen terug in hun oorspronkelijke staat.



INFORMATIE

Uitschakelen. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, wordt de opvangstand automatisch gedeactiveerd.

15.2 De opslagtank aftappen




GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Het water in de opslagtank en alle aangesloten leidingen kunnen zeer heet zijn.

15.2.1 De opslagtank aftappen zonder een aangesloten drukloos zonnestelsel

Het aftappen voorbereiden wanneer geen optionele vul- en aftapkit beschikbaar is

- 1 Open de schroefplug van de overloopaansluiting.
- 2 Koppel de overloopaansluiting los.

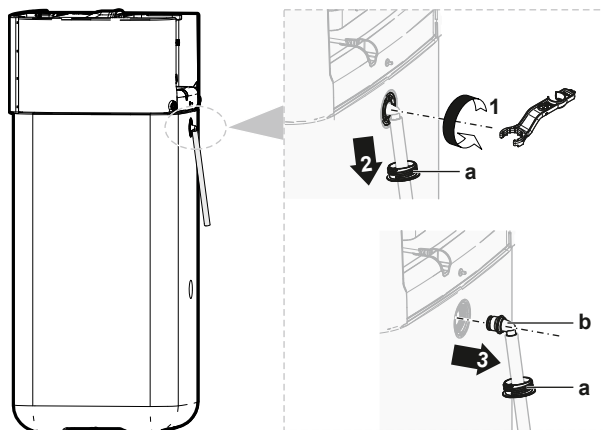


- a Overloopaansluiting
b Schroefplug

- 3 Sluit het losse uiteinde van de overloopaafvoerslang aan op een gepaste afvoer.

Het aftappen voorbereiden wanneer een optionele vul- en aftapkit beschikbaar is

- 1 Verwijder het aansluitdeksel van de schroefpluggen aan de voorzijde.
- 2 Open de schroefplug van de bovenste aansluiting aan de voorzijde.
- 3 Steek de schroefplug in de vul- en aftapkit en maak deze vast met de klem die in de optiekit zit.

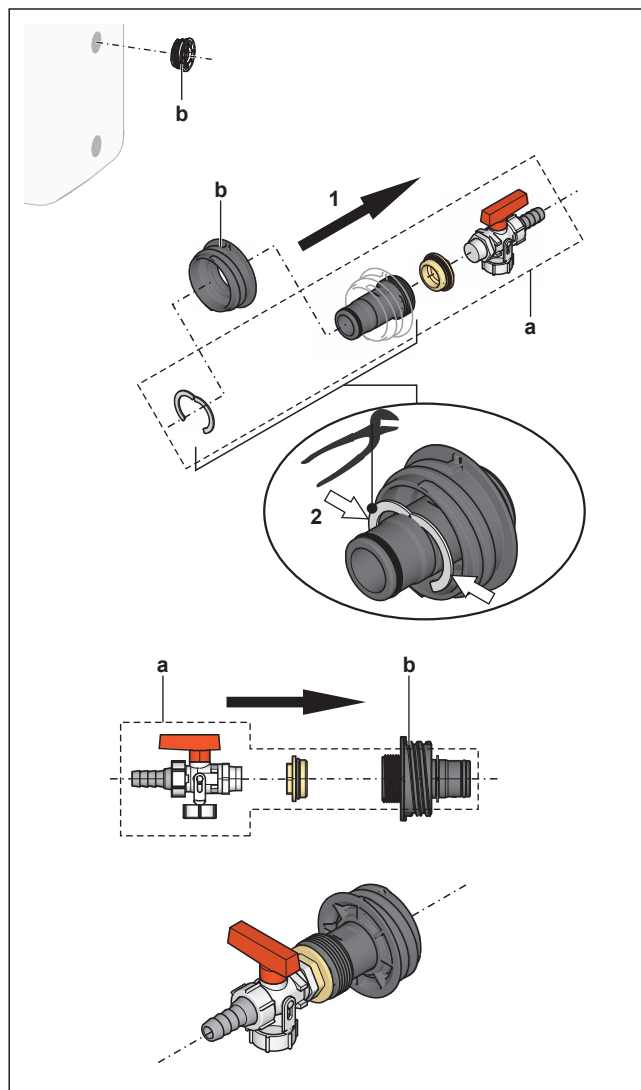

a Vul- en aftapkit
b Schroefplug

4 Sluit het losse uiteinde van de afvoerslang aan op een gepaste afvoer.


De opslagtank aftappen



OPMERKING

Er stroomt onmiddellijk water uit de opslagtank wanneer de afdichtplug van de afvoeraansluiting wordt verwijderd. Zorg ervoor dat het gemorste water op een gepaste manier wordt opgevangen.

- 1** Plaats een geschikte bak onder de afvoeraansluiting om het gemorste water op te vangen.
- 2** Open de schroefplug en verwijder de afdichtplug en sluit ONMIDDELIJK af met de eerder klaargezette schroefplug met afvoeraansluiting.

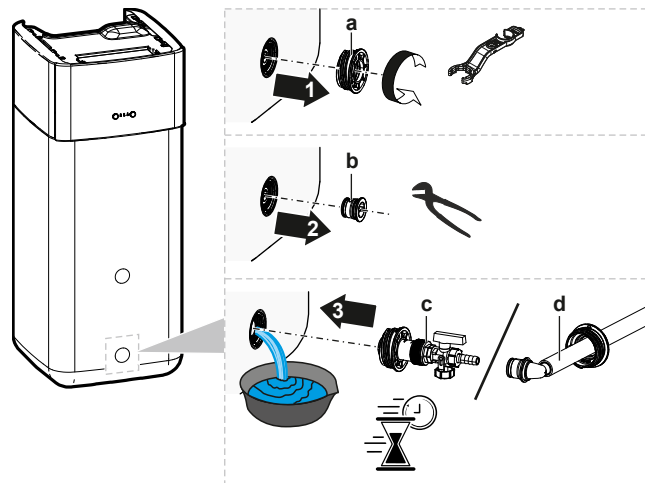

- a Schroefplug
- b Afdichtplug
- c Schroefplug met afvoeraansluiting (optionele vul- en aftapkit)
- d Schroefplug met afvoeraansluiting (overloopaansluiting)


15.2.2 De opslagtank aftappen met een aangesloten drukloos zonnestelsysteem



OPMERKING

U kunt de opslagtank enkel aftappen via de afvoeraansluiting, als een optionele vul- en aftapkit beschikbaar is (hieronder beschreven). Anders kunt u aftappen met een pomp en een slang via de retouraansluiting van het zonnestelsysteem.

- 1 Zet de klep van de afvoeraansluiting in de getoonde stand.
- 2 Plaats een geschikte bak onder de afvoeraansluiting om het gemorste water op te vangen.
- 3 Verwijder de klem en de afdichtplug.
- 4 Steek de vul- en aftapkit erin en maak deze stevig vast met de klem.

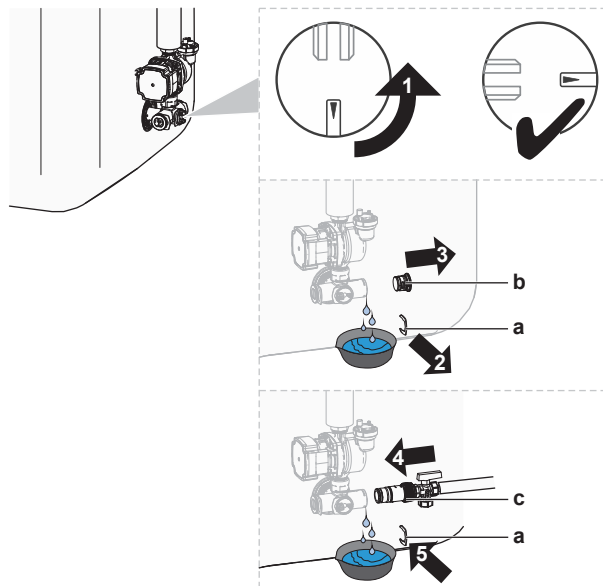

- a Verende klem
- b Afdichtplug
- c Vul- en aftapkit

- 5 Open de klep van de vul- en aftapkit.
- 6 Zet de klep van de afvoeraansluiting in de standaardstand.


16 Technische gegevens

Een **subset** van de meest recente technische gegevens is beschikbaar op de regionale website van Daikin (publiek toegankelijk). De **volledige set** van de meest recente technische gegevens is beschikbaar op de Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

In dit hoofdstuk

16.1	Serviceruimte: Buitenunit.....	291
16.2	Schema van de leidingen: Buitenunit.....	292
16.3	Schema van de leidingen: Binnenunit.....	293
16.4	Bedradingsschema: Buitenunit	294
16.5	Bedradingsschema: Binnenunit.....	301
16.6	ESP-curve: Binnenunit	307
16.7	Naamplaatje: Binnenunit.....	308

16.1 Serviceruimte: Buitenunit

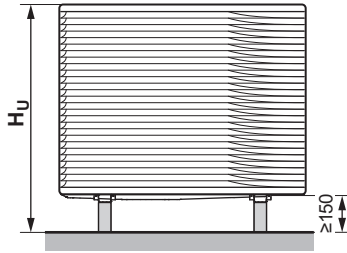

A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥300					
A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
B, E	—		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
A, C	—	≥500		≥100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥300		≥500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	
A, B, C, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$	≥500	≥300	≥150	≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$	≥500	≥300	≥150	≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							


De symbolen kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:

- A, C** Hindernissen aan de rechterzijde en linkerzijde (wanden/stootplaten)
- B** Hindernis aan aanzuigzijde (wand/stootplaat)
- D** Hindernis aan luchtafvoerzijde (wand/stootplaat)
- E** Hindernis bovenzijde (dak)
- a, b, c, d, e** Minimumruimte (voor onderhoud) tussen de unit en hindernissen A, B, C, D en E
- e_B** Maximumafstand tussen de unit en de rand van hindernis E, in de richting van hindernis B
- e_D** Maximumafstand tussen de unit en de rand van hindernis E, in de richting van hindernis D
- H_U** Hoogte van de unit inclusief de installatiestructuur
- H_B, H_D** Hoogte van hindernissen B en D
- ×** NIET toegelaten

**OPMERKING**

Buitenunits in cascade opstellen. De installatie-opstellingen met meerdere buitenunits in combinatie met vloerstaande binnenunits zijn NIET toegestaan.

16.2 Schema van de leidingen: Buitenunit

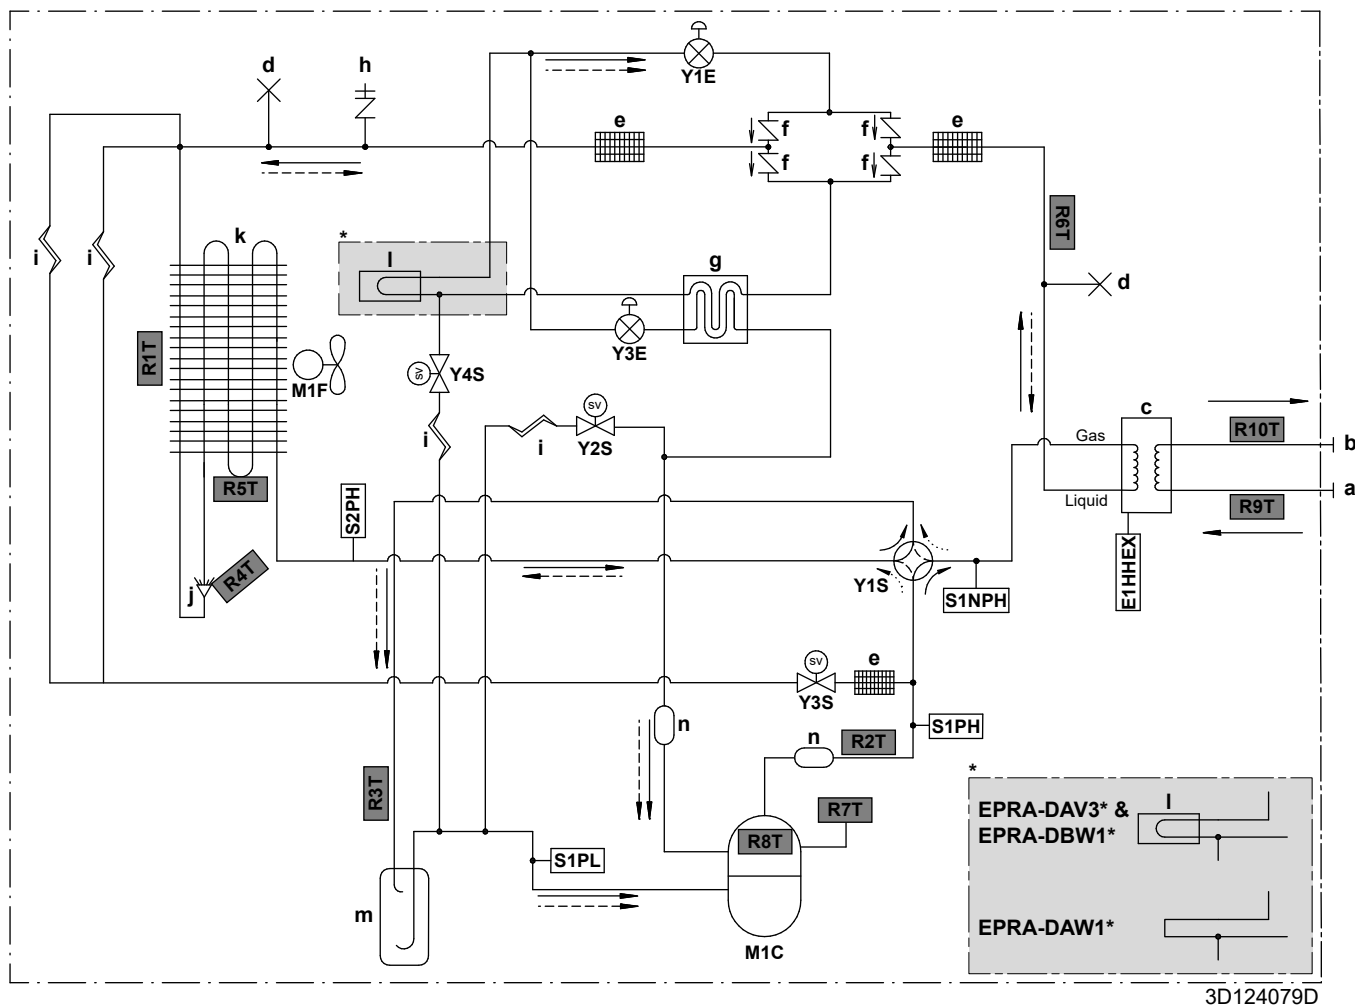


- Gas** Gas
Liquid Vloeistof
- a** Water IN (schroefaansluiting, mannelijk, 1")
b Water UIT (schroefaansluiting, mannelijk, 1")
c Platenwarmtewisselaar
d Afgeknepen buis
e Koelmiddelfilter
f Eenrichtingsklep
g Voorverwarmer-warmtewisselaar
h Onderhoudspoort 5/16" tromp
i Capillaire buis
j Verdelers
k Lucht-warmtewisselaar
l Koeling printplaat
m Accumulator
n Geluiddemper
- E1HHEX** Verwarming platenwarmtewisselaar
M1C Compressor
M1F Ventilatormotor
S1PH Hogedrukschakelaar (5,6 MPa)
S2PH Hogedrukschakelaar (4,17 MPa)
S1PL Lagedrukschakelaar
S1NPH Hogedruksensor
Y1E Elektronische expansieklep (primair)
Y3E Elektronische expansieklep (injectie)
Y1S Elektromagnetische klep (4-wegklep)
Y2S Elektromagnetische klep (bypass lage druk)
Y3S Elektromagnetische klep (bypass heet gas)
Y4S Elektromagnetische klep (vloeistofinjectie)

- Thermistoren:**
- R1T** Buitenlucht
R2T Compressorafvoer
R3T Compressoraanzuiging
R4T Lucht-warmtewisselaar, verdeler
R5T Lucht-warmtewisselaar, midden
R6T Koelvloeistof
R7T Compressoromhulsel
R8T Compressorpoort
R9T Retourwater
R10T Aanvoerwater

- Koelmiddelstroming:**
- Verwarming
 ⇄ Koeling

16.3 Schema van de leidingen: Binnenunit

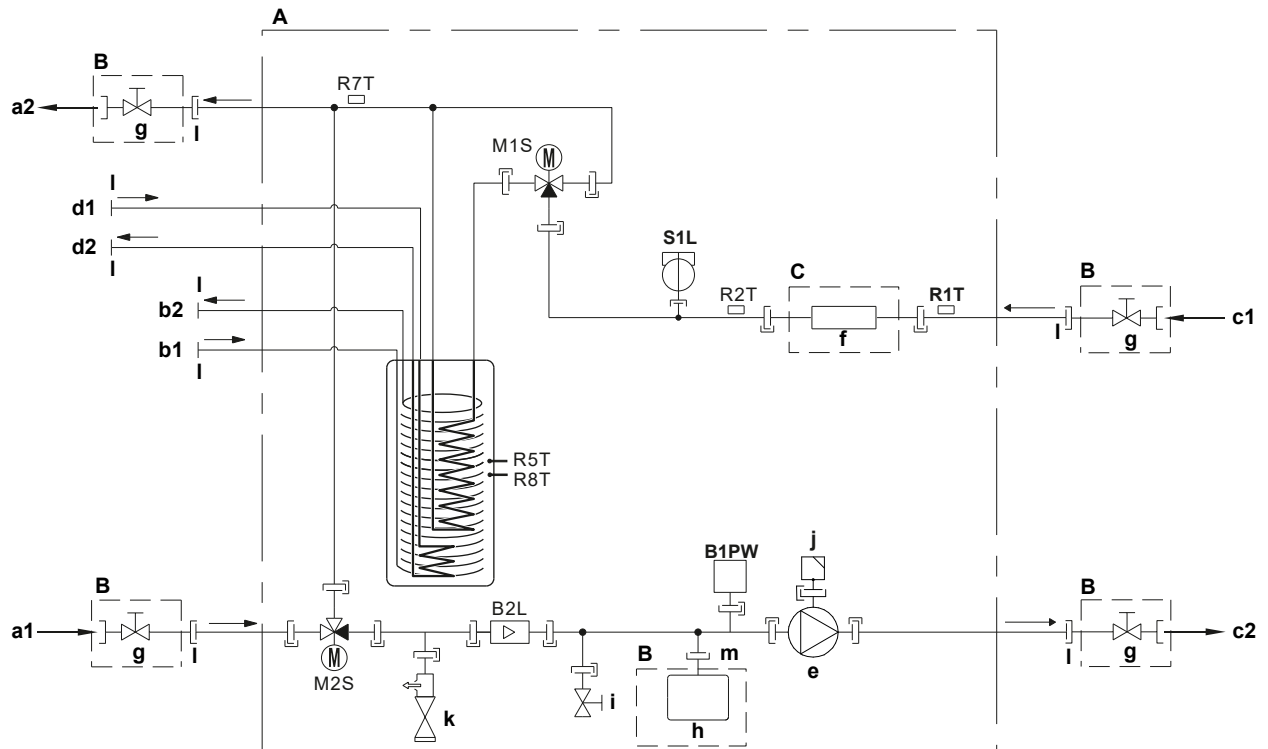

3D136050D

- A** Binnenunit
- B** Ter plaatse geplaatst
- C** Optioneel
- a1** Ruimteverwarming/-koeling – Water IN (schroefaansluiting, 1")
- a2** Ruimteverwarming/-koeling – Water UIT (schroefaansluiting, 1")
- b1** WTW – Koud water IN (schroefaansluiting, 1")
- b2** WTW – Warm water UIT (schroefaansluiting, 1")
- c1** Water IN komende van de buitenunit (schroefaansluiting, 1")
- c2** Water UIT naar de buitenunit (schroefaansluiting, 1")
- d1** Water IN van bivalente warmtebron (schroefaansluiting, 1")
- d2** Water UIT naar bivalente warmtebron (schroefaansluiting, 1")
- e** Pomp
- f** Back-upverwarming
- g** Afsluiter, vrouwelijk-vrouwelijk 1"
- h** Expansievat
- i** Aftapkraan
- j** Automatisch ontluchtingsventiel
- k** Veiligheidsklep
- l** Externe schroefdraad 1"
- m** Externe schroefdraad 3/4"
- B2L** Debiet sensor
- B1PW** Waterdruksensor ruimteverwarming
- M1S** Tankklep
- M2S** Omloopklep
- R1T** Thermistor (water IN)
- R2T** Thermistor (back-upverwarming – water UIT)
- R5T, R8T** Thermistor (tank)
- R7T** Thermistor (tank - water UIT)
- S1L** Debiet schakelaar
- |— Schroefaansluiting
- >> Flareverbinding
- |— Snelkoppeling
- Hardgesoldeerde aansluiting

16.4 Bedradingsschema: Buitenunit

Het bedradingsschema is bij de unit geleverd en bevindt zich op de binnenkant van de deksels van de schakelkast.

Engels	Vertaling
Electronic component assembly	Montage elektronisch onderdeel
Front side view	Vooraanzicht
Indoor	Binnen
OFF	UIT
ON	AAN
Outdoor	Buiten
Position of compressor terminal	Plaats van compressoraansluitklem
Position of elements	Plaats van onderdelen
Rear side view	Achteraanzicht
Right side view	(alleen voor EPRA-DAW1* modellen) Aanzicht rechts
See note ***	Zie opmerking ***

Opmerkingen:

1	Symbolen:	
	L	Onder spanning
	N	Neutraal
		Aarding
		Ruisvrije aarding
		Ter plaatse te voorziene bedrading
	==:	Optie
		Klemmenblok
		Aansluitklem
		Connector
		Aansluiting

2	Kleuren:	
	BLK	Zwart
	RED	Rood
	BLU	Blauw
	WHT	Wit
	GRN	Groen
	YLW	Geel
	PNK	Roze
	ORG	Oranje
	GRY	Grijs
	BRN	Bruin
3	Dit bedradingschema geldt enkel voor de buitenunit.	
4	Wanneer het systeem in bedrijf is, mogen de veiligheidsinrichtingen S1PH, S2PH en S1PL niet worden kortgesloten.	
5	- Voor EPRA-DAV3*- en EPRA-DAW1*-modellen: Raadpleeg de combinatietabel en de optiehandleiding voor de wijze waarop de bedrading op X6A, X41A en X2M moet worden aangesloten. - Voor EPRA-DBW1*-modellen: Raadpleeg de combinatietabel en de optiehandleiding voor de wijze waarop de bedrading op X41A en X2M moet worden aangesloten.	
6	- Voor EPRA-DAV3*- en EPRA-DAW1*-modellen: De fabrieksinstelling voor alle schakelaars is UIT; wijzig de instelling van de keuzeschakelaar (DS1) niet. - Voor EPRA-DBW1*-modellen: De fabrieksinstelling van DIP-schakelaar DS1.1 is UIT.	
7	(Alleen voor EPRA-DAW1*-modellen) Ferrietkern Z8C bestaat uit 2 afzonderlijke kerndelen.	

Legenda voor EPRA-DAV3* modellen:

A1P	Printplaat (primair)
A2P	Printplaat (ruisfilter)
A3P	Printplaat (lekstroom)
A4P	Printplaat (ACS)
A5P	Printplaat (flash)
BS1~BS4 (A1P)	Drukknopschakelaar
C1~C4 (A1P, A2P)	Condensator
DS1 (A1P)	DIP-schakelaar
E1H	Afvoerbuisverwarming (ter plaatse te voorzien)
E1HHEX~E3HHEX	Verwarmingen platenwarmtewisselaars
F1U	Lokale zekering (ter plaatse te voorzien)
F1U~F4U (A2P)	Zekering

F6U (A1P)	Zekering (T 5,0 A / 250 V)
H1P~H7P (A1P)	Lichtgevende diode (onderhoudsmonitor is oranje)
HAP (A1P)	Licht-emitterende diode (onderhoudsmonitor is groen)
K1R (A1P)	Magnetische relais (Y1S)
K1R (A4P)	Magnetische relais (E1HHEX~E3HHEX)
K2R (A1P)	Magnetische relais (Y2S)
K2R (A4P)	Magnetische relais (E1H)
K3R (A1P)	Magnetische relais (Y3S)
K4R (A1P)	Magnetische relais (E1HC)
K10R (A1P)	Magnetische relais
K11M (A1P)	Magnetische schakelcontact
K13R~K15R (A1P, A2P)	Magnetische relais
L1R~L3R (A1P)	Reactivat
M1C	Compressormotor
M1F	Ventilatormotor
PS (A1P)	Schakelende voeding
Q1DI	Aardlekschakelaar (30 mA) (ter plaatse te voorzien)
R1~R5 (A1P, A2P)	Weerstand
R1T	Thermistor (buitenlucht)
R2T	Thermistor (compressorafvoer)
R3T	Thermistor (compressoraanzuiging)
R4T	Thermistor (lucht-warmtewisselaar, verdeler)
R5T	Thermistor (lucht-warmtewisselaar, midden)
R6T	Thermistor (koelvloeistof)
R7T	Thermistor (compressoromhulsel)
R8T	Thermistor (compressorpoort)
R9T	Thermistor (retourwater)
R10T	Thermistor (aanvoerwater)
R11T	Thermistor (vin)
RC (A2P)	Signaalontvangercircuit
S1NPH	Hogedruksensor
S1PH, S2PH	Hogedrukschakelaar
S1PL	Lagedrukschakelaar
T1A	Stroomomvormer
TC (A2P)	Signaaltransmissiecircuit
V1D~V4D (A1P)	Diode
V1R (A1P)	IGBT-voedingsmodule

V2R (A1P)	Diodemodule
V1T~V3T (A1P)	Bipolaire transistor met geïsoleerde poort (IGBT)
X1M, X2M	Klemmenblok
Y1E	Elektronische expansieklep (primair)
Y3E	Elektronische expansieklep (injectie)
Y1S	Elektromagnetische klep (4-wegsklep)
Y2S	Elektromagnetische klep (bypass lage druk)
Y3S	Elektromagnetische klep (bypass heet gas)
Y4S	Elektromagnetische klep (vloeistofinjectie)
Z1C~Z11C	Ruisfilter (ferrietkern)
Z1F~Z6F (A1P, A2P)	Ruisfilter

Legenda voor EPRA-DAW1* modellen:

A1P	Printplaat (primair)
A2P	Printplaat (ruisfilter)
A3P	Printplaat (lekstroom)
A4P	Printplaat (ACS)
A5P	Printplaat (inverter)
BS1~BS4 (A1P)	Drukknopschakelaar
C1~C3 (A2P)	Condensator
DS1 (A1P)	DIP-schakelaar
E1H	Afvoerbuisverwarming (ter plaatse te voorzien)
E1HHEX	Verwarming platenwarmtewisselaar
F1U	Lokale zekering (ter plaatse te voorzien)
F1U~F7U (A1P, A2P)	Zekering
H1P~H7P (A1P)	Lichtgevende diode (onderhoudsmonitor is oranje)
HAP (A1P, A2P)	Licht-emitterende diode (onderhoudsmonitor is groen)
K1R (A1P)	Magnetische relais (Y1S)
K1R (A2P)	Magnetische relais
K1R (A4P)	Magnetische relais (E1HHEX)
K2R (A1P)	Magnetische relais (Y2S)
K2R (A4P)	Magnetische relais (E1H)
K3R (A1P)	Magnetische relais (Y3S)
K4R (A1P)	Magnetische relais (E1HC)
K2M, K11M (A2P)	Magnetische schakelcontact
L1R~L4R	Reactievat
M1C	Compressormotor
M1F	Ventilatormotor

PS (A2P)	Schakelende voeding
Q1DI	Aardlekschakelaar (30 mA) (ter plaatse te voorzien)
R1, R2 (A2P)	Weerstand
R1T	Thermistor (buitenlucht)
R2T	Thermistor (compressorafvoer)
R3T	Thermistor (compressoraanzuiging)
R4T	Thermistor (lucht-warmtewisselaar, verdeler)
R5T	Thermistor (lucht-warmtewisselaar, midden)
R6T	Thermistor (koelvloeistof)
R7T	Thermistor (compressoromhulsel)
R8T	Thermistor (compressorpoort)
R9T	Thermistor (retourwater)
R10T	Thermistor (aanvoerwater)
R11T	Thermistor (vin)
S1NPH	Hogedruksensor
S1PH, S2PH	Hogedrukschakelaar
S1PL	Lagedrukschakelaar
T1A	Stroomomvormer
V1R, V2R (A2P)	IGBT-voedingsmodule
V3R (A2P)	Diodemodule
X1M, X2M	Klemmenblok
Y1E	Elektronische expansieklep (primair)
Y3E	Elektronische expansieklep (injectie)
Y1S	Elektromagnetische klep (4-wegsklep)
Y2S	Elektromagnetische klep (bypass lage druk)
Y3S	Elektromagnetische klep (bypass heet gas)
Y4S	Elektromagnetische klep (vloeistofinjectie)
Z1C~Z10C	Ruisfilter (ferrietkern)
Z1F~Z4F (A1P, A3P)	Ruisfilter

Legenda voor EPRA-DBW1* modellen:

A1P	Printplaat (primair)
A2P	Printplaat (ruisfilter)
A3P	Printplaat (lekstroom)
A4P	Printplaat (ACS)
BS1~BS3 (A1P)	Drukknopschakelaar
C1~C619 (A1P)	Condensator
DS1 (A1P)	DIP-schakelaar
E1H	Afvoerbuisterverwarming (ter plaatse te voorzien)




E1HHEX	Verwarming platenwarmtewisselaar
F1	Lokale zekering (ter plaatse te voorzien)
F1U, F3U (A2P)	Zekering (T 6,3 A / 250 V)
F4U, F5U (A2P)	Zekering (T 30 A / 500 V)
F7U (A1P)	Zekering (T 5,0 A / 250 V)
HAP (A1P)	Licht-emitterende diode (onderhoudsmonitor is groen)
K1R (A4P)	Magnetische relais (E1HHEX)
K2R (A1P)	Magnetische relais (Y2S)
K2R (A4P)	Magnetische relais (E1H)
K3R (A1P)	Magnetische relais (Y3S)
K4R (A1P)	Magnetische relais (Y1S)
K10R~K84R (A1P)	Magnetische relais
K1M, K2M (A1P)	Magnetische schakelcontact
L3R~L6R (A1P)	Reactievat
M1C	Compressormotor
M1F	Ventilatormotor
PS (A1P)	Schakelende voeding
Q1DI	Aardlekschakelaar (30 mA) (ter plaatse te voorzien)
R2~R807 (A1P)	Weerstand
R1T	Thermistor (buitenlucht)
R2T	Thermistor (compressorafvoer)
R3T	Thermistor (compressoraanzuiging)
R4T	Thermistor (lucht-warmtewisselaar, verdeler)
R5T	Thermistor (lucht-warmtewisselaar, midden)
R6T	Thermistor (koelvloeistof)
R7T	Thermistor (compressoromhulsel)
R8T	Thermistor (compressorpoort)
R9T	Thermistor (retourwater)
R10T	Thermistor (aanvoerwater)
R11T	Thermistor (vin)
RC (A1P)	Signaalontvangercircuit
S1NPH	Hogedruksensor
S1PH, S2PH	Hogedrukschakelaar
S1PL	Lagedrukschakelaar
SEG* (A1P)	display met 7 segmenten
T1A	Stroomomvormer
TC (A1P)	Signaaltransmissiecircuit

V1D~V3D (A1P)	Diode
V1R, V2R (A1P)	Diodemodule
V3R~V5R (A1P)	IGBT-voedingsmodule
X1M, X2M	Klemmenblok
Y1E	Elektronische expansieklep (hoofd – zwart)
Y3E	Elektronische expansieklep (injectie – blauw)
Y1S	Elektromagnetische klep (4-wegsklep)
Y2S	Elektromagnetische klep (bypass lage druk)
Y3S	Elektromagnetische klep (bypass heet gas)
Y4S	Elektromagnetische klep (vloeistofinjectie)
Z1C~Z11C	Ruisfilter (ferrietkern)
Z1F~Z5F (A1P, A2P)	Ruisfilter

16.5 Bedradingsschema: Binnenunit

Raadpleeg het bij de unit geleverde interne bedradingsschema (op de binnenkant van het deksel van de schakelkast van de binnenunit). De gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis.

Te doorlopen zaken vooraleer de unit te starten

Engels	Vertaling
Notes to go through before starting the unit	Te doorlopen zaken vooraleer de unit te starten
X1M	Hoofdaansluitklem
X12M	Aansluitklem voor bedrading ter plaatse voor wisselstroom
X15M	Aansluitklem voor bedrading ter plaatse voor gelijkstroom
X6M	Voedingsklem back-upverwarming
-----	Aardleiding
-----	Ter plaatse te voorzien
①	Verschillende bedradingsmogelijkheden
	Optie
	Niet gemonteerd in schakelkast
	Bedrading afhankelijk van model
	Printplaat
Backup heater power supply	Elektrische voeding back-upverwarming
☐ 3V (1N~, 230 V, 3 kW)	☐ 3V (1N~, 230 V, 3 kW)
☐ 6V (1N~, 230 V, 6 kW)	☐ 6V (1N~, 230 V, 6 kW)
☐ 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)	☐ 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)
User installed options	Door de gebruiker geïnstalleerde opties
☐ Backup heater	☐ Back-upverwarming
☐ Remote user interface	☐ Speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Externe binnenthermistor
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Externe buitenthermistor
☐ Demand PCB	☐ Vraag-printplaat
☐ Smart Grid kit	☐ Smart grid kit
☐ WLAN adapter module	☐ WLAN-adaptermodule
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-houder
☐ Bizone mixing kit	☐ Bizonemengkit
☐ Safety thermostat	☐ Veiligheidsthermostaat
Main LWT	Primaire aanvoerwatertemperatuur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ AAN/UIT-thermostaat (met draad)

Engels	Vertaling
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ AAN/UIT-thermostaat (draadloos)
☐ Ext. thermistor	☐ Externe thermistor
☐ Heat pump convector	☐ Warmtepompconvector
Add LWT	Secundaire aanvoerwatertemperatuur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ AAN/UIT-thermostaat (met draad)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ AAN/UIT-thermostaat (draadloos)
☐ Ext. thermistor	☐ Externe thermistor
☐ Heat pump convector	☐ Warmtepompconvector

Positie in schakelkast

Engels	Vertaling
Position in switch box	Positie in schakelkast
SWB1	Hoofdschakelkast
SWB2	Schakelkast back-upverwarming

Legende

A1P		Hoofdprintplaat
A2P	*	AAN/UIT-thermostaat (PC=stroomcircuit)
A3P	*	Warmtepompconvector
A8P	*	Vraag-printplaat
A11P		MMI (=gebruikersinterface van de binnenunit) – Hoofdprintplaat
A14P	*	Printplaat van de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat)
A15P	*	Printplaat ontvanger (draadloze AAN/UIT-thermostaat)
A20P	*	WLAN-module
A23P		Hydro-extensieprintplaat
A30P		Printplaat voor bizonemengkit
DS1(A8P)	*	DIP-schakelaar
F1B	#	Overstroomzekering back-upverwarming
F2B	#	Overspanningszekering hoofd
FU1 (A1P)		Zekering (T 5 A 250 V voor printplaat)
FU1 (A23P)		Zekering (3,15 A 250 V voor printplaat)
K1A, K2A	*	Smart Grid-relais hoge spanning
K1M, K2M		Schakelcontact back-upverwarming
K5M		Veiligheidsschakelcontact back-upverwarming
M2P	#	Warmtapwaterpomp
M4S	#	2-wegklep voor koelstand

PC (A15P)	*	Voedingscircuit
Q1L		Thermische beveiliging back-upverwarming
Q4L	#	Veiligheidsthermostaat
Q*DI	#	Aardlekschakelaar
R1H (A2P)	*	Vochtigheidssensor
R1T (A2P)	*	AAN/UIT-thermostaat omgevingssensor
R2T (A2P)	*	Externe sensor (vloer of omgeving)
R6T	*	Externe binnen- of buitenomgevingsthermistor
S1S	#	Contact elektrische voeding met kWh-voorkeurtarief
S2S	#	Impulsingang 1 elektrische meter
S3S	#	Impulsingang 2 elektrische meter
S4S	#	Smart grid-toevoer
S9S~S6S	*	Digitale ingangen vermogensbeperking
S11S~S10S	#	Smart grid-laagspanningscontact
S12S		Ingang gasmeter
S13S		Ingang zonnestelsysteem
TR1		Voedingstransformator
X*, X*A, X*Y, Y*		Connector
X*M		Klemmenblok

* Optioneel

Ter plaatse te voorzien

Vertaling van tekst op bedradingsschema


Engels	Vertaling
(1) Main power connection	(1) Aansluiting hoofdstroomtoevoer
Outdoor unit	Buitenunit
SWB1	Schakelkast
(2) User interface	(2) Gebruikersinterface
Only for remote user interface	Alleen voor de gebruikersinterface gebruikt als kamerthermostaat
SD card	Kaartsleuf voor WLAN-houder
SWB1	Schakelkast
WLAN cartridge	WLAN-houder
WLAN cartridge option	Optie WLAN-houder
WLAN adapter module option	Optie WLAN-adaptermodule
(3) Field supplied options	(3) Ter plaatse voorziene opties
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V-gelijkstroompulsdetectie (spanning geleverd door printplaat)
230 V AC Control Device	Besturingsapparaat gevoed door 230 V wisselstroom

Engels	Vertaling
230 V AC supplied by PCB	230 V wisselstroom geleverd door printplaat
Alarm output	Alarmuitgang
BUH option	Optie back-upverwarming
BUH option only for *	Optie back-upverwarming enkel voor *
Bizone mixing kit	Bizonemengkit
Continuous	Continue stroom
DHW Output	Uitgang warm tapwater
DHW pump	Warmtapwaterpomp
DHW pump output	Uitgang van de warmtapwaterpomp
Electrical meters	Elektrische meters
Ext. ambient sensor option (indoor or outdoor)	Externe omgevingssensoroptie (binnen of buiten)
Ext. heat source	Externe warmtebron
For external power supply	Voor externe elektrische voeding
For HP tariff	Voor warmtepomptarief
For internal power supply	Voor interne elektrische voeding
For HV Smart Grid	Voor Smart Grid op hoogspanning
For LV Smart Grid	Voor Smart Grid op laagspanning
For safety thermostat	Voor veiligheidsthermostaat
For Smart Grid	Voor Smart Grid
Gas meter	Gasmeter
Inrush	Inschakelstroomstoot
Max. load	Maximale belasting
Normally closed	Normaal gesloten
Normally open	Normaal geopend
Note: outputs can be taken from terminal positions X12M.17(L)-18(N) and X12M.17(L)-11(N). Max. 2 outputs at once are possible this way.	Opmerking: uitgangen kunnen worden genomen van klemposities X12M.17(L)-18(N) en X12M.17(L)-11(N). Er zijn op deze manier maximaal 2 uitgangen tegelijk mogelijk.
Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Contact voor elektrische voeding met kWh-voorkeurtarief: 16 V-gelijkstroomdetectie (spanning geleverd door printplaat).
Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Contact voor de veiligheidsthermostaat: 16 V-gelijkstroomdetectie (spanning geleverd door printplaat)
Shut-off valve	Afsluiter
Smart Grid contacts	Smart Grid-contacten

Engels	Vertaling
Smart Grid feed-in	Smart Grid-toevoer
Solar input	Ingang zonnestelsysteem
Space C/H On/OFF output	Uitgang ruimtekoeling/-verwarming AAN/UIT
SWB1	Schakelkast
(4) Option PCBs	(4) Optionele printplaten
Only for demand PCB option	Alleen voor optie vraag-printplaat
Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB)	Digitale inputs vermogenbeperking: 12 V-gelijkstroom-/12 mA-detectie (spanning geleverd door printplaat)
SWB	Schakelkast
(5) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(5) Externe AAN/UIT-thermostaten en warmtepompconvector
Additional LWT zone	Aanvoerwatertemperatuur secundaire zone
Main LWT zone	Aanvoerwatertemperatuur primaire zone
Only for external sensor (floor/ambient)	Alleen voor ext. sensor (vloer of omgeving)
Only for heat pump convector	Alleen voor warmtepompconvector
Only for wired On/OFF thermostat	Alleen voor Aan/UIT-thermostaat met draad
Only for wireless On/OFF thermostat	Alleen voor draadloze Aan/UIT-thermostaat
(6) Backup heater power supply	(6) Elektrische voeding back-upverwarming
Only for ***	Alleen voor ***
SWB2	Schakelkast

Schema elektrische aansluitingen

Raadpleeg de bedrading van de unit voor meer informatie.

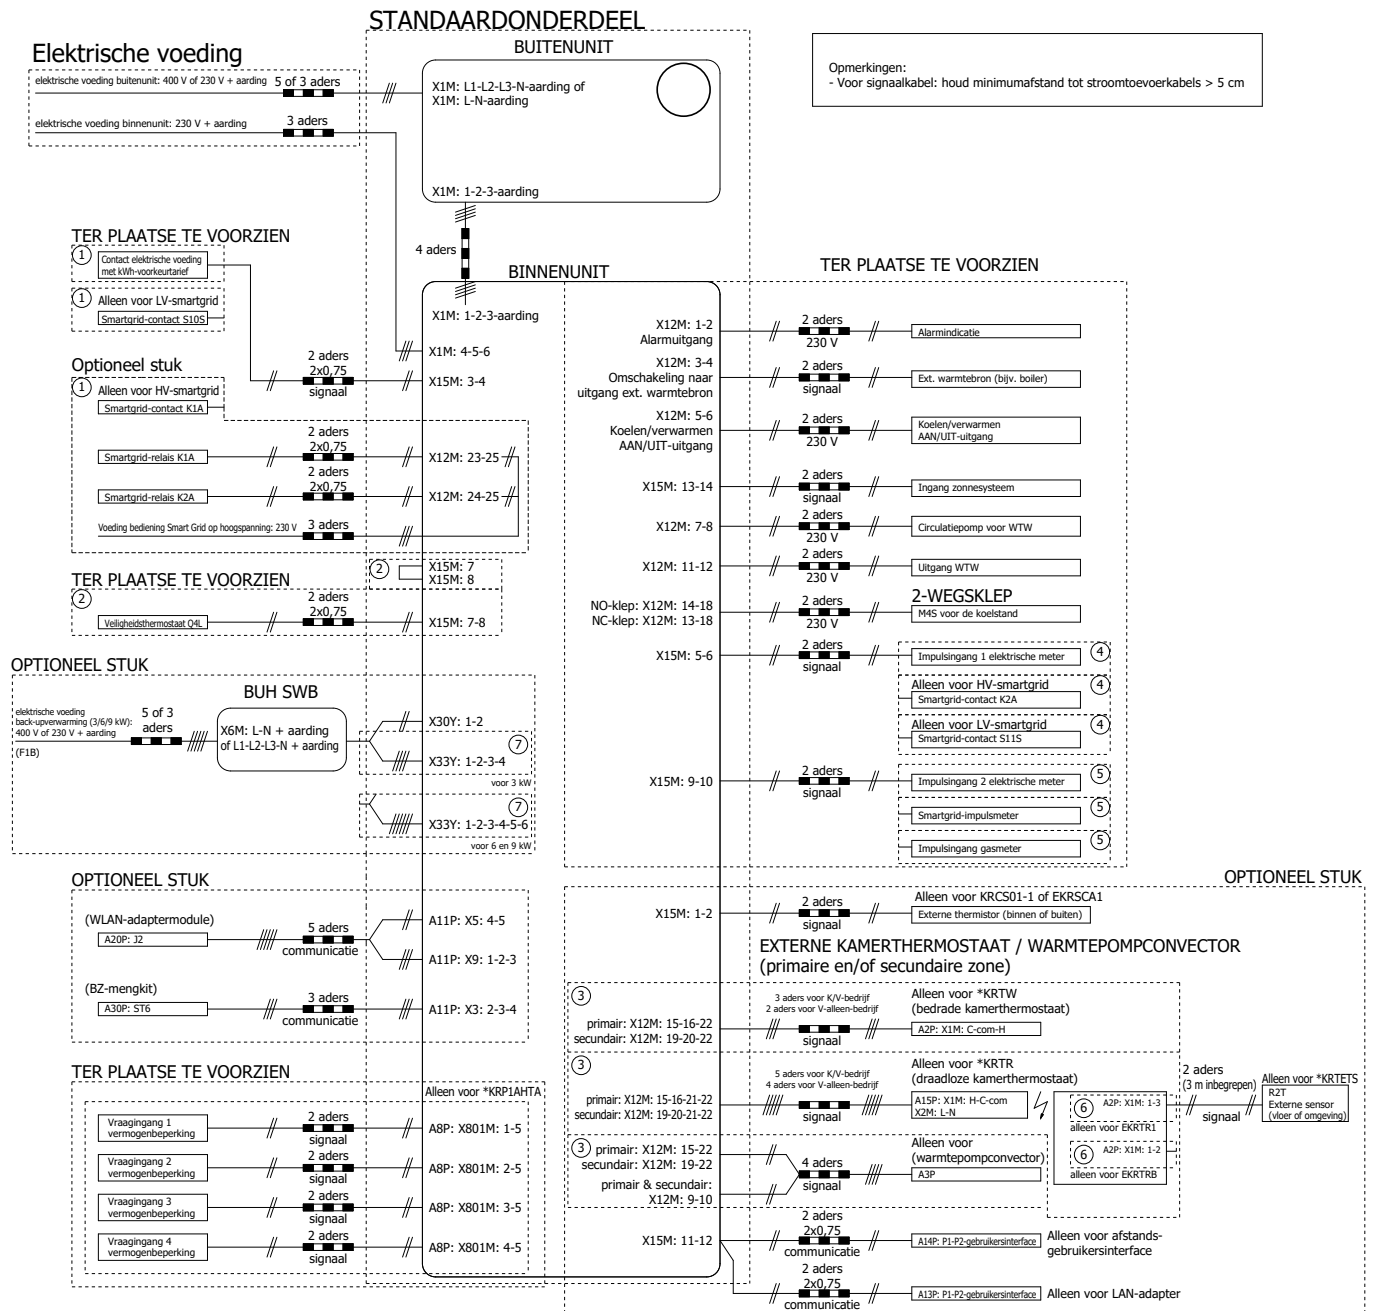


4D132247 D

16.6 ESP-curve: Binnenunit


Opmerking: Er zal zich een debietstoring voordoen wanneer het minimum waterdebiet niet wordt bereikt.

Voor E-modellen:

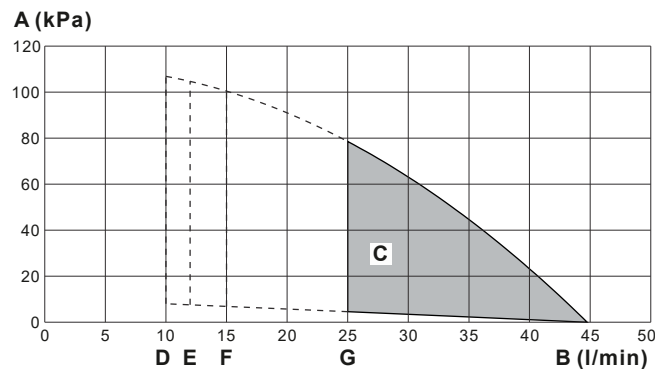

- A Externe statische druk in het ruimteverwarmings-/koelingscircuit
- B Waterdebiet doorheen de unit in het ruimteverwarmings-/koelingscircuit
- C Bereik
- D Minimumdebiet tijdens normale werking
- E Minimumdebiet wanneer de back-upverwarming werkt
- F Minimumdebiet tijdens koeling
- G Minimumdebiet wanneer de ontdooiingsverwarmer werkt

Voor E7-modellen:

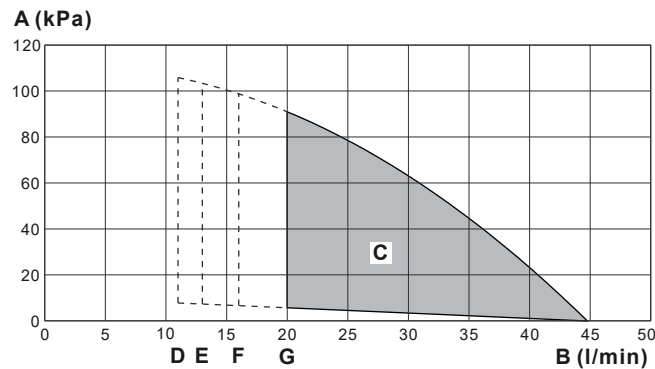


- A Externe statische druk in het ruimteverwarmings-/koelingscircuit
- B Waterdebiet doorheen de unit in het ruimteverwarmings-/koelingscircuit
- C Bereik
- D Minimumdebiet tijdens normale werking
- E Minimumdebiet wanneer de back-upverwarming werkt
- F Minimumdebiet tijdens koeling
- G Minimumdebiet wanneer de ontdooiingsverwarmer werkt

Stippellijnen: Enkel wanneer de unit met alleen maar een warmtepomp werkt, wordt het werkingsgebied voor kleinere debieten uitgebreid. (Niet tijdens het opstarten, geen back-upverwarming in bedrijf, geen ontdooien.)

Opmerkingen:

- Het selecteren van een debiet buiten de werkzone kan de unit beschadigen of een storing erin veroorzaken. Zie tevens de minimum en maximum toegestane waterdebieten in de technische specificaties.
- Zorg ervoor dat de kwaliteit van het water voldoet aan EU-richtlijn 2020/2184.

16.7 Naamplaatje: Binnenunit

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		U = m V ~ / Hz n A; o		 	
MFG. NO.: b					
MFG. DATE: c					
 d kg  e kg					
PMS = f MPa					
V = g l					
T _{max} = h °C					
Q _{st} = i kWh/24h					
pH ₂ O = j MPa					
V = k l				q r	
PMW = l MPa					

- a** Modelnaam
- b** Fabricatienummer
- c** Fabricatiedatum
- d** Gewicht leeg
- e** Gewicht volledig gevuld
- f** Max. bedrijfsdruk PMS (verwarmingscircuit)
- g** Watervolume (opslagtank)
- h** Max. bedrijfstemperatuur T_{max} (opslagtank water)
- i** Stand-by warmteverlies in 24 uur aan 60°C (opslagtank) Q_{st}
- j** Werkdruk van het opgeslagen water pH₂O
- k** Warmtapwatervolume (warmtewisselaar)
- l** Max. werkdruk PMS (drinkwaterinstallatie)
- m** Nominale spanning U
- n** Nominale stroom van zekering
- o** Beveiligingstype
- p** Back-upverwarming (optioneel)
- q** Onderdeelnummer
- r** Revisie

17 Verklarende woordenlijst

Dealer

Distributeur voor het product.

Erkend installateur

Technisch onderlegd persoon die bevoegd is voor de installatie van het product.

Gebruiker

Persoon die de eigenaar is van het product en/of het product gebruikt.

Geldende wetgeving

Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Servicebedrijf

Bevoegd bedrijf dat het vereiste onderhoud aan het product kan uitvoeren of coördineren.

Montagehandleiding

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin de installatie, configuratie en onderhoud ervan worden verklaard.

Gebruiksaanwijzing

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin het gebruik ervan wordt verklaard.

Onderhoudsinstructies

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin (indien relevant) de installatie, configuratie, gebruik en/of onderhoud van het product of de toepassing worden beschreven.

Accessoires

Bij het product geleverde labels, handleidingen, informatiebladen en apparatuur die moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Optionele apparatuur

Door Daikin geproduceerde of goedgekeurde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Lokaal te voorzien

NIET door Daikin geproduceerde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Tabel lokale instellingen

Toepasbare binnenunits

ETSH16P30E ▲ ▼
 ETSH16P50E ▲ ▼
 ETSHB16P30E ▲ ▼
 ETSHB16P50E ▲ ▼
 ETSX16P30E ▲ ▼
 ETSX16P50E ▲ ▼
 ETSXB16P30E ▲ ▼
 ETSXB16P50E ▲ ▼

Aantekeningen

- (*1) *X*
- (*2) *H*
- (*3) *B*
- (*4) EKECBUA3V
- (*5) EKECBUA6V
- (*6) EKECBUA9W
- (*7) BUH minder
- (*8) 300L tank
- (*9) E model (*E ▲)
- (*10) E7 model (*E ▲ 7)

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb		Naam instelling		Bereik, stap	Standaardwaarde
Kamer					
└─ Vorstbescherming					
1.4.1	[2-06]	Activatie	R/W	0: Nee 1: Ja	
1.4.2	[2-05]	Instelpunt ruimtetemperatuur	R/W	4~16°C, stap: 1°C 8°C	
└─ Instelpuntbereik					
1.5.1	[3-07]	Minimum instelpunt verwarming	R/W	12~18°C, stap: 1°C 12°C	
1.5.2	[3-06]	Maximum instelpunt verwarming	R/W	18~30°C, stap: 1°C 30°C	
1.5.3	[3-09]	Minimum instelpunt koeling	R/W	15~25°C, stap: 1°C 15°C	
1.5.4	[3-08]	Maximum instelpunt koeling	R/W	25~35°C, stap: 1°C 35°C	
Kamer					
1.6	[2-09]	Afwijk. kamersensor	R/W	-5~5°C, stap: 0,5°C 0°C	
1.7	[2-0A]	Afwijk. kamersensor	R/W	-5~5°C, stap: 0,5°C 0°C	
└─ Instelpunt comfort kamer					
1.9.1	[9-0A]	Instelpunt comfort verwarming	R/W	[3-07]~[3-06]°C, stap: 0,5°C 23°C	
1.9.2	[9-0B]	Instelpunt comfort koeling	R/W	[3-09]~[3-08]°C, stap: 0,5°C 23°C	
Primaire zone					
2.4		Instelpunt modus		0: Absoluut 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling 2: Weersafhankelijk	
└─ Weersafh. curve verwarming					
2.5	[1-00]	Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming.	R/W	-40~5°C, stap: 1°C -15°C	
2.5	[1-01]	Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming.	R/W	10~25°C, stap: 1°C 15°C	
2.5	[1-02]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming.	R/W	[9-01]~[9-00], stap: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 35°C <u>[2-0C]=1</u> 45°C <u>[2-0C]=2</u> 65°C	
2.5	[1-03]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 25°C <u>[2-0C]=1</u> 35°C <u>[2-0C]=2</u> 35°C	
└─ Weersafh. curve koeling					
2.6	[1-06]	Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling.	R/W	10~25°C, stap: 1°C 20°C	
2.6	[1-07]	Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling.	R/W	25~43°C, stap: 1°C 35°C	
2.6	[1-08]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C	
2.6	[1-09]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 18°C <u>[2-0C]=1</u> 7°C <u>[2-0C]=2</u> 18°C	
Primaire zone					

(*) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_
 (*) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) BUH less_
 (*) 300L tank_(*) E_(*)10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap	Standaardwaarde
2.7	[2-0C]	Afgiftesysteem	R/W 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convactor 2: Radiator
└─ Instelpuntbereik			
2.8.1	[9-01]	Minimum instelpunt verwarming	R/W 15~37°C, stap: 1°C 25°C
2.8.2	[9-00]	Maximum instelpunt verwarming	R/W ([2-0C] ≠ 2) 37~70°C, stap: 1°C R/O ([2-0C] = 2) 70°C [2-0C]≠2: 37~55, stap: 1°C 55°C
2.8.3	[9-03]	Minimum instelpunt koeling	R/W 5~18°C, stap: 1°C 7°C
2.8.4	[9-02]	Maximum instelpunt koeling	R/W 18~22°C, stap: 1°C 22°C
Primaire zone			
2.9	[C-07]	Bediening	R/W 0: Aanvoerwater 1: Externe kamerthermostaat 2: Kamerthermostaat
2.A	[C-05]	Type ext. thermostaat	R/W 1: 1 contact 2: 2 contacten
└─ Delta T			
2.B.1	[1-0B]	Delta T verwarming	R/W(*10) [2-0D]=2 R/O (*9) 3~10°C, step: 1°C (*9) [2-0C] ≠2 (Radiator) 3~12°C, step: 1°C (*10) 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 10~12°C, step: 1°C (*10) 10°C
2.B.2	[1-0D]	Delta T koeling	R/W 3~10°C, stap: 1°C 5°C
└─ Modulatie			
2.C.1	[8-05]	Modulatie	R/W 0: Nee 1: Ja
2.C.2	[8-06]	Max modulatie	R/W 0~10°C, stap: 1°C 5°C
└─ Afsluiter			
2.D.1	[F-0B]	Tijdens verwarming	R/W 0: Nee 1: Ja
2.D.2	[F-0C]	Tijdens koeling	R/W 0: Nee (*10) 1: Ja (*9)
Primaire zone			
2.E		Type weersafhankelijke curve	R/W 0: 2-punten 1: helling afwijking
Secundaire zone			
3.4		Instelpunt modus	0: Absoluut 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling 2: Weersafhankelijk
└─ Weersafh. curve verwarming			
3.5	[0-00]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming.	R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, stap: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
3.5	[0-01]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming.	R/W [9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C

(*1) *X*_*(*2) *H*_*(*3) *B*_*(*4) *EKECBUA*3V_

(*5) *EKECBUA*6V_*(*6) *EKECBUA*9W_*(*7) BUH less_

(*8) 300L tank_*(*9) E_*(*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
3.5	[0-02]	Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming.
3.5	[0-03]	Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming.
└ Weersafh. curve koeling		
3.6	[0-04]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling.
3.6	[0-05]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling.
3.6	[0-06]	Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling.
3.6	[0-07]	Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling.
Secundaire zone		
3.7	[2-0D]	Afgiftesysteem
└ Instelpuntbereik		
3.8.1	[9-05]	Minimum instelpunt verwarming
3.8.2	[9-06]	Maximum instelpunt verwarming
3.8.3	[9-07]	Minimum instelpunt koeling
3.8.4	[9-08]	Maximum instelpunt koeling
Secundaire zone		
3.A	[C-06]	Thermostaattype
└ Delta T		
3.B.1	[1-0C]	Delta T verwarming
3.B.2	[1-0E]	Delta T koeling
Secundaire zone		
3.C		Type weersafhankelijke curve
Kamerverwarming/-koeling		
└ Werkingsgebied		
4.3.1	[4-02]	UIT-tmp verwrn kamer
4.3.2	[F-01]	UIT-tmp kamerkoeling
Kamerverwarming/-koeling		
4.4	[7-02]	Aantal zones
4.5	[F-0D]	Pompbedrijfsmodus
4.6	[E-02]	Unittipe

(*) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_
 (*) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) BUH less_
 (*) 300L tank_(*) E_(*)10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
4.7	[9-0D]	Pompsnelheidsbegrenzing R/W 0~8, stap: 1 0: Geen beperking 1~4 : 90~60% pompsnelheid 5~8 : 90~60% pompsnelheid tijdens monstername 6: 80% pompsnelheid
Kamerverwarming/-koeling		
4.9	[F-00]	Pomp buiten bereik R/W 0: Beperkt 1: Toegestaan
4.A	[D-03]	Toename rond 0°C R/W 0: Nee 1: toename 2°C, bereik 4°C 2: toename 4°C, bereik 4°C 3: toename 2°C, bereik 8°C 4: toename 4°C, bereik 8°C
4.B	[9-04]	Overregeling R/W 1~4°C, stap: 1°C 1°C (*10) 2°C (*9)
4.C	[2-06]	Vorstbescherming R/W 0: Nee 1: Ja
Tank		
5.2	[6-0A]	Instelpunt comfort bedrijf R/W 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
5.3	[6-0B]	Instelpunt Eco bedrijf R/W 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
5.4	[6-0C]	Instelpunt warmhouden R/W 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
5.6	[6-0D]	Verwarmingsbedrijf R/W 0: Uitsluitend warmhouden 3 gepland warmhouden
└ Desinfectie		
5.7.1	[2-01]	Activatie R/W 0: Nee 1: Ja
5.7.2	[2-00]	Bedrijfsdag R/W 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
5.7.3	[2-02]	Starttijd R/W 0~23 uur, stap: 1 uur 1
5.7.4	[2-03]	Tankinstelpunt R/W 60°C 60°C
5.7.5	[2-04]	Tijdsduur R/W 40~60 min, stap: 5 min 40 min
Tank		
5.8	[6-0E]	Maximum R/W E-07 = 4 40~ 75°C, stap: 1°C 65°C
5.9	[6-00]	Hysteresis R/W 2~40°C, stap: 1°C 8°C
5.A	[6-08]	Warmhoudenhysteresis R/W 2~20°C, stap: 1°C 10°C
5.B		Instelpunt modus R/W 0: Absoluut 1: Weersafhankelijk
└ Weersafh. curve		
5.C	[0-0B]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. R/W 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 55°C
5.C	[0-0C]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. R/W Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
5.C	[0-0D]	Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. R/W 10~25°C, stap: 1°C 15°C
5.C	[0-0E]	Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. R/W -40~5°C, stap: 1°C -10°C
Tank		

(*1) *X*_*(*2) *H*_*(*3) *B*_*(*4) *EKECBUA*3V_

(*5) *EKECBUA*6V_*(*6) *EKECBUA*9W_*(*7) BUH less_

(*8) 300L tank_*(*9) E_*(*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap	Standaardwaarde
5.D	[6-01]	Marge	R/W 0~10°C, stap: 1°C 0°C
5.E		Type weersafhankelijke curve	R/O 0: 2-punten 1: helling afwijking
Gebruikerinstellingen			
└─ Stil			
7.4.1		stand	R/W 0: UIT 1: Handmatig 2: Automatisch
7.4.3		Niveau	R/W 0: Stil 1: Stiller 2: Stilst
└─ Elektriciteitsprijs			
7.5.1		Hoog	R/W 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2		Middel	R/W 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3		Laag	R/W 0,00~990/kWh 1/kWh
Gebruikerinstellingen			
7.6		Gasprijs	R/W 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Installeursinstellingen			
└─ Configuratie assistent			
└─ Systeem			
9.1.3.2	[E-03]	Type BUH	R/W 0: geen verwarmingstoestel (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Warmtapwater	R/O Geïntegreerd'
9.1.3.4	[4-06]	Noodgeval	R/W 0: Handmatig 1: Automatisch 2: Auto. RV gereduceerd/ WTW AAN 3: Auto. RV gereduceerd/ WTW UIT 4: Auto. kamer verwarmn normaal/ WTW UIT
9.1.3.5	[7-02]	Aantal zones	R/W 0: 1 zone 1: 2 zones
9.1.3.6	[E-0D]	Systeem opgevuld met glycol	R/W 0: Nee 1: Ja
9.1.3.7	[6-02]	BSH capaciteit	R/W 0~10 kW, stap: 0,2 kW 0kW
9.1.3.8	[C-02]	Bivalent	R/W 0: Uit 1: Direct (RV) 2: Indirect (WTW) (*3) 3: Indirect (WTW + RV)
9.2.4	[D-07]	Zon	R/W 0: Nee 1: Ja (WTW) 2: Ja (WTW + RV)
└─ Back-upverwarming			
9.1.4.1	[5-0D]	Spanning	R/W 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.1.4.2	[4-0A]	Configuratie	R/W (*5, *6, *7) 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) R/O (*4) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in noodtoestand
9.1.4.3	[6-03]	Capaciteit stap 1	R/O 0~10 kW, stap: 0,2 kW 0kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)

(*1) *X*_* (*2) *H*_* (*3) *B*_* (*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_* (*6) *EKECBUA*9W_* (*7) BUH less_
 (*8) 300L tank_* (*9) E_* (*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
9.1.4.4	[6-04] Extra capaciteit stap 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) 0~10 kW, stap: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
└─ Primaire zone		
9.1.5.1	[2-0C] Afgiftesysteem	R/W 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
9.1.5.2	[C-07] Bediening	R/W 0: Aanvoerwater 1: Externe kamerthermostaat 2: Kamerthermostaat
9.1.5.3	Instelpunt modus	R/W 0: Absoluut 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling 2: Weersafhankelijk
9.1.5.4	Tijdschema	R/W 0: Nee 1: Ja
9.1.5.5	Type weersafhankelijke curve	R/W 0: 2-punten 1: helling afwijking
9.1.6	[1-00] Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming.	R/W -40~5°C, stap: 1°C -15°C
9.1.6	[1-01] Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming.	R/W 10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.1.6	[1-02] Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming.	R/W [9-01]~[9-00], stap: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 35°C <u>[2-0C]=1</u> 45°C <u>[2-0C]=2</u> 65°C
9.1.6	[1-03] Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming.	R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
9.1.7	[1-06] Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling.	R/W 10~25°C, stap: 1°C 20°C
9.1.7	[1-07] Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling.	R/W 25~43°C, stap: 1°C 35°C
9.1.7	[1-08] Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling.	R/W [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C
9.1.7	[1-09] Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling.	R/W [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 18°C <u>[2-0C]=1</u> 7°C <u>[2-0C]=2</u> 18°C
└─ Secundaire zone		
9.1.8.1	[2-0D] Afgiftesysteem	R/W 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
9.1.8.3	Instelpunt modus	R/W 0: Absoluut 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling 2: Weersafhankelijk
9.1.8.4	Tijdschema	R/W 0: Nee 1: Ja

(*1) *X*_*2)*H*_*3)*B*_*4)*EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*6)*EKECBUA*9W_*7) BUH less_
 (*8) 300L tank_*9) E_*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling		Bereik, stap	Standaardwaarde
9.1.9	[0-00]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, stap: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
9.1.9	[0-01]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
9.1.9	[0-02]	Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming.	R/W	10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.1.9	[0-03]	Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming.	R/W	-40~5°C, stap: 1°C -15°C
9.1.A	[0-04]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 18°C <u>[2-0C]=1</u> 7°C <u>[2-0C]=2</u> 18°C
9.1.A	[0-05]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 22°C
9.1.A	[0-06]	Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling.	R/W	25~43°C, stap: 1°C 35°C
9.1.A	[0-07]	Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling.	R/W	10~25°C, stap: 1°C 20°C
└ Tank				
9.1.B.1	[6-0D]	Verwarmingsbedrijf	R/W	0: Uitsluitend warmhouden 3 gepland warmhouden
9.1.B.2	[6-0A]	Instelpunt comfort bedrijf	R/W	30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
9.1.B.3	[6-0B]	Instelpunt Eco bedrijf	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.1.B.4	[6-0C]	Instelpunt warmhouden	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.1.B.5	[6-08]	Warmhoudenhysterese	R/W	2~20°C, stap: 1°C 10°C
└ Warmtapwater				
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Warmtapwater	R/O	Geïntegreerd'
9.2.2	[D-02]	Warmtapwaterpomp	R/W	0: Geen WTW omlooppomp 1: WTW met doorstromer 2: Desinfectie 3: Circulatie 4: Circulatie en desinfectie
9.2.4	[D-07]	Zon	R/W	0: Nee 1: Ja (WTW) 2: Ja (WTW + RV)
└ Back-upverwarming				
9.3.1	[E-03]	Type BUH	R/W	0: geen verwarmingstoestel (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.3.2	[5-0D]	Spanning	R/W	0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.3.3	[4-0A]	Configuratie	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in noodtoestand

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_
(*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) BUH less_
(*8) 300L tank_*9) E_*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap	Standaardwaarde
9.3.4	[6-03]	Capaciteit stap 1	R/W 0~10 kW, stap: 0,2 kW 0kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.3.5	[6-04]	Extra capaciteit stap 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) 0~10 kW, stap: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.3.6	[5-00]	Evenwicht: back-upverwarming (of externe back-upwarmtebron in geval van een bivalent systeem) boven evenwichtstemperatuur voor kamerverwarming uitschakelen?	R/W 0: Nee (*10) 1: Ja (*9)
9.3.7	[5-01]	Evenwichtstemperatuur	R/W -15~35°C, stap: 1°C 0°C
9.3.8	[4-00]	Bediening	R/W 0: Beperkt 1: Toegestaan 2: Uitsl warmtapw
└ Boosterverwarming			
9.4.1	[6-02]	Capaciteit	R/W 0~10 kW, stap: 0,2 kW 0kW
9.4.3	[8-03]	BSV ecotimer	R/W 20~95 min, stap: 5 min 50 min
9.4.4	[4-03]	Bediening	R/W 0: Beperkt 1: Toegestaan 2: Overlapping 3: Compressor uit 4: Alleen desinfectie
└ Noodgeval			
9.5.1	[4-06]	Noodgeval	R/W 0: Handmatig 1: Automatisch 2: Auto. RV gereduceerd/ WTW AAN 3: Auto. RV gereduceerd/ WTW UIT 4: Auto. kamer vrwarmn normaal/ WTW UIT
9.5.2	[7-06]	HD gedwongen UIT	R/W 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
└ Balanceren			
9.6.1	[5-02]	Voorrang kamerverwarming	R/W 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.6.2	[5-03]	Voorrangstemperatuur	R/W -15~35°C, stap: 1°C 0°C
9.6.3	[5-04]	Afwijking instelpunt BSV	R/W 0~20°C, stap: 1°C 10°C
9.6.4	[8-02]	Antipendel timer	R/W 0~10 uur, stap: 0,5 uur 0,5 uur
9.6.5	[8-00]	Timer minimaal bedrijf	R/O 0~20 min, stap 1 min 1 min
9.6.6	[8-01]	Maximale bedrijfstijd	R/W 5~95 min, stap: 5 min 30 min
9.6.7	[8-04]	Bijkomende timer	R/W 0~95 min, stap: 5 min 95 min
Installateursinstellingen			
9.7	[4-04]	Vorstbeveiliging waterleidingen	R/W 0: pomp werkt continu 1: pomp werkt niet continu 2: UIT
└ Voeding met voordeeltarief elektriciteit			
9.8.2	[D-00]	Verwarmingstoestel toestaan	R/W 0: Nee 1: Alleen BSH 2: Alleen BUH 3: Alle
9.8.3	[D-05]	Pomp toestaan	R/W 0: Nee 1: Ja

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_

(*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) BUH less_

(*8) 300L tank_*9) E_*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap	Standaardwaarde
9.8.4	[D-01]	Voeding met voordeeltarief elektriciteit	R/W 0: Nee 1: Open 2: Dicht 3: Smart grid
9.8.6		Elektrische verwarmingen toestaan	R/W 0: Nee 1: Ja
9.8.7		Kamerbuffering activeren	R/W 0: Nee 1: Ja
9.8.8		Limietinstelling kW	R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 2 kW
└─ Besturing energieverbruik			
9.9.1	[4-08]	Besturing energieverbruik	R/W 0: Nee 1: Continu 2: Input 3: Stroomsensoren
9.9.2	[4-09]	Instelpuntstand	R/W 0: Amp 1: kW
9.9.3	[5-05]	Limiet	R/W 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.4	[5-05]	Limiet 1	R/W 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.5	[5-06]	Limiet 2	R/W 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.6	[5-07]	Limiet 3	R/W 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.7	[5-08]	Limiet 4	R/W 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.8	[5-09]	Limiet	R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.9	[5-09]	Limiet 1	R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.A	[5-0A]	Limiet 2	R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.B	[5-0B]	Limiet 3	R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.C	[5-0C]	Limiet 4	R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.D	[4-01]	Prioritaire verwarming	R/W 0: Geen 1: Boosterverwarming 2: Backupverwarming
9.9.F	[7-07]	Activatie BBR16* **BBR16-instellingen zijn alleen zichtbaar indien de taal van de gebruikersinterface op Zweeds is ingesteld.	R/W 0: Nee 1: Ja
└─ Energiemeting			
9.A.1	[D-08]	Elektriciteitsmeter 1	R/W 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.A.2	[D-09]	Elektriciteitsmeter 2 / PV meter	R/W 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impuls/kWh (PV meter) 7: 1000 impuls/kWh (PV meter)
└─ Sensoren			
9.B.1	[C-08]	Externe sensor	R/W 0: Nee 1: Buiten 2: Kamer
9.B.2	[2-0B]	Afwijk. buitenvoeler	R/W -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) BUH less_
 (*8) 300L tank_(*) E_(*)10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
9.B.3	[1-0A]	Gemid. v tijd bepalen R/W 0: Nee 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
└ Bivalent		
9.C.1	[C-02]	Bivalent R/W 0: Uit 1: Direct (RV) 2: Indirect (WTW) (*3) 3: Indirect (WTW + RV)
9.C.2	[7-05]	Ketelrendement R/W 0: Zeer hoog 1: Hoog 2: Middel 3: Laag 4: Zeer laag
9.C.3	[C-03]	Temperatuur R/W -25~25°C, stap: 1°C 0°C
9.C.4	[C-04]	Hysteresis R/W 2~10°C, stap 1°C 3°C
Installateursinstellingen		
9.D	[C-09]	Alarm-output R/W 0: Abnormaal 1: Normaal
9.E	[3-00]	Automatische herstart R/W 0: handmatig 1: automatisch
9.F	[E-08]	Energiespaarfunctie R/W 0: Nee 1: Ja
9.G		Bescherming uitschakelen R/W 0: Nee 1: Ja
└ Overzicht instellingen		
9.I	[0-00]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, stap: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
9.I	[0-01]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. R/W [9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
9.I	[0-02]	Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. R/W 10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.I	[0-03]	Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. R/W -40~5°C, stap: 1°C -15°C
9.I	[0-04]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. R/W [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I	[0-05]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. R/W [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 22°C
9.I	[0-06]	Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. R/W 25~43°C, stap: 1°C 35°C
9.I	[0-07]	Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. R/W 10~25°C, stap: 1°C 20°C
9.I	[0-0B]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. R/W 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 55°C
9.I	[0-0C]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. R/W Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_

(*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) BUH less_

(*8) 300L tank_*9) E_*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
9.I	[0-0D]	Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. R/W 10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.I	[0-0E]	Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. R/W -40~5°C, stap: 1°C -10°C
9.I	[1-00]	Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. R/W -40~5°C, stap: 1°C -15°C
9.I	[1-01]	Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. R/W 10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.I	[1-02]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. R/W [9-01]~[9-00], stap: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 35°C <u>[2-0C]=1</u> 45°C <u>[2-0C]=2</u> 65°C
9.I	[1-03]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 25°C <u>[2-0C]=1</u> 35°C <u>[2-0C]=2</u> 35°C
9.I	[1-04]	Weersafhankelijke koeling van de primaire aanvoerwatertemperatuurzone. R/W 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I	[1-05]	Weersafhankelijke koeling van de secundaire aanvoerwatertemperatuurzone R/W 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I	[1-06]	Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. R/W 10~25°C, stap: 1°C 20°C
9.I	[1-07]	Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. R/W 25~43°C, stap: 1°C 35°C
9.I	[1-08]	Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. R/W [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C
9.I	[1-09]	Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. R/W [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 18°C <u>[2-0C]=1</u> 7°C <u>[2-0C]=2</u> 18°C
9.I	[1-0A]	Wat is de gemid tijd voor de buitentemp? R/W 0: Nee 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
9.I	[1-0B]	Wat is gewenste delta T bij verwarmen voor de hoofdzone? R/W(*10) [2-0D]=2 R/O (*9) 3~10°C, step: 1°C (*9) [2-0C] ≠2 (Radiator) 3~12°C, step: 1°C (*10) 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 10~12°C, step: 1°C (*10) 10°C
9.I	[1-0C]	Wat is gewenste delta T bij verwarmen voor de secundaire zone? R/W(*10) [2-0D]=2 R/O (*9) 3~10°C, step: 1°C (*9) [2-0C] ≠2 (Radiator) 3~12°C, step: 1°C (*10) 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 10~12°C, step: 1°C (*10) 10°C
9.I	[1-0D]	Wat is gewenste delta T bij koelen voor de hoofdzone? R/W 3~10°C, stap: 1°C 5°C
9.I	[1-0E]	Wat is gewenste delta T bij koelen voor de secundaire zone? R/W 3~10°C, stap: 1°C 5°C

(*1) *X*_*(*2) *H*_*(*3) *B*_*(*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*(*6) *EKECBUA*9W_*(*7) BUH less_
 (*8) 300L tank_*(*9) E_*(*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
9.I	[2-00]	Wanneer moet desinfectie worden uitgevoerd? R/W 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
9.I	[2-01]	Moet de desinfectiefunctie worden uitgevoerd? R/W 0: Nee 1: Ja
9.I	[2-02]	Wanneer moet desinfectiefunctie starten? R/W 0~23 uur, stap: 1 uur 1
9.I	[2-03]	Wat is de desinfectie-eindtemperatuur? R/W 60°C 60°C
9.I	[2-04]	Hoelang moet de tanktemp worden gehandhaafd? R/W 40~60 min, stap: 5 min 40 min
9.I	[2-05]	Vorstbeschermende kamertemperatuur R/W 4~16°C, stap: 1°C 8°C
9.I	[2-06]	Vorstbescherming kamer R/W 0: Nee 1: Ja
9.I	[2-09]	Aanpas v afwijking bij gemeten kamertemperatuur R/W -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
9.I	[2-0A]	Aanpas v afwijking bij gemeten kamertemperatuur R/W -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
9.I	[2-0B]	Wat is vereiste afwijking bij de gemeten buitentemp? R/W -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
9.I	[2-0C]	Welk afgiftesysteem is aangesloten op de primaire AWT? R/W 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convactor 2: Radiator
9.I	[2-0D]	Welk afgiftesysteem is aangesloten op de secundaire AWT? R/W 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convactor 2: Radiator
9.I	[2-0E]	Wat is de maximum toegelaten stroom over de warmtepomp? R/W 20~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I	[3-00]	Is auto herstart van de unit toegestaan? R/W 0: handmatig 1: automatisch
9.I	[3-01]	-- R/W 0
9.I	[3-02]	-- R/W 1
9.I	[3-03]	-- R/W 4
9.I	[3-04]	-- R/W 2
9.I	[3-05]	-- R/W 1
9.I	[3-06]	Wat is gewenste maximum kamertemp bij verwarming? R/W 18~30°C, stap: 1°C 30°C
9.I	[3-07]	Wat is gewenste minimum kamertemp bij verwarming? R/W 12~18°C, stap: 1°C 12°C
9.I	[3-08]	Wat is gewenste maximum kamertemp bij koeling? R/W 25~35°C, stap: 1°C 35°C
9.I	[3-09]	Wat is gewenste minimum kamertemp bij koeling? R/W 15~25°C, stap: 1°C 15°C
9.I	[3-0A]	-- 0
9.I	[3-0B]	-- 1
9.I	[3-0C]	-- 1
9.I	[3-0D]	Als er een bizon-kit is geïnstalleerd, kunnen de pomp(en) en de mengklep van de kit niet verstopt raken. R/W 0: Uitgeschakeld (*10) 1: Ingeschakeld
9.I	[4-00]	Wat is bedrijfsmodus BUH? R/W 0: Beperkt 1: Toegestaan 2: Uitsl warmtapw
9.I	[4-01]	Welke elek. verwarming heeft voorrang? R/W 0: Geen 1: Boosterverwarming 2: Backupverwarming
9.I	[4-02]	Onder welke buitentemperatuur is verwarmen toegestaan? R/W 14~35°C, stap: 1°C 35°C

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_

(*5) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) BUH less_

(*8) 300L tank_(*) E_(*) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
9.I	[4-03]	Werking van de boosterverwarming toegestaan. R/W 0: Beperkt 1: Toegestaan 2: Overlapping 3: Compressor uit 4: Alleen desinfectie
9.I	[4-04]	Vorstbeveiliging waterleidingen R/W 0: pomp werkt continu 1: pomp werkt niet continu 2: UIT
9.I	[4-05]	-- 0
9.I	[4-06]	Noodgeval R/W 0: Handmatig 1: Automatisch 2: Auto. RV gereduceerd/ WTW AAN 3: Auto. RV gereduceerd/ WTW UIT 4: Auto. kamer verwarmn normaal/ WTW UIT
9.I	[4-07]	-- 3
9.I	[4-08]	Welke voedingsbeperkingmodus is vereist op het systeem? R/W 0: Nee 1: Continu 2: Input 3: Stroomsensoren
9.I	[4-09]	Welke voedingsbeperkingstype is vereist? R/W 0: Amp 1: kW
9.I	[4-0A]	Backupverwarmingconfiguratie R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in noodtoestand
9.I	[4-0B]	Hysteresie automatische omschakeling tussen verwarming en koeling. R/W 1~10°C, stap: 0,5°C 1°C
9.I	[4-0D]	Afwijking automatische omschakeling tussen verwarming en koeling. R/W 1~10°C, stap: 0,5°C 3°C
9.I	[4-0E]	-- 6
9.I	[5-00]	Evenwicht: back-upverwarming (of externe back-upwarmtebron in geval van een bivalent systeem) boven evenwichtstemperatuur voor kamerverwarming uitschakelen? R/W 0: Nee (*10) 1: Ja (*9)
9.I	[5-01]	Wat is de evenwichtstemperatuur voor gebouw? R/W -15~35°C, stap: 1°C 0°C
9.I	[5-02]	Voorrang aan ruimteverwarming. R/W 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I	[5-03]	Temperatuur voorrang ruimteverwarming. R/W -15~35°C, stap: 1°C 0°C
9.I	[5-04]	Instelpuntcorrectie voor temperatuur warm tapwater. R/W 0~20°C, stap: 1°C 10°C
9.I	[5-05]	Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? R/W 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I	[5-06]	Wat is de vereiste grenswaarde v DI2? R/W 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I	[5-07]	Wat is de vereiste grenswaarde v DI3? R/W 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I	[5-08]	Wat is de vereiste grenswaarde v DI4? R/W 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I	[5-09]	Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.I	[5-0A]	Wat is de vereiste grenswaarde v DI2? R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.I	[5-0B]	Wat is de vereiste grenswaarde v DI3? R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.I	[5-0C]	Wat is de vereiste grenswaarde v DI4? R/W 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.I	[5-0D]	Backupverwarmingspanning R/W 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.I	[5-0E]	-- 1
9.I	[6-00]	Het temperatuurverschil dat de AAN-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. R/W 2~40°C, stap: 1°C 8°C

(*1) *X_(*2) *H_(*3) *B_(*4) *EKECBUA*3V_
(*5) *EKECBUA*6V_(*6) *EKECBUA*9W_(*7) BUH less_
(*8) 300L tank_(*9) E_(*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
9.I	[6-01]	Het temperatuurverschil dat de UIT-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. R/W 0~10°C, stap: 1°C 0°C
9.I	[6-02]	Wat is capaciteit van boosterverwarming? R/W 0~10 kW, stap: 0,2 kW 0kW
9.I	[6-03]	Wat is capaciteit van backupverwarming stap 1? R/O 0~10 kW, stap: 0,2 kW 0kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.I	[6-04]	Wat is capaciteit van backupverwarming stap 2? R/W (*5, *6) 0~10 kW, stap: 0,2 kW R/O (*4, *7) 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.I	[6-07]	-- 0
9.I	[6-08]	Welke hysteresis moet worden gebruikt warmhoudenstand? R/W 2~20°C, stap: 1°C 10°C
9.I	[6-09]	-- 0
9.I	[6-0A]	Wat is gewenste comfort opslagtemperatuur? R/W 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
9.I	[6-0B]	Wat is gewenste eco opslagtemperatuur? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.I	[6-0C]	Wat is de gewenste temp warmhouden? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.I	[6-0D]	Wat is gewenste instelpuntstand voor warmtapwater? R/W 0: Uitsluitend warmhouden 3 gepland warmhouden
9.I	[6-0E]	Wat is het max. temperatuurinstelpunt? R/W E-07 = 4 40~75°C, stap: 1°C 65°C
9.I	[7-00]	Temperatuur overregeling boosterverwarming warm tapwater. R/W 0~4°C, stap: 1°C 0°C
9.I	[7-01]	Hysteresis boosterverwarming warm tapwater. R/W 2~40°C, stap: 1°C 2°C
9.I	[7-02]	Hoeveel zones Temperatuur Aanvoerwater zijn er? R/W 0: 1 zone 1: 2 zones
9.I	[7-03]	-- 2,5
9.I	[7-04]	-- 0
9.I	[7-05]	Ketelrendement R/W 0: Zeer hoog 1: Hoog 2: Middel 3: Laag 4: Zeer laag
9.I	[7-06]	HD gedwongen UIT R/W 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I	[7-07]	Activatie BBR16* **BBR16-instellingen zijn alleen zichtbaar indien de taal van de gebruikersinterface op Zweeds is ingesteld. R/W 0: Nee 1: Ja
9.I	[7-09]	Wat is de minimale pomp PWM-waarde. R/W 20%
9.I	[7-0A]	Secundaire zone vaste pomp PWM, indien er een bizonekit is geïnstalleerd. R/W 20~95%, stap 5% 95%
9.I	[7-0B]	Hoofdzone vaste pomp PWM, indien er een bizonekit is geïnstalleerd. R/W 20~95%, stap 5% 95%
9.I	[7-0C]	Tijd die de mengklep nodig heeft om van één kant naar de andere te draaien, indien er een bizonekit is geïnstalleerd. R/W 20~300 seconden, stap 5 sec. 125 seconden
9.I	[7-0D]	Hysteresisewaarde die wordt gebruikt om de tank bivalent te bedienen indien die kamerverwarming ondersteunt R/W 2~20, stap 0,5 °C 4 °C
9.I	[7-0E]	Afwijking op het instelpunt om te bepalen wanneer de tank voldoende vol zit om naar de overtollige status te gaan R/W 2~22, stap 0,5 °C 7 °C
9.I	[8-00]	Minimale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater. R/W 0~20 min, stap 1 min 1 min
9.I	[8-01]	Maximale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater. R/W 5~95 min, stap: 5 min 30 min
9.I	[8-02]	Antipendeltijd. R/W 0~10 uur, stap: 0,5 uur 0,5 uur

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_

(*5) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) BUH less_

(*8) 300L tank_(*) E_(*) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap	Standaardwaarde
9.I	[8-03]	Vertragingstimer van de boosterverwarming.	R/W 20~95 min, stap: 5 min 50 min
9.I	[8-04]	Extra bedrijfstijd voor de maximale bedrijfstijd.	R/W 0~95 min, stap: 5 min 95 min
9.I	[8-05]	Aanpassen AWT toestaan voor kamerregeling?	R/W 0: Nee 1: Ja
9.I	[8-06]	Maximale aanpassing van de aanvoerwatertemperatuur.	R/W 0~10°C, stap: 1°C 5°C
9.I	[8-07]	Wat is de gewenste comfort AWT primair bij koeling?	R/W [9-03]~[9-02], stap: 1°C 18°C
9.I	[8-08]	Wat is de gewenste eco AWT primair bij koeling?	R/W [9-03]~[9-02], stap: 1°C 20°C
9.I	[8-09]	Wat is de gewenste comfort AWT primair bij verwarming?	R/W [9-01]~[9-00], stap: 1°C 35°C
9.I	[8-0A]	Wat is de gewenste eco AWT primair bij verwarming?	R/W [9-01]~[9-00], stap: 1°C 33°C
9.I	[8-0B]	--	13
9.I	[8-0C]	--	10
9.I	[8-0D]	--	16
9.I	[9-00]	Wat is de gewenste maximum AWT primair bij verwarmen?	R/W ([2-0C] ≠ 2) [2-0C]=2: 37~70°C, stap: 1°C R/O ([2-0C] = 2) 70°C [2-0C]≠2: 37~55, stap: 1°C 55°C
9.I	[9-01]	Wat is de gewenste minimum AWT primair bij verwarmen?	R/W 15~37°C, stap: 1°C 25°C
9.I	[9-02]	Wat is de gewenste maximum AWT primair bij koelen?	R/W 18~22°C, stap: 1°C 22°C
9.I	[9-03]	Wat is de gewenste minimum AWT primair bij koelen?	R/W 5~18°C, stap: 1°C 7°C
9.I	[9-04]	Temperatuuroverregeling voor de aanvoerwatertemperatuur.	R/W 1~4°C, stap: 1°C 1°C (*10) 2°C (*9)
9.I	[9-05]	Wat is de gewenste minimum AWT secundair bij verwarmen?	R/W 15~37°C, stap: 1°C 25°C
9.I	[9-06]	Wat is de gewenste maximum AWT secundair bij verwarmen?	R/W ([2-0C] ≠ 2) [2-0C]=2: 37~70°C, stap: 1°C R/O ([2-0C] = 2) 70°C [2-0C]≠2: 37~55, stap: 1°C 55°C
9.I	[9-07]	Wat is de gewenste minimum AWT secundair bij koelen?	R/W 5~18°C, stap: 1°C 7°C
9.I	[9-08]	Wat is de gewenste maximum AWT secundair bij koelen?	R/W 18~22°C, stap: 1°C 22°C
9.I	[9-09]	Wat is toegestane onderschrijding van de AWT bij opstart koeling?	R/W 1~18°C, stap: 1°C 18°C
9.I	[9-0A]	Wat is de kamerbufferingstemp bij verwarming?	R/W [3-07]~[3-06]°C, stap: 0,5°C 23°C
9.I	[9-0B]	Wat is de kamerbufferingstemp bij koeling?	R/W [3-09]~[3-08]°C, stap: 0,5°C 23°C
9.I	[9-0C]	Kamertemperatuurhysterese.	R/W 1~6°C, stap: 0,5°C 1 °C
9.I	[9-0D]	Pompsnelheidsbegrenzing	R/W 0~8, stap:1 0: Geen beperking 1~4 : 90~60% pompsnelheid 5~8 : 90~60% pompsnelheid tijdens monstername 6: 80% pompsnelheid
9.I	[9-0E]	--	6
9.I	[C-00]	Voorrang voor het verwarmen van het tapwater.	R/W 0: Voorrang zonnekit 1: Voorrang warmtepomp
9.I	[C-01]	--	0

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) BUH less_
 (*8) 300L tank_(*) E_(*)10 E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
9.I	[C-02]	Is een externe backup warmtebron aangesloten? R/W 0: Uit 1: Direct (RV) 2: Indirect (WTW) (*3) 3: Indirect (WTW + RV)
9.I	[C-03]	Bivalente activatietemperatuur. R/W -25~25°C, stap: 1°C 0°C
9.I	[C-04]	Bivalente hysteresetemperatuur. R/W 2~10°C, stap 1°C 3°C
9.I	[C-05]	Wat is het vraagcontact voor de primaire zone? R/W 1: 1 contact 2: 2 contacten
9.I	[C-06]	Wat is het vraagcontact voor de secundaire zone? R/W 1: 1 contact 2: 2 contacten
9.I	[C-07]	Wat is de unitbesturingsmethode voor bedrijf? R/W 0: Aanvoerwater 1: Externe kamerthermostaat 2: Kamerthermostaat
9.I	[C-08]	Welk type externe sensor is er geïnstalleerd? R/W 0: Nee 1: Buiten 2: Kamer
9.I	[C-09]	Wat is vereiste contacttype alarm-output? R/W 0: Abnormaal 1: Normaal
9.I	[C-0A]	-- 0
9.I	[C-0B]	-- 0
9.I	[C-0C]	-- 0
9.I	[C-0D]	-- 0
9.I	[C-0E]	-- 0
9.I	[D-00]	Wlke verwarm zijn toegest als voork kWh-trf e.voed daalt? R/W 0: Nee 1: Alleen BSH 2: Alleen BUH 3: Alle
9.I	[D-01]	Contacttype voorkeurs-kWh-trf el. voedingsinstal? R/W 0: Nee 1: Open 2: Dicht 3: Smart grid
9.I	[D-02]	Welk type tapwaterpomp is er geïnstalleerd? R/W 0: Geen WTW omlooppomp 1: WTW met doorstomer 2: Desinfectie 3: Circulatie 4: Circulatie en desinfectie
9.I	[D-03]	De aanvoerwatertemperatuur rond 0°C compenseren. R/W 0: Nee 1: toename 2°C, bereik 4°C 2: toename 4°C, bereik 4°C 3: toename 2°C, bereik 8°C 4: toename 4°C, bereik 8°C
9.I	[D-04]	Is vraag-printplaat aangesltn? R/W 0: Nee 1: Best. energ.vbr
9.I	[D-05]	Mag de pomp werken als voork kWh-trf e.voed daalt? R/W 0: Nee 1: Ja
9.I	[D-07]	Is een Solarkit aangesloten? R/W 0: Nee 1: Ja (WTW) 2: Ja (WTW + RV)
9.I	[D-08]	Wordt externe kWh-mtr gebruikt voor meting vermogen? R/W 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.I	[D-09]	Wordt externe kWh-meter gebruikt om spanning te meten, kWh-meter gebruikt voor smart grid? R/W 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impuls/kWh (PV meter) 7: 1000 impuls/kWh (PV meter)

(*1) *X*_*2)*H*_*3)*B*_*4)*EKECBUA*3V_

(*5) *EKECBUA*6V_*6)*EKECBUA*9W_*7)*BUH less_

(*8) 300L tank_*9)*E_*10)*E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling		Bereik, stap	Standaardwaarde
9.I	[D-0A]	--		0
9.I	[D-0B]	--		2
9.I	[D-0C]	--		0
9.I	[D-0D]	--		0
9.I	[D-0E]	--		0
9.I	[E-00]	Welk type unit is er geïnstalleerd?	R/O	0~5 0: LageTemp deel
9.I	[E-01]	Welk type compressor is er geïnstalleerd?	R/O	1
9.I	[E-02]	Wat is het softwaretype van de binnenunit?	R/W (*1) R/O (*2)	0: Omkeerbaar (*1) 1: Alleen verwarmen (*2)
9.I	[E-03]	Wat is het aantal stappen van de BUH?	R/W	0: geen verwarmingstoestel (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.I	[E-04]	Is de energiespaarfunctie beschikbaar op de buitenunit?	R/O	0: Nee 1: Ja
9.I	[E-05]	Kan het systeem warm tapwater bereiden?	R/O	0: Nee 1: Ja
9.I	[E-06]	--		1
9.I	[E-07]	Welke soort warmtapwatertank is er geïnstalleerd?	R/W	0~8 0 OSO-tank 150/180 1 FS met BUH 2 FS met BSH 3 OSO-tank 200/250/300 4 Rotex zonder BSH (HYB) 5 Rotex met BSH 6 Tank derde partij voor HYB 7 Tank derde partij, spoel >= 1,05 m² 8 Tank derde partij, spoel >= 1,8 m²
9.I	[E-08]	Energiespaarfunctie voor buitenunit.	R/W	0: Nee 1: Ja
9.I	[E-09]	--		1
9.I	[E-0B]	Is een bi-zone-kit geïnstal.?	R/W	0: niet geïnstalleerd 1: - 2: Bizonekit geïnstalleerd
9.I	[E-0C]	Welk type bizonesysteem is er geïnstalleerd?	R/W	0: Zonder hydraulische afscheider / geen directe pomp 1: Met hydraulische afscheider / geen directe pomp 2: Met hydraulische afscheider / met directe pomp
9.I	[E-0D]	Is het systeem opgevuld met glycol?	R/W	0: Nee 1: Ja
9.I	[E-0E]	--		0
9.I	[F-00]	De pomp mag buiten bereik werken.	R/W	0: Beperkt 1: Toegestaan
9.I	[F-01]	Boven welke buitentemperatuur is koelen toegestaan?	R/W	10~35°C, stap: 1°C 20°C
9.I	[F-02]	--		3
9.I	[F-03]	--		5
9.I	[F-04]	--		0
9.I	[F-05]	--		0
9.I	[F-06]	Boiler tank activeren?	R/W	0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I	[F-07]	Berekening effectiviteit	R/W	0: Ingeschakeld 1: Uitgeschakeld
9.I	[F-08]	Continu verwarmen voor ontdooien activeren	R/W	0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I	[F-09]	De pomp werk tijdens abnormaal debiet.	R/W	0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I	[F-0A]	--		0
9.I	[F-0B]	Afsluiter sluiten tijdens thermo UIT?	R/W	0: Nee 1: Ja

(*1) *X* (*2) *H* (*3) *B* (*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_* (*6) *EKECBUA*9W_* (*7) BUH less_
 (*8) 300L tank_* (*9) E_* (*10) E7

Tabel lokale instellingen

Breadcrumb	Naam instelling	Bereik, stap Standaardwaarde
9.I	[F-0C]	Afsluiter sluiten tijdens koeling? R/W 0: Nee (*10) 1: Ja (*9)
9.I	[F-0D]	Wat is de pompbedrijfsmodus? R/W 0: Continu 1: Monstername 2: Verzoek
9.I	[F-0E]	Ondersteuning tankverwarming_max R/W 10~35 kW, stap: 1kW 20 kW
Instellingen bizonekit		
9.P.1	[E-0B]	Bizonekit geïnstalleerd R/W 0: niet geïnstalleerd 1: - 2: Bizonekit geïnstalleerd
9.P.2	[E-0C]	Type bizonesysteem R/W 0: Zonder hydraulische afscheider / geen directe pomp 1: Met hydraulische afscheider / geen directe pomp 2: Met hydraulische afscheider / met directe pomp
9.P.3	[7-0A]	Secundaire zone vaste pomp PWM R/W 20~95%, stap 5% 95%
9.P.4	[7-0B]	Hoofdzone vaste pomp PWM R/W 20~95%, stap 5% 95%
9.P.5	[7-0C]	Draaitijd mengklep R/W 20~300 sec., stap 5 sec. 125 sec.

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) BUH less_
 (*8) 300L tank_*9) E_*10) E7

