




Uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker

**Daikin Altherma gebruikersinterface die als
kamerthermostaat gebruikt wordt**

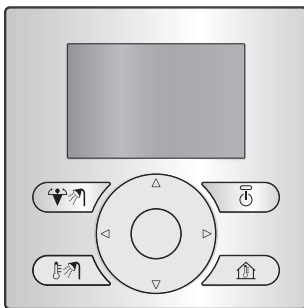

Inhoudsopgave

Voor de gebruiker

1 Knoppen

2

2 Statuspictogrammen

2

Voor de installateur

3

3 Overzicht: Installatie en configuratie

3

4 De gebruikersinterface aansluiten die als kamerthermostaat gebruikt wordt

3


Voor de gebruiker

1 Knoppen



OPMERKING

Als de toetsen op de gebruikersinterface die wordt gebruikt als kamerthermostaat, niet reageren, controleert u of de gebruikersinterface die verbonden is met de binnenunit niet in vakantiestand staat. Schakel de vakantiestand uit om de toetsen op de gebruikersinterface die wordt gebruikt als kamerthermostaat, te activeren.

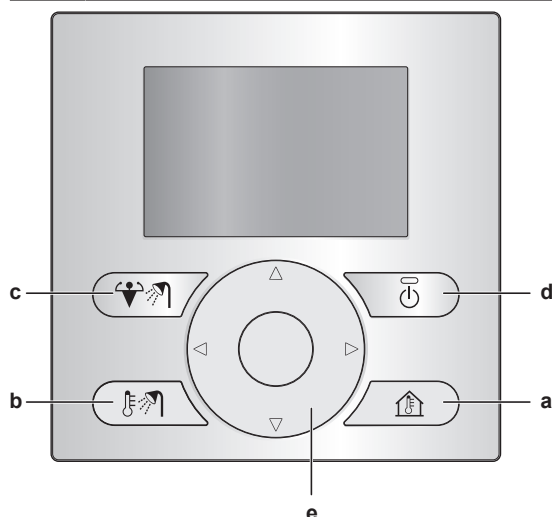

- a DE REGELING VAN DE RUIMTEVERWARMING/-KOELING
Ga naar de startpagina van de kamertemperatuur, waar u het volgende kunt doen:
 - De huidige kamertemperatuur lezen.
 - Druk op of op om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.
 - Druk op om de regeling van de kamertemperatuur AAN of UIT te zetten.
- b DE REGELING VAN HET WARM TAPWATER
Ga naar de startpagina van het warm tapwater, waar u het volgende kunt doen:
 - De huidige temperatuur van de warmtapwatertank lezen (enkel wanneer als de installatie een warmtapwatertank bevat).
 - De gewenste ogenblikkelijke temperatuur van het warm tapwater lezen (enkel wanneer de boiler ogenblikkelijk warm tapwater produceert).
 - Druk op om de regeling van het warm tapwater AAN of UIT te zetten.
- c DE BOOSTERSTAND VAN DE WARM TAPWATERTANK ACTIVEREN
Schakel de boosterstand van de warmtapwatertank in (enkel wanneer de installatie een warmtapwatertank bevat en de regeling van het warm tapwater AAN is).
- d AAN/UIT

Zet de regeling van de ruimteverwarming/-koeling of van het warm tapwater (op de betreffende startpagina's) AAN of UIT.

e DE NAVIGATIE TOETSSEN

Stel op de startpagina van de kamertemperatuur de gewenste kamertemperatuur in.

2 Statuspictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Ruimtebedrijfsmodus = Verwarming.
	Ruimtebedrijfsmodus = Koeling.
	Warm tapwater bereiden.
	De boosterstand van de warmtapwatertank is ingeschakeld.
	Unit is in bedrijf.
	Werkelijke temperatuur.
	Gewenste temperatuur.
	Er is een storing.

Wanneer op het scherm verschijnt, controleer of de gebruikersinterface die verbonden is met de binnenunit meer informatie geeft en neem zo nodig contact op met uw installateur.

Voor de installateur


3 Overzicht: Installatie en configuratie

Installatie

- De gebruikersinterface in de binnenunit werkt als regelcentrum.
- De gebruikersinterface die wordt gebruikt als kamerthermostaat moet in de kamer worden geplaatst waarvan de temperatuur moet worden geregeld.

4 De gebruikersinterface aansluiten die als kamerthermostaat gebruikt wordt

- Verbind de kabel van de gebruikersinterface die wordt gebruikt als een kamerthermostaat met de binnenunit.

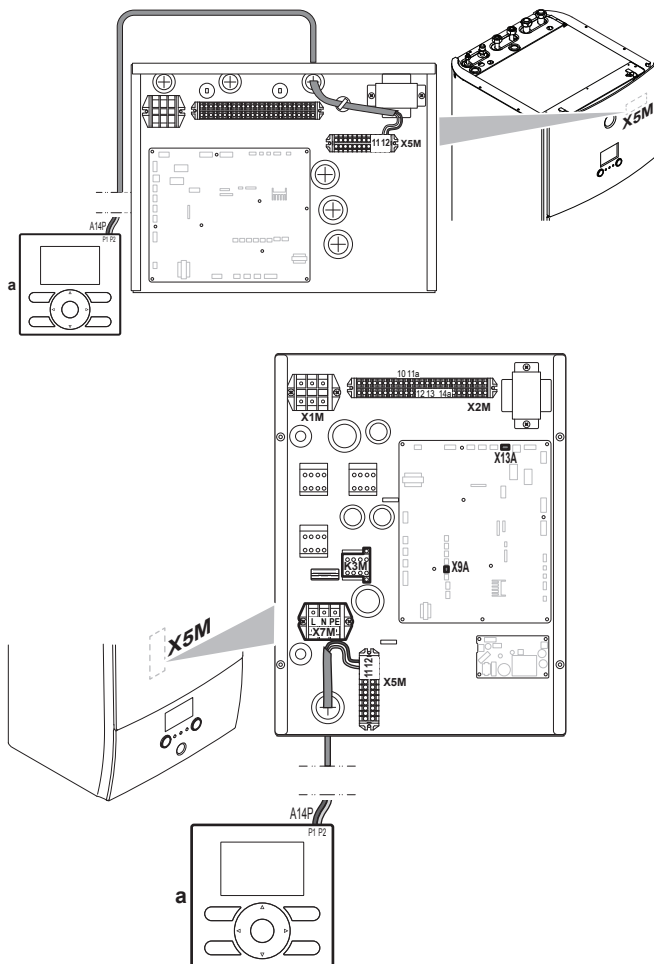

- a Gebruikersinterface die als kamerthermostaat gebruikt wordt

- Bevestig de kabel met kabelbinders op de kabelbinderbevestigingen.

ERC

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P500350-1A 2017.12