



Montagehandleiding

R32 Split-reeks



RXM50A5V1B
ARXM50A5V1B

Montagehandleiding
R32 Split-reeks

Nederlands

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brige side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankastino postupak leštiny
02	Fortsättning der föregående sida	09	Ⓔ pokračování předchozí stránky	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ jatka edellisen sivulla	16	Ⓔ jatka edellisen sivulla	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajaksi
03	Ⓔ suite de la page précédente	10	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	15	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	17	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	24	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
04	Ⓔ suite de la page précédente	11	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	15	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	16	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	18	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	25	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
05	Ⓔ continuation de la page antérieure	12	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	16	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	17	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	19	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	26	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
06	Ⓔ continuation de la page antérieure	13	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	17	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	18	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	20	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	27	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	18	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	19	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	21	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	28	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
08	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	19	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	20	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	22	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	29	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
09	Ⓔ suite de la page précédente	16	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	20	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	21	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	23	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	30	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
10	Ⓔ suite de la page précédente	17	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	21	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	22	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	24	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	31	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
11	Ⓔ suite de la page précédente	18	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	22	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	23	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	25	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	32	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
12	Ⓔ suite de la page précédente	19	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice	23	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	24	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	26	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	33	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
13	Ⓔ suite de la page précédente	20	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	24	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	25	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	27	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	34	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
14	Ⓔ suite de la page précédente	21	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	25	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	26	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	28	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	35	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
15	Ⓔ suite de la page précédente	22	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	26	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	27	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	29	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	36	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
16	Ⓔ suite de la page précédente	23	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	27	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	28	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	30	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	37	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
17	Ⓔ suite de la page précédente	24	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	28	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	29	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	31	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	38	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
18	Ⓔ suite de la page précédente	25	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	29	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	30	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	32	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	39	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
19	Ⓔ suite de la page précédente	26	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	30	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	31	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	33	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	40	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
20	Ⓔ suite de la page précédente	27	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	31	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	32	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	34	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	41	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
21	Ⓔ suite de la page précédente	28	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	32	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	33	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	35	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	42	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
22	Ⓔ suite de la page précédente	29	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	33	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	34	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	36	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	43	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
23	Ⓔ suite de la page précédente	30	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	34	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	35	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	37	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	44	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
24	Ⓔ suite de la page précédente	31	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	35	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	36	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	38	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	45	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
25	Ⓔ suite de la page précédente	32	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	36	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	37	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	39	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	46	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
26	Ⓔ suite de la page précédente	33	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	37	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	38	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	40	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	47	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
27	Ⓔ suite de la page précédente	34	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	38	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	39	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	41	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	48	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
28	Ⓔ suite de la page précédente	35	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	39	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	40	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	42	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	49	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
29	Ⓔ suite de la page précédente	36	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	40	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	41	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	43	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	50	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
30	Ⓔ suite de la page précédente	37	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	41	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	42	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	44	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	51	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
31	Ⓔ suite de la page précédente	38	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	42	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	43	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	45	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	52	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
32	Ⓔ suite de la page précédente	39	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	43	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	44	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	46	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	53	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
33	Ⓔ suite de la page précédente	40	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	44	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	45	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	47	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	54	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
34	Ⓔ suite de la page précédente	41	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	45	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	46	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	48	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	55	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
35	Ⓔ suite de la page précédente	42	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	46	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	47	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	49	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	56	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
36	Ⓔ suite de la page précédente	43	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	47	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	48	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	50	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	57	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
37	Ⓔ suite de la page précédente	44	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	48	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	49	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	51	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	58	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
38	Ⓔ suite de la page précédente	45	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	49	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	50	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	52	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	59	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
39	Ⓔ suite de la page précédente	46	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	50	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	51	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	53	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	60	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
40	Ⓔ suite de la page précédente	47	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	51	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	52	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	54	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	61	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
41	Ⓔ suite de la page précédente	48	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	52	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	53	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	55	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	62	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
42	Ⓔ suite de la page précédente	49	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	53	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	54	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	56	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	63	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
43	Ⓔ suite de la page précédente	50	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	54	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	55	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	57	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	64	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
44	Ⓔ suite de la page précédente	51	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	55	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	56	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	58	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	65	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
45	Ⓔ suite de la page précédente	52	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	56	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	57	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	59	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	66	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
46	Ⓔ suite de la page précédente	53	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	57	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	58	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	60	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	67	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
47	Ⓔ suite de la page précédente	54	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	58	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	59	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	61	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	68	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
48	Ⓔ suite de la page précédente	55	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	59	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	60	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	62	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	69	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
49	Ⓔ suite de la page précédente	56	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	60	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	61	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	63	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	70	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
50	Ⓔ suite de la page précédente	57	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	61	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	62	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	64	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	71	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
51	Ⓔ suite de la page précédente	58	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	62	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	63	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	65	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	72	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
52	Ⓔ suite de la page précédente	59	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	63	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	64	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	66	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	73	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
53	Ⓔ suite de la page précédente	60	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	64	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	65	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	67	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	74	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
54	Ⓔ suite de la page précédente	61	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	65	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	66	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	68	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	75	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
55	Ⓔ suite de la page précédente	62	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	66	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	67	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	69	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	76	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
56	Ⓔ suite de la page précédente	63	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	67	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	68	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	70	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	77	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
57	Ⓔ suite de la page précédente	64	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	68	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	69	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	71	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	78	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
58	Ⓔ suite de la page précédente	65	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	69	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	70	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	72	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	79	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
59	Ⓔ suite de la page précédente	66	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	70	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	71	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	73	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	80	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
60	Ⓔ suite de la page précédente	67	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	71	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	72	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	74	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	81	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
61	Ⓔ suite de la page précédente	68	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	72	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	73	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	75	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	82	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
62	Ⓔ suite de la page précédente	69	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	73	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	74	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	76	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	83	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
63	Ⓔ suite de la page précédente	70	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	74	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	75	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	77	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	84	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
64	Ⓔ suite de la page précédente	71	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	75	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	76	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	78	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	85	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
65	Ⓔ suite de la page précédente	72	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	76	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	77	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	79	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	86	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
66	Ⓔ suite de la page précédente	73	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	77	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	78	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	80	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	87	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
67	Ⓔ suite de la page précédente	74	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	78	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	79	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	81	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	88	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
68	Ⓔ suite de la page précédente	75	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	79	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	80	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	82	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	89	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
69	Ⓔ suite de la page précédente	76	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	80	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	81	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	83	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	90	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
70	Ⓔ suite de la page précédente	77	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	81	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	82	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	84	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	91	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
71	Ⓔ suite de la page précédente	78	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	82	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	83	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	85	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	92	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
72	Ⓔ suite de la page précédente	79	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	83	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	84	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	86	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	93	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
73	Ⓔ suite de la page précédente	80	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	84	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	85	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	87	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	94	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
74	Ⓔ suite de la page précédente	81	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	85	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	86	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	88	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	95	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
75	Ⓔ suite de la page précédente	82	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	86	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	87	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	89	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	96	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
76	Ⓔ suite de la page précédente	83	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	87	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	88	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	90	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	97	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
77	Ⓔ suite de la page précédente	84	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	88	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	89	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	91	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	98	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
78	Ⓔ suite de la page précédente	85	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	89	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	90	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	92	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	99	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
79	Ⓔ suite de la page précédente	86	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	90	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	91	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	93	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	100	Ⓔ otkazivanje z prethodne stranice
80	Ⓔ suite de la page précédente	87	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	91	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	92	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	94	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani		

[illegible][illegible]

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

RXM42A5V1B, RXM50A5V1B, ARXM50A5V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016**
- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008***
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.

** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>) according to the Certificate <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.

*** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.

<A>	DAIKIN.TCF.032F3/10-2023
	—
<C>	—
<D>	DAIKIN.TCF.PED.0304A
<E>	HPi-VS Ltd. (NB1521)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)

Minimum/maximum allowable temperature (TS*):

* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)

* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)

Refrigerant: <N>

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

<K>	PS	41.7 bar
<L>	TSmin	-35 °C
<M>	TSmax	63.8 °C
<N>		R32
<P>		41.7 bar

<Q>	HPI Verification Services Ltd. The Manor House Howbery Business Park Wallingford OX10 8BA United Kingdom
-----	---



Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 2nd of October 2023



DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Inhoudsopgave

1	Over de documentatie	6
1.1	Over dit document	6
2	Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur	7
3	Over de doos	9
3.1	Buitenunit	9
3.1.1	Om de toebehoren van de buitenunit uit te nemen	9
4	Installatie van de unit	9
4.1	Installatieplaats voorbereiden	9
4.1.1	Vereisten inzake de plaats waar de buitenunit geïnstalleerd wordt	9
4.1.2	Bijkomende vereisten inzake de installatieplaats van de buitenunit in koude klimaten	9
4.2	De buitenunit monteren	10
4.2.1	De installatiestructuur voorzien	10
4.2.2	De buitenunit installeren	10
4.2.3	Afvoer voorzien	10
5	Installatie van de leidingen	11
5.1	Koelmiddelleiding voorbereiden	11
5.1.1	Vereisten voor de koelmiddelleidingen	11
5.1.2	Isolatie van de koelmiddelleidingen	11
5.1.3	Lengte koelmiddelleiding en hoogteverschil	11
5.2	Koelmiddelleiding aansluiten	11
5.2.1	Koelmiddelleiding op buitenunit aansluiten	11
5.3	Koelmiddelleiding controleren	12
5.3.1	Op lekkages controleren	12
5.3.2	Vacuümdrogen	12
6	Koelmiddel vullen	12
6.1	Over het koelmiddel	12
6.2	Bepalen hoeveel koelmiddel moet worden bijgevoerd	13
6.3	De hoeveelheid bepalen om opnieuw volledig te vullen	13
6.4	Extra koelmiddel bijvullen	13
6.5	Verbindingen van koelmiddelleidingen controleren op lekkage na het vullen van koelmiddel	13
6.6	Het label voor gefluoreerde broeikasgassen aanbrengen	13
7	Elektrische installatie	13
7.1	Specificaties van standaard bedradingscomponenten	14
7.2	De elektrische bedrading op de buitenunit aansluiten	14
8	De installatie van de buitenunit voltooien	15
8.1	De installatie van de buitenunit voltooien	15
9	Configuratie	15
9.1	Faciliteitsinstelling	15
9.1.1	De stand voor voorzieningen instellen	15
9.2	Energiebesparende stand-byfunctie	15
9.2.1	Over de energiebesparende stand-byfunctie	15
9.2.2	Energiebesparende stand-byfunctie inschakelen	15
10	Inbedrijfstelling	16
10.1	Controlelijst voor de inbedrijfstelling	16
10.2	Checklist tijdens inbedrijfstelling	16
10.3	Proefdraaien	16
11	Onderhoud en service	16
12	Opsporen en verhelpen van storingen	17
12.1	Storingsdiagnose met behulp van de led op de printplaat van de buitenunit	17
13	Als afval verwijderen	17
14	Technische gegevens	17
14.1	Bedradingsschema	17

14.1.1	Legende eengemaakt bedradingsschema	17
14.2	Schema van de leidingen	19
14.2.1	Schema van de leidingen: Buitenunit	19

1 Over de documentatie

1.1 Over dit document



WAARSCHUWING

De installatie, service, onderhoud, reparaties en gebruikte materialen moeten overeenstemmen met de instructies van Daikin (inclusief alle documenten vermeld in "documentatieset") en daarnaast ook met de geldende wetgeving en mogen alleen door bevoegde personen worden uitgevoerd. In Europa en gebieden waar de IEC-normen gelden, is EN/IEC 60335-2-40 de toepasselijke norm.



INFORMATIE

Controleer of de gebruiker de papieren documentatie heeft en vraag hem/haar deze bij te houden om deze later te kunnen raadplegen.

Doelpubliek

Erkende installateurs



INFORMATIE

In dit document worden alleen de instructies voor installatie specifiek voor de buitenunit beschreven. Voor de installatie van de binnenunit (binnenunit monteren, koelmiddelleiding aansluiten op de binnenunit, elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit ...), zie de montagehandleiding van de binnenunit.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
 - Veiligheidsinstructies te lezen vóór de installatie
 - Formaat: Papier (in de doos van de buitenunit)
- **Montagehandleiding buitenunit:**
 - Installatie-instructies
 - Formaat: Papier (in de doos van de buitenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**
 - De installatie voorbereiden, referentiegegevens, ...
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.



RXM-A



ARXM-A

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).

- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

2 Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

Installatie van de unit (zie "[4 Installatie van de unit](#)" [p 9])



WAARSCHUWING

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur, en de keuze van de materialen en de installatie moet voldoen aan de geldende wetgeving. In Europa is de norm EN378 van toepassing.

Installatieplaats (zie "[4.1 Installatieplaats voorbereiden](#)" [p 9])



VOORZICHTIG

- Controleer of de installatieplaats het gewicht van de unit kan dragen. Een slechte installatie kan gevaarlijk zijn. Het kan ook trillingen of ongewone werkingsgeluiden veroorzaken.
- Voorzie voldoende ruimte voor service.
- Installeer de unit zo dat ze NIET in contact komt met een plafond of een muur; anders kan dit trillingen veroorzaken.



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende eventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

Installatie van de leidingen (zie "[5 Installatie van de leidingen](#)" [p 11])



VOORZICHTIG

De leidingen en verbindingen van een split-systeem binnen een bewoonde ruimte moeten worden uitgevoerd met permanente verbindingen, behalve verbindingen die de leidingen rechtstreeks op de binnenunits aansluiten.



VOORZICHTIG

- Niet ter plaatse braseren of lassen voor units die bij de verzending met R32-koelmiddel zijn gevuld.
- Tijdens de installatie van het koelsysteem moet bij het verbinden van delen waarvan minstens één deel met koelmiddel gevuld is met de volgende vereisten rekening worden gehouden: in ruimten waar zich mensen bevinden zijn permanente verbindingen niet toegelaten voor R32-koelmiddel, behalve voor ter plaatse gemaakte verbindingen waarbij de binnenunit rechtstreeks op de leiding wordt aangesloten. Ter plaatse gemaakte verbindingen waarbij leidingen rechtstreeks op binnenunits worden aangesloten moeten van het niet-permanente type zijn.



WAARSCHUWING

Sluit de koelmiddelleidingen goed aan voordat u de compressor inschakelt. Als de koelmiddelleidingen NIET zijn aangesloten en de afsluiter tijdens het afpompen openstaat, wordt lucht in het circuit gezogen wanneer de compressor wordt ingeschakeld. Dit veroorzaakt dan een abnormale druk in de koelcyclus, wat kan leiden tot schade aan de apparatuur en zelfs letsels.



VOORZICHTIG

- Een onvolledige verbreding kan lekken van koelgas veroorzaken.
- Gebruik getrompte buizen NIET opnieuw. Gebruik nieuwe getrompte buizen om ervoor te zorgen dat er geen koelgas kan lekken.
- Gebruik de getrompte moeren die bij de unit werden meegeleverd. Andere getrompte moeren kunnen koelgaslekken veroorzaken.



VOORZICHTIG

Draai de kleppen NIET open voordat de verbreding voltooid is. Anders zou er koelgas gaan lekken.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Draai de afsluiters NIET open voordat het vacuümdrogen voltooid is.

Koelmiddel vullen (zie "[6 Koelmiddel vullen](#)" [p 12])



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Gebruik uitsluitend R32 als koelmiddel. Andere stoffen kunnen ontploffingen en ongelukken veroorzaken.
- R32 bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 675. Laat deze gassen NIET vrij in de atmosfeer.
- Gebruik bij het vullen van koelmiddel ALTIJD beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.



WAARSCHUWING

Raak ongewenste vloeistoflekken NOOIT rechtstreeks aan. U zou ernstige wonden kunnen oplopen door bevriezing.

Elektrische installatie (zie "[7 Elektrische installatie](#)" [p 13])



WAARSCHUWING

- Alle bedrading MOET worden uitgevoerd door een erkend elektricien en MOET voldoen aan de geldende nationale bedradingsvoorschriften.
- Sluit de elektrische verbindingen aan op de vaste bedrading.
- Alle ter plaatse geleverde componenten en alle elektrische constructies MOETEN voldoen aan de geldende wetgeving.

2 Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur



WAARSCHUWING

- Als de voeding een ontbrekende of een verkeerde nulfase heeft, kan de apparatuur defect raken.
- Sluit correct op de aarde aan. Aard de unit NIET via een nultleiding, een piekspanningsbeveiliging of de aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
- Plaats de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
- Bevestig de elektrische bedrading met kabelbinders, zodat deze NIET in contact kan komen met scherpe randen of buizen, vooral langs de hogedrukzijde.
- Gebruik GEEN draden met tape, geen verlengkabels en geen aansluitingen van een sterinstallatie. Deze kunnen zorgen voor oververhitting of elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Installeer GEEN fasecompensatiecondensator, omdat deze unit een inverter bevat. Een fasecompensatiecondensator vermindert de prestaties en kan ongevallen veroorzaken.



WAARSCHUWING

Gebruik voor de stroomkabels ALTIJD meeraderige kabel.



WAARSCHUWING

Gebruik een alpolige schakelaar met een contactscheiding van minstens 3 mm om het contact volledig te verbreken onder overspanningscategorie III.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.



WAARSCHUWING

Sluit de elektrische voeding NIET aan op de binnenunit. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN lokaal aangekochte elektrische onderdelen binnenin het product.
- Tak de elektrische voeding niet af voor de afvoerpomp, etc. van het klemmenblok. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



WAARSCHUWING

Houd de bedrading tussen de units uit de buurt van koperen leidingen die niet thermisch geïsoleerd zijn aangezien dergelijke leidingen heel warm worden.

Installatie binnenunit voltooiën (zie "8 De installatie van de buitenunit voltooiën" [p 15])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Zorg ervoor dat het systeem correct is geaard.
- Schakel de voeding UIT alvorens aan servicewerkzaamheden te beginnen.
- Installeer het deksel van de schakelkast alvorens de voeding IN te schakelen.

Configuratie (zie "9 Configuratie" [p 15])



WAARSCHUWING

Controleer of de voeding is UITGESCHAKELD alvorens u de connector aansluit of losmaakt.

In bedrijf stellen (Zie "10 Inbedrijfstelling" [p 16])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



VOORZICHTIG

Laat het systeem NIET proefdraaien terwijl aan de binnenunits wordt gewerkt.

Bij het proefdraaien zullen NIET ALLEEN de buitenunit, maar ook de aangesloten binnenunit werken. Tijdens het proefdraaien aan een binnenunit werken is gevaarlijk.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Verwijder de ventilatorafscherming NIET. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

Onderhoud en service (zie "11 Onderhoud en service" [p 16])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Alle elektrische onderdelen (thermistors inbegrepen) krijgen stroom van de elektrische voeding. Raak ze NIET aan met blote handen.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Schakel de elektrische voeding langer dan 10 minuten uit en meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert. De spanning MOET minder dan 50 V DC zijn vooraleer u elektrische onderdelen mag aanraken. Raadpleeg het bedradingsschema voor de plaats van de aansluitklemmen.



WAARSCHUWING

- Vooraleer een onderhoud of herstelling uit te voeren moet u ALTIJD de hoofdschakelaar op het voedingspaneel uitschakelen, de zekeringen verwijderen of de beveiligingen van de unit openen.
- Raak onderdelen die onder stroom staan minstens 10 minuten na het uitschakelen van de voeding NIET aan wegens het risico op hoogspanning.
- Vergeet niet dat sommige delen van de elektrische componentenkast heel heet zijn.
- Zorg dat u GEEN geleidend deel aanraakt.
- Spoel de unit NIET af. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Over de compressor



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Gebruik deze compressor alleen in een geaard systeem.
- Schakel de voeding uit voordat u servicewerkzaamheden aan de compressor uitvoert.
- Breng na de servicewerkzaamheden het deksel van de schakelkast en het servicedeksel weer aan.



VOORZICHTIG

Draag ALTIJD een veiligheidsbril en beschermende handschoenen.

**GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING**

- Gebruik een pijpsnijder om de compressor te verwijderen.
- Gebruik GEEN hardsoldeerblander.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde koelmiddelen en smeermiddelen.

**GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN**

Raak de compressor NIET aan met blote handen.

Oplossen van problemen (zie "12 Opsporen en verhelpen van storingen" [p. 17])


**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

- Wanneer de unit NIET werkt, worden de leds op de printplaat uitgeschakeld om energie te besparen.
- Zelfs wanneer de leds niet branden, kunnen de klemmenstrook en de printplaat nog stroom krijgen.

3 Over de doos

3.1 Buitenunit

3.1.1 Om de toebehoren van de buitenunit uit te nemen

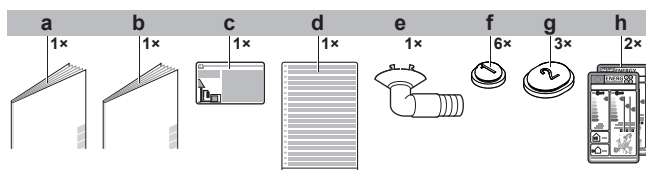

- a Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid
- b Montagehandleiding buitenunit
- c Label gefluoreerde broeikasgassen
- d Meertalig label gefluoreerde broeikasgassen
- e Afvoerplug (op de bodem van de doos)
- f Afvoerdekse (1)
- g Afvoerdekse (2)
- h Energielabel

4 Installatie van de unit

**WAARSCHUWING**

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur, en de keuze van de materialen en de installatie moet voldoen aan de geldende wetgeving. In Europa is de norm EN378 van toepassing.


4.1 Installatieplaats voorbereiden

**WAARSCHUWING**

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

4.1.1 Vereisten inzake de plaats waar de buitenunit geïnstalleerd wordt

Let op de volgende richtlijnen voor de benodigde ruimte:

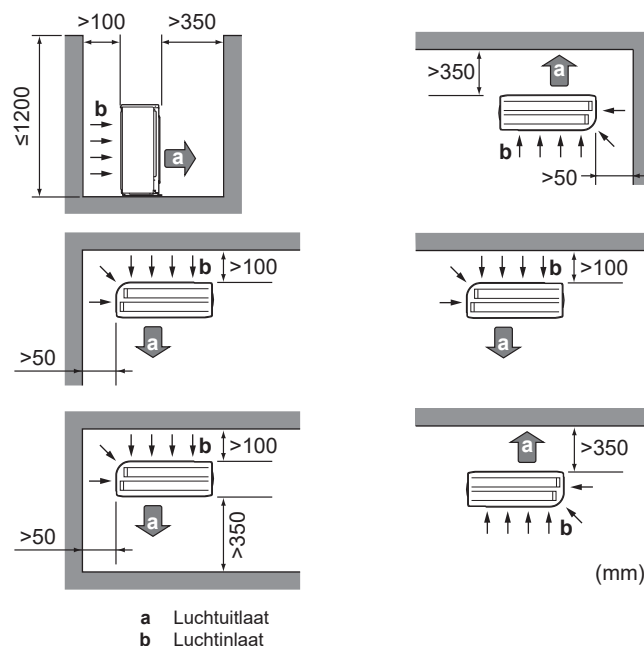**OPMERKING**

De muur aan de uitlaatzijde van de buitenunit MOET ≤1200 mm hoog zijn.

Installeer de unit NIET op plaatsen waar lawaai kritiek is (bijv. in de buurt van slaapkamers), zodat het lawaai dat hij maakt wanneer hij werkt geen overlast veroorzaakt.

Opmerking: Als het geproduceerde geluid in reële omstandigheden wordt gemeten, kan de gemeten waarde omwille van het geluid van de omgeving en de geluidsreflecties groter zijn dan het in de specificaties onder "Geluidsspectrum" vermeld geluidsdrukniveau.

**INFORMATIE**

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.


De buitenunit is ontworpen voor alleen installatie buitenshuis en voor omgevingstemperaturen in de tabel hieronder (tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzing van de aangesloten binnenunit).

Koelen	Verwarmen
-10~50°C droge bol	-20~24°C droge bol

4.1.2 Bijkomende vereisten inzake de installatieplaats van de buitenunit in koude klimaten

Bescherm de buitenunit tegen directe sneeuwval en zorg ervoor dat de buitenunit NOOIT ingesneeuwd raakt.

4 Installatie van de unit

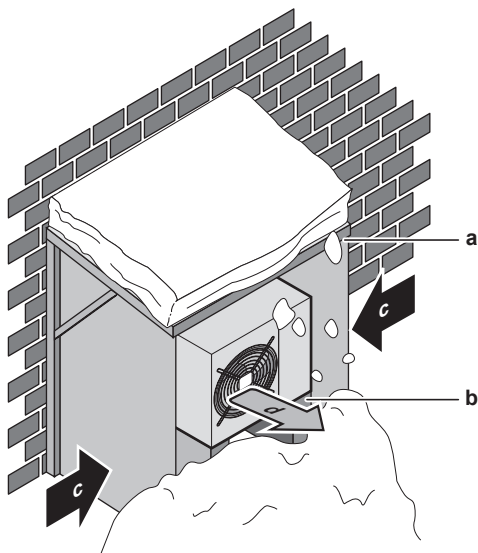

- a Afdakje tegen de sneeuw
- b Voetstuk
- c Belangrijkste windrichting
- d Luchtuitlaat

Voorzie best minstens 150 mm vrije ruimte onder de unit (300 mm in streken waar veel sneeuw valt). De unit moet bovendien ook minstens 100 mm boven de maximaal verwachte sneeuwhoogte geplaatst zijn. Voorzie indien nodig een verhoging. Zie ["4.2 De buitenunit monteren"](#) [p 10] voor meer informatie.



In streken met heftige sneeuwval is het belangrijk om een installatieplaats te selecteren waar de sneeuw GEEN invloed heeft op de unit. Wanneer de sneeuw zijwaarts kan vallen, zorg ervoor dat de spoel van de warmtewisselaar NIET door de sneeuw gehinderd kan worden. Indien nodig, monteer een afdakje tegen de sneeuw en een voetstukje.

4.2 De buitenunit monteren

4.2.1 De installatiestructuur voorzien

Gebruik een trilbestendig rubber (lokaal te voorzien) in gevallen waar trillingen op het gebouw kunnen worden overgedragen.


Leg 4 sets met M8- of M10-funderingsbouten, moeren en vulringen klaar (lokaal te voorzien).

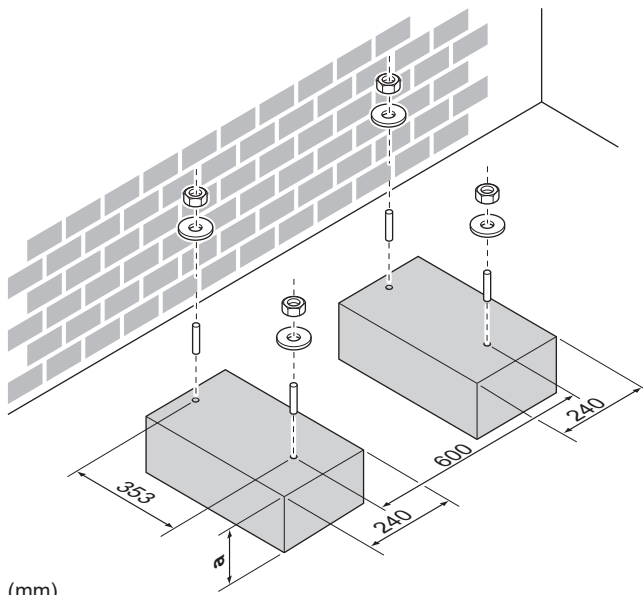

(mm)

a 100 mm boven verwachte niveau van sneeuw

4.2.2 De buitenunit installeren

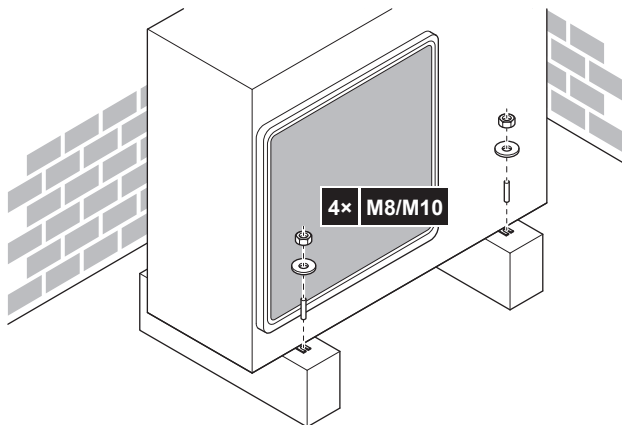

4.2.3 Afvoer voorzien



OPMERKING

Als de unit in een koude streek wordt geplaatst, moeten gepaste voorzorgen worden genomen om ervoor te zorgen dat het condenswater NIET kan bevriezen.



OPMERKING


Als de afvoeropeningen van de buitenunit afgedekt zijn door een installatiebasis of de vloer, plaatst u extra voeten van ≤30 mm hoog onder de voeten van de buitenunit.



INFORMATIE

Voor meer informatie over de beschikbare opties, neem contact op met uw verdeler.

- 1 Gebruik een afvoerplug voor de afvoer.
- 2 Gebruik een slang van Ø16 mm (lokaal te voorzien).

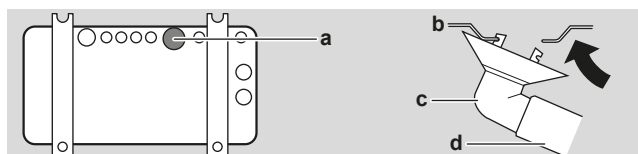

- a Afvoerpoort
- b Onderframe

- c Blindprop
- d Slang (lokaal te voorzien)


Afvoeropeningen afsluiten en de afvoeraansluiting installeren



OPMERKING


Gebruik in koude streken GEEN afvoeraansluiting, afvoerslang en afvoerdekseks (1, 2) met de buitenunit. Neem de gepaste maatregelen zodat het afgevoerde condensaat NIET kan bevriezen.

- 1 Installeer de afvoerdekseks 1 en 2 (accessoire). Controleer of de randen van de afvoerdekseks de openingen volledig afsluiten.



- a Onderste frame
- b Afvoerdekseks

- 2 Installeer de afvoeraansluiting.

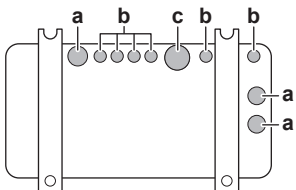

- a Afvoeropening. Installeer een afvoerdekseks (2).
- b Afvoeropening. Installeer een afvoerdekseks (1).
- c Afvoeropening voor afvoeraansluiting

5 Installatie van de leidingen

5.1 Koelmiddelleiding voorbereiden

5.1.1 Vereisten voor de koelmiddelleidingen



VOORZICHTIG

De leidingen en verbindingen van een split-systeem binnen een bewoonde ruimte moeten worden uitgevoerd met permanente verbindingen, behalve verbindingen die de leidingen rechtstreeks op de binnenunits aansluiten.



OPMERKING

De leidingen en andere drukvoerende delen moeten geschikt zijn voor koelmiddel. Gebruik met fosforzuur gedeoxideerde, naadloze koperen leidingen voor de koelmiddelleidingen.

- Vreemde stoffen in de leidingen, waaronder oliën die tijdens de fabricage worden gebruikt, mogen niet meer dan 30 mg/10 m bedragen.

Diameter koelmiddelleidingen

Gebruik dezelfde diameters als die van de aansluitingen op de buitenunits:

Buitendiameter leiding	
Vloeistofleiding	Gasleiding
Ø6,4 mm (1/4")	Ø12,7 mm (1/2")

Materiaal koelmiddelleidingen

- **Leidingmateriaal:** met fosforzuur gedeoxideerd naadloos koper
- **Flareverbindingen:** Gebruik alleen gegloeide leidingen.
- **Hardingsgraad en dikte leidingen:**


Buitendiameter (Ø)	Hardingsgraad	Dikte (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Gegloeid (O)	≥0,8 mm	
12,7 mm (1/2")			

^(a) Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en de maximale bedrijfsdruk van de unit (zie "PS High" op het naamplaatje van de unit), zijn mogelijk dikkere leidingen vereist.

5.1.2 Isolatie van de koelmiddelleidingen

- Neem polyethyleenschuim als isolatiemateriaal:
 - met een warmteoverdrachtsfactor begrepen tussen 0,041 en 0,052 W/mK (0,035 en 0,045 kcal/mh°C)
 - bestand tegen minstens 120°C
- Isolatie dikte

Buitendiameter leiding (Ø _p)	Binnendiameter isolatie (Ø _i)	Isolatie dikte (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥13 mm



Als de temperatuur hoger is dan 30°C en de relatieve vochtigheid meer dan 80% bedraagt, moet het isolatiemateriaal minstens 20 mm dik zijn om condensatie op het oppervlak van de isolatie te voorkomen.

5.1.3 Lengte koelmiddelleiding en hoogteverschil

Wat?	Afstand
Maximum toegestane leidinglengte	30 m
Minimum toegestane leidinglengte	3 m
Maximum toegestaan hoogteverschil	20 m

5.2 Koelmiddelleiding aansluiten



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



VOORZICHTIG

- Niet ter plaatse braseren of lassen voor units die bij de verzending met R32-koelmiddel zijn gevuld.
- Tijdens de installatie van het koelsysteem moet bij het verbinden van delen waarvan minstens één deel met koelmiddel gevuld is met de volgende vereisten rekening worden gehouden: in ruimten waar zich mensen bevinden zijn permanente verbindingen niet toegelaten voor R32-koelmiddel, behalve voor ter plaatse gemaakte verbindingen waarbij de binnenunit rechtstreeks op de leiding wordt aangesloten. Ter plaatse gemaakte verbindingen waarbij leidingen rechtstreeks op binnenunits worden aangesloten moeten van het niet-permanente type zijn.

5.2.1 Koelmiddelleiding op buitenunit aansluiten

- **Leidinglengte.** Houd de lokale leidingen zo kort mogelijk.
- **Bescherming leidingen.** Bescherm de lokale leidingen tegen fysieke schade.

6 Koelmiddel vullen



WAARSCHUWING


Sluit de koelmiddelleidingen goed aan voordat u de compressor inschakelt. Als de koelmiddelleidingen NIET zijn aangesloten en de afsluiter tijdens het afpompen openstaat, wordt lucht in het circuit gezogen wanneer de compressor wordt ingeschakeld. Dit veroorzaakt dan een abnormale druk in de koelcyclus, wat kan leiden tot schade aan de apparatuur en zelfs letsels.



OPMERKING

- Gebruik de flaremoer die op de unit is bevestigd.
- Om gaslekken te voorkomen, brengt u koelmachineolie aan op ALLEEN de binnenkant van de verbreding. Gebruik koelmachineolie voor R32 (FW68DA).
- Hergebruik GEEN verbindingen.

- 1 Sluit de koelvloeistofaansluiting van de binnenunit aan op de vloeistofafsluiter van de buitenunit.

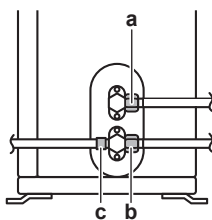

- a Vloeistofafsluiter
- b Gasafsluiter
- c Servicepoort

- 2 Sluit de gasaansluiting van de binnenunit aan op de gasafsluiter van de buitenunit.



OPMERKING

Er wordt geadviseerd de koelmiddelleidingen tussen de binnen- en de buitenunit in een buis te leggen of afwerkingstape rond deze leidingen te wikkelen.

5.3 Koelmiddelleiding controleren

5.3.1 Op lekkages controleren



OPMERKING

Overtreft de maximale werkdruk van de unit NIET (zie "PS High" op het naamplaatje van de unit).



OPMERKING

Gebruik ALTIJD een aanbevolen bellentestoplossing van bij uw groothandelaar.

Gebruik NOOIT zeepwater:

- Zeepwater kan componenten zoals flaremoeren of deksels van afsluiters doen barsten.
- Zeepwater kan zout bevatten, dat vocht opneemt en bevriest wanneer de leidingen koud worden.
- Zeepwater bevat ammoniak, dat corrosie van flareverbindingen kan veroorzaken (tussen de messing flaremoer en de koperen flare).

- 1 Vul het systeem met stikstofgas tot op een manometerdruk van minstens 200 kPa (2 bar). Het is aanbevolen de druk tot 3000 kPa (30 bar) te verhogen om kleine lekken te vinden.
- 2 Test op lekkages door de bubbeltestoplossing op alle verbindingen aan te brengen.
- 3 Verwijder alle stikstofgas.

5.3.2 Vacuümdrogen



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Draai de afsluiters NIET open voordat het vacuümdrogen voltooid is.

- 1 Vacumeer het systeem tot de druk op het verdeelstuk $-0,1$ MPa (-1 bar) aangeeft.

- 2 Wacht 4-5 minuten en controleer de druk:

Indien de druk...	Dan...
Niet verandert	Er zit geen vocht in het systeem. Deze procedure is voltooid.
Stijgt	Er zit vocht in het systeem. Ga verder met de volgende stap.

- 3 Vacumeer het systeem minstens 2 uur tot een meterdruk van $-0,1$ kPa (-1 bar).
- 4 Controleer na het uitschakelen van de pomp de druk gedurende minstens 1 uur.
- 5 Indien u het beoogd vacuüm NIET kunt bereiken of het vacuüm NIET gedurende 1 uur kunt bewaren, doe dan het volgende:
 - Controleer opnieuw op lekken.
 - Vacuümdroog opnieuw.



OPMERKING

Vergeet niet om na de installatie van de koelmiddelleiding en het vacuümdrogen de afsluiters te openen. Wanneer u het systeem probeert te gebruiken met gesloten afsluiters kan de compressor schade oplopen.

6 Koelmiddel vullen

6.1 Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltipe: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675

Afhankelijk van de geldende wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

**WAARSCHUWING**

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

**WAARSCHUWING**

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelfcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

**WAARSCHUWING**

Raak ongewenste vloeistofflekken NOOIT rechtstreeks aan. U zou ernstige wonden kunnen oplopen door bevriezing.

6.2 Bepalen hoeveel koelmiddel moet worden bijgevuld

Indien de totale lengte van de leiding...	Dan...
≤10 m	Voeg GEEN koelmiddel bij.
>10 m	$R = (\text{totale lengte (m) van de vloeistofleiding} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{Bijkomende vulling (kg) (afgerond in eenheden van 0,01 kg)}$

**INFORMATIE**

De leidinglengte is de lengte van de leidingen gerekend volgens één richting.

6.3 De hoeveelheid bepalen om opnieuw volledig te vullen

**INFORMATIE**

Indien het systeem opnieuw volledig gevuld moet worden, bedraagt de totale hoeveelheid koelmiddel hiervoor: de in de fabriek gevulde hoeveelheid koelmiddel (zie naamplaatje unit) + de aldus vastgestelde bijkomende hoeveelheid.

6.4 Extra koelmiddel bijvullen

**WAARSCHUWING**

- Gebruik uitsluitend R32 als koelmiddel. Andere stoffen kunnen ontploffingen en ongelukken veroorzaken.
- R32 bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 675. Laat deze gassen NIET vrij in de atmosfeer.
- Gebruik bij het vullen van koelmiddel ALTIJD beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

Vereiste: Controleer of de koelmiddelleiding is aangesloten en gecontroleerd (lekttest en vacuümdrogen) alvorens koelmiddel bij te vullen.

- 1 Sluit de koelmiddelfles aan op de servicepoort.

- 2 Vul de nodige hoeveelheid koelmiddel bij.
- 3 Open de gasafsluiter.

6.5 Verbindingen van koelmiddelleidingen controleren op lekkage na het vullen van koelmiddel

- 1 Voer de lekttesten uit; zie "5.3 Koelmiddelleiding controleren" ▶ 12].
- 2 Vul met koelmiddel.
- 3 Controleer op koelmiddellekken na het vullen (zie hieronder).

Dichtheidstest van lokaal gemaakte koelmiddelverbindingen binnen


- 1 Gebruik een lekttestmethode met een minimum gevoeligheid van 5 g koelmiddel/jaar. Testlekken met een druk van minstens 0,25 keer de maximale bedrijfsdruk (zie "PS High" op het naamplaatje van de unit).

Wanneer een lek is gedetecteerd

- 1 Tap het koelmiddel af, repareer de verbinding en herhaal de test.

6.6 Het label voor gefluoreerde broeikasgassen aanbrengen

- 1 Vul het label als volgt in:

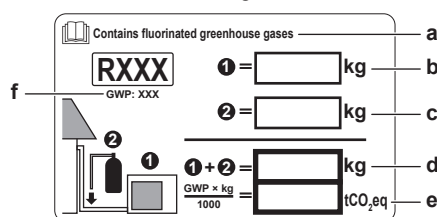

- Als bij de unit een meertalig label voor gefluoreerde broeikasgassen is geleverd (zie accessoires), neemt u de gewenste taal en kleef u ze op a.
- Koelmiddelvulling af fabriek; zie naamplaatje van de unit
- Bijgevoerde hoeveelheid koelmiddel
- Totale hoeveelheid koelmiddel
- Hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen** van de totale koelmiddelvulling uitgedrukt in ton CO₂-equivalent.
- GWP = Globaal opwarmingspotentieel

**OPMERKING**

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO₂-equivalent.

Formule om de hoeveelheid in ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg] / 1000

Neem de GWP-waarde van het label voor bijvullen van koelmiddel.

- 2 Breng het label aan op de binnenkant van de buitenunit bij de gas- en vloeistofafsluiters.

7 Elektrische installatie

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

7 Elektrische installatie



WAARSCHUWING

- Alle bedrading MOET worden uitgevoerd door een erkend elektricien en MOET voldoen aan de geldende nationale bedradingsvoorschriften.
- Sluit de elektrische verbindingen aan op de vaste bedrading.
- Alle ter plaatse geleverde componenten en alle elektrische constructies MOETEN voldoen aan de geldende wetgeving.



WAARSCHUWING

Gebruik voor de stroomkabels ALTIJD meeraderige kabel.



WAARSCHUWING

Gebruik een alpolige schakelaar met een contactscheiding van minstens 3 mm om het contact volledig te verbreken onder overspanningscategorie III.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.



WAARSCHUWING

Sluit de elektrische voeding NIET aan op de binnenunit. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN lokaal aangekochte elektrische onderdelen binnenin het product.
- Tak de elektrische voeding niet af voor de afvoerpomp, etc. van het klemmenblok. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



WAARSCHUWING

Houd de bedrading tussen de units uit de buurt van koperen leidingen die niet thermisch geïsoleerd zijn aangezien dergelijke leidingen heel warm worden.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Alle elektrische onderdelen (thermistors inbegrepen) krijgen stroom van de elektrische voeding. Raak ze NIET aan met blote handen.

7.1 Specificaties van standaard bedradingscomponenten



OPMERKING

Wij raden aan massieve draden (met één ader) te gebruiken. Als er geslagen draden worden gebruikt, draai de draadjes een beetje in elkaar om ze rechtstreeks in de aansluitklem te steken of in een aansluiting met een ronde krimpklamp. Meer informatie vindt u in "Richtlijnen voor het aansluiten van de elektrische bedrading" in de uitgebreide handleiding voor de installateur.



Elektrische voeding	
Spanning	220~240 V
Frequentie	50 Hz
Fase	1~
Huidig	15,5 A

Onderdelen

Voedingskabel	MOET voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften 3-aderige kabel Draaddikte gebaseerd op de stroom, maar minstens 2,5 mm ²
Kabel tussen de units (binnen↔buiten)	Gebruik alleen geharmoniseerde draad met dubbele isolatie en geschikt voor de toepasselijke spanning 4-aderige kabel Minimumdikte 1,5 mm ²
Aanbevolen onderbreker	16 A
Aardlekschakelaar / reststroomonderbreker	MOET voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften

7.2 De elektrische bedrading op de buitenunit aansluiten

- Verwijder het deksel van de schakelkast.
- Open de kabelklem.
- Sluit de kabel tussen de units en de elektrische voeding als volgt aan:

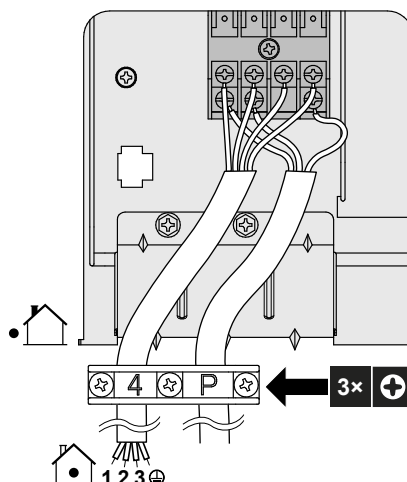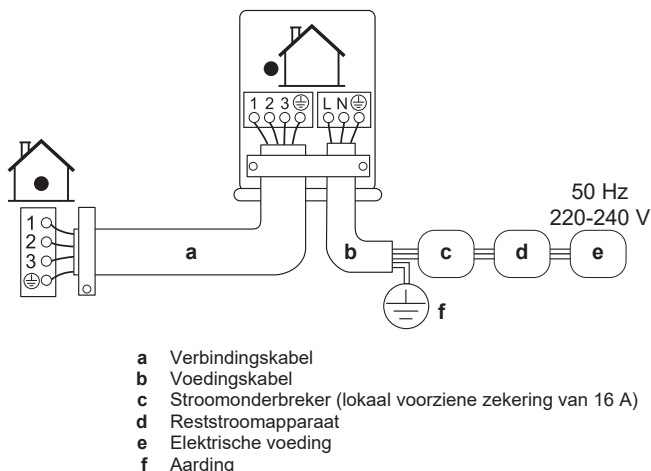

- Draai de klemmschroeven goed vast. Gebruik bij voorkeur een kruiskopschroevendraaier.
- Installeer het servicedeksel.
- Installeer het deksel van de schakelkast.

8 De installatie van de buitenunit voltooien


8.1 De installatie van de buitenunit voltooien



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Zorg ervoor dat het systeem correct is geaard.
- Schakel de voeding **UIT** alvorens aan servicewerkzaamheden te beginnen.
- Installeer het deksel van de schakelkast alvorens de voeding **IN** te schakelen.

- 1 Isoleer en maak de koelmiddelleiding en kabels als volgt vast:

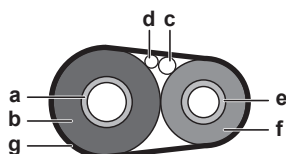

- a Gasleiding
- b Isolatie gasleiding
- c Verbindingskabel
- d Lokale bedrading (indien van toepassing)
- e Vloeistofleiding
- f Isolatie vloeistofleiding
- g Afwerkingstape

- 2 Installeer het servicedeksel.

9 Configuratie

9.1 Faciliteitsinstelling


Gebruik deze functie voor koelen bij lage buitentemperatuur. Deze functie is ontworpen voor faciliteiten zoals apparatuur of computerruimten. Gebruik deze functie **NOOIT** in een woning of een kantoor met mensen.

9.1.1 De stand voor voorzieningen instellen

Wanneer adresjumper J6 op de printplaat wordt doorgesneden, breidt het werkingsbereik uit tot -15°C . De faciliteitstand stopt als de buitentemperatuur tot onder -20°C zakt en wordt weer hervat zodra de temperatuur stijgt.

Adresjumper J6 doorknippen

- 1 Verwijder de bovenplaat van de buitenunit.
- 2 Verwijder de voorplaat.
- 3 Verwijder het druiptwaterdichte deksel.
- 4 Knip jumper J6 op de printplaat van de buitenunit door.

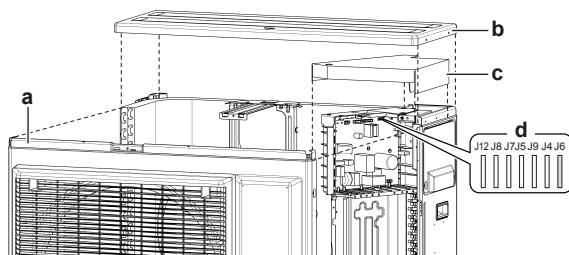

- a Voorplaat
- b Bovenplaat
- c Druipwaterdicht deksel
- d Jumpers



INFORMATIE

- De binnenunit kan intermitterende geluiden produceren door het in en/of uitschakelen van de ventilator van de buitenunit.
- Plaats bij gebruik van de facilititeitstand geen luchtbevochtigers of andere dingen die de vochtigheid in de kamer kunnen verhogen.
- Wanneer jumper J6 is doorgesneden, wordt de ventilator van de binnenunit op de hoogste snelheid ingesteld.
- Gebruik deze instelling **NIET** in woningen of kantoren waar mensen aanwezig zijn.

9.2 Energiebesparende stand-byfunctie

9.2.1 Over de energiebesparende stand-byfunctie

Deze stand schakelt de voeding van de buitenunit uit en plaatst de binnenunit in de stand-bystand om het stroomverbruik van de unit te verlagen.

Deze stand is alleen beschikbaar voor buitenunits: ARXM50, RXM50 in combinatie met binnenunits: FTXM, ATXM, FVXM.



INFORMATIE

De energiebesparende stand-byfunctie kan **ALLEEN** worden gebruikt voor de hiervoor vermelde units.



WAARSCHUWING

Controleer of de voeding is **UITGESCHAKELD** alvorens u de connector aansluit of losmaakt.




INFORMATIE

Een selectieve connector voor de energiebesparende stand-byfunctie is vereist als andere binnenunits dan hiervoor beschreven zijn aangesloten.

9.2.2 Energiebesparende stand-byfunctie inschakelen

Vereiste: De hoofdvoeding **MOET** uitgeschakeld zijn.

- 1 Verwijder het servicedeksel.
- 2 Maak de connector voor de selectieve energiebesparende stand-byfunctie los.

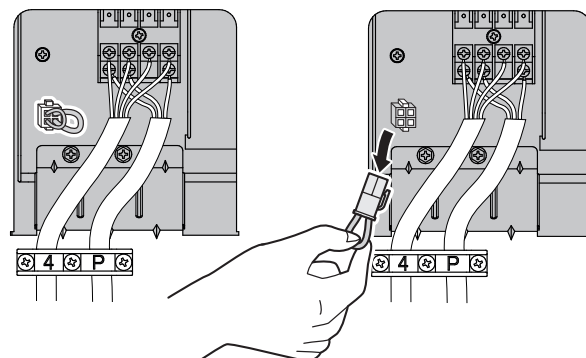

- 3 Schakel de hoofdvoeding in.

10 Inbedrijfstelling



OPMERKING

Algemene checklist inbedrijfstelling. Naast de instructies voor inbedrijfstelling in dit hoofdstuk, is er een algemene checklist inbedrijfstelling beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

De algemene checklist voor de inbedrijfstelling vormt een aanvulling op de instructies in dit hoofdstuk en kan worden gebruikt als richtlijn en als basis voor de rapporteringssjabloon tijdens inbedrijfstelling en bij overhandiging aan de gebruiker.



OPMERKING

Laat de unit **ALTIJD** werken met de thermistoren en/of druksensoren/-schakelaars. Zo **NIET** kan de compressor vuur vatten.

10.1 Controlelijst voor de inbedrijfstelling

- 1 Controleer na de installatie van de unit de hierna vermelde punten.
- 2 Sluit de unit.
- 3 Schakel de unit in.

☐	De binnenunit moet juist gemonteerd zijn.
☐	De buitenunit moet juist gemonteerd zijn.
☐	Het systeem is correct geaard en de aardingsklemmen zijn vastgedraaid.
☐	De voedingsspanning stemt overeen met de spanning op het identificatieplaatje van de unit.
☐	Er zijn GEEN losse aansluitingen of verbindingen of beschadigde elektrische onderdelen in de schakelkast.
☐	Er zijn GEEN beschadigde onderdelen of buizen die tegen de binnenkant van de binnen- of buitenunit gedrukt worden.
☐	Er zijn GEEN koelmiddellekkages .
☐	De koelmiddelleidingen (gas en vloeistof) zijn thermisch geïsoleerd.
☐	De juiste buismaten werden geplaatst en de leidingen zijn goed en op de juiste manier geïsoleerd.
☐	De afsluiters (gas en vloeistof) op de buitenunit staan volledig open.
☐	De volgende ter plaatse te voorziene bedradingen werden gelegd conform dit document en de geldende wetgeving tussen de binnenunit en de buitenunit.
☐	Afvoer De afvoer moet vlot stromen. Mogelijk gevolg: Er kan condenswater naar beneden druppelen.
☐	De binnenunit ontvangt de signalen van de gebruikersinterface .
☐	De vermelde kabels worden gebruikt voor de doorverbindingenkabel .
☐	De zekeringen, onderbrekers of lokaal geïnstalleerde beveiligingen zijn overeenkomstig dit document geïnstalleerd en zijn NIET overbrugd.

10.2 Checklist tijdens inbedrijfstelling

☐	Ontluchten.
☐	Testen.

10.3 Proefdraaien



INFORMATIE

Als er zich tijdens de inbedrijfstelling een storing voordoet, zie de servicehandleiding voor de gedetailleerde richtlijnen voor het opsporen en oplossen van problemen.

Vereiste: De gegevens van de voeding **MOETEN** binnen het opgegeven bereik vallen.

Vereiste: Proefdraaien is mogelijk in de stand koelen of verwarmen.

Vereiste: Zie de gebruiksaanwijzing van de binnenunit voor het instellen van de temperatuur, de bedrijfsstand...

- 1 In de koelstand, selecteer de laagst programmeerbare temperatuur. In de verwarmingsstand, selecteer de hoogst programmeerbare temperatuur. Indien nodig kan proefdraaien worden gedeactiveerd.
- 2 Stel de temperatuur op normaal niveau in wanneer het proefdraaien beëindigd is. In de koelstand: 26~28°C, in de verwarmingsstand: 20~24°C.
- 3 Controleer of alle functies en onderdelen correct werken.
- 4 Het systeem stopt 3 minuten na het uitschakelen van de unit.



INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.

11 Onderhoud en service



OPMERKING

Controlelijst algemeen onderhoud/algemene inspectie. Behalve de onderhoudsinstructies in dit hoofdstuk, staat er ook een controlelijst algemeen onderhoud/algemene inspectie op het Daikin Business Portal (aankomen vereist).

De controlelijst algemeen onderhoud/algemene inspectie is een aanvulling op de instructies in dit hoofdstuk en kan worden gebruikt als richtlijn en sjabloon voor rapportering bij het onderhoud.



OPMERKING

Dit onderhoud **MOET** worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.




OPMERKING

De geldende wetgeving inzake **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit zowel in gewicht als CO₂-equivalent wordt uitgedrukt.

Formule om het aantal ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde van het koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg] / 1000


GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Schakel de elektrische voeding langer dan 10 minuten uit en meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert. De spanning MOET minder dan 50 V DC zijn vooraleer u elektrische onderdelen mag aanraken. Raadpleeg het bedradingsschema voor de plaats van de aansluitklemmen.

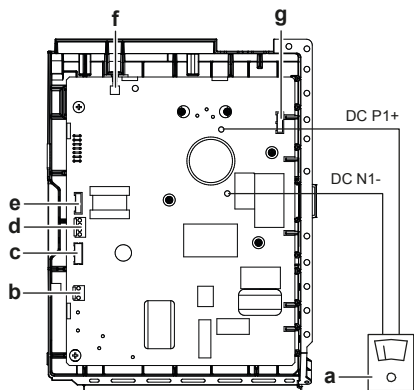

- a Multimeter (wisselstroomspanningsbereik)
- b S80 – kabel elektromagnetische omkeerklep
- c S20 – kabel elektronische expansieklep
- d S40 – kabel thermisch overbelastingsrelais
- e S90 – thermistorkabel
- f Led
- g S70 – kabel van de ventilatormotor

De volgende symbolen kunnen voorkomen op de binnenunit:

Symbol	Verklaring
	Meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert.

12 Opsporen en verhelpen van storingen

12.1 Storingsdiagnose met behulp van de led op de printplaat van de buitenunit

Led...	Diagnose
	knippert Normaal. ▪ Controleer de binnenunit.
	AAN ▪ Schakel de voeding uit en weer aan, en controleer de led binnen een 3-tal minuten. Als de led weer brandt, dan is de printplaat van de buitenunit defect.
	UIT 1 Voedingsspanning (voor energiebesparing). 2 Storing elektrische voeding. 3 Schakel de voeding uit en weer aan, en controleer de led binnen een 3-tal minuten. Als de led weer UIT is, dan is de printplaat van de buitenunit defect.


GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Wanneer de unit NIET werkt, worden de leds op de printplaat uitgeschakeld om energie te besparen.
- Zelfs wanneer de leds niet branden, kunnen de klemmenstrook en de printplaat nog stroom krijgen.

13 Als afval verwijderen


OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld.


INFORMATIE

Om het milieu te beschermen moet u de unit automatisch laten afpompen voordat u de unit verplaatst of ontmantelt. Voor de procedure van het afpompen, zie de servicehandleiding of de uitgebreide handleiding voor de installateur.

14 Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

14.1 Bedradingsschema

Het bedradingsschema is bij de unit geleverd en bevindt zich op de binnenkant van de buitenunit (onderkant van de bovenste plaat).

14.1.1 Legende eengemaakt bedradingsschema

Voor gebruikte onderdelen en nummering, zie het bedradingsschema op de unit. De onderdelen zijn genummerd met Arabische cijfers in oplopende volgorde en wordt in het overzicht hieronder aangegeven door "*" in de onderdeelcode.

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Stroomonderbreker		Veiligheidsaarding
	Aansluiting		Beschermende aarding (schroef)
	Connector		Gelijkrichter
	Aarding		Relaisconnector
	Lokale bedrading		Kortsluitconnector
	Zekering		Aansluitklem
	Binnenunit		Klemmenstrook
	Buitenunit		Kabelklem
	Reststroomapparaat		Verwarming

14 Technische gegevens

Symbol	Kleur	Symbol	Kleur
BLK	Zwart	ORG	Oranje
BLU	Blauw	PNK	Roze
BRN	Bruin	PRP, PPL	Paars
GRN	Groen	RED	Rood
GRY	Grijs	WHT	Wit
SKY BLU	Lichtblauw	YLW	Geel

Symbol	Betekenis
A*P	Printplaat
BS*	Drukknop aan/uit, bedrijfsschakelaar
BZ, H*O	Zoemer
C*	Condensator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Aansluiting, connector
D*, V*D	Diode
DB*	Diodebrug
DS*	DIP-schakelaar
E*H	Verwarming
FU*, F*U, (voor kenmerken, zie printplaat in uw unit)	Zekering
FG*	Connector (randaarding)
H*	Kabelboom
H*P, LED*, V*L	Controlelamp, led
HAP	Led (servicemonitor groen)
HIGH VOLTAGE	Hoogspanning
IES	Intelligent eye sensor
IPM*	Intelligente voedingsmodule
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magneetrelais
L	Stroomvoerend
L*	Spoel
L*R	Reactievat
M*	Stappenmotor
M*C	Compressormotor
M*F	Ventilatormotor
M*P	Afvoerpompmotor
M*S	Draaimotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magneetrelais
N	Neutraal
n=*, N=*	Aantal doorgangen door ferrietkern
PAM	Pulsamplitudemodulatie
PCB*	Printplaat
PM*	Voedingsmodule
PS	Schakelvoeding
PTC*	PTC-thermistor
Q*	Bipolaire transistor met geïsoleerde poort (IGBT)
Q*C	Stroomonderbreker
Q*DI, KLM	Aardlekschakelaar
Q*L	Overbelastingsbeveiliging
Q*M	Thermische schakelaar
Q*R	Reststroomapparaat
R*	Weerstand
R*T	Thermistor


Symbol	Betekenis
RC	Ontvanger
S*C	Limietschakelaar
S*L	Vlotterschakelaar
S*NG	Koelmiddellectedector
S*NPH	Druksensor (hoog)
S*NPL	Druksensor (laag)
S*PH, HPS*	Drukschakelaar (hoog)
S*PL	Drukschakelaar (laag)
S*T	Thermostaat
S*RH	Vochtigheidssensor
S*W, SW*	Bedrijfsschakelaar
SA*, F1S	Spanningsbeveiliging
SR*, WLU	Signaalontvanger
SS*	Keuzeschakelaar
SHEET METAL	Klemmenstrook vaste plaat
T*R	Transformator
TC, TRC	Zender
V*, R*V	Varistor
V*R	Diodebrug, bipolaire transistor met geïsoleerde poort (IGBT) voedingsmodule
WRC	Draadloze afstandsbediening
X*	Aansluitklem
X*M	Klemmenstrook (blok)
Y*E	Spoel elektronische expansieklep
Y*R, Y*S	Spoel elektromagnetische omkeerklep
Z*C	Ferrietkern
ZF, Z*F	Ruisfilter

14.2 Schema van de leidingen

14.2.1 Schema van de leidingen: Buitenunit

PED-categorieën van apparatuur:

- Hogedrukschakelaar: categorie IV,
- Compressor: categorie II;
- Overige apparatuur: art. 4§3.

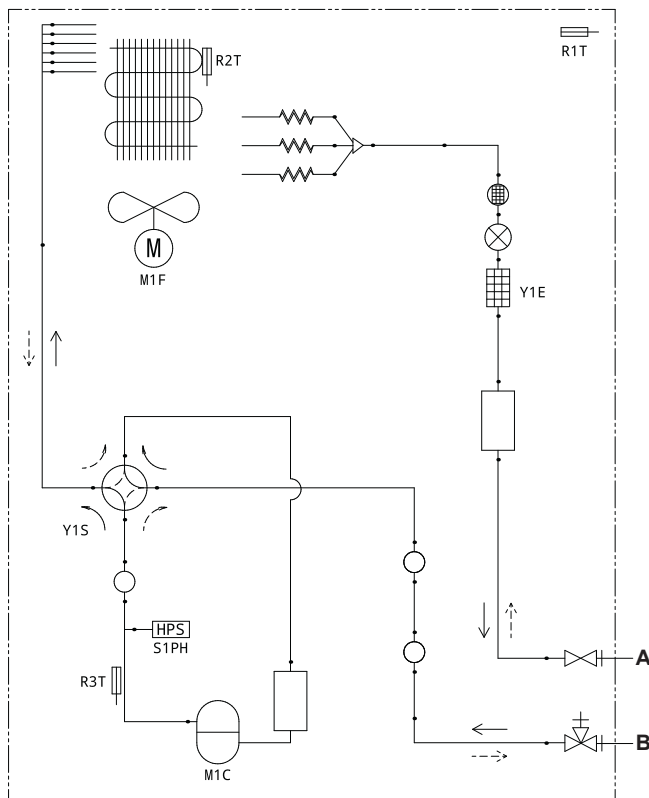

Legende leidingschema

→	Koelmiddelstroom: Koelen
- - ->	Koelmiddelstroom: Verwarmen
A	Lokale leiding vloeistof 6,4 CuT
B	Lokale leiding gas 12,7 CuT

Legende leidingschema

	Vloeistofafsluiter
	Gasafsluiter
	Demper
	Demper met filter
	Elektronische expansieklep
	Filter
	Propellerventilator
	Hogedrukschakelaar (automatische reset)
	Thermistor
	Capillaire buis
	4-wegsklep
	Accumulator
	Compressor
	Warmtewisselaar
	Verdeler



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gölsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2023 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P645642-6L 2023.07