




Montagehandleiding



VRV IV-warmtewisselaarunit voor binneninstallatie

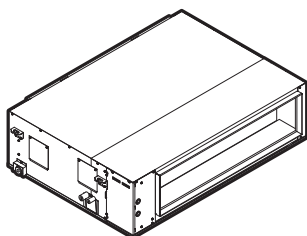

RDXYQ5T8V1B
RDXYQ8T7V1B

Montagehandleiding
VRV IV-warmtewisselaarunit voor binneninstallatie

Nederlands

Inhoud

1	Over de documentatie	2
1.1	Over dit document	2
2	Over de doos	2
2.1	Warmtewisselaarunit	2
2.1.1	Accessoires van de warmtewisselaarunit verwijderen	2
2.1.2	Transportvel verwijderen.....	3
3	Over de units en opties	3
3.1	Over de compressorunit en de warmtewisselaarunit.....	3
3.2	Systeemlay-out.....	3
3.3	Combinaties van units en opties.....	3
3.3.1	Mogelijke opties voor de compressorunit en de warmtewisselaarunit	3
4	Voorbereiding	3
4.1	Installatieplaats voorbereiden.....	3
4.1.1	Vereisten voor de plaats waar de warmtewisselaarunit wordt geïnstalleerd.....	3
4.2	De elektrische bedrading voorbereiden.....	4
4.2.1	Vereisten voor beveiligingen.....	4
5	Installatie	4
5.1	De units openen	4
5.1.1	Deksel van de schakelkast van de warmtewisselaarunit openen	4
5.2	De warmtewisselaarunit monteren	4
5.2.1	Richtlijnen bij de installatie van de warmtewisselaarunit	4
5.2.2	Richtlijnen bij de installatie van de kanalen	5
5.2.3	Richtlijnen bij de installatie van de afvoerleiding.....	5
5.3	Koelmiddelleiding aansluiten	6
5.3.1	Koelmiddelleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit	6
5.4	De elektrische bedrading aansluiten	6
5.4.1	Vereisten voor beveiligingen.....	6
5.4.2	Lokale bedrading: Overzicht	7
5.4.3	Richtlijnen bij het aansluiten van elektrische bedrading	7
5.4.4	Elektrische bedrading aansluiten op de warmtewisselaarunit	7
6	Technische gegevens	8
6.1	Bedradingsschema: Warmtewisselaarunit	8

1 Over de documentatie

1.1 Over dit document

Doelpubliek

Erkende installateurs

Erkende installateurs + eindgebruikers



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door niet-deskundigen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
 - Veiligheidsinstructies te lezen vóór de installatie
 - Formaat: Papier (in de zak met accessoires van de compressorunit)
- **Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing van de compressorunit:**
 - Instructies voor installatie en gebruik
 - Formaat: Papier (in de zak met accessoires van de compressorunit)
- **Montagehandleiding van de warmtewisselaarunit:**
 - Instructies voor installatie
 - Formaat: Papier (in de zak met accessoires van de warmtewisselaarunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker:**
 - Voorbereiding van de installatie, referentiegegevens, ...
 - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Zoek uw model met behulp van de zoekfunctie 🔍.

De nieuwste revisie van de meegeleverde documentatie staat op de regionale Daikin-website en is verkrijgbaar via uw dealer.

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).


2 Over de doos

Houd rekening met de volgende zaken:

- De unit **MOET** bij de levering gecontroleerd worden op beschadiging en volledigheid. Elke vorm van beschadiging of ontbrekende onderdelen **MOET** onmiddellijk aan de schadeverantwoordelijke van de transporteur worden gemeld.
- Breng de unit in de verpakking zo dicht mogelijk bij de plaats van montage om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen.
- Maak de weg waarlangs u de unit naar binnen zult brengen tot aan de uiteindelijke installatieplaats op voorhand klaar.

2.1 Warmtewisselaarunit

2.1.1 Accessoires van de warmtewisselaarunit verwijderen

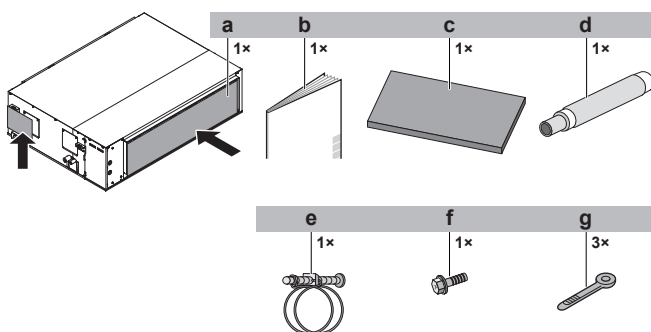


- a Optioneel filter voor vuil
- b Montagehandleiding voor de warmtewisselaarunit
- c Afdichting
- d Afvoerslang
- e Metalen klem

- f Schroef (voor afscherming van bedrading tussen units)
(zie "5.4.4 Elektrische bedrading aansluiten op de warmtewisselaarunit" [7])
- g Kabelbinder

2.1.2 Transportvel verwijderen

- 1 Verwijder het vel. Het vel beschermt de unit bij het transport.

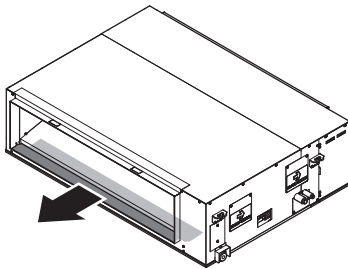

3 Over de units en opties

3.1 Over de compressorunit en de warmtewisselaarunit

De compressorunit en warmtewisselaarunit zijn ontworpen voor installatie binnenshuis en zijn bedoeld voor lucht-lucht-warmtepomptoepassingen.


Specificatie		5 HP	8 HP
Maximum capaciteit	Verwarmen	16,0 kW	25,0 kW
	Koelen	14,0 kW	22,4 kW
Ontwerptemperatuur (buiten)	Verwarmen	-20~15,5°C natte bol	
	Koelen	-5~46°C droge bol	
Ontwerptemperatuur (buiten) van compressorunit en warmtewisselaarunit		5~35°C droge bol	
Maximale relatieve vochtigheid rond de compressorunit en warmtewisselaarunit	Verwarmen	50% ^(a)	
	Koelen	80% ^(a)	

- (a) Om te voorkomen dat er condens wordt gevormd en water uit de unit druppelt. Als de temperatuur of de vochtigheid buiten deze limieten valt, kunnen beveiligingen geactiveerd worden, waardoor de unit mogelijk niet functioneert.

3.2 Systeemlay-out

INFORMATIE

De volgende afbeelding is slechts een voorbeeld en komt mogelijk NIET volledig overeen met de lay-out van uw systeem.

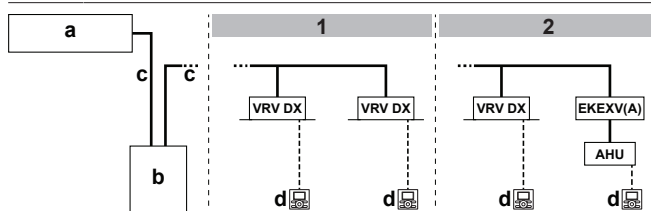

- 1 In het geval van VRV DX-binnenunits
- 2 In het geval van VRV DX-binnenunits in combinatie met een luchtbehandelingsunit
- a Warmtewisselaarunit
- b Compressorunit
- c Koelmiddelleiding
- d Gebruikersinterface (specifiek afhankelijk van het type binnenunit)

VRV DX VRV binnenunit met directe expansie (DX)

EKEXV(A) Expansieklepkit

AHU Luchtbehandelingsunit

3.3 Combinaties van units en opties



INFORMATIE

Sommige opties zijn mogelijk NIET verkrijgbaar in uw land.

3.3.1 Mogelijke opties voor de compressorunit en de warmtewisselaarunit

Voor meer mogelijke opties, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

Lekbakverwarming (EKDPH1RDX)

- Wanneer.** Installatie optioneel. Aanbevolen in streken waar de buitentemperatuur langer dan 24 uur onder -7°C zakt.
- Waar.** Installeer de lekbakverwarming in de warmtewisselaarunit.
- Hoe.** Zie de bij de lekbakverwarming geleverde instructies voor installatie.

Filter voor vuil (geleverd als accessoire)


- Wanneer.** Installatie optioneel. Aanbevolen op plaatsen waar veel vuil (bijvoorbeeld bladeren) in de aanzuigleiding kan terechtkomen.
- Waar.** Installeer het filter op één van de volgende plaatsen:
 - Aanzuigopening van de warmtewisselaarunit
 - Aanzuigleiding (gemakkelijker voor onderhoud)
- Hoe.** Zie de bij het filter geleverde instructies voor installatie.
- Drukverschil over het filter:**
 - 5 HP: 30 Pa bij 60 m³/min
 - 8 HP: 75 Pa bij 100 m³/min

4 Voorbereiding

4.1 Installatieplaats voorbereiden

4.1.1 Vereisten voor de plaats waar de warmtewisselaarunit wordt geïnstalleerd

- Serviceruimte.** Let op de volgende vereisten:

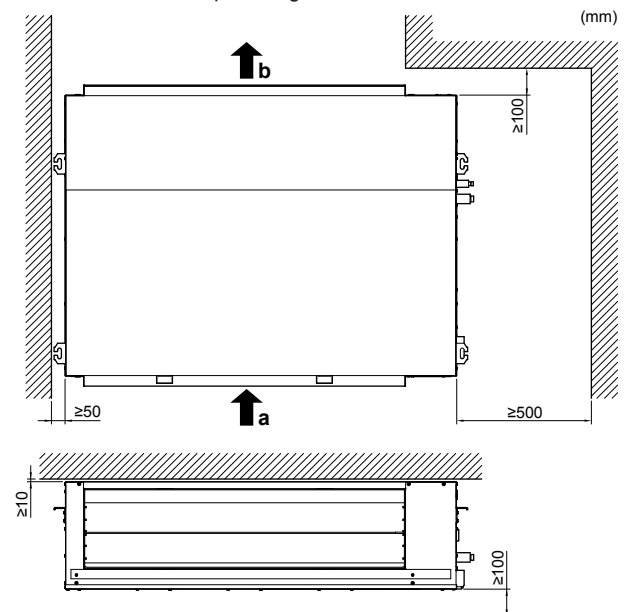

- a Aanzuigzijde
- b Luchtuitblaszijde

5 Installatie



VOORZICHTIG

Toestel NIET toegankelijk voor iedereen; installeer het op een beveiligde plaats die niet voor iedereen toegankelijk is.

Deze units (compressorunit, warmtewisselaarunit en binnenunits) zijn geschikt voor installatie in een commerciële en licht industriële omgeving.



OPMERKING

Dit is een klasse A-product. In een residentiële omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken, en dan moet de gebruiker de gepaste maatregelen treffen.

4.2 De elektrische bedrading voorbereiden

4.2.1 Vereisten voor beveiligingen

Installeer ALTIJD een aardlekschakelaar met onmiddellijke werking op de voedingslijn. De geïnstalleerde aardlekschakelaar moet voldoen aan de nationale bedravingsvoorschriften.

Voeding: Warmtewisselaarunit

De voeding moet worden beveiligd met behulp van de vereiste beveiligingen, met name een hoofdschakelaar, een trage zekering op elke fase en een aardlekbeveiliging volgens de geldende wetgeving.

De keuze en maat van de bedrading moet gebeuren conform de geldende wetgeving op basis van de informatie in de onderstaande tabel.

Model	Minimum circuitampère	Aanbevolen zekeringen
RDXYQ5	4,6 A	10 A
RDXYQ8	7,0 A	10 A

- Fase en frequentie: 1~ 50 Hz
- Spanning: 220-240 V

Bedrading tussen units

Doorsnede leiding tussen units:

Bedrading tussen units	Ommantelde + afgeschermd kabel (2 draden) Plastic snoeren 0,75~1,25 mm ² (afgeschermd kabels voor de bedrading tussen units zijn verplicht voor 5 HP en optioneel voor 8 HP)
Maximale kabellengte (= afstand tussen compressorunit en verste binnenunit)	300 m
Totale kabellengte (= afstand tussen compressorunit en alle binnenunits, en tussen compressorunit en warmtewisselaarunit)	600 m

Als de totale lengte van de bedrading tussen units deze waarden valt overschrijdt, kan het een communicatiestoring veroorzaken.


5 Installatie

5.1 De units openen

5.1.1 Deksel van de schakelkast van de warmtewisselaarunit openen



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

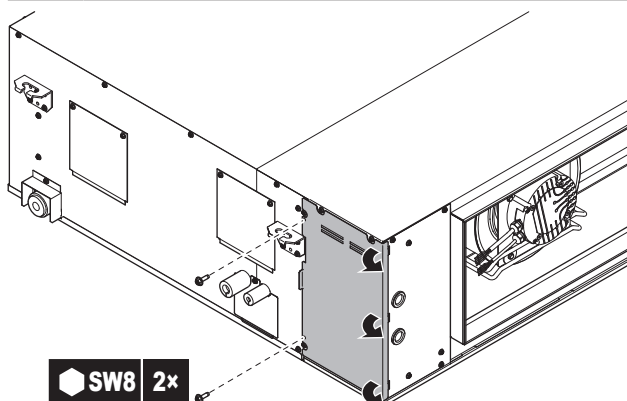

5.2 De warmtewisselaarunit monteren


5.2.1 Richtlijnen bij de installatie van de warmtewisselaarunit




INFORMATIE

Optionele apparatuur. Lees ook de installatiehandleiding van de optionele apparatuur bij de installatie hiervan. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse, kan het gemakkelijker zijn om eerst de optionele apparatuur te installeren.

- **Ophangbouten.** Gebruik ophangbouten voor de montage. Controleer of het plafond sterk genoeg is om het gewicht van de unit te kunnen dragen. Als er enig risico bestaat, versterk dan eerst het plafond en installeer dan pas de unit. Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout. Bevestig de bout goed met een moer en vulring aan de boven- en onderzijde van de ophangbeugel.

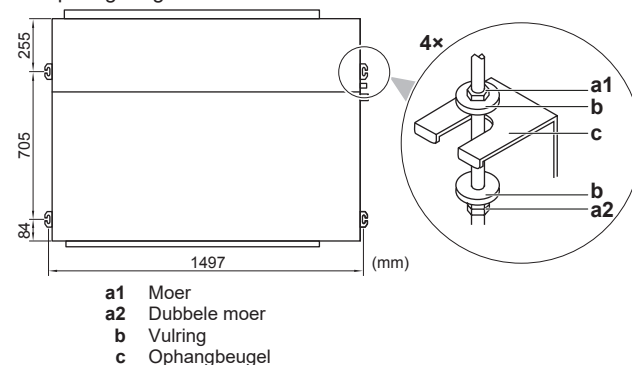

- **Afvoerwaterstroom.** Zorg dat het afvoerwater naar de aansluiting van de afvoerleiding loopt.

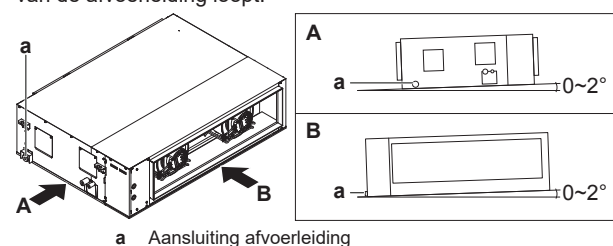


a Aansluiting afvoerleiding


5.2.2 Richtlijnen bij de installatie van de kanalen

De kanalen moeten lokaal worden voorzien.


- **Helling.** Zorg dat de kanalen aflopen om te voorkomen dat water in de warmtewisselaarunit loopt.

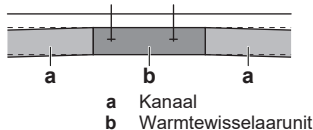

- **Roosters.** Installeer een rooster in de aanzuigkanaalinlaat en de uitblaaskanaaluitlaat om te voorkomen dat dieren en vuil in de kanalen terechtkomen.
- **Service-openingen.** Voorzie service-openingen in de kanalen om het onderhoud te vergemakkelijken.
- **Thermische isolatie.** Isoleer de kanalen tegen thermisch verlies om zweten (bij verwarmen) te voorkomen, en om te voorkomen dat het gebouw te sterk wordt verwarmd (bij koelen).
- **Geluidsisolatie.** Isoleer de kanalen tegen geluid, vooral op geluidsgevoelige plaatsen. **Voorbeeld:** Geluidsabsorberende kanalen; geluidsabsorberende geleideplaat in het kanaal.
- **Luchtlekken.** Draai aluminiumtape rond de aansluiting tussen de warmtewisselaarunit en het kanaal. Zorg ervoor dat er geen luchtlekken tussen het kanaal en de warmtewisselaarunit of in andere aansluitingen zijn. Dit om zweten, oververhitting en geluidsproblemen te voorkomen.

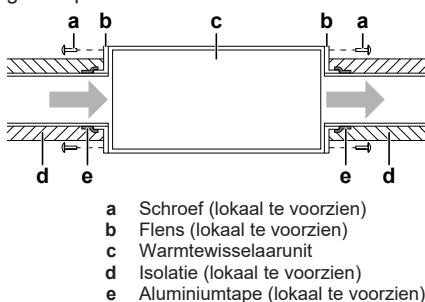

- **Luchtstroming:**
 - Bescherm de kanalen tegen omgekeerde luchtstroom van wind.
 - Zorg ervoor dat de uitgeblazen lucht niet opnieuw wordt aangezogen. **Mogelijk gevolg:** Verminderde prestaties van de unit.
- **Buitenlucht.** Sluit de aanzuigkanalen en uitblaaskanalen aan op de buitenlucht. Als de aanzuigkanalen of uitblaaskanalen op de binnenlucht worden aangesloten, kan de gewenste kamertemperatuur mogelijk niet worden bereikt.

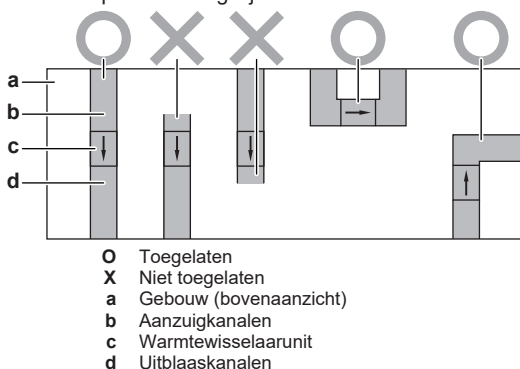

5.2.3 Richtlijnen bij de installatie van de afvoerleiding


Zorg ervoor dat het condenswater goed kan worden afgevoerd. Dit omvat:

- Algemene richtlijnen
- Afvoerleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit


- Afvoer pomp en afvoerreservoir installeren
- Controleren op waterlekken

Algemene richtlijnen


- **Leidinglengte.** Houd de afvoerleiding zo kort mogelijk.
- **Leidingmaat.** De leidingmaat moet gelijk aan of groter dan de verbindingsleiding zijn (plastic buis met een nominale diameter van 25 mm en buitendiameter van 32 mm).
- **Helling.** De afvoerleiding moet afhellen (minstens 1/100) om te voorkomen dat er lucht in de leiding blijft zitten. Gebruik ophangbeugels zoals afgebeeld.

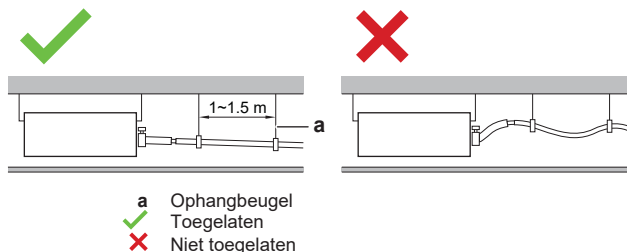

- **Condensatie.** Neem maatregelen tegen condensatie. Isoleer de volledige afvoerleiding in het gebouw.
- **Stank.** Installeer een sifon om slechte geuren te voorkomen en ervoor te zorgen dat er geen lucht in de unit terechtkomt via de afvoerleiding.

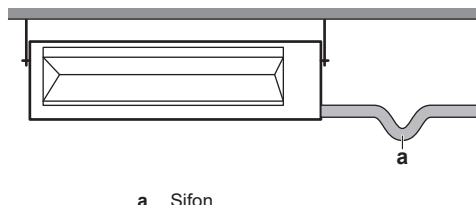

- **Afvoerleidingen combineren.** Afvoerleidingen kunnen worden gecombineerd. Gebruik afvoerleidingen en T-stukken met de juiste diameter voor de werkingscapaciteit van de units.

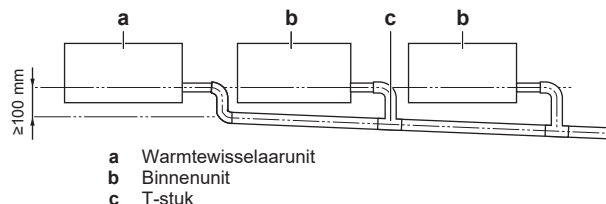

Afvoerleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit




OPMERKING

Een slechte aansluiting van de afvoerslang kan lekken veroorzaken en schade berokkenen aan de installatieruimte en de omgeving.

- 1 Duw de afvoerslang zo ver mogelijk over de aansluiting van de afvoerleiding.
- 2 Draai de metalen klem vast tot er minder dan 4 mm tussen de schroefkop en het metalen klemdeel zit.
- 3 Draai de afdichting (= isolatie) rond de metalen klem en de afvoerslang en bevestig ze met kabelbinders.
- 4 Sluit de afvoerleiding aan op de afvoerslang.

5 Installatie

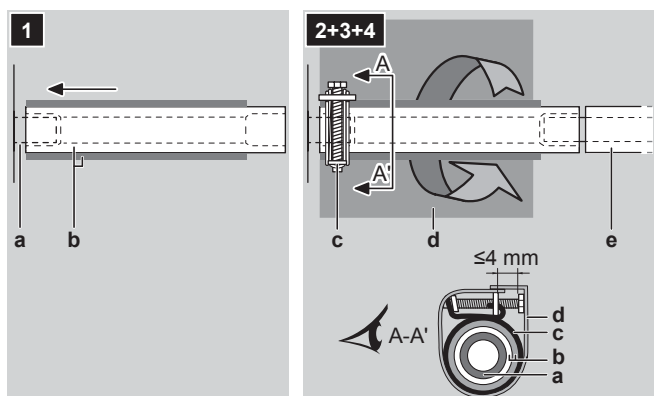


- a Aansluiting afvoerleiding (bevestigd aan de unit)
- b Afvoerslang (accessoire)
- c Metalen klem (accessoire)
- d Afdichting (accessoire)
- e Afvoerleidingen (niet meegeleverd)

Richtlijnen bij de installatie van een afvoerpomp en afvoerreservoir

Wanneer u een afvoerpomp installeert, moet ook een afvoerreservoir worden geïnstalleerd. De afvoerpomp en het afvoerreservoir moeten lokaal worden voorzien.

Afvoerpomp:

- **Minimum debiet:** 45 l/h
- **Feedbackcontact.** U kunt een contact aansluiten dat de status van de afvoerpomp doorgeeft aan de warmtewisselaarunit. De warmtepomp gebruikt dit contact als input.

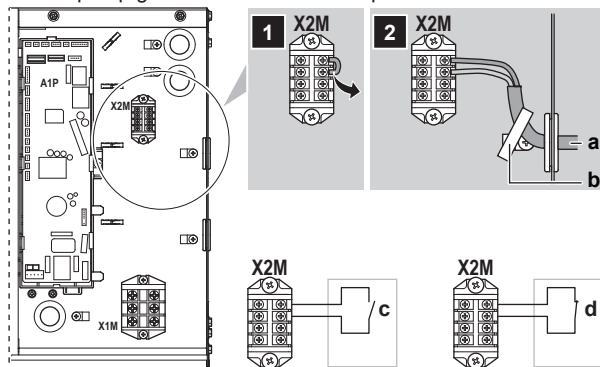

- a Feedbackcontact van de afvoerpomp
- b Kabelbinder
- c Storing afvoerpomp: Als het contact opent, stopt de warmtepomp en wordt een foutcode gegenereerd.
- d Normale werking afvoerpomp: Als het contact sluit, herneemt de warmtepomp de normale werking.

Afvoerreservoir:

- **Minimum volume:** 3 l
- **Optimale werkmethode:** Gebruik een afvoerreservoir met een debietschakelaar die een AAN/UIT-sigitaal naar de afvoerpomp stuurt.

Controle op waterlekken

Giet langzaam ongeveer 1 l water in de afvoerbak en controleer op waterlekken.

5.3 Koelmiddelleiding aansluiten



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

5.3.1 Koelmiddelleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit

- 1 Verwijder het deksel.
- 2 Verwijder de 2 isolatiedelen.

- 3 Voorzie een natte doek voor de EPS om de afvoerbak te beschermen.
- 4 Soldeer de vloeistof- en de gasleiding.





OPMERKING

Alleen voor 8 HP.

Leidingadapter (Ø19,1→22,2 mm) (geleverd als accessoire in de compressorunit). Gebruik de leidingadapter om de lokale leiding (Ø22,2 mm) aan te sluiten op de aansluiting van de gasleiding van de warmtewisselaarunit (Ø19,1 mm).



- 5 Verwijder de natte doek.
- 6 Plaats de 2 isolatiedelen terug, pel de isolatietapes af en kleef ze op de isolatiedelen.
- 7 Breng het deksel weer aan.

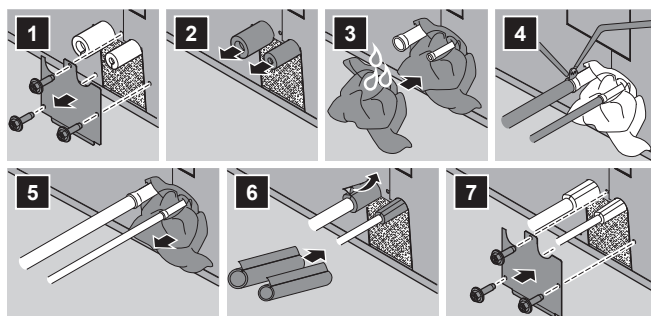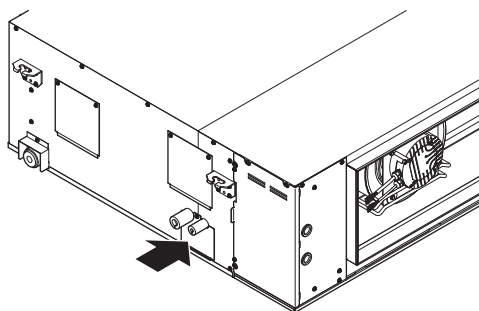

5.4 De elektrische bedrading aansluiten

5.4.1 Vereisten voor beveiligingen

Installeer ALTIJD een aardlekschakelaar met onmiddellijke werking op de voedingslijn. De geïnstalleerde aardlekschakelaar moet voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften.

Voeding: Warmtewisselaarunit

De voeding moet worden beveiligd met behulp van de vereiste beveiligingen, met name een hoofdschakelaar, een trage zekering op elke fase en een aardlekbeveiliging volgens de geldende wetgeving.

De keuze en maat van de bedrading moet gebeuren conform de geldende wetgeving op basis van de informatie in de onderstaande tabel.

Model	Minimum circuitampère	Aanbevolen zekeringen
RDXYQ5	4,6 A	10 A
RDXYQ8	7,0 A	10 A

- Fase en frequentie: 1~ 50 Hz
- Spanning: 220-240 V

Bedrading tussen units

Doorsnede leiding tussen units:

Bedrading tussen units	Ommantelde + afgeschermd kabel (2 draden) Plastic snoeren 0,75~1,25 mm ² (afgeschermd kabels voor de bedrading tussen units zijn verplicht voor 5 HP en optioneel voor 8 HP)
Maximale kabellengte (= afstand tussen compressorunit en verste binnenunit)	300 m
Totale kabellengte (= afstand tussen compressorunit en alle binnenunits, en tussen compressorunit en warmtewisselaarunit)	600 m

Als de totale lengte van de bedrading tussen units deze waarden valt overschrijdt, kan het een communicatiestoring veroorzaken.


5.4.2 Lokale bedrading: Overzicht

Lokale bedrading bestaat uit:

- Voeding (altijd inclusief aarding)
- Communicatiebedrading (=tussen units) tussen de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de binnenunits.

Voorbeeld:**INFORMATIE**


De volgende afbeeldingen zijn voorbeelden en komen mogelijk NIET volledig overeen met de lay-out van uw systeem.

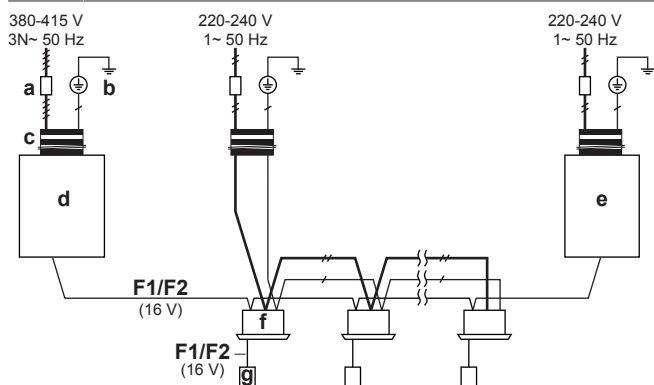

- a Hoofdschakelaar
- b Aardaansluiting
- c Voedingsbedrading (inclusief aarding) (ommantelde kabel)
- F1/F2 Bedrading tussen units (ommantelde + afgeschermd kabel) (afgeschermd kabels voor de bedrading tussen units zijn verplicht voor 5 HP en optioneel voor 8 HP)
- d Compressorunit
- e Warmtewisselaarunit
- f Binnenunit
- g Gebruikersinterface

Aftakkingen

Een aftakking mag niet verder worden afgetakt.

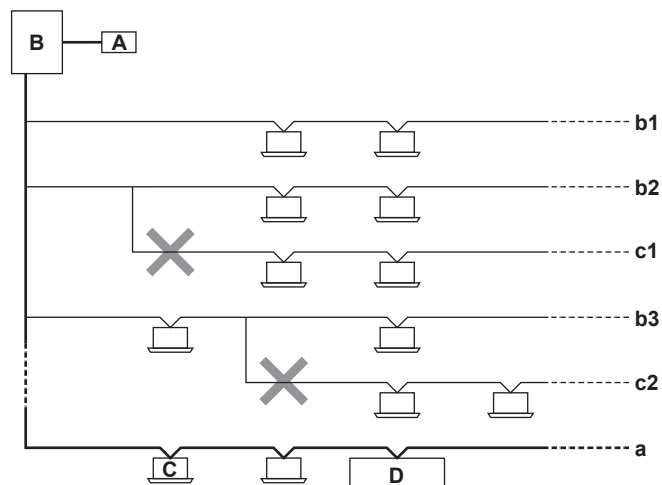

- A Centrale gebruikersinterface (enz.)
- B Compressorunit
- C Binnenunit
- D Warmtewisselaarunit
- a Hoofdleiding. De hoofdleiding is de leiding waarop de bedrading tussen units van de warmtewisselaarunit is aangesloten.

- b1, b2, b3 Afgetakte leidingen
- c1, c2 Een aftakking mag niet verder worden afgetakt

5.4.3 Richtlijnen bij het aansluiten van elektrische bedrading**Aanhaalmomenten**

Bedrading	Schroefmaat	Aanhaalmoment (N·m)
Voedingsbedrading (voeding + afgeschermd aarding)	M5	2,0~3,0
Transmissiebedrading	M3,5	0,8~0,97

5.4.4 Elektrische bedrading aansluiten op de warmtewisselaarunit**WAARSCHUWING**

Verleng de voedingskabel of de verbindingkabel NIET met behulp van draadverbinders, draadklemmen, met tape verbonden draden of verlengsnoeren.


Deze kunnen zorgen voor oververhitting of elektrische schokken of brand veroorzaken.

**OPMERKING**

- Volg het bedradingsschema (bij de unit geleverd, op de binnenkant van het servicedeksel).
- Zorg ervoor dat de elektrische bedrading goed zit zodat het servicedeksel nadien weer goed kan worden aangebracht.


- Verwijder het servicedeksel.
- Sluit de bedrading tussen units als volgt aan:

6 Technische gegevens

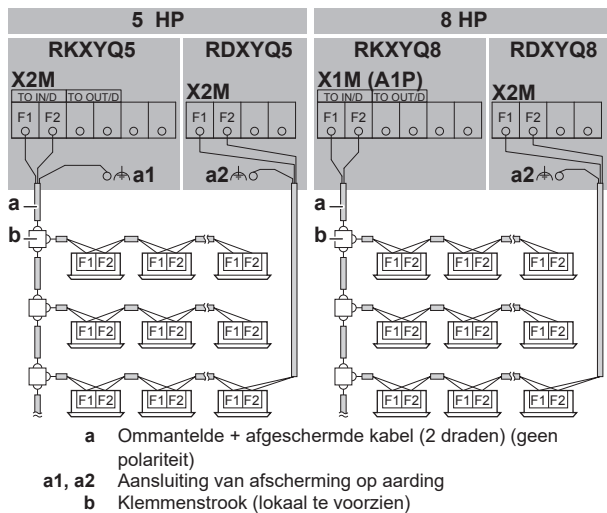

OPMERKING

Afgeschermd kabel. Afgeschermd kabels voor de bedrading tussen units zijn verplicht voor 5 HP en optioneel voor 8 HP.

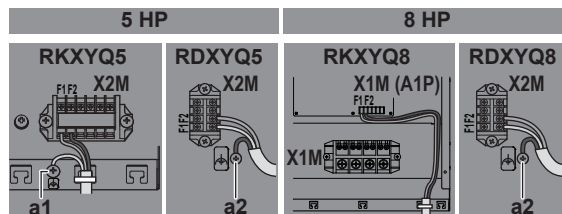


a1, a2 Aarding (gebruik de als accessoire geleverde schroef)


Bij gebruik van afgeschermd kabel:

- In het geval van 5 HP (a1 en a2): Sluit de afscherming aan op de aarding van de compressorunit en de warmtewisselaarunit.
- In het geval van 8 HP (alleen a2): Sluit de afscherming alleen aan op de aarding van de warmtewisselaarunit.

3 Sluit de voeding als volgt aan:

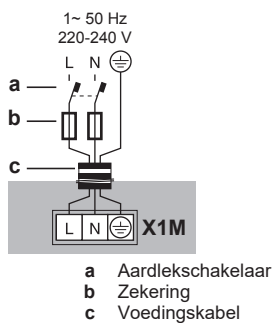

4 Geleid de kabels door het frame en maak de kabels (voeding en bedrading tussen units) vast met kabelbinders.

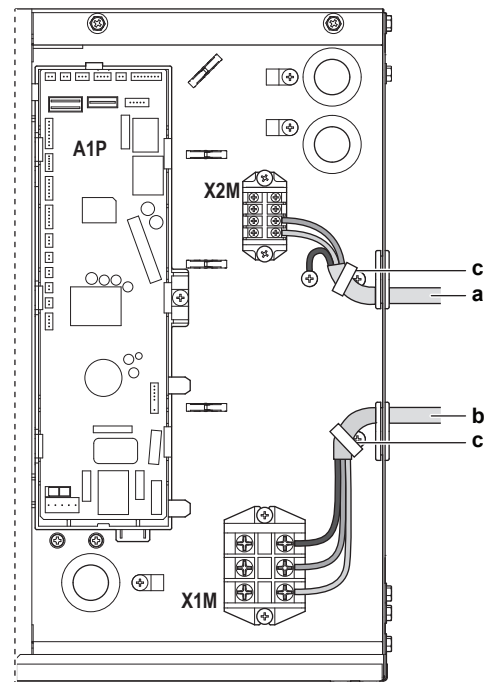

- a Transmissiebedrading
b Voeding
c Kabelbinder

6 Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

6.1 Bedradingsschema: Warmtewisselaarunit

Het bedradingsschema is bij de unit geleverd en bevindt zich op de binnenkant van de deksels van de schakelkast.




Symbolen:




- X1M Primaire aansluitklem
--- Aardingsbedrading
15 Draad nummer 15
--- Lokale draad
--- Lokale kabel
→ **/12.2 Aansluiting ** gaat verder op pagina 12 kolom 8
① Verschillende bedradingsmogelijkheden
--- Optie
--- Niet gemonteerd in schakelkast
--- Bedrading afhankelijk van het model
--- Printplaat

Legende voor bedradingsschema 5+8 HP:

- A1P Printplaat (primair)
A2P Printplaat (adapter)
C1 Condensator (A1P)
E1H Afvoerbakverwarming (optie)
F1U Zekering (F 1 A / 250 V) (optie)
F1U Zekering (T 6,3 A / 250 V) (A1P)
HAP Lichtgevende diode (servicecontrole groen) (A1P)

K1a	Hulprelais (optie)
M*F	Motor (ventilator)
Q1DI	Aardlekschakelaar (lokaal te voorzien)
PS	Schakelvoeding (A1P)
R1T	Thermistor (lucht)
R2T	Thermistor (gas)
R3T	Thermistor (warmtewisselaar)
V1R	Diodemodule (A1P)
X1M	Klemmenstrook (voeding)
X2M	Klemmenstrook (bedrading tussen units)
X*Y	Connector
Y1E	Elektronische expansieklep
Z1C	Ruisfilter (ferrietkern)
Z1F	Ruisfilter (A1P)

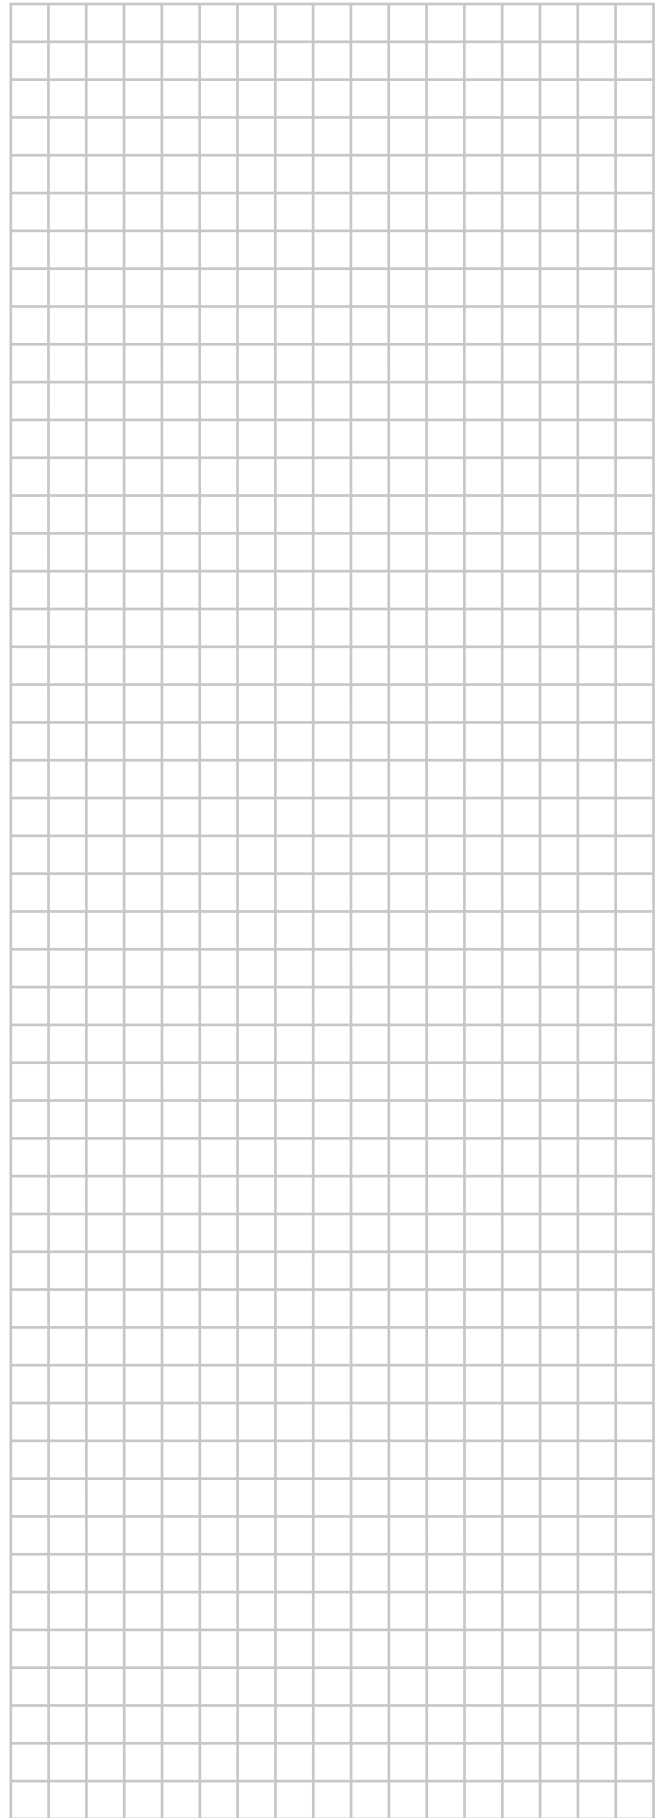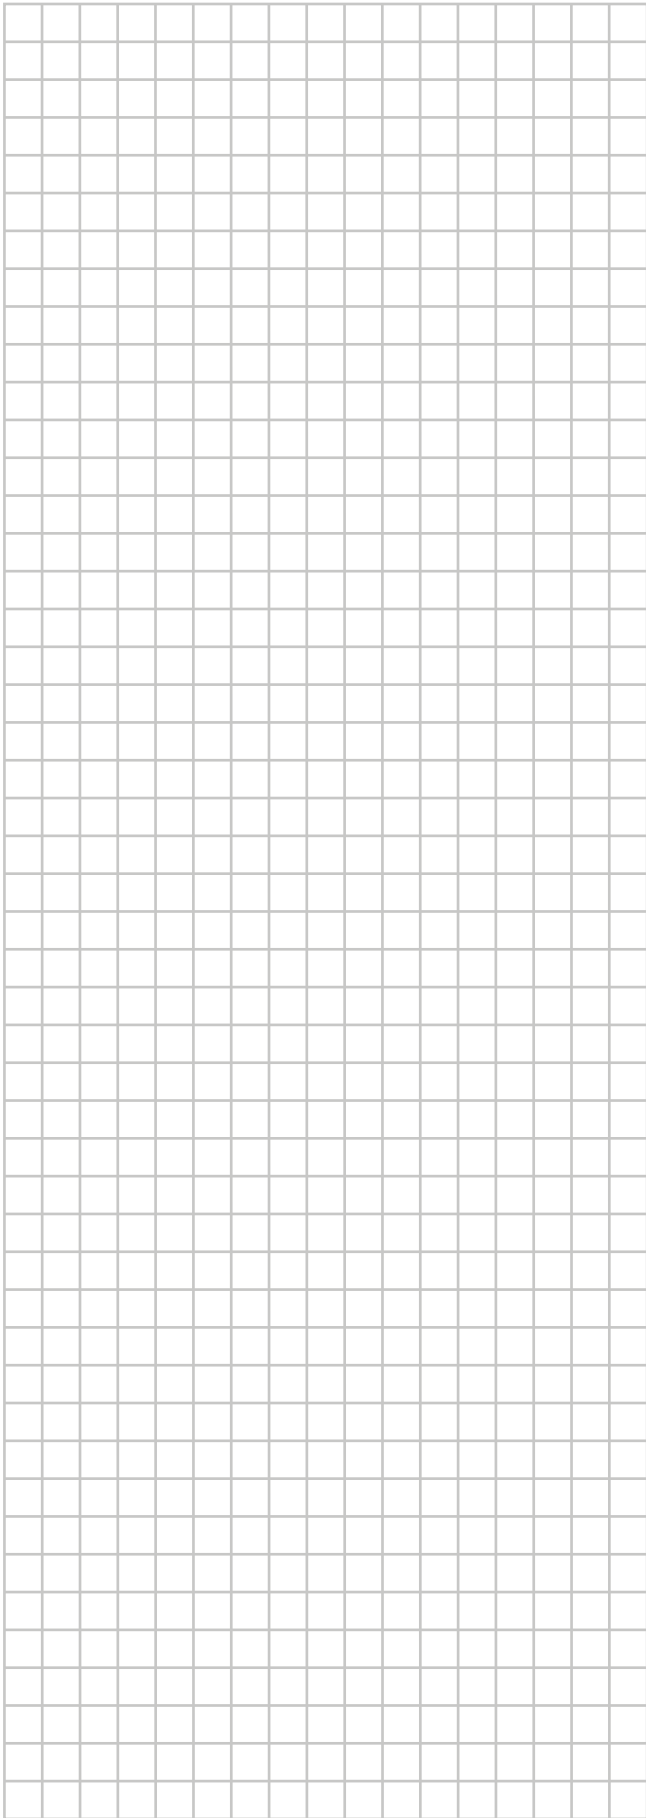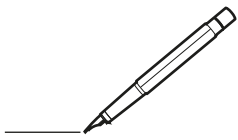

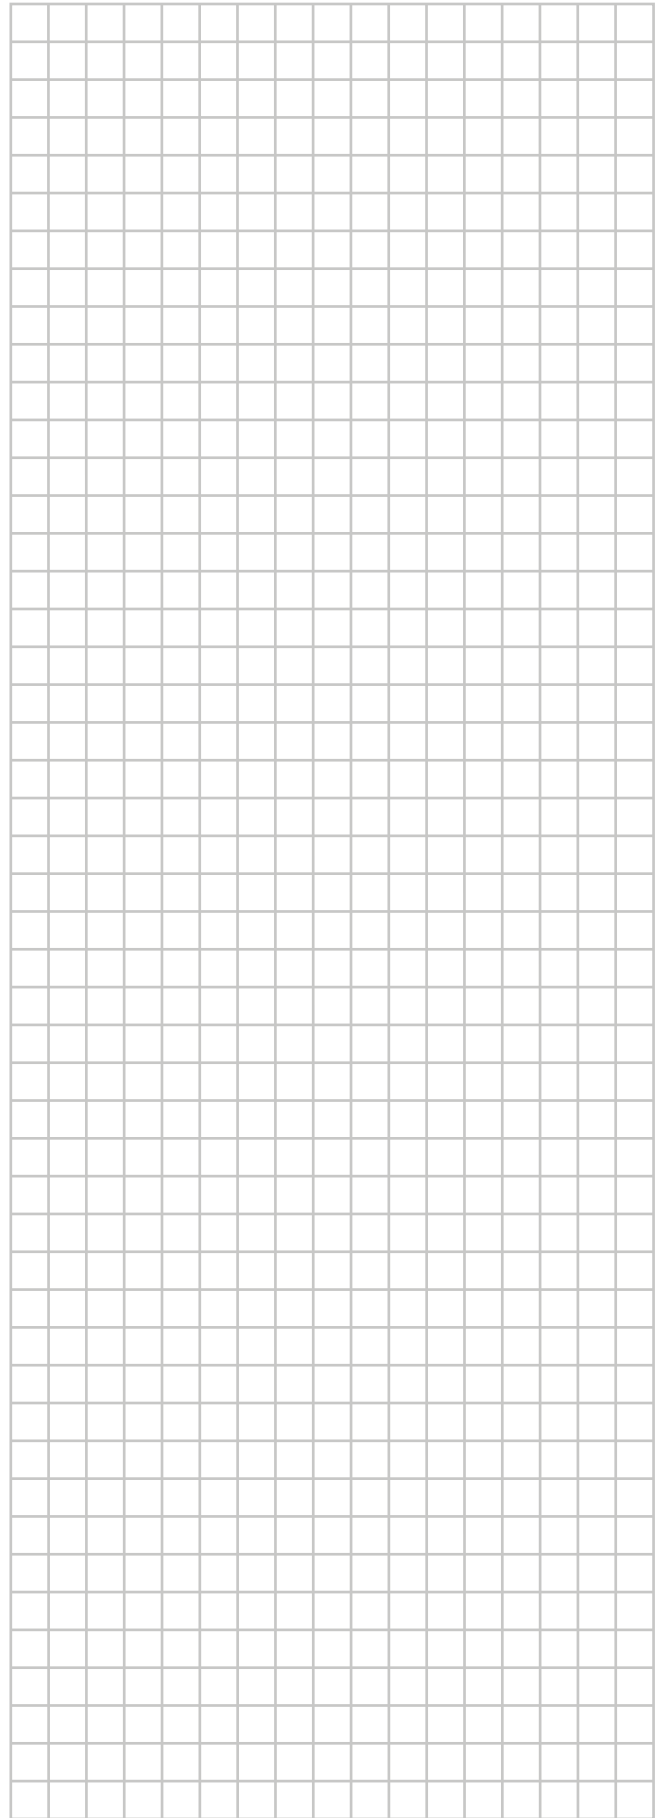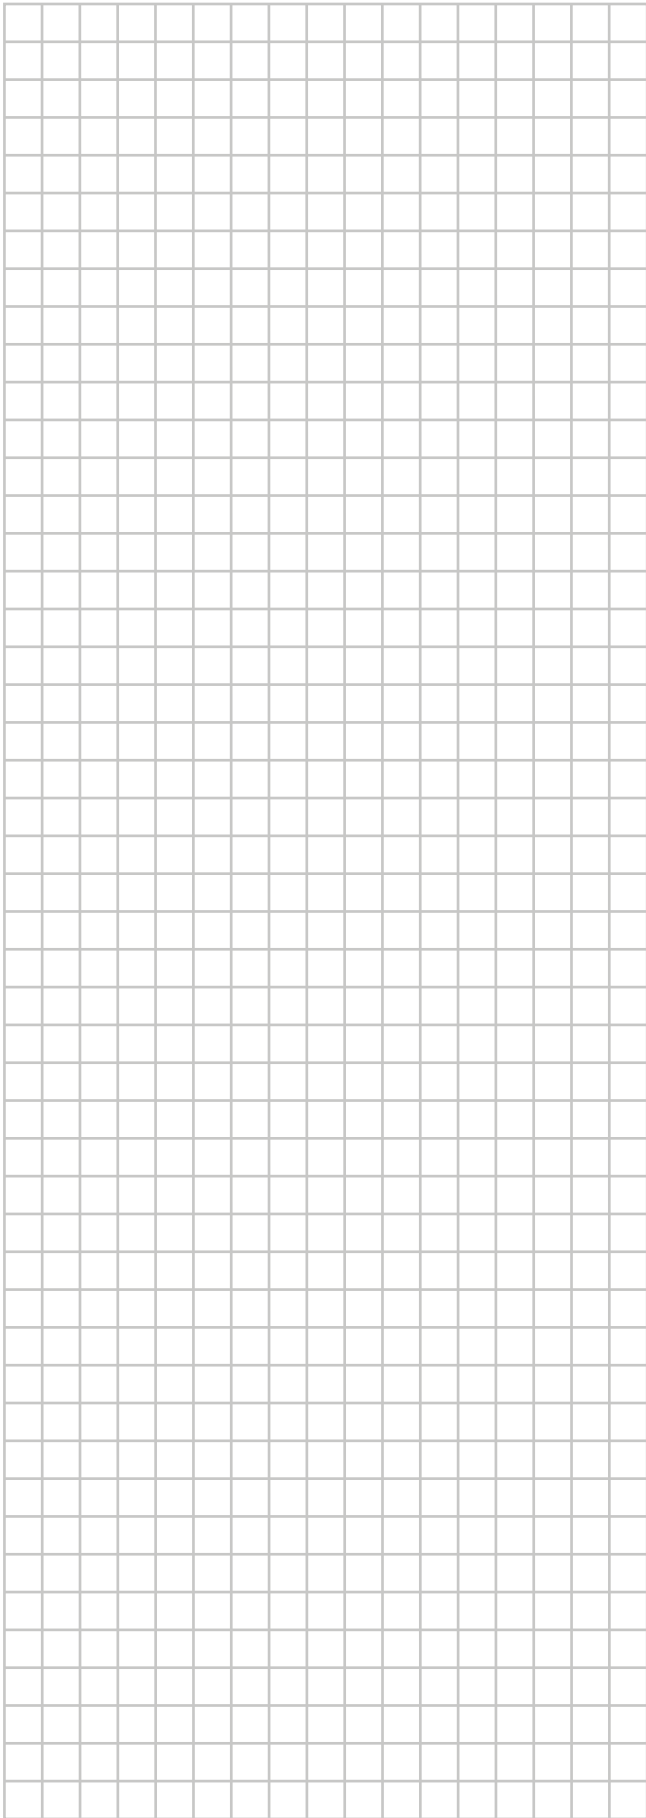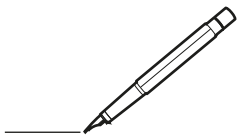

ERC



4P499899-1 B 0000000J

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P499899-1B 2025.11