


DAIKIN




MONTAGEHANDLEIDING

Afstandsbediening


BRC315D7




1




2

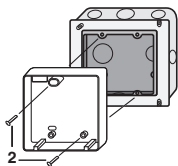


2

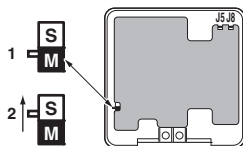


3

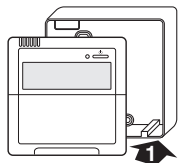


4



5

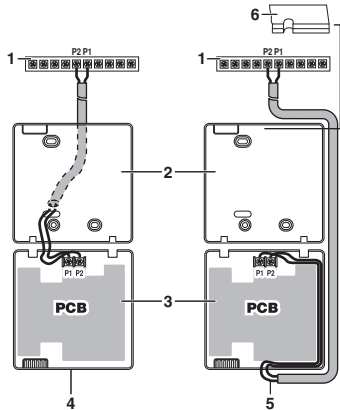

6

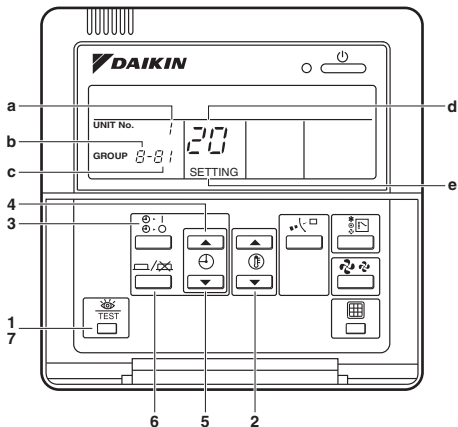

7



LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOORALEER DE UNIT OP TE STARTEN. GOOI DEZE HANDLEIDING NIET WEG MAAR BEWAAR ZE IN UW ARCHIEF VOOR LATERE RAADPLEGING.



EEN FOUTE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN APPARATUUR OF TOEBEHOREN KAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN, BRAND OF ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR VEROORZAKEN. GEBRUIK DAAROM UITSLUITEND DAIKIN-TOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWERPEN ZIJN VOOR TOEPASSING MET DE APPARATUUR EN LAAT ZE OOK INSTALLEREN DOOR EEN VAKMAN.

RAADPLEEG BIJ TWIJFEL OVER DE INSTALLATIEPROCEDURES OF HET GEBRUIK ALTIJD UW VERDELER VOOR ADVIES EN INFORMATIE.

De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving met ontploffingsgevaar.

De set bevat de volgende onderdelen:

Afstandsbediening	Houtschroeven
Muurpluggen	Machineschroeven

1. Verwijder het bovenste deel van de afstandsbediening (Zie figuur 1)

Steek een platte schroevendraaier in de gleuven (1) in het onderste deel van de afstandsbediening (op 2 plaatsen) en verwijder het bovenste deel van de afstandsbediening.



De printkaart is in het bovenste deel van de afstandsbediening gemonteerd. Let op dat u de kaart niet beschadigt met de platte schroevendraaier.

2. Monteer de afstandsbediening

(Zie figuur 2)

- 1 bij uitwendige montage, bevestig de afstandsbediening met de 2 bijgeleverde houtschroeven ($\varnothing 4 \times 30$) en pluggen.
- 2 bij ingewerkte montage, bevestig de afstandsbediening met de 2 bijgeleverde machineschroeven (M4x16).

Gebruik het accessoire in optie KJB111A of KJB211A voor de lokaal te monteren schakelkast.

LET OP Kies de meest effen plaats om de afstandsbediening te monteren. Let op dat u het onderste deel van de afstandsbediening niet vervormt door de montageschroeven te stevig aan te draaien.

3. Voer de bedrading uit van de binneneenheid (Zie figuur 6)

- 1 binneneenheid
- 2 onderste deel van de afstandsbediening
- 3 bovenste deel van de afstandsbediening
- 4 bedraad vanaf de achterkant
- 5 bedraad vanaf de bovenkant
- 6 maak een inkeping in het deel waardoor de bedrading kan worden geleid met een kniptang, enz.

Sluit de klemmen aan bovenaan het bovenste deel van de afstandsbediening (P1, P2) en de klemmen van de binneneenheid (P1, P2). (P1 en P2 hebben geen polariteit.)

LET OP De bedrading moet weg van de voedingsbedrading worden geleid om elektrische interferentie (externe interferentie) te voorkomen.

Draadspecificaties

Draadtype	Diameter
dubbelaiderig	0,75-1,25 mm ²

LET OP Strip de mantel af voor het deel dat door de binnenkant van de afstandsbedieningskast moet gaan (\sphericalangle). Raadpleeg figuur 5.

4. Breng het bovenste deel van de afstandsbediening weer aan

! Let op dat u de bedrading tijdens het monteren niet klemt.

Raadpleeg figuur 4.

Begin met bevestigen vanaf de klemmen aan de onderkant.

LET OP

1. De schakelkast en bedrading voor aansluiting zijn niet meegeleverd.
2. Raak de printkaart niet rechtstreeks aan met de hand.

Bij besturing van 1 binneneenheid of 1 groep binneneenheden met 2 afstandsbedieningen

Wijzig de instelling van de MAIN/SUB-omschakelaar zoals hieronder beschreven (Zie figuur 3).

- 1 Hoofdafstandsbediening (fabrieksinstelling)
- 2 Ondergeschikte afstandsbediening

Stel 1 afstandsbediening in op "main", en de anderen op "sub".

LET OP



1. Bij besturing met 1 afstandsbediening moet de afstandsbediening op "main" zijn ingesteld.
2. Stel de afstandsbediening in alvorens u de voeding inschakelt.

"BB" verschijnt ongeveer 1 minuut wanneer de voeding wordt ingeschakeld. Intussen kunt u de afstandsbediening niet gebruiken.








5. Lokale instellingen

Als de binneneenheid met opties is uitgerust kan het gebeuren dat de instelling van de binneneenheid moet worden gewijzigd. Zie de handleiding voor elke afzonderlijke optie.

Raadpleeg [figuur 7](#).

- a Unitnr.
- b Eerste Codenr.
- c Tweede Codenr.
- d Modusnr.
- e Lokale instelling

Werkwijze (Zie figuur 7)

- 1 In de normale modus moet u de ""-toets ten minste 4 seconden indrukken om de LOKAAL INGESTELDE MODUS te selecteren.
- 2 Selecteer het gewenste MODUSNR. met de ""-toets.
- 3 Bij groepsbesturing en instelling door elke binneneenheid (modusnr. 20, 22 en 23 zijn geselecteerd), drukt u op de ""-toets en selecteert u het BINNENEENHEIDNR. dat u wilt instellen. (Dit is niet nodig wanneer u de instelling uitvoert voor de groep.)
- 4 Druk op de bovenste ""-button en selecteer EERSTE CODENR.
- 5 Druk op de onderste ""-button en selecteer het TWEDE CODENR.
- 6 Druk één keer op de ""-toets en de huidige instellingen worden INGESTELD.
- 7 Druk op de ""-toets om de NORMALE MODUS opnieuw in te stellen.

Voorbeeld

Bij groepsbesturing en instelling van de reinigingstijd voor het luchtfilter op FILTERVERVUILING – ERNSTIG, STEL HET MODUSNR. in op "10", EERSTE CODENR. op "0", en TWEEDE CODENR. op "02".

LET OP



1. De instelling wordt uitgevoerd in de groepmodus, maar als u het modusnummer tussen haakjes selecteert, kunt u de binneneenheden ook afzonderlijk instellen.
2. Het TWEEDE CODENR. is in de fabriek ingesteld op "01".
3. Voer geen instellingen uit die niet in de tabel voorkomen.
4. Verschijnt niet als de binneneenheid deze functie niet biedt.
5. Bij het terugkeren naar de normale modus, kan "00" verschijnen op het LCD-scherm terwijl de afstandsbediening wordt geïnitieerd.
6. Op de afstandsbediening die als "sub" is ingesteld kunnen de lokale instellingen niet worden gewijzigd.
7. Bij sommige modellen is het niet mogelijk om de werkingsstand te veranderen.
8. Stel bij de typen FWF en FWC het filtertype niet in als standaardfilter.

6. Toets wijziging werkingsstand inschakelen (Zie figuur 3)

Onderbreek de draadbrug (J8) in de rechterbovenhoek van de printkaart van de afstandsbediening zodat de klant de werkingsstand met de toets wijziging werkingsstand "J8" kan wijzigen.

LET OP



Als er een centrale afstandsbediening wordt gebruikt, is het beter om draadbrug "J8" door te snijden zodat u de snoerafstandsbediening kunt gebruiken.

7. Automatische stand verwarming/ koeldisplay inschakelen (Zie figuur 3)

Als de automatische stand is geselecteerd wordt normaal het symbool "T" op de afstandsbediening getoond, maar het wordt niet getoond als de unit in de verwarmings- of koelstand staat.

Als de draadbrug "J5" wordt doorgesneden, wordt het verwarmings- of koelsymbool ook getoond als de unit in de automatische stand staat.

Stand- nr.(*)	EERSTE CODENR.	Beschrijving van instelling	TWEEDE CODENR.(†)			Fabrieksinstelling			
			01	02	03	FWF + FWC	Andere FW-typen		
10(20)	0	Filterverontreiniging - zwaar/licht (Instelling van tijdsinterval voor tijd om luchtfilter te reinigen) (Instelling voor wanneer het filter zwaar is verontreinigd en de tijdsinterval voor de tijd om het filter te reinigen gehalveerd moet worden)	Langelevensduurfilter	Licht	Zwaar	Ca. 2500 uur	Ca. 1250 uur	-	Licht
			Standaardfilter						
	1	Type lange-levensduurfilter (instelling van indicatietijd filtersymbool)	Langelevensduurfilter	-	Standaardfilter(‡)	Langelevensduurfilter	Standaardfilter		
	2	Thermostaatsensor op afstandsbediening	In gebruik	Niet gebruikt	-	Niet gebruikt			
3	Tijdsinterval van tijd om filter te reinigen tellen (instelling voor wanneer het filtersymbool niet weergegeven moet worden)	Weergeven	Niet weergeven	-	Weergeven	Niet weergeven			
12(22)	2	Luchtstroom over thermistor tijdens thermo uit	L (LL)	UIT	Op afstandbediening ingestelde ventilatorsnelheid	L (LL)	L		
	8	AAN/UIT-invoer van buiten (instelling voor als gedwongen AAN/UIT van buiten moet worden bestuurd)	Gedwongen UIT	AAN/UIT-werking	Invoer beveiligingsapparatuur	Gedwongen UIT			
13(23)	0	Hoge luchtuitsaatsnelheid (voor toepassing op hoge plafonds)	≤2,7 m	>2,7 ≤3,0 m	>3,0 ≤3,5 m	≤2,7 m	-		
	1	Selectie van luchtstroomrichting (instelling voor als er een blokkeerinrichting is geïnstalleerd)	4-wegstroming	3-wegstroming	2-wegstroming	4-wegstroming	-		
	4	Bereikinstelling luchtstroomrichting	Boven	Normaal	Onder	Normaal	-		

(*) De instelling wordt uitgevoerd in de groepsstand. Als echter het standnummer tussen de haakjes wordt geselecteerd, kunnen binnenunits ook afzonderlijk worden ingesteld.

(†) Het TWEEDE CODE-nummer wordt ingesteld op "01" bij levering vanaf fabriek.

(‡) Kan niet worden geselecteerd op FWF- en FWC-units.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010