

**DAIKIN**

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

# GEBRUIKSAANWIJZING



Geniet het hele jaar van comfort.

## MODELLEN

FTX50KMV1B

FTX60KMV1B

FTX71KMV1B

# Eigenschappen

## Verbeterd comfort en economischer



### COMFORT LUCHTSTROOM

De blaasrichting is opwaarts in de stand KOELEN en neerwaarts in de stand VERWARMEN. Deze functie voorkomt dat koude of warme lucht rechtstreeks op uw lichaam wordt geblazen. [▶ Pagina 13](#)



### ECONO

Met deze functie is een efficiënte werking mogelijk door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze is nuttig bij gelijktijdig gebruik van de airconditioner en andere elektrische apparatuur die op een gedeeld elektrisch circuit zijn aangesloten. [▶ Pagina 14](#)



# Inhoud

## ■ Te lezen vooraleer te gebruiken

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Veiligheidsmaatregelen .....              | 3 |
| Naam van de onderdelen .....              | 5 |
| Vorbereiding vooraleer te gebruiken ..... | 8 |

## ■ Basisbediening

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  AUTO · KOELEN · DROGEN ·<br>VERWARMEN · ALLEEN<br>VENTILATOR..... | 9  |
|  Het luchtdebiet regelen .....                                     | 11 |
|  De blaasrichting regelen .....                                    | 12 |

## ■ Nuttige functies

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  COMFORT LUCHTSTROOM ..... | 13 |
|  Werking met KRACHT .....  | 13 |
|  De stand ECONO .....      | 14 |

## ■ De bediening met de TIMER

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  TIMER AAN/UIT ..... | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## ■ Zorg

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Zorg en reiniging ..... | 17 |
|-------------------------|----|

## ■ Wanneer nodig

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Veel gestelde vragen (FAQ) .....     | 21 |
| Storingen opsporen en oplossen ..... | 22 |

De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

# Veiligheidsmaatregelen

- Bewaar deze handleiding waar de gebruiker ze gemakkelijk kan vinden.
- Lees zorgvuldig de voorzorgsmaatregelen in deze handleiding voordat u de unit bedient.
- Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel, door niet gespecialiseerde personen.
- Het geluidsdrukkniveau bedraagt minder dan 70 dB (A).
- De in deze handleiding beschreven maatregelen worden onderverdeeld in WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Deze bevatten beide belangrijke informatie betreffende veiligheid. Neem alle veiligheidsmaatregelen nauwkeurig in acht.



## WAARSCHUWING

Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.



## VOORZICHTIG

Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden.



Probeer dit nooit.



Leef de instructies na.



Zorg dat er een verbinding met de aarde is.

- Bewaar deze handleiding op een geschikte plaats nadat u deze hebt gelezen, zodat u deze later, indien nodig, nog kunt terugvinden. Als het toestel aan een nieuwe gebruiker wordt overgedragen, moet deze handleiding bij het toestel blijven.



## WAARSCHUWING



- Bedien de unit nooit wanneer er schadelijk gasen (bijv. ontvlambare of corrosieve) in de buurt van de unit worden ontdekt om brand, explosie of letsel te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat langdurige directe blootstelling aan koude of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die te koel of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw lichamelijke conditie en gezondheid.
- Plaats geen voorwerpen, zoals staven, vingers, enz. in de luchtinlaat of luchtuitlaat. Als gevolg van aanraking met de hoge-snelheid ventilatorbladen van de airconditioner kan letsel ontstaan.
- Probeer niet zelf de airconditioner te repareren, ontmantelen, opnieuw te installeren of te veranderen. Dat kan namelijk leiden tot waterlekage, elektrische schokken of brandgevaar.
- Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat er anders brand kan ontstaan.
- Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.



- Pas bij lekkage van koelmiddel op voor brandgevaar. Als de airconditioner niet correct functioneert, d.w.z. geen koude of warme lucht produceert, kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn. Neem contact op met uw leverancier voor assistentie. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Maar ingeval van een lek kan een schadelijk gas vrijkomen bij contact met een naakte brander, verwarming of fornuis. Gebruik de airconditioner niet meer totdat een deskundige onderhoudsmonteur heeft bevestigd dat de lekkage is gerepareerd.
- Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of te repareren. Een slechte installatie of reparatie kan waterlekken, elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of bevoegd personeel voor installatie en onderhoud.
- Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), schakel dan het apparaat uit en neem contact op met uw plaatselijke leverancier. Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Installeer een aardlekschakelaar. Het niet plaatsen van deze aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.



- Voorzie het apparaat van een aardaansluiting. Aard de unit niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische schokken veroorzaken.



## VOORZICHTIG



- Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is. Gebruik de airconditioner niet voor het koel houden van precisie-instrumenten, voedsel, dieren, planten of kunstvoorwerpen, aangezien dit de prestaties, kwaliteit en/of levensduur van het betreffende voorwerp nadelig kan beïnvloeden.
- Stel planten of dieren niet rechtstreeks bloot aan de luchtstroom uit de unit, aangezien dit nadelige gevolgen kan hebben.
- Plaats geen apparatuur die open vuur produceert, op plaatsen die blootstaan aan de luchtstroom van het apparaat, aangezien dit de verbranding van de brander nadelig kan beïnvloeden.
- De luchtinlaten of luchtuitlaten niet blokkeren. Een geblokkeerde of belemmerde luchtstroom kan verminderde prestaties of defecten veroorzaken.
- Ga niet op de buitenunit zitten, leg geen voorwerpen op de unit of trek niet aan de unit. Als u dat wel doet, kan dat ongevallen tot gevolg hebben, zoals vallen of omkantelen, waardoor letsel, een verkeerde werking van het product of productschade kan ontstaan.

# Veiligheidsmaatregelen



- Plaats geen voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht, direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of de koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer waterlekage veroorzaken, waardoor het betreffende voorwerp vervuild of defect kan raken.
- Controleer na langdurig gebruik de standaard van het apparaat en de bevestiging ervan op beschadiging. Als ze beschadigd zijn, kan de unit vallen en letsel veroorzaken.
- Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit niet aan om letsels te voorkomen.
- Het apparaat mag niet zonder toezicht door jonge kinderen of instabiele personen worden bediend. Lichamelijk letsel of schade voor de gezondheid kan het gevolg zijn.
- Houd toezicht op kinderen om te verzekeren dat ze niet met de unit of de afstandsbediening spelen. Anders riskeren deze personen lichamelijke letsels en schade aan de gezondheid.
- Zorg dat iets tegen de binnen- en buitenunits kan stoten, omdat deze anders kunnen worden beschadigd.
- Plaats geen ontvlambare middelen, zoals spuitbussen, binnen 1 meter afstand van de luchtuitlaat. De spuitbussen kunnen ontploffen door hete lucht die afkomstig is van de binnen- en buitenunits.
- Laat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Plassen op de airconditioner kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Spoel de airconditioner niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
- Plaats geen bakken met water (vazen, enz.) op het apparaat, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.



- Zorg voor een degelijke ventilatie van de kamer als samen met de airconditioner een brander en dergelijke wordt gebruikt om zuurstofgebrek te voorkomen.
- Vooraleer de unit schoon te maken, schakel deze uit en schakel tevens de stroomonderbreker uit of trek de stekker uit het stopcontact. Anders dreigt u elektrische schokken te krijgen en letsel op te lopen.
- Sluit de airconditioner alleen aan op het gespecificeerde stroomcircuit. Stroomvoorzieningen anders dan de gespecificeerde kunnen elektrische schokken, oververhitting en branden veroorzaken.
- Plaats de afvoerslang op een wijze dat het water goed kan worden afgevoerd. Door een slechte afvoer kunnen meubels, het gebouw, enz. vochtsporen beginnen te vertonen.
- Plaats geen voorwerpen in de directe nabijheid van de buitenunit en zorg er voor dat bladeren of andere overblijfselen zich niet rondom het apparaat ophopen. Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storigen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.
- Plaats geen voorwerpen rondom de binnenunit.
  - Dat kan namelijk een negatieve invloed hebben op de prestaties, productkwaliteit en levensduur van de airconditioner.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of met een gebrek aan kennis over de bediening, tenzij ze onder toezicht staan van of onderricht zijn in het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en laat ze niet met het apparaat spelen.

## Plaats van installatie.

- Raadpleeg de leverancier om de airconditioner in de volgende soorten omgevingen te installeren.
  - Plaatsen met een oliehoudende omgeving of waar damp of roet voorkomt.
  - Zouthoudende omgeving, zoals kustgebieden.
  - Plaatsen waar zwavelgas voorkomt, zoals hete bronnen.
  - Plaatsen waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
- Leef de onderstaande instructies na.
  - De binnenunit dient minstens 1 m te zijn verwijderd van een televisie of radio (de unit kan interferentie van het beeld of geluid veroorzaken).
  - De afvoer van de buitenunit moet worden afgewaterd naar een plaats met een goede drainage.

## Let op: het lawaai van de unit kan storend zijn voor uw burens.

- Kies voor installatie een plaats zoals hieronder wordt beschreven.
  - Een plaats met voldoende draagvermogen voor de unit die het werkgeluid of de werktrillingen niet versterkt.
  - Een plaats waar de uitlaatlucht van de buitenunit of het werkgeluid uw burens niet hindert.

## Elektrische werkzaamheden.


- Zorg er bij de stroomvoorziening voor dat u een apart stroomcircuit gebruikt dat alleen voor de airconditioner is bestemd.

## Het systeem naar een andere plaats brengen.

- Voor het herplaatsen van de airconditioner zijn gespecialiseerde kennis en vaardigheden nodig. Raadpleeg de leverancier als herplaatsing nodig is voor verhuizen of verbouwen.

# Naam van de onderdelen

## Binnenunit

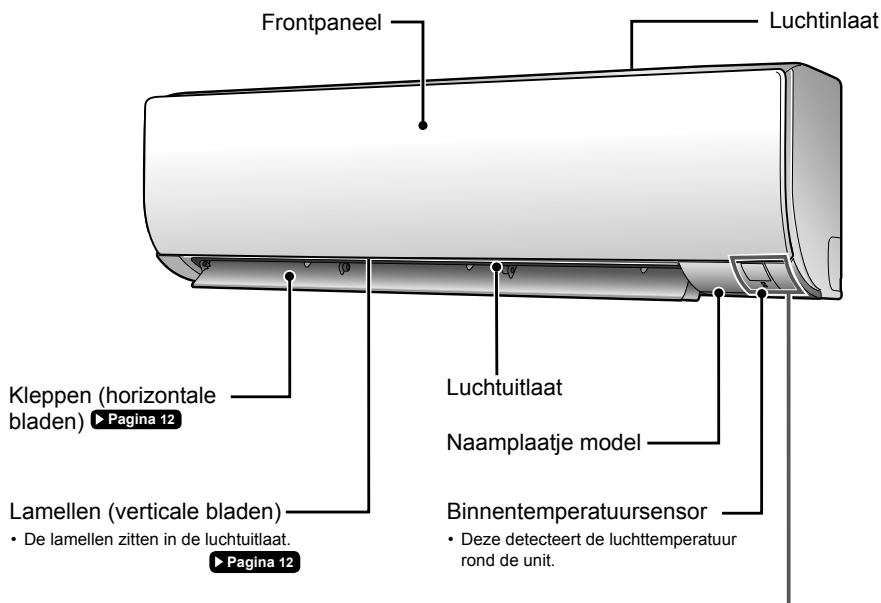


## Scherm

### Signaalontvanger

- Deze ontvangt signalen van de afstandsbediening.
- Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een piepgeluid.

| Geval                | Geluidstype |
|----------------------|-------------|
| Start bedrijf        | piep-piep   |
| Instelling gewijzigd | piep        |
| Stop bedrijf         | lange piep  |

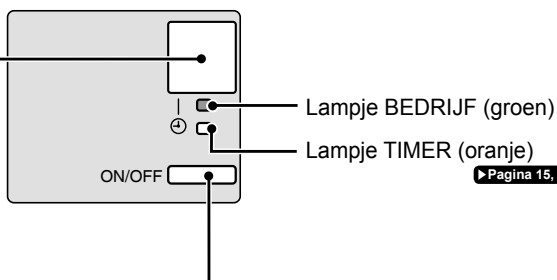

### AAN/UIT-schakelaar van de binnenunit


- Druk één keer op deze schakelaar om de werking te starten.
- Druk opnieuw één keer om deze te stoppen.
- Zie de volgende tabel voor de instelling van de bedrijfsmodus.

| Stand | Temperatuurstelling | Luchtdebiet |
|-------|---------------------|-------------|
| AUTO  | 25°C                | AUTO        |

- Gebruik deze schakelaar, wanneer de afstandsbediening ontbreekt.


# Naam van de onderdelen

## ■ Het frontpaneel openen

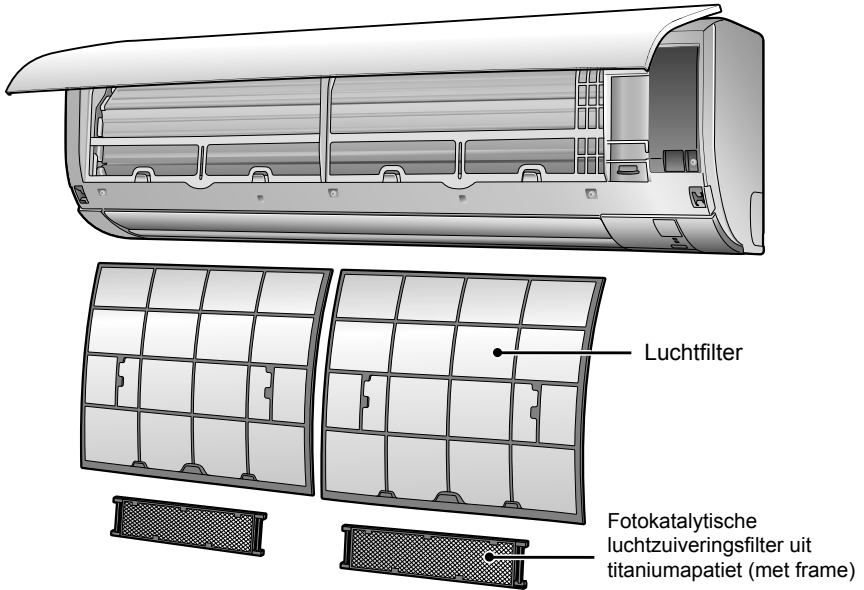

## Buitenunit

• Het uiterlijk van de buitenunit kan verschillen afhankelijk van het model.

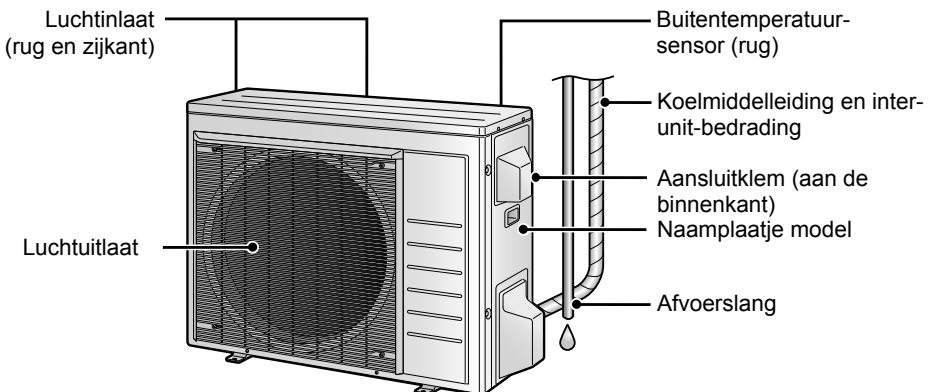

# Naam van de onderdelen

## Afstandsbediening

### Scherm (LCD)

- Geeft de huidige instellingen weer. (Op deze afbeelding wordt elke sectie getoond met zijn schermen ten behoeve van de uitleg.)

### Knop AUTO

- Deze selecteert automatisch de gepaste stand (KOELEN of VERWARMEN) op basis van de binnentemperatuur en start de airconditioner. ► Pagina 9

### Directe bedieningsknoppen

- Deze starten de standen KOELEN, DROGEN, VERWARMEN en ALLEEN VENTILATOR. ► Pagina 9

### TEMPERATUUR- instelknop

- Deze wijzigt de temperatuurinstelling. ► Pagina 10

### Knop COMFORT

- Werking van COMFORT LUCHTSTROOM. ► Pagina 13

### Knop KRACHT

- Werking met KRACHT. ► Pagina 13


### Knop TIMER UIT (stand NACHTINSTELLING)

► Pagina 16

### Knop TIMER AAN

► Pagina 15

### Signaalzender

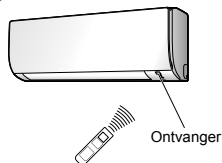

- Richt de zender op de binnenunit om de afstandsbediening te gebruiken. Als er iets de signalen blokkeert tussen de unit en de afstandsbediening, zoals een gordijn, kan het zijn dat de unit niet werkt.
- De maximale overbrengingsafstand bedraagt ca. 7 m.

### Knop UIT

- Deze stopt de werking. ► Pagina 10

### Instelknop VENTILATOR

- Deze selecteert de instelling voor het luchtdebiet. ► Pagina 11

### Knop ECONO


- Werking met ECONO. ► Pagina 14

### Knop SWING



- Deze stelt de blaasrichting in. ► Pagina 12

### Knop TIMER ANNULEREN

- Deze annuleert de timerinstelling. ► Pagina 15, 16

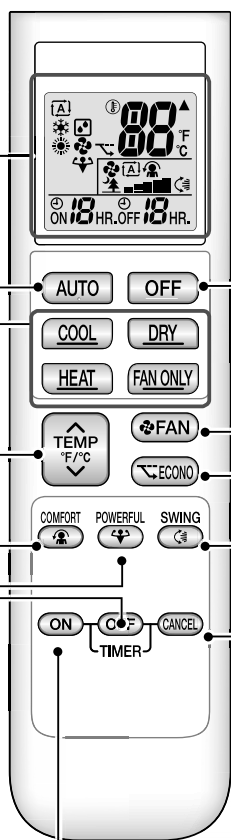

# Vorbereiding vooraleer te gebruiken

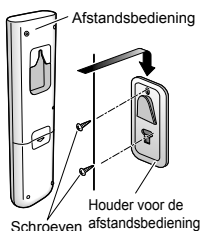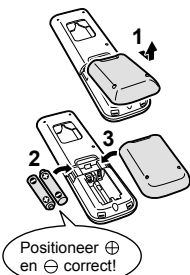


## De batterijen plaatsen

1. Verwijder de achterwand door deze te verschuiven en vervolgens even op te heffen.
2. Plaats 2 droge batterijen AAA.LR03 (alkaline).
3. Plaats de achterwand terug.

## De houder van de afstandsbediening aan de muur bevestigen

1. Kies een plaats waar de signalen de unit bereiken.
2. Bevestig de houder aan een muur, een pilaar, of vergelijkbare plaats met de met de houder meegeleverde schroeven.
3. Hang de afstandsbediening op zijn houder.

## Schakelaar weergave in graden Fahrenheit/Celsius

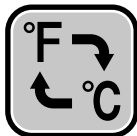

- Druk gelijktijdig op  en  (TIMER-knop) gedurende ca. 5 seconden.

- De temperatuur zal in graden Celsius worden weergegeven wanneer deze nu in graden Fahrenheit wordt weergegeven, en vice versa.
- De stand kan alleen worden veranderd wanneer de temperatuur wordt weergegeven.

## Draai de stroomonderbreker aan

- Nadat de airconditioner onder spanning werd gezet, wordt de klep van de binnenunit één keer geopend en gesloten om de referentiepositie in te stellen.

## NOOT

### Noot over batterijen

- Gebruik batterijen van hetzelfde type en vervang beide oude batterijen samen wanneer u de batterijen vervangt.
- De batterijen gaan ca. 1 jaar mee. Als het scherm van de afstandsbediening vager wordt en de ontvangstprestaties binnen het jaar minder worden, dient u beide batterijen echter door nieuwe, formaat AAA.LR03 (alkaline) te vervangen.
- De met de afstandsbediening meegeleverde batterijen dienen slechts om met het toestel voor het eerst te kunnen werken. Deze batterijen zullen vermoedelijk minder dan een jaar meegaan.

### Noot over de afstandsbediening

- Laat de afstandsbediening niet vallen. Laat deze niet nat worden.



# AUTO · KOELEN · DROGEN · VERWARMEN · ALLEEN VENTILATOR



De airconditioner werkt in de stand van uw keuze.

## De werking starten

### AUTO

- In deze stand werkt het toestel automatisch door een gepaste temperatuur en stand te selecteren.

● Druk op **AUTO**.



### KOELEN

- Om de temperatuur te verlagen.

● Druk op **COOL**.



### DROGEN

- Om de vochtigheid te verlagen.

● Druk op **DRY**.



### VERWARMEN

- Om de temperatuur te verhogen.

● Druk op **HEAT**.



### ALLEEN VENTILATOR

- Om de lucht in de kamer te doen stromen.

● Druk op **FAN ONLY**.



- Het lampje **BEDRIJF** is groen verlicht.



Scherm

## NOOT


### Noot over de stand AUTO

- In de stand AUTO selecteert het systeem een gepaste stand (KOELEN of VERWARMEN) op basis van de binnentemperatuur en start de airconditioner.
- Het systeem selecteert periodiek, automatisch opnieuw een instelling om de binnentemperatuur dichterbij het niveau van de gebruikersinstelling te brengen.

### Noot over de stand DROGEN

- Deze verwijdert vochtigheid met zo goed mogelijk behoud van de binnentemperatuur. Deze regelt automatisch de temperatuur en het luchtdebuït, dus is een handmatige aanpassing van deze functies niet beschikbaar.

# AUTO · KOELEN · DROGEN · VERWARMEN · ALLEEN VENTILATOR

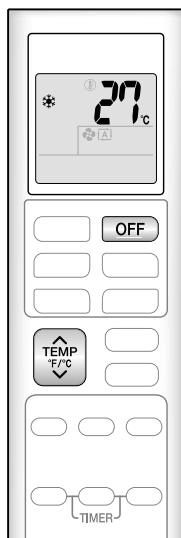

## De werking stoppen

■ Druk op **OFF**.

- Het lampje **BEDRIJF** gaat uit.

## De temperatuurstelling wijzigen

■ Druk op **TEMP F/C**.

- Druk op **▲** om de temperatuur te verhogen en druk op **▼** om de temperatuur te verlagen.

| KOELEN    | VERWARMEN | AUTO      | DROGEN of ALLEEN VENTILATOR                       |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|
| 18 – 32°C | 10 – 30°C | 18 – 30°C | De temperatuurstelling kan niet worden gewijzigd. |

## Tips voor energiebesparing

**De temperatuurstelling op een gemiddeld niveau houden helpt om energie te besparen.**

- Aanbevolen temperatuurstelling
  - Om te koelen: 26 – 28°C
  - Om te verwarmen: 20 – 24°C

**Bedek ramen met een zonnescherm of een gordijn.**

- Door zonlicht en lucht van buiten te blokkeren wordt het koel- (verwarmings-) effect verhoogd.

**Houd de luchtfilters schoon.**

- Verstopte luchtfilters veroorzaken een inefficiënte werking en verspillen energie. Reinig ze circa om de 2 weken. ► **Pagina 18**


**Als u de airconditioner gedurende een lange periode niet gebruikt, bijvoorbeeld in de lente of herfst, draai dan de stroomonderbreker uit.**

- De airconditioner verbruikt altijd een beetje elektriciteit, zelfs als deze niet in bedrijf is.





# Het luchtdebiet regelen

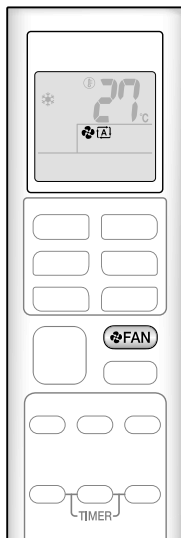


U kunt het luchtdebiet bijregelen voor meer comfort.

## De instelling van het luchtdebiet aanpassen

### Druk op .

- Met elke druk op  wijzigt de instelling van het luchtdebiet chronologisch.



- Wanneer de luchtuitblaas op "  " wordt ingesteld, start de geluidsarme werking om de binnenunit veel stiller te doen werken.
- In de geluidsarmbedrijfsmodus wordt het luchtdebiet op een laag niveau ingesteld.

| AUTO, KOELEN, VERWARMEN en ALLEEN VENTILATOR                                      |                                                                                   |                                                                                   |     | DROGEN                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | ... |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |     | De luchtdebietinstelling kan niet worden gewijzigd.                               |

## NOOT

### Noot over de instelling van het luchtdebiet

- Bij een kleiner luchtdebiet is het koel- (verwarmings-) effect ook minder.



## De blaasrichting regelen

U kunt de blaasrichting bijregelen voor meer comfort.

### ⚠ VOORZICHTIG


- Gebruik altijd een afstandsbediening om de hoeken van de klep aan te passen. Door met de hand de klep te forceren kan een storing ontstaan.
- Regel de lamellen met de nodige voorzichtigheid. In de luchtuitlaat draait een ventilator op hoge snelheid.

### Auto zwenken inschakelen

#### Blaasrichting naar boven en naar beneden

➤ Druk op .

- "  " verschijnt op het LCD-scherm.
- De klep (horizontale blad) beginnen te bewegen.

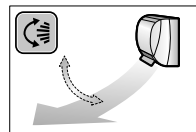

### De klep in de gewenste stand instellen


- Deze functie is doeltreffend als de klep in de stand Auto zwenken staat.

➤ Druk op  wanneer de klep de gewenste stand heeft bereikt.

- "  " verdwijnt van het LCD-scherm.

### De lamellen in de gewenste stand instellen

➤ Houd de knoppen vast en beweeg de lamellen (verticalen bladen).

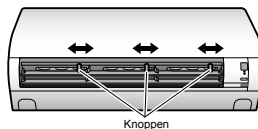


## NOOT

### Noten over de instelling van de blaasrichting


- De bewegingsruimte van de klep varieert volgens de bedrijfsmodus.
- De klep zal in de bovenste stand stoppen wanneer het luchtdebiet naar laag wordt gewijzigd tijdens het instellen van het naar boven en naar beneden zwenken.

#### Bewegingsgebied van de klep

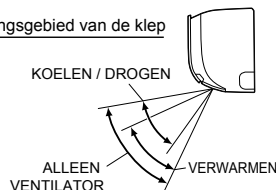



## COMFORT LUCHTSTROOM

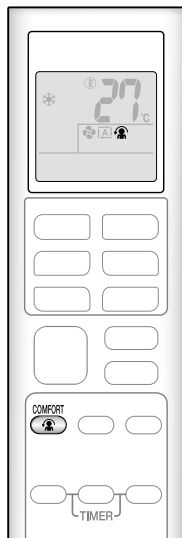

De blaasrichting en het debiet worden bijgesteld om ervoor te zorgen dat de lucht niet rechtstreeks op mensen in de kamer wordt geblazen.

### De werking COMFORT-LUCHTSTROOM starten

Druk op .

- "  " verschijnt op het LCD-scherm.

|                              | KOELEN en DROGEN | De stand VERWARMEN |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Richting waarin de klep gaat | Gaat naar boven  | Gaat naar beneden  |
| Luchtdebiet                  | AUTO             |                    |

- Niet beschikbaar in de stand ALLEEN VENTILATOR.


### De werking COMFORT-LUCHTSTROOM stoppen

Druk opnieuw op .

- "  " verdwijnt van het LCD-scherm.
- De klep zal terug naar hun geheugenstand gaan van voor de stand COMFORT LUCHTSTROOM.



## Werking met KRACHT

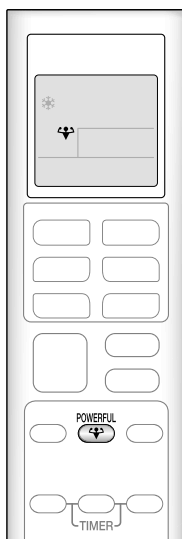

De werking met KRACHT zorgt ervoor dat het koel- en verwarmingseffect in iedere stand zeer snel bekomen wordt. In deze stand werkt de airconditioner op maximumcapaciteit.

### De werking met KRACHT starten

Druk op .

- "  " verschijnt op het LCD-scherm.
- De werking met KRACHT eindigt na 20 minuten. Het systeem werkt daarna weer automatisch met de vorige instellingen die werden gebruikt voor het bedrijf KRACHT.


### Stand KRACHT annuleren

Druk opnieuw op .

- "  " verdwijnt van het LCD-scherm.



## De stand ECONO

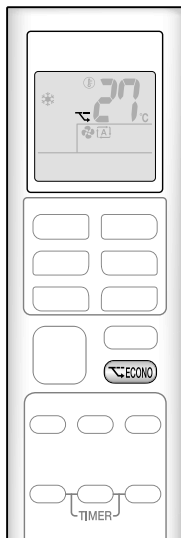

In de stand ECONO werkt het toestel efficiënt door het maximale energieverbruik te beperken.

Deze functie is nuttig om te voorkomen dat de stroomonderbreker uitschakelt wanneer de unit met andere toestellen op hetzelfde circuit werken.

### De stand ECONO starten

● Druk op .

- "❄" verschijnt op het LCD-scherm.
- Niet beschikbaar in de stand ALLEEN VENTILATOR.

### De stand ECONO stoppen

● Druk opnieuw op .

- "❄" verdwijnt van het LCD-scherm.

## NOOT

### Noot over de werking COMFORT LUCHTSTROOM

- Als de blaasrichting naar boven en naar beneden wordt geselecteerd, wordt de werking COMFORT LUCHTSTROOM geannuleerd.

### Noot over de werking met KRACHT

- Door op  te drukken worden de instellingen geannuleerd en verdwijnt "🌀" van het LCD-scherm.
- De stand KRACHT verhoogt de capaciteit van de airconditioner niet, als de airconditioner al op zijn aantoonbaar maximale vermogen werkt.

#### - In de standen KOELEN, VERWARMEN en AUTO

Om het koel- (verwarmings-) effect te maximaliseren wordt de capaciteit van de buitenunit verhoogd en wordt het luchtdebiet gefixeerd op de maximale instelling.

De temperatuurinstelling kan niet worden gewijzigd.

#### - In de stand DROGEN

De temperatuurinstelling wordt verlaagd met 2,5°C en het luchtdebiet wordt enigszins vergroot.

#### - In de stand ALLEEN VENTILATOR

Het luchtdebiet is gefixeerd op de maximale instelling.

### Noot over de stand ECONO

- Door op  te drukken worden de instellingen geannuleerd en verdwijnt "❄" van het LCD-scherm.
- Als het stroomverbruikniveau al laag is, zal het stroomverbruik niet verminderen wanneer de stand ECONO wordt gekozen.


### Sommige nuttige functies kunnen samen worden gebruikt.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| COMFORT LUCHTSTROOM + ECONO  | Beschikbaar       |
| KRACHT + COMFORT LUCHTSTROOM | Niet beschikbaar* |
| KRACHT + ECONO               | Niet beschikbaar* |

\* De functie van de knop die als laatste werd ingedrukt, krijgt voorrang.



## TIMER AAN/UIT

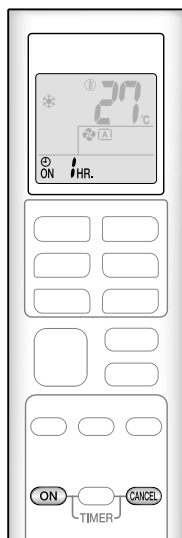

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch in- of uit te schakelen. U kunt tevens TIMER AAN en TIMER UIT samen gebruiken.


### De stand TIMER AAN gebruiken

#### Druk op **ON**.



"ON" "HR." verschijnt op het LCD-scherm.

- Telkens u op **ON** drukt, gaat de uurinstelling met 1 uur vooruit. Het uur kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld.
- Het lampje TIMER brandt oranje.



Scherm

### De stand TIMER AAN annuleren

#### Druk op **CANCEL**.


- "ON" "HR." verdwijnt van het LCD-scherm.
- Het lampje TIMER gaat uit.

## NOOT

Stel in de volgende gevallen de timer opnieuw in.

- Na het uitschakelen van de stroomonderbreker.
- Na een stroomstoring.
- Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

# TIMER AAN/UIT

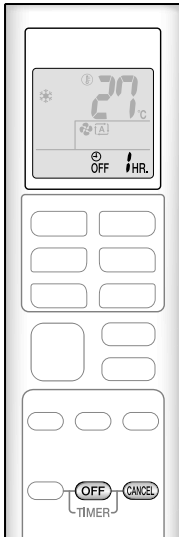


## De stand TIMER UIT gebruiken

### Druk op **OFF**.



"OFF 1 HR." verschijnt op het LCD-scherm.

- Telkens u op **OFF** drukt, gaat de uurinstelling met 1 uur vooruit. Het uur kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld.
- Het lampje TIMER brandt oranje.



Scherm

## De stand TIMER UIT annuleren

### Druk op **CANCEL**.

- "OFF 1 HR." verdwijnt van het LCD-scherm.
- Het lampje TIMER gaat uit.

## TIMER AAN en TIMER UIT combineren


- Zie hieronder voor een voorbeeld van een instelling die 2 timers combineert.
- "ON" en "OFF" verschijnen op het LCD-scherm.

### [Voorbeeld]



#### Instellen terwijl de unit werkt

- Dit stopt de unit 1 uur later et start deze 7 uur nadien.



#### Instellen terwijl de unit gestopt is

- Dit start de unit 2 uur later et stopt deze 3 uur nadien.

## NOOT

### Stand NACHTINSTELLING

- Wanneer TIMER UIT is ingesteld, past de airconditioner de temperatuurinstelling automatisch aan (0,5°C hoger in KOELEN, 2,0°C lager in VERWARMEN), zodat er geen overmatige koeling (verwarming) plaatsvindt wanneer wordt geslapen.

# Zorg en reiniging

## ⚠ VOORZICHTIG

- Schakel de unit uit en draai de stroomonderbreker voordat u de unit schoonmaakt.
- Raak de aluminiumlamellen van de binnenunit niet aan. Als u die onderdelen aanraakt, kan dit letsel tot gevolg hebben.

## ■ Beknopte gebruiksaanwijzing

### Onderdelen reinigen

#### Frontpaneel

- Wrijf het paneel schoon met een vochtige zachte doek.
- Gebruik alleen een neutraal schoonmaakmiddel.

Wanneer vuil



#### Luchtfilter

- Zuig de filter schoon of was hem.

Een maal per 2 weken

► Pagina 18

#### Binnenunit, buitenunit en afstandsbediening

- Veeg deze met een zachte doek schoon.

Wanneer vuil

#### Fotokatalytische luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet (met frame)

- Zuig de filter schoon of vervang deze.

[Reiniging]

Eens om de 6 maanden

► Pagina 19

[Vervanging]

Een maal per 3 jaar

► Pagina 19

## NOOT

Gebruik geen van de volgende producten & materialen om schoon te maken:

- Water warmer dan 40°C
- Vluchtige vloeistoffen, zoals benzeen, benzine en verdunders
- Polijstpasta's
- Ruwe materialen, zoals een schuurborstel




# Zorg en reiniging

## ■ Luchtfilter



### 1. Open het frontpaneel.

- Neem het frontpaneel aan weerszijden vast en open het.

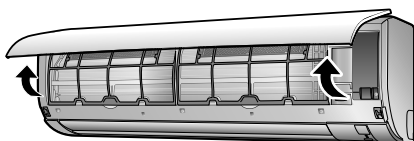


### 2. Neem de luchtfilters eruit.

- Druk de filterlip naar het midden van elke luchtfilter enigszins omhoog en trek deze dan omlaag.

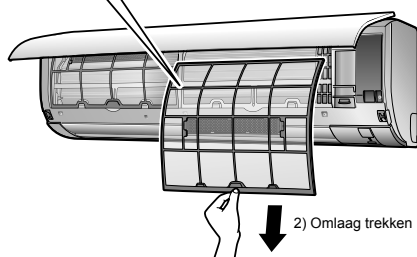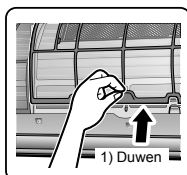

### 3. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.

- Het wordt aanbevolen om de luchtfilters elke 2 weken te reinigen.

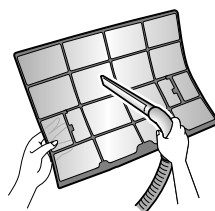

#### Als stof niet gemakkelijk loslaat

- Was de luchtfilters met een neutraal reinigingsmiddel dat is verdund met handwarmwater. Laat ze daarna in de schaduw drogen.
- Zorg ervoor dat u de fotokatalytische luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet verwijdt. Zie "**Fotokatalytische luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet**" op de volgende pagina.



### 4. Maak de filters opnieuw vast.

### 5. Sluit langzaam het frontpaneel.

- Druk aan beide kanten en in het midden op het frontpaneel.



- Controleer of het frontpaneel na de reiniging goed vast zit.

# Zorg en reiniging


## ■ Fotokatalytische luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet

### 1. Open het frontpaneel en trek de luchtfilters eruit.

► Pagina 18

### 2. Verwijder de fotokatalytische luchtzuiveringsfilters uit titaniumapatiet.

- Houd de verzonken delen van het frame vast en haak de 4 klemmen los.

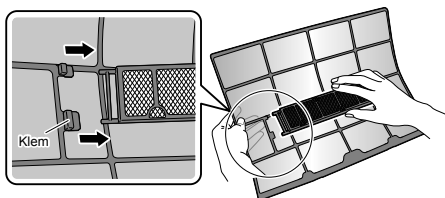

### 3. Reinig of vervang de fotokatalytische luchtzuiveringsfilters uit titaniumapatiet.

[Reiniging]

#### 3-1 Zuig het stof weg en dompel de filters 10 tot 15 minuten in lauw water of water als ze zeer vuil zijn.

- Verwijder de filter niet uit het frame wanneer u hem met water wast.




#### 3-2 Schud na het wassen het resterende water eruit en erf en laat ze daarna drogen in de schaduw.

- Wring de filter niet uit om het water eruit te verwijderen.

[Vervanging]

Verwijder de filter uit het filterframe en maak een nieuwe klaar.

- Gooi het filterframe niet weg. Hergebruik het filterframe, wanneer u de fotokatalytische luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet vervangt.

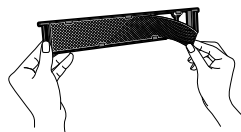

- Gooi de oude filter weg als niet-ontvlambaar afval.

### 4. Zet de fotokatalytische luchtzuiveringsfilters uit titaniumapatiet zoals ze waren in hun plaats.

- Controleer of de filter goed in de lipjes zit vooraleer hem vast te maken.

### 5. Maak de filters opnieuw vast. ► Pagina 18

### 6. Sluit langzaam het frontpaneel. ► Pagina 18

## NOOT

- Bedrijf met vuile filters:
  - geur verwijderen uit de lucht is niet mogelijk,
  - reinigen van de lucht is niet mogelijk,
  - resulteert in slechte verwarming of koeling,
  - kan een slechte geur veroorzaken.
- Gooi de oude filters weg als niet-ontvlambaar afval.
- Neem contact op met de verdeler waar u de airconditioner kocht om een fotokatalytische luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet te bestellen.

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Onderdeel | Fotokatalytische luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet 1 stuks |
| Stuknr.   | KAF970A46                                                          |

# Zorg en reiniging

---

- Vooraleer een lange periode van niet-gebruik in te gaan

## 1. Laat de unit een paar uur in de stand **ALLEEN VENTILATOR** werken om de binnenkant volledig te drogen.

- Druk op .

## 2. Schakel de stroomonderbreker van de airconditioner in de kamer uit nadat het bedrijf is gestopt.

## 3. Haal de batterijen uit de afstandsbediening.

- Wij adviseren periodiek onderhoud

- Bij bepaalde bedrijfsomstandigheden kan de binnenzijde van de airconditioner vuil worden na een aantal seizoenen te zijn gebruikt, wat slechte prestaties tot gevolg heeft. Het is raadzaam om periodiek onderhoud door een erkende vakman te laten uitvoeren, naast de regelmatige reiniging door de gebruiker.
- Om een erkende onderhoudsdienst, neem contact op met de verdeler bij wie u de airconditioner kocht.

# Veel gestelde vragen (FAQ)

## Binnenunit

### De klep komt niet onmiddellijk in beweging.

- De airconditioner stelt de stand van de klep af. De klep zal zo dadelijk gaan bewegen.

### De airconditioner stopt tijdens het VERWARMEN met het produceren van luchtdebiet.


- Eens de ingestelde temperatuur bereikt, wordt het luchtdebiet verlaagd en stopt de unit om geen koude lucht te produceren. De unit begint automatisch opnieuw te werken wanneer de binnentemperatuur zakt.

### Het VERWARMEN stopt plotseling en er is een stromend geluid te horen.

- De buitenunit is aan het ontdooien. Het VERWARMEN start nadat de vorst van de buitenunit is verwijderd. Dit kan 4 tot 12 minuten duren.

### De unit start niet speedig

- **Wanneer snel op de knop  of op een andere directe bedieningsknop werd gedrukt nadat de unit was gestopt.**
- **Wanneer de stand opnieuw werd geselecteerd.**
  - Dit is om de airconditioner te beschermen. U dient circa 3 minuten te wachten.

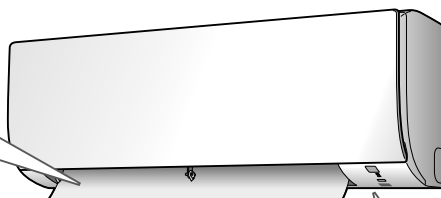


### De unit maakt andere geluiden.

- **Een geluid zoals dat van stromend water**
  - Dit geluid wordt geproduceerd door het koelmiddel dat door de airconditioner stroomt.
  - Dit is een pomp geluid van het water in de airconditioner. U kunt dit horen wanneer het water tijdens het KOELEN of DROGEN uit de airconditioner wordt gepompt.
- **Een blazend geluid**
  - Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de stroming van het koelmiddel in de airconditioner wordt omgekeerd.
- **Een tikkend geluid**
  - Dit geluid wordt geproduceerd door het lichtjes uitzetten of krimpen van de kast en het frame van de airconditioner als gevolg van de veranderende temperatuur.
- **Een fluitend geluid**
  - Dit geluid wordt geproduceerd wanneer koelmiddel stroomt tijdens het ontdooien.
- **Een klikkend geluid tijdens bedrijf of verliestijd**
  - Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de regelkleppen van het koelmiddel of de elektrische onderdelen werken.
- **Een kloppend of klepperend geluid**
  - Dit geluid komt uit de airconditioner wanneer de afzuigventilator wordt ingeschakeld terwijl de deuren van de kamer worden gesloten. Open het raam of schakel de afzuigventilator uit.

## Buitenunit

### Uit de buitenunit komt water of stoom.

- **In stand VERWARMEN**
  - De vorst op de buitenunit smelt en wordt water of stoom, wanneer de airconditioner ontdooit.
- **In standen KOELEN of DROGEN**
  - Vocht uit de lucht condenseert in water op het koeloppervlak van de leidingen van de buitenunit en druppelt.

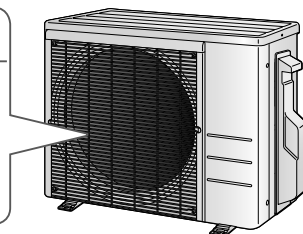

# Storingen opsporen en oplossen

Gelieve eerst de volgende punten te controleren vooraleer een vraag te stellen of om een reparatie te verzoeken. Raadpleeg uw verdeler van als het probleem niet opgelost is.



## Dit is geen probleem

Dit geval is geen probleem.



## Controleren

Controleer opnieuw voordat u een reparatie aanvraagt.

De airconditioner werkt niet.

| Geval                           | Beschrijving / wat controleren                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampje <b>BEDRIJF</b> is uit.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Is een stroomonderbreker uitgeschakeld of een zekering gesprongen?</li> <li>Is er een stroomstoring?</li> <li>Zitten er batterijen in de afstandsbediening?</li> </ul>                                                                            |
| Lampje <b>BEDRIJF</b> knippert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draai de stroomtoevoer uit met de stroomonderbreker en herstart de unit met de afstandsbediening. Als het lampje <b>BEDRIJF</b> nog steeds knippert, controleer de storingscode en neem contact op met uw verdeler. <b>► Pagina 25</b></li> </ul> |

De airconditioner stopt plotseling te werken

| Geval                           | Beschrijving / wat controleren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampje <b>BEDRIJF</b> brandt.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Om het systeem te beschermen kan de airconditioner stoppen te werken na plotse grote spanningsschommelingen. Na circa 3 minuten zal deze automatisch opnieuw werken.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| Lampje <b>BEDRIJF</b> knippert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Blokkeert er iets de luchtinlaat of -uitlaat van de binnenunit of de buitenunit? Stop de unit, draai de stroomonderbreker uit en verwijder wat blokkeert. Herstart daarna de unit met de afstandsbediening. Als het lampje <b>BEDRIJF</b> nog steeds knippert, controleer de storingscode en neem contact op met uw verdeler. <b>► Pagina 25</b></li> </ul> |

De airconditioner stopt niet te werken

| Geval                                                       | Beschrijving / wat controleren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De airconditioner werkt verder, zelfs nadat hij gestopt is. | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>■ Onmiddellijk nadat de airconditioner gestopt is</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De ventilator van de buitenunit blijft nog werken gedurende 1 minuut om het systeem te beschermen.</li> </ul> </li> <li><b>■ Terwijl de airconditioner niet in bedrijf is</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer de buitentemperatuur hoog is, kan de ventilator van de buitenunit beginnen te draaien om het systeem te beschermen.</li> </ul> </li> </ul> |

De kamer koelt niet af of warmt niet op

| Geval                                          | Beschrijving / wat controleren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er blaast geen lucht uit.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>■ In stand VERWARMEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De airconditioner warmt op. Wacht even (1 tot 4 minuten).</li> <li>Tijdens het ontdooien komt er geen warme lucht uit de binnenunit.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                 |
| Er komt geen lucht uit /<br>Er komt lucht uit. | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>■ Is het luchtdebiet juist ingesteld?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Is het luchtdebiet ingesteld op laag, zoals "Binnenunit stil" of "Luchtdebiet 1"? Verhoog de instelling voor het luchtdebiet.</li> </ul> </li> <li><b>■ Is de temperatuur juist ingesteld?</b></li> <li><b>■ Is de blaasrichting juist ingesteld?</b></li> </ul>           |
| Er komt lucht uit.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Is er een meubel onmiddellijk onder of naast de binnenunit?</li> <li>Werkt de airconditioner in ECONO? <b>► Pagina 14</b></li> <li>Zijn de luchtfilters vuil?</li> <li>Blokkeert er iets de luchtinlaat of -uitlaat van de binnenunit of de buitenunit?</li> <li>Is er een venster of deur open?</li> <li>Is een uitlaatventilator aan het draaien?</li> </ul> |

# Storingen opsporen en oplossen

Er komt nevel uit

| Geval                            | Beschrijving / wat controleren                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er komt nevel uit de binnenunit. | <input checked="" type="checkbox"/> • Dit gebeurt wanneer de lucht in de ruimte door de koude luchtstroom tijdens het KOELEN of in een andere stand wordt gekoeld tot nevel. |

Afstandsbediening

| Geval                                                                                        | Beschrijving / wat controleren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De unit ontvangt geen signalen van de afstandsbediening of heeft een beperkt werkingsgebied. | <input checked="" type="checkbox"/> • De batterijen zijn misschien te zwak geworden. Vervang beide batterijen door nieuwe droge batterijen van het type AAA.LR03 (alkaline). Voor meer bijzonderheden, raadpleeg " <b>Voorbereiding vooraleer te gebruiken</b> ". <a href="#">▶ Pagina 8</a><br><input type="checkbox"/> • De signaalcommunicatie kan worden uitgeschakeld, als er in de kamer een TL-lamp met een elektronische starter aanwezig is (zoals inverterlampen). Raadpleeg uw verdeler indien dit het geval is.<br><input type="checkbox"/> • De afstandsbediening werkt mogelijk niet goed als de zender aan direct zonlicht is blootgesteld. |
| Het LCD-scherm is vaag, werkt niet of geeft foute informatie weer.                           | <input checked="" type="checkbox"/> • De batterijen zijn misschien te zwak geworden. Vervang beide batterijen door nieuwe droge batterijen van het type AAA.LR03 (alkaline). Voor meer bijzonderheden, raadpleeg " <b>Voorbereiding vooraleer te gebruiken</b> ". <a href="#">▶ Pagina 8</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Andere elektrische toestellen beginnen te werken.                                            | <input checked="" type="checkbox"/> • Indien de afstandsbediening andere elektrische toestellen bedient, verplaatst deze toestellen of neem contact op met uw verdeler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

De lucht heeft een geur

| Geval                                | Beschrijving / wat controleren                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De airconditioner geeft een geur af. | <input checked="" type="checkbox"/> • De geur in de kamer wordt in de unit geabsorbeerd en opnieuw in de kamer geblazen. Wij adviseren de binnenunit te laten reinigen. Neem hiervoor contact op met uw verdeler. |

Andere

| Geval                                                                            | Beschrijving / wat controleren                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De airconditioner gedraagt zich plots eigenaardig terwijl hij aan het werken is. | <input type="checkbox"/> • De airconditioner kan een storing vertonen als gevolg van bliksem of radio. Indien de airconditioner slecht werkt, draai de stroomtoevoer uit met de stroomonderbreker en herstart de unit met de afstandsbediening. |

## Noot over de bedrijfsomstandigheden

- Indien de units blijven werken in andere omstandigheden dan deze vermeld in de tabel,
  - kan een veiligheidsinrichting de werking stoppen,
  - kan er zich dauw op de binnenunit vormen, die kan druipen wanneer KOELEN of DROGEN wordt geselecteerd.

| Stand           | Bedrijfsomstandigheden                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOELEN / DROGEN | Buitentemperatuur: -10 – 46°C<br>Binnentemperatuur: 18 – 32°C<br>Vochtigheid binnen: max. 80% |
| VERWARMEN       | Buitentemperatuur: -15 – 24°C<br>Binnentemperatuur: 10 – 30°C                                 |

# Storingen opsporen en oplossen

- Bel onmiddellijk de serviceleverancier

## WAARSCHUWING

**Wanneer er iets abnormaal gebeurt (zoals brandlucht), stop dan het bedrijf en draai de stroomonderbreker uit.**

- Doorgaan met het bedrijf onder abnormale omstandigheden kan problemen, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Raadpleeg de serviceleverancier waar u de airconditioner hebt gekocht.

**Probeer de airconditioner niet zelf te repareren of te veranderen.**

- Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Raadpleeg de serviceleverancier waar u de airconditioner hebt gekocht.

Als een van de volgende symptomen optreedt, bel dan onmiddellijk de serviceleverancier.

- De stroomkabel is abnormaal heet of beschadigd.
- Tijdens het bedrijf is er een abnormaal geluid te horen.
- De veiligheidsonderbreker, een zekering of de aardlekschakelaar wordt tijdens het bedrijf vaak in werking gesteld.
- Een schakelaar of een knop werkt vaak niet naar behoren.
- Er is een brandlucht.
- Er lekt water uit de binneneenheid.

Schakel de onderbreker uit en bel de serviceleverancier.



### ■ Na een stroomstoring

- Na circa 3 minuten hervat de airconditioner automatisch het bedrijf. U moet alleen even wachten.

### ■ Bliksem

- Als de bliksem in een nabijgelegen zone inslaat, stop dan het bedrijf en schakel de onderbreker uit om het systeem te beschermen.

## ■ Vereisten voor verwijdering



Uw product en de batterijen die met de afstandsbediening zijn meegeleverd, zijn met dit symbool gemarkeerd. Dit symbool betekent dat u geen elektrische en elektronische producten en batterijen mag mengen met niet-gesorteerd, huishoudelijk afval.

Bij batterijen is mogelijk een scheikundig symbool onder het symbool gedrukt. Dit scheikundige symbool betekent dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie. Mogelijke scheikundige symbolen zijn:

- Pb: lood (>0,004%)


Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het product en het behandelen van het koelmiddel, olie en/of andere onderdelen moeten gebeuren door een bevoegde monteur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale wetgeving.

De units en oude batterijen moeten bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recycling en terugwinning.

Door voor de juiste afvalverwijdering te zorgen, draagt u bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid. Het ontmantelen van de unit en het hanteren van het koelmiddel, de olie en eventuele andere onderdelen moet gebeuren in overeenstemming met de lokale en nationale reglementeringen ter zake.

# Storingen opsporen en oplossen

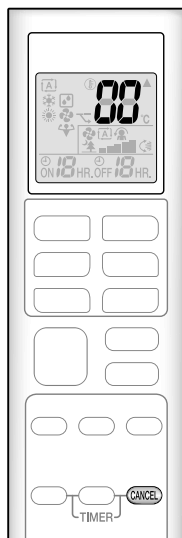

## ■ Storingsdiagnose via de afstandsbediening

- De afstandsbediening kan betreffende storingscodes ontvangen gestuurd door de binnenunit.

**1. Wanneer  gedurende 5 seconden wordt ingedrukt, knippert "00" in het temperatuurweergavegedeelte.**

**2. Druk herhaaldelijk op  totdat u een continue piep hoort.**

- De code-indicatie wijzigt zoals hieronder wordt aangegeven en waarschuwt u met een lange piep.

|            | CODE | BETEKENIS                                            |
|------------|------|------------------------------------------------------|
| SYSTEEM    | 00   | NORMAAL                                              |
|            | UA   | STORING COMBINATIE BINNEN-BUITENUNIT                 |
|            | U0   | TE WEINIG KOELMIDDEL                                 |
|            | U2   | SPANNINGSVAL OF OVERSPANNING HOOFDCIRCUIT            |
|            | U4   | TRANSMISSIESTORING (TUSSEN BINNEN- EN BUITENUNIT)    |
| BINNENUNIT | A1   | DEFECT BINNENUNIT-printplaat                         |
|            | A5   | HOGEDRUKREGELAAR OF VORSTBESCHERMING                 |
|            | A6   | STORING VENTILATORMOTOR                              |
|            | C4   | STORING TEMPERATUURSENSOR WARMTEWISSELAAR            |
|            | C9   | STORING TEMPERATUURSENSOR AANZUIGLUCHT               |
| BUITENUNIT | EA   | SCHAKELFOUT KOELEN-VERWARMEN                         |
|            | E1   | STORING PRINTPLAAT                                   |
|            | E5   | OL GESTART                                           |
|            | E6   | STORING OPSTARTEN COMPRESSOR                         |
|            | E7   | DC-STORING VENTILATORMOTOR                           |
|            | E8   | OVERSTROOMINVOER                                     |
|            | F3   | HOGE TEMPERATUUR REGELING AFVOERBUIS                 |
|            | F6   | HOGEDRUKREGELING (BIJ KOELEN)                        |
|            | H0   | SENSORSTORING                                        |
|            | H6   | BEDRIJFSTOP VANWEGE VERKEERDE STAND DETECTIESENSOR   |
|            | H8   | SENSORSTORING DC-STROOM                              |
|            | H9   | STORING TEMPERATUURSENSOR AANZUIGLUCHT               |
|            | J3   | STORING TEMPERATUURSENSOR AFVOERBUIS                 |
|            | J6   | STORING TEMPERATUURSENSOR WARMTEWISSELAAR            |
|            | L3   | STORING VERHITTING ELEKTRISCHE ONDERDELEN            |
|            | L4   | HOGE TEMPERATUUR KOELVINNEN OMVORMERCIRCUIT          |
|            | L5   | OVERSTROOM op UITGANG                                |
|            | P4   | STORING TEMPERATUURSENSOR KOELVINNEN OMVORMERCIRCUIT |

## NOOT

- Een korte pieptoon wijst op niet-overeenstemmende codes.
- Druk gedurende 5 seconden op  om de weergegeven code te wissen. De weergegeven code verdwijnt tevens van het scherm wanneer gedurende 1 minuut op geen enkele knop wordt gedrukt.



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2015 Daikin