



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

OPERATION MANUAL

INVERTER

MODELS

- ☒ FVXG25K2V1B
- ☒ FVXG35K2V1B
- ☒ FVXG50K2V1B

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Portugues

Русский

Türkçe

Kenmerken

Voor uw comfort en energiebesparing



STRALING

De VERWARMEN functie waaraan de gebruiksmodus STRALING is toegevoegd, biedt een comfortabele omgeving met een stille en stroomloze verwarmingswerking. Het oppervlak van het stralingspaneel wordt verhit, waarna de uitgestraalde warmte de omringende lucht verwarmt. De warme lucht die langzaam circuleert, verwarmt langzaam de volledige kamer.

► Pagina 12



WEKELIJKSE TIMER

Er kunnen in totaal 4 timerinstellingen voor elke dag van de week in het geheugen worden opgeslagen, overeenkomstig de levensstijl van uw gezin. Met de WEKELIJKSE TIMER kunt u een in-/uitschakeltijd en de gewenste temperatuur instellen. ► Pagina 21

Overige functies



ECONO

Deze functie biedt een zeer efficiënte werking via beperking van het maximale stroomverbruik. De functie is handig wanneer u de airconditioner en andere elektrische apparatuur gelijktijdig gebruikt. ► Pagina 18



BUITENUNIT STIL

De BUITENUNIT STIL functie vermindert het geluid van de buitenunit. Deze functie kan gebruikt worden wanneer u in een buurt woont waar het erg stil moet zijn. ► Pagina 17



Inhoud

■ Lezen voor gebruik

Veiligheidsmaatregelen.....	3
Namen van de onderdelen	5
Vorbereidingen voor gebruik.....	9

■ Gebruik

 AUTO · DROGEN · KOELEN · VERWARMEN · VENTILATOR functie ...	11
 Functie STRALING	12
 Temperatuurstelling.....	13
 Instellen van de luchtstroomrichting en de luchtstroomsnelheid	14
 KRACHTIG functie.....	16
 BUITENUNIT STIL functie	17
 ECONO functie	18
 UIT TIMER functie	19
 AAN TIMER functie.....	20
 WEKELIJKSE TIMER functie	21

■ Meervoudige verbindingen

Opmerking over het multisysteem	27
---------------------------------------	----

■ Onderhoud

Onderhoud en reiniging	29
------------------------------	----

■ Problemen oplossen

Problemen oplossen	34
--------------------------	----

Veiligheidsmaatregelen

- Bewaar deze handleiding op een plaats waar de gebruiker deze gemakkelijk kan terugvinden.
- Lees de veiligheidsinstructies in deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
- De hierin beschreven veiligheidsinstructies zijn ingedeeld in **WAARSCHUWINGEN** en **VOORZORGSMaatregelen**. Deze bevatten beide belangrijke informatie betreffende veiligheid. Neem alle veiligheidsinstructies nauwkeurig in acht.



WAARSCHUWING

Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.



VOORZORGSMaatregelen

Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden.



Dit mag u nooit doen.



Volg de onderstaande aanwijzingen nauwgezet op.



Zorg dat er een aardverbinding wordt gemaakt.



Zorg dat er geen water op de airconditioner en de afstandsbediening terechtkomt.



Raak de airconditioner en de afstandsbediening nooit met natte handen aan.

- Bewaar na het lezen deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats, zodat u deze telkens wanneer dit nodig is kunt raadplegen. Als het apparaat overgedragen wordt aan een nieuwe gebruiker, ook de gebruiksaanwijzing meegeven.



WAARSCHUWING



- Om brand, explosies of letsel te voorkomen mag het apparaat niet worden gebruikt in omgevingen waarin ontvlambare en/of corrosieve gassen aanwezig zijn.
- Langdurige, rechtstreekse blootstelling aan koude of warme lucht van de airconditioner, of aan lucht die te koud of te warm is, kan schadelijke zijn voor uw lichamelijke toestand en gezondheid.
- Steek geen voorwerpen, zoals staafjes of uw vingers, enz., in de luchtinlaat of luchtuitlaat. Als gevolg van aanraking met de hoge-snelheid ventilatorbladen van de airconditioner kan het product beschadigd of defect raken of kan letsel ontstaan.
- Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren, opnieuw te installeren of er wijzigingen in aan te brengen, want dit kan resulteren in waterlekage, een elektrische schok of brand.
- Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner omdat dit brandgevaar kan veroorzaken.



- Pas bij lekkage van koelmiddel op voor brandgevaar. Als de airconditioner niet correct functioneert, d.w.z. geen koude of warme lucht produceert, kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn. Neem contact op met uw leverancier voor assistentie. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Echter in het geval van een lekkage, contact met een open vlam, verwarmingstoestel of kookapparaat, kunnen schadelijke gassen geproduceerd worden. Stop met het gebruik van de airconditioner totdat een deskundige onderhoudsmonteur heeft bevestigd dat de lekkage is gerepareerd.
- Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Ondeskundig uitgevoerd werk kan waterlekage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of vakkundig personeel voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden.
- Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), het apparaat uitschakelen en contact opnemen met uw plaatselijke leverancier. Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Plaats een aardlekschakelaar. Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet u de fabrikant of een bevoegde elektricien vragen de reparatie uit te voeren om ongevallen te voorkomen. Als u de kabel blijft verder gebruiken, kan dit elektrische schokken of brand veroorzaken.



- Voorzie het apparaat van een aardaansluiting. Aard het apparaat niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische schokken veroorzaken.



VOORZORGSMaatregelen



- Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is. Gebruik de airconditioner niet voor het koel houden van precisie-instrumenten, voedsel, dieren, planten of kunstvoorwerpen, aangezien dit de prestaties, kwaliteit en/of levensduur van het betreffende voorwerp nadelig kan beïnvloeden.
- Stel planten en huisdieren niet rechtstreeks bloot aan de luchtstroom van het apparaat, want dit kan een nadelige invloed hebben.
- Plaats geen apparatuur die open vuur produceert op plaatsen die blootstaan aan de luchtstroom van het apparaat aangezien dit de verbranding van de brander nadelig kan beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet afgedekt worden. Wanneer de luchtstroom wordt geblokkeerd gaat het apparaat slechter werken en kunnen storingen ontstaan.
- Ga niet op de buitenunit zitten, plaats er geen voorwerpen op en trek er niet aan. Dit kan namelijk resulteren in een ongeluk, zoals omvallen van het apparaat of het voorwerp dat op het apparaat staat, met letsel, een defect of beschadigingen tot gevolg.

VOORZORGSMAATREGELEN



- Plaats geen voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of de koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer waterlekage veroorzaken, waardoor het betreffende voorwerp vervuild of defect kan raken.
- Controleer na langdurig gebruik de standaard van het apparaat en de bevestiging ervan op beschadiging. Als het apparaat in beschadigde toestand wordt gelaten, kan het vallen en letsel veroorzaken.
- Om letsel te voorkomen, mag u niet de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de binnen- of buitenunit aanraken.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik zonder toezicht door jonge kinderen of ouderen. Dit kan stoornis van de lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid veroorzaken.
- Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat of de afstandsbediening spelen. Wanneer het apparaat per ongeluk door een kind wordt ingeschakeld, kunnen de lichaamsfuncties worden aangetast en kan dit schade aan de gezondheid toebrengen.
- Stel de binnen- en buitenunits niet aan schokken bloot want dit kan resulteren in beschadigingen.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, zoals spuitbussen, binnen 1m afstand van de luchtuitlaat. De spuitbussen kunnen ontploffen als gevolg van de warme lucht van de binnen- of buitenunits.
- Let op dat huisdieren niet op de airconditioner urineren. Urineren op de airconditioner kan resulteren in een elektrische schok of brand.



- Zorg ervoor om zuurstofgebrek te voorkomen dat de ruimte voldoende geventileerd wordt als apparatuur zoals een brander samen met de airconditioner gebruikt wordt.
- Alvorens te reinigen, het apparaat stopzetten, de hoofdschakelaar uitzetten of het netsnoer losmaken. Anders kan dit een elektrische schok en letsel veroorzaken.
- Sluit de airconditioner alleen op de voorgeschreven stroomvoorziening aan. Als een andere stroomvoorziening wordt gebruikt, kan dit resulteren in een elektrische schok, oververhitting of brand.
- Leid de afvoerslang zo dat de afvoer ongehinderd kan plaatsvinden. Een verkeerde afvoer kan leiden tot nat worden van het gebouw, meubelen enz.
- Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en ander afval zich rond de unit ophopen. Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.
- Plaats geen voorwerpen rondom de binnenunit. Wanneer u dit wel doet, kan dit een nadelige invloed hebben op de prestaties, de productkwaliteit en de levensduur van de airconditioner.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of door personen die geen kennis hebben betreffende de bediening ervan, tenzij er toezicht wordt gehouden of aanwijzingen worden gegeven door de persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Buiten bereik van kinderen houden zodat zij niet met het apparaat kunnen gaan spelen.
- Tijdens de functie STRALING zal de oppervlaktetemperatuur van het paneel maximaal ongeveer 55°C zijn. Zelfs nadat de functie STRALING is voltooid, blijft de oppervlaktetemperatuur van het paneel van de airconditioner nog even warm. Raak niet de airconditioner niet aan zolang de oppervlaktetemperatuur van het paneel niet is gedaald. Voorkom dat kinderen het oppervlak van het paneel aanraken.



- Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.



- Spoel de airconditioner niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
- Plaats geen waterreservoirs (vazen etc.) bovenop het apparaat, aangezien dit elektrische schokken of brandgevaar kan veroorzaken.

Installatieplaats.

- Neem contact op met de leverancier wanneer u de airconditioner in een van de volgende soorten omgeving wilt installeren.
 - Plaatsen waar olie of vet, stoom of roet aanwezig is.
 - Zoute omgevingen, zoals aan de kust.
 - Plaatsen met zwaveldampen, zoals uit hete bronnen.
 - Plaatsen waar de buitenunit mogelijk door sneeuw geblokkeerd kan raken.
 - De binnenunit moet minimaal 1m verwijderd zijn van een televisie of radio (de binnenunit kan anders storingen veroorzaken in het beeld of geluid).
 - De afvoerslang van de buitenunit moet uitmonden in een plaats met goede afvoer.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw bureu.

- Kies een plaats zoals hieronder beschreven voor de installatie.
 - Een plaats die stevig genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen, maar die niet het werkingsgeluid en de vibraties versterkt.
 - Een plaats waar de afgevoerde lucht van de buitenunit of het werkingsgeluid uw bureu niet tot last kan zijn.

Aanleggen van de elektrische bedrading.


- U dient voor de stroomvoorziening gebruik te maken van een apart voedingscircuit speciaal voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.

- Wanneer de airconditioner moet worden verplaatst, moet dit door een vakbekwaam installateur worden uitgevoerd. Neem contact op met de leverancier als het nodig blijkt te zijn om het systeem te verplaatsen of te veranderen.

Namen van de onderdelen

Binnenunit

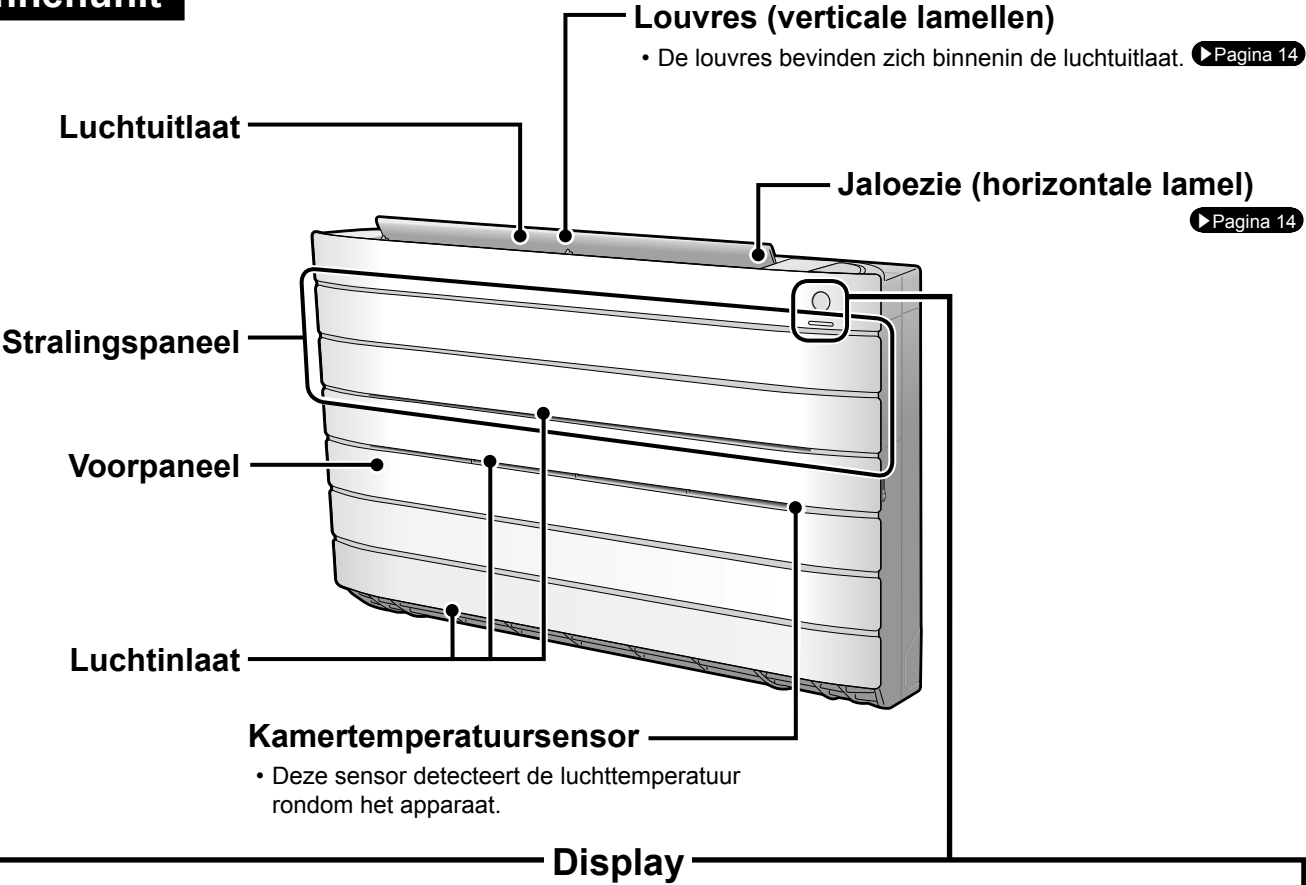

Signaalontvanger en AAN/UIT schakelaar van binnenunit

Signaalontvanger

- Deze vangt de signalen van de afstandsbediening op.
- Wanneer het apparaat een signaal ontvangt, hoort u een pieptoon.


Situatie	Soort geluid
Apparaat wordt ingeschakeld	piep-piep
Instellingen worden gewijzigd	piep
Apparaat wordt uitgeschakeld	lange piep

AAN/UIT schakelaar van binnenunit

- Druk op deze schakelaar om de werking te starten. Druk nog een keer op de schakelaar om te stoppen.
- Zie voor de werkingsmodus de onderstaande tabel.

Modus	Temperatuurinstelling	Luchtstroomsnelheid
AUTO	25°C	AUTO


- Deze schakelaar kan gebruikt worden wanneer de afstandsbediening zoekgeraakt is.

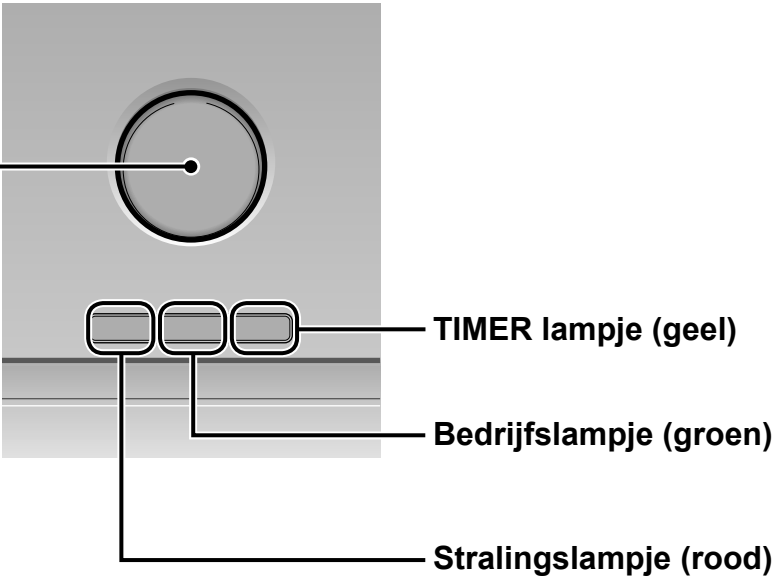

■ Open het voorpaneel


⚠ VOORZORGSMAATREGELEN

- Het oppervlak van het stralingspaneel wordt bijzonder warm tijdens de functie STRALING. Raak het paneel van het hoofdapparaat niet direct aan.
- Nadat de functie is voltooid, mag u het paneel niet onderhouden en reinigen zolang de oppervlaktetemperatuur van het paneel niet is gedaald.

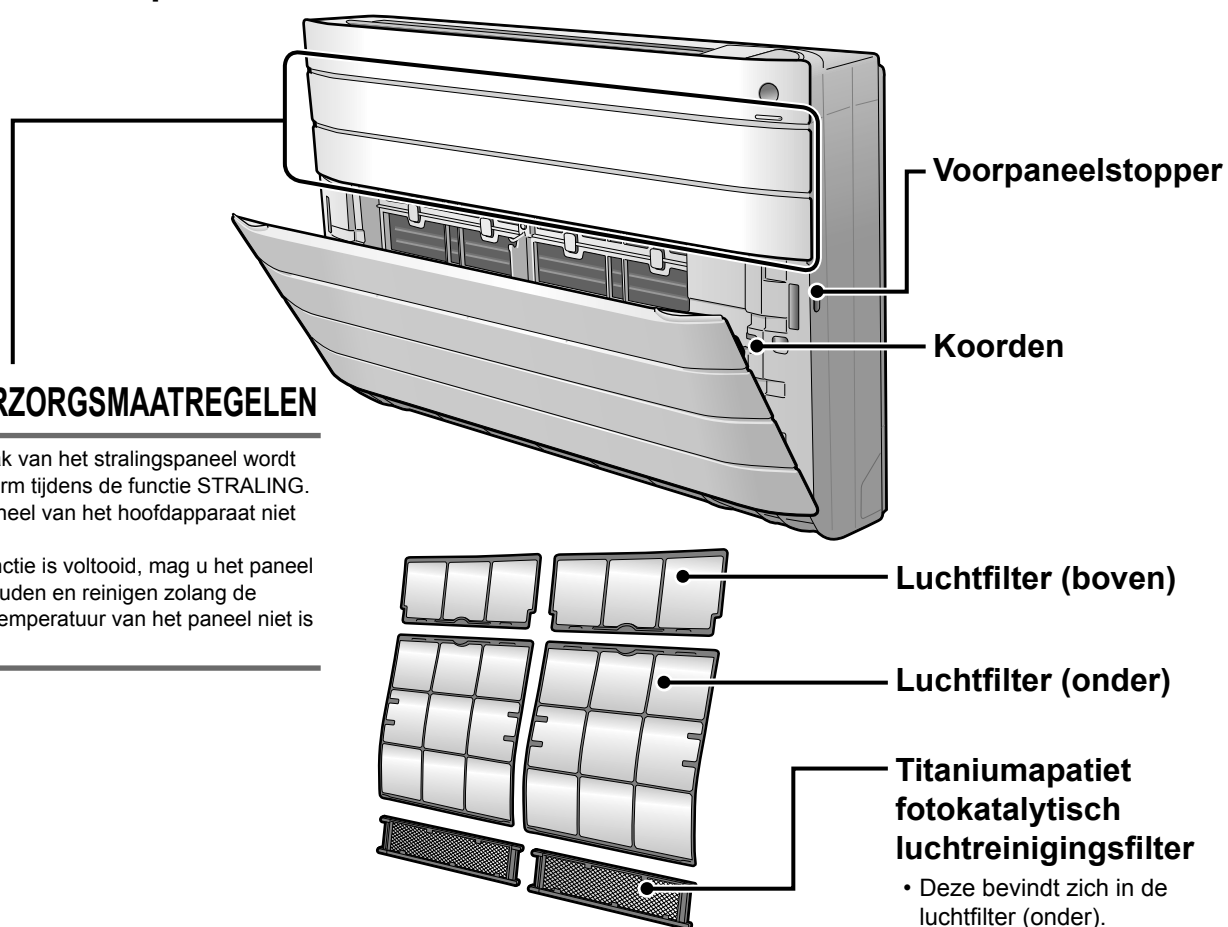

Buitenunit


- Het uiterlijk van de buitenunit kan bij bepaalde modellen verschillen.

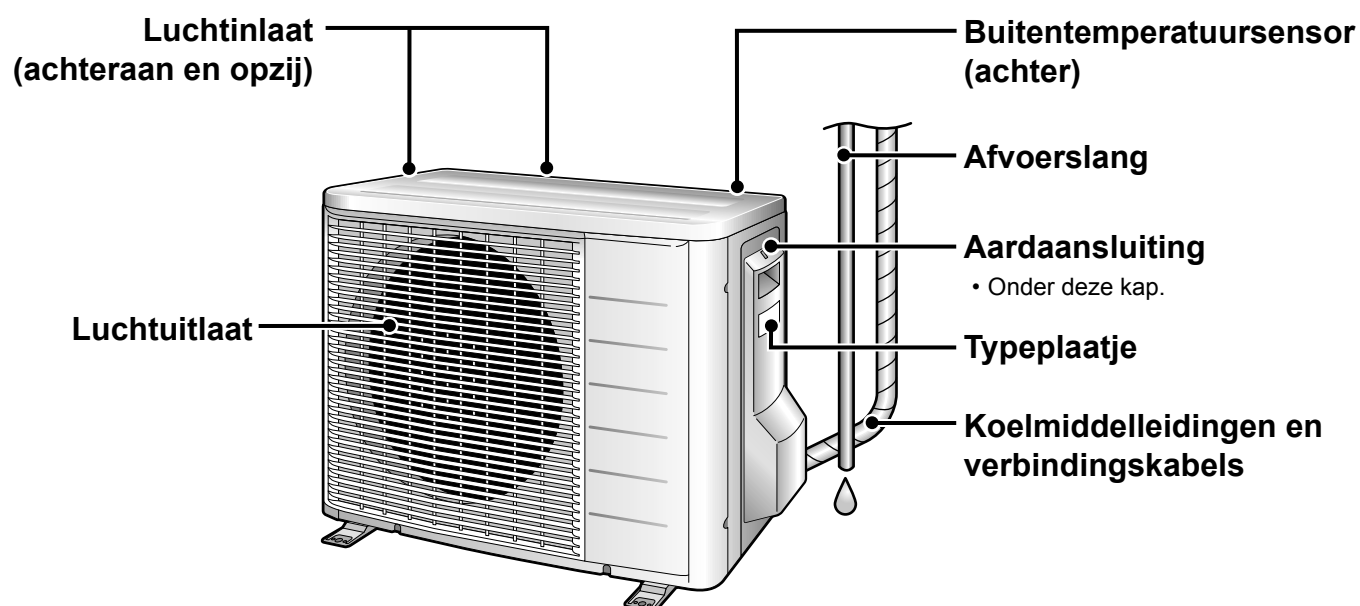

Namen van de onderdelen

Afstandsbediening

Signaalzender

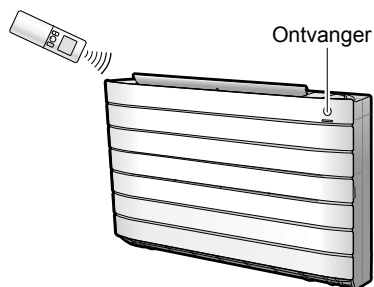

- Richt voor gebruik de afstandsbediening met het zendvenster naar de binnenunit. Het apparaat zal niet functioneren als de signalen tussen het apparaat en de afstandsbediening worden belemmerd door bijvoorbeeld een gordijn.
- Laat de afstandsbediening niet vallen of nat worden.
- De maximum afstand voor communicatie is ongeveer 7m.

VENTILATOR insteltoets

- Hiermee stelt u de luchtstroomsnelheid in. ► Pagina 15

STRALING schakeltoets

- Functie STRALING. ► Pagina 12

Display (LCD)

- Toont de huidige instellingen. (In deze afbeelding worden ter verduidelijking alle displaydelen in de aan toestand getoond.)

TEMPERATUUR insteltoetsen

- Hiermee wordt de temperatuurinstelling gewijzigd. ► Pagina 13

AAN/UIT toets


- Druk deze toets eenmaal in om het apparaat te starten. Druk nogmaals in om het apparaat stop te zetten. ► Pagina 11

Voorafdekking

- Open de voorafdekking. ► Pagina 8

Model ARC466A2

■ Open de voorafdekking

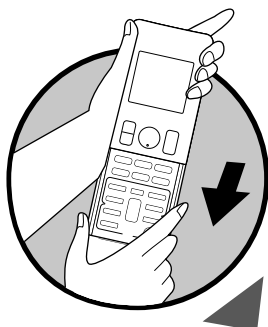

MODUS keuzetoets

- Hiermee selecteert u de werkingsmodus. (AUTO/DROGEN/KOELEN/VERWARMEN/VENTILATOR)

► Pagina 11

ECONO toets

- ECONO functie. ► Pagina 18

DRAAIEN toets

- Hiermee kan de luchtstroomrichting worden afgesteld. ► Pagina 14

Insteltoets lamphelderheid

► Pagina 9

STIL toets

- BUITENUNIT STIL functie.

► Pagina 17

KRACHTIG toets

- KRACHTIG functie.

► Pagina 16

TIMER UIT toets

► Pagina 19

TIMER ANNULEREN toets


- Hiermee annuleert u de instellingen van de timer.
- Deze kan niet gebruikt worden voor de WEKELIJKSE TIMER.

► Pagina 19, 20

KIEZEN toets

- Hiermee kunt u de instellingen van de AAN/UIT TIMER en WEKELIJKSE TIMER wijzigen.

► Pagina 19, 20, 21

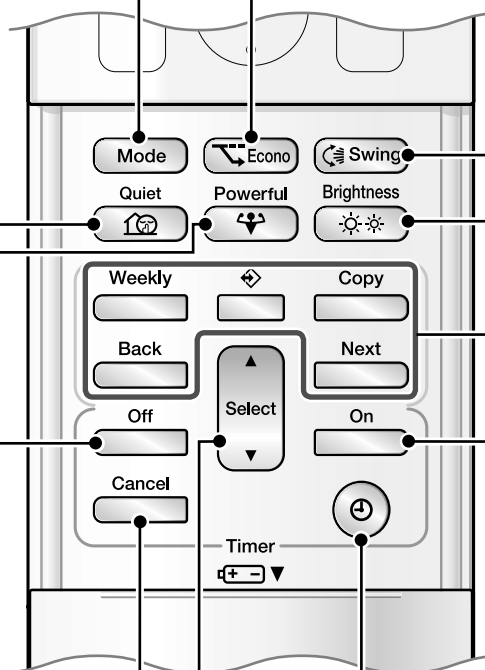

Weekly

- Weekly : WEKELIJKS toets
- ◊ : PROGRAMMEREN toets
- Copy : KOPIEREN toets
- Back : TERUG toets
- Next : VOLGENDE toets
- WEKELIJKSE TIMER functie.

► Pagina 21


TIMER AAN toets

► Pagina 20

KLOK toets


► Pagina 10

Voorbereidingen voor gebruik

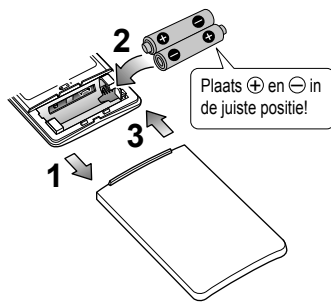

■ De batterijen plaatsen

1. Verwijder de voorafdekking door deze weg te schuiven.
2. Plaats twee droge cel AAA.LR03 (alkali) batterijen.
3. Plaats de voorafdekking terug.

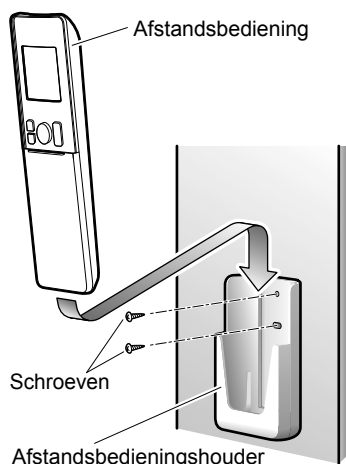

■ Bevestigen van de afstandsbedieningshouder tegen de wand

1. Kies een plaats waarvandaan de signalen het apparaat kunnen bereiken.
2. Bevestig de houder aan de wand, aan een pilaar of vergelijkbare plaats met schroeven (niet meegeleverd).
3. Plaats de afstandsbediening in de afstandsbedieningshouder.

■ De helderheid van het display instellen

- De helderheid van het display van de binnenunit kan worden ingesteld.

Druk op  .

→ Hoog → Laag → Uit →

OPMERKING

■ Opmerkingen over de batterijen

- Wanneer de batterijen worden vervangen, moet u batterijen van hetzelfde type gebruiken en beide batterijen tegelijk vervangen.
- Verwijder de batterijen wanneer het systeem gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
- De batterijen gaan ongeveer 1 jaar mee. Als het display van de afstandsbediening minder helder oplicht of de signaalontvangst afneemt voordat 1 jaar is verstreken, moet u beide batterijen door nieuwe AAA.LR03 formaat (alkali) batterijen vervangen.
- Met de meegeleverde batterijen kan het systeem worden getest.
Deze batterijen hebben echter maar een korte levensduur, afhankelijk van de fabricagedatum van de airconditioner.

■ Opmerkingen over de afstandsbediening

- Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
- Stof op de signaalzender of -ontvanger zal de gevoeligheid doen afnemen. Verwijder het stof met een zachte doek.
- De communicatie tussen de afstandsbediening en de binnenunit kan worden belemmerd als er zich in de kamer een fluorescerende lamp (zoals een inverterlamp) met een elektronische starter bevindt. Raadpleeg in dit geval uw leverancier.
- Als de signalen van de afstandsbediening per ongeluk een ander apparaat gaan bedienen, moet u het betreffende apparaat ergens anders zetten of contact opnemen met de reparatiedienst.




■ Zet de hoofdschakelaar aan

- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, opent en sluit de jaloezie van de binnenunit eenmaal om het referentiepunt in te stellen.

■ Instellen van de klok


1. Druk op .



- “0:00” wordt getoond op het LCD.
- “MON” en “⌚” knipperen.

2. Druk op om de huidige dag van de week in te stellen.

3. Druk op .



- “⌚” knippert.

4. Druk op om de klok in te stellen op de huidige tijd.

- Door ▲ of ▼ ingedrukt te houden loopt de tijdsaanduiding snel vooruit of achteruit.

5. Druk op .

- Richt de afstandsbediening naar de binnenunit bij het indrukken van de knoppen.



- “.” knippert.

OPMERKING

■ Opmerking over het instellen van de klok

- Als de interne klok van de binnenunit niet op de juiste tijd is ingesteld, zullen de TIMER AAN, de TIMER UIT en de WEKELIJKSE TIMER niet nauwkeurig werken.



AUTO · DROGEN · KOELEN · VERWARMEN · VENTILATOR functie




De airconditioner wordt ingeschakeld in de door u geselecteerde modus. Wanneer u de airconditioner opnieuw inschakelt, zal deze opnieuw in dezelfde modus worden ingeschakeld.

■ Starten


1. Druk op en selecteer een werkingsmodus.

- Bij elke druk op de toets schakelt het apparaat naar de volgende modus over.

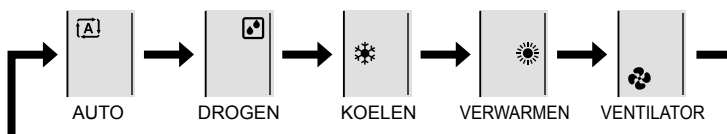

2. Druk op .

- “**ON**” wordt getoond op het LCD.
- Het bedrijfslampje licht groen op.

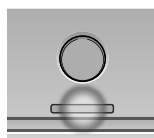

Display

■ Uitschakelen van het apparaat

Druk nogmaals op .


- “**ON**” verdwijnt van het LCD.
- Het bedrijfslampje dooft.

OPMERKING

MODUS	Opmerkingen over de gebruiksfuncties
VERWARMEN	• Deze airconditioner verwarmt de kamer door warmte aan de buitenlucht te onttrekken en naar binnen te voeren. Daarom neemt de verwarmingscapaciteit af naarmate de buitentemperatuur daalt. Als het verwarmingsvermogen te laag is, is het aan te raden een ander verwarmingstoestel in combinatie met de airconditioner te gebruiken. • Het warmtepompsysteem verwarmt de kamer door hete lucht door de hele kamer te laten circuleren. Na het starten van de VERWARMEN functie duurt het even voordat de ruimte warmer wordt. • Bij gebruik van de VERWARMEN functie kan zich ijs op de buitenunit vormen waardoor de verwarmingscapaciteit afneemt. In dit geval schakelt het systeem de ontdooien functie in om het ijs te verwijderen. • Tijdens de ontdooien functie komt er geen warme lucht uit de binnenunit.
KOELEN	• Deze airconditioner koelt de ruimte door de hete lucht in de buitenruimte vrij te laten. Daardoor kan de koelprestatie van de airconditioner verslechteren wanneer de buitentemperatuur hoog is. • Wanneer de buitentemperatuur lager is dan 10°C, mag u de KOELEN functie niet gebruiken. Als de functie wordt gebruikt wanneer de buitentemperatuur lager is dan 10°C, werkt de beschermende functie van het hoofdaparaat en wordt deze functie voor het koelen uitgeschakeld.
DROGEN	• De microchip laat de luchtvochtigheid in de ruimte dalen terwijl de temperatuur zo gelijk mogelijk wordt gehouden. Deze regelt automatisch de temperatuur en de luchtstroomsnelheid; deze functies kunnen niet handmatig worden beïnvloed.
AUTO	• In de AUTO functie selecteert het systeem de juiste werkingsmodus (KOELEN of VERWARMEN) op basis van de binnen- en buitentemperatuur en begint te werken. • Het systeem past automatisch de instelling regelmatig aan en brengt de kamertemperatuur op het niveau dat de gebruiker ingesteld heeft.
VENTILATOR	• Deze modus is enkel geldig voor ventilator.



Functie STRALING

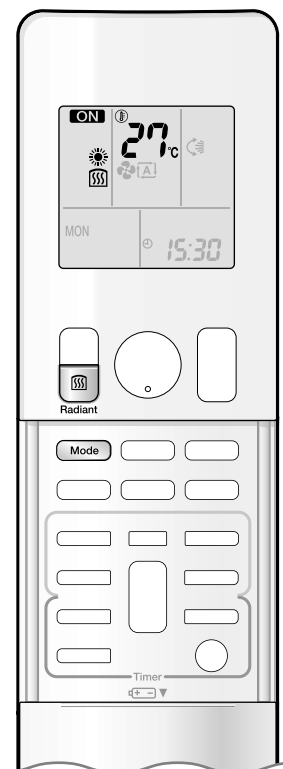


De STRALING functie biedt een comfortabele omgeving met stille en stroomloze verwarmingswerking naar de modus van de VERWARMEN functie. De STRALING functie heeft 2 werkingsmodi.

■ De functie STRALING starten

1. Druk op **Mode** en selecteer de VERWARMEN functie.



- Bij elke druk op de toets schakelt het apparaat naar de volgende modus over.

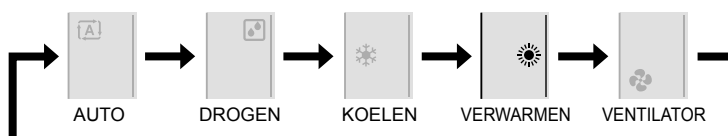


- “☀️” wordt getoond op het LCD.

2. Druk op **Radiant** en selecteer een functie STRALING.

- “☀️” wordt getoond op het LCD.
- Het STRALING lampje licht rood op.
- Deze toets kan alleen worden gebruikt in de modus VERWARMEN functie.
- Wanneer de STRALING functie start, verhoogt de temperatuur van het stralingspaneel.

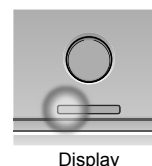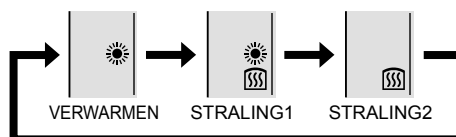


STRALING functie met VERWARMEN

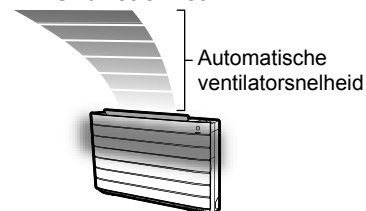

■ STRALING1

- Gebruik deze functie wanneer er een groot verschil is tussen de ingestelde temperatuur en de binnentemperatuur of om de kamer snel op te warmen.

Functie STRALING

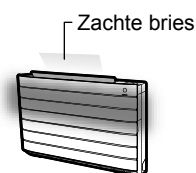

■ STRALING2

- Gebruik deze functie om de voorkeur te geven aan een stille en stroomloze verwarmingsfunctie of wanneer het geluid van de STRALING1 functie u stoort. De functie met de zachte bries start vanaf het begin.

⚠️ VOORZORGSMaatregelen

- Tijdens de functie STRALING zal de oppervlaktetemperatuur van het paneel maximaal ongeveer 55°C zijn. Zelfs nadat de functie STRALING is voltooid, blijft de oppervlaktetemperatuur van het paneel van de airconditioner nog even warm. Raak niet de airconditioner niet aan zolang de oppervlaktetemperatuur van het paneel niet is gedaald. Voorkom dat kinderen het oppervlak van het paneel aanraken.


OPMERKING

■ Opmerkingen over de STRALING functie

- Als de functie STRALING2 de kamer niet opwarmt, moet u de functie VERWARMEN of STRALING1 gebruiken.
- STRALING1 kan worden gebruikt met de KRACHTIG functie. STRALING2 kan niet worden gebruikt met de KRACHTIG functie.
- Deze functie zal de kamer mogelijk niet voldoende opwarmen, afhankelijk van de omstandigheden zoals extreem lage buitentemperatuur en gebrek aan doeltreffende prestaties.
- De functie STRALING gebruikt de automatische ventilatorsnelheid zodat de luchtstroomsnelheid niet kan worden gewijzigd.
- Wanneer de binnenunits zijn aangesloten met een multisysteem, dient u "Selecteren van de werkingsmodus" te raadplegen in de notities voor het multisysteem. ▶ Pagina 27



Temperatuurinstelling

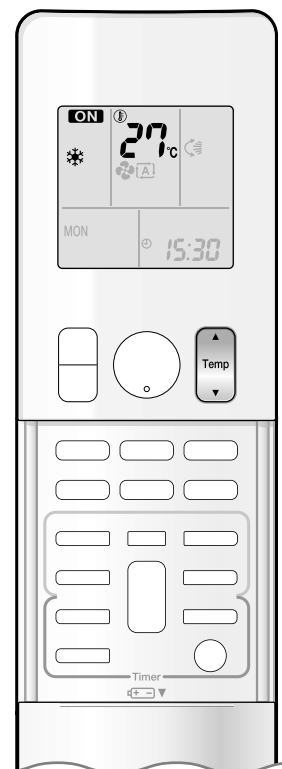

■ Wijzigen van de temperatuurinstelling

Druk op  .

- De getoonde items op het LCD veranderen telkens wanneer op een van de toetsen wordt gedrukt.

KOELEN functie	Functie VERWARMEN of STRALING	AUTO functie	DROGEN of VENTILATOR functie
18-32°C	10-30°C	18-30°C	De temperatuurinstelling is niet variabel.
Druk op ▲ om de temperatuur te verhogen en op ▼ om de temperatuur te verlagen.			

■ Gebruiksomstandigheden

■ Aanbevolen temperatuurinstelling

- Voor koeling: 26-28°C
- Voor verwarming: 20-24°C

■ Tips voor een zuinig energieverbruik

- Laat de kamer niet te koud of te warm worden.
Door de temperatuur op een gematigd peil in te stellen, bespaart u energie.
- Sluit de jaloezieën of de gordijnen.
Door direct zonlicht en buitenlucht tegen te houden wordt het koeling (verwarming) effect versterkt.
- Verstopte luchtfilters hinderen de goede werking en verhogen het energieverbruik. Reinig ze ongeveer eens in de twee weken.

■ Opmerkingen over de werkingstoestanden

- De buitenunit verbruikt een weinig stroom voor de werking van de elektrische componenten, ook wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
Aansluiten van de buitenunit RXG25/35: 1-15W
Andere buitenunits: 15-20W
De buitenunit verbruikt 40 tot 55W stroom bij het voorverwarmen van de compressor.
- Als u de airconditioner lange tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld in de lente of herfst, de hoofdschakelaar uitzetten.
- Gebruik de airconditioner in de volgende omstandigheden.

MODUS	Gebruiksomstandigheden	Als het apparaat blijft werken buiten dit bereik
KOELEN	Buitentemperatuur : <2/3/4/5MXS> 10-46°C <RXG> 10-46°C Binnentemperatuur : 18-32°C Luchtvochtigheid binnen : 80% max.	• Het is mogelijk dat een beveiligingsinrichting het apparaat uitschakelt. (Bij gebruik van een multisysteem is het mogelijk dat alleen de buitenunit wordt uitgeschakeld.) • Er kan condensatie en lekkage optreden in de binnenuit.
VERWARMEN of STRALING	Buitentemperatuur : <2MXS> -10-24°C <3/4/5MXS> -15-24°C <RXG> -15-24°C Binnentemperatuur : 10-30°C	• Het is mogelijk dat een beveiligingsinrichting het apparaat uitschakelt.
DROGEN	Buitentemperatuur : <2/3/4/5MXS> 10-46°C <RXG> 10-46°C Binnentemperatuur : 18-32°C Luchtvochtigheid binnen : 80% max.	• Het is mogelijk dat een beveiligingsinrichting het apparaat uitschakelt. • Er kan condensatie en lekkage optreden in de binnenuit.

- Het is mogelijk dat een beveiligingsinrichting het apparaat uitschakelt wanneer het buiten dit bereik van temperatuur en vochtigheid gebruikt wordt.



Instellen van de luchtstroomrichting en de luchtstroomsnelheid


U kunt de luchtstroomrichting aanpassen voor een optimaal comfort.

■ Starten van automatisch draaien

Luchtstroomrichting naar boven en naar beneden

Druk op  **.**

- “” wordt getoond op het LCD.
- De jaloezie (horizontale lamel) begint te draaien.

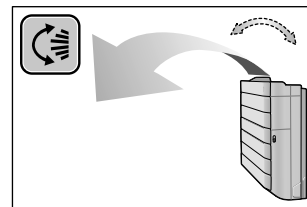

■ De jaloezie in de gewenste positie zetten

- Deze functie werkt wanneer de jaloezie op automatisch draaien is ingesteld.


Druk op  **wanneer de jaloezie de gewenste positie heeft bereikt.**

- “” verdwijnt van het LCD.

■ De louvres in de gewenste stand zetten


Houd de knop vast en beweeg de louvres.

- Er is een knop op de lamellen aan de linkerkant en de rechterkant.
- Wanneer het apparaat in de hoek van een kamer is geïnstalleerd, moeten de louvres (verticale lamellen) van de muur af worden gericht.
Als de lamellen naar de muur zijn gericht, zal de muur de luchtstroom blokkeren waardoor het koelingsrendement (of verwarmingsrendement) afneemt.
- Als de jaloezie in de weg zit, drukt u op  op de afstandsbediening om de jaloezie te verzetten, waarna u de lamellen kunt afstellen.

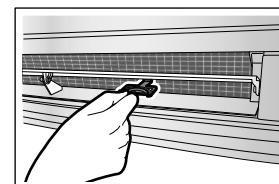




Instellen van de luchtstroomrichting en de luchtstroomsnelheid

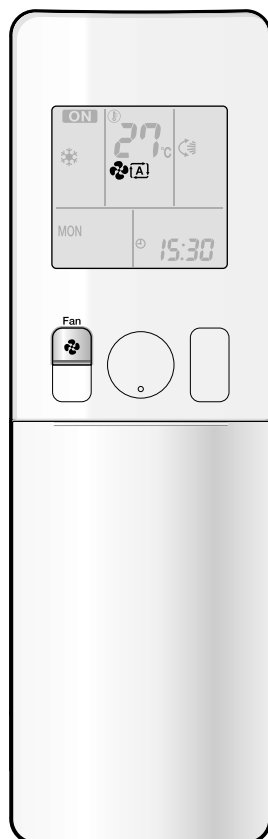

■ Instellen van de luchtstroomsnelheid

Druk op .

- Bij elke druk op  gaat de instelling voor de luchtstroomsnelheid in de onderstaande volgorde vooruit.

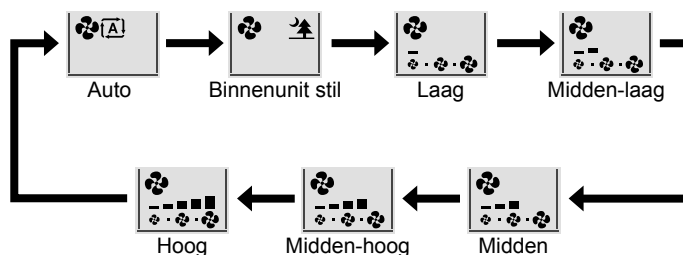


- Als de luchtstroomsnelheid op “” wordt ingesteld, begint de binnenunit stil functie en zal het apparaat minder geluid produceren.
- Bij gebruik van de binnenunit stil functie is de luchtstroomsnelheid lager.
- In de DROGEN of STRALING functie, is de instelling van de luchtstroomsnelheid niet variabel.

OPMERKING

■ Opmerking over de hoeken van de jaloezie

- Het draaibereik van de jaloezie staat los van de instellingen. (Zie de afbeelding.)

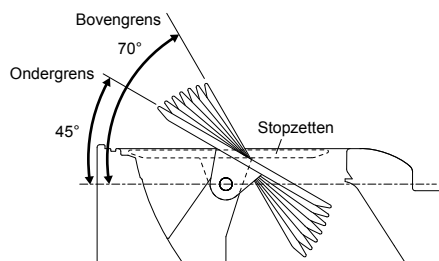

■ Opmerking bij het instellen van de luchtstroomsnelheid

- Als de luchtstroomsnelheid geringer is, zal ook het koelings- of verwarmingseffect kleiner zijn.

⚠ VOORZORGSMATREGELEN

- Gebruik altijd de afstandsbediening om de hoeken van de jaloezie te veranderen. Als u deze tijdens het draaien met de hand probeert te forceren, kan het mechanisme defect raken.
- Wees voorzichtig wanneer u de louvres afstelt.
In de luchtuitlaat is een ventilator die met hoge snelheid ronddraait.



KRACHTIG functie

In de KRACHTIG functie wordt het koeling (verwarming) effect in elke werkingsmodus snel versterkt. Hiermee gebruikt u de maximale capaciteit.

■ Starten van de KRACHTIG functie

Druk op  terwijl het apparaat is ingeschakeld.

- De KRACHTIG functie stopt na 20 minuten. Dan schakelt het systeem automatisch terug naar de eerdere instellingen die gebruikt werden alvorens de KRACHTIG functie werd ingesteld.
- “” wordt getoond op het LCD.

■ Uitschakelen van de KRACHTIG functie

Druk nogmaals op  .

- “” verdwijnt van het LCD.

[Voorbeeld]




OPMERKING

■ Opmerking over de KRACHTIG functie

- Bij gebruik van de KRACHTIG functie zijn sommige functies niet beschikbaar.
- De KRACHTIG functie kan niet gebruikt worden tezamen met de STRALING2, ECONO of BUITENUNIT STIL functie. De functie van de laatst ingedrukte toets krijgt prioriteit.
- De KRACHTIG functie kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat ingeschakeld is. Door indrukken van  worden de instellingen geannuleerd en verdwijnt “” van het LCD.
- Bij gebruik van de KRACHTIG functie neemt de capaciteit van de airconditioner niet toe als de airconditioner reeds aantoonbaar op maximale capaciteit werkt.
- **Bij gebruik van de KOELEN, VERWARMEN en RADIANT1 functie**
Om het koeling (verwarming) effect te optimaliseren moet de capaciteit van de buitenunit worden verhoogd en de luchtstroomsnelheid worden ingesteld op de maximale instelling.
De instellingen voor temperatuur- en luchtstroomsnelheid kunnen niet worden gewijzigd.
- **Bij gebruik van de DROGEN functie**
De temperatuurinstelling wordt met 2,5°C verlaagd en de luchtstroomsnelheid een weinig verhoogd.
- **Bij gebruik van de VENTILATOR functie**
De luchtstroomsnelheid wordt permanent verhoogd tot de maximumwaarde.
- **Bij gebruik van de AUTO functie**
Om het koeling (verwarming) effect te optimaliseren moet de capaciteit van de buitenunit worden verhoogd en de luchtstroomsnelheid worden ingesteld op de maximale instelling.
- **Wanneer een voorkeursruimte-instelling wordt gebruikt**
Zie de opmerking over het multisysteem.  Pagina 27



BUITENUNIT STIL functie

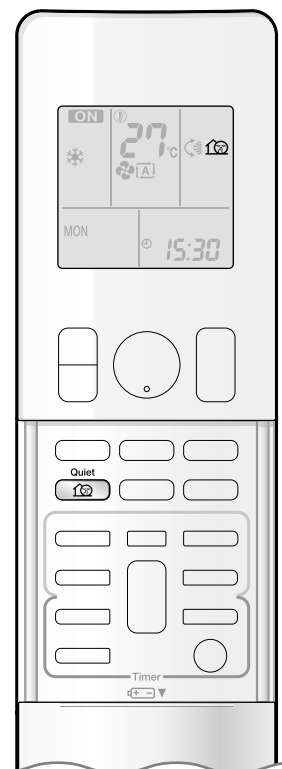

Bij de BUITENUNIT STIL functie produceert de buitenunit minder lawaai doordat de frequentie en snelheid van de ventilator van de buitenunit wordt aangepast. Deze functie is handig gedurende de nacht.

■ Starten van de BUITENUNIT STIL functie

Druk op  .

- “” wordt getoond op het LCD.

■ Uitschakelen van de BUITENUNIT STIL functie

Druk nogmaals op  .

- “” verdwijnt van het LCD.

[Voorbeeld] Gebruik van de BUITENUNIT STIL functie gedurende de nacht.



- Het geluidsniveau van de buitenunit is lager.
Deze functie kan gebruikt worden wanneer u in een buurt woont waar het erg stil moet zijn.

OPMERKING

■ Opmerkingen over de BUITENUNIT STIL functie

- In een multisysteem zal de BUITENUNIT STIL functie alleen werken wanneer deze is ingeschakeld op alle gekoppelde binnenunits. Bij gebruik van een instelling voor een prioriteitskamer wordt u verwezen naar de opmerking over het multisysteem. ► **Pagina 27**
- Deze functie is beschikbaar bij gebruik van de KOELEN, VERWARMEN en AUTO functie.
Deze is niet beschikbaar bij gebruik van de STRALING, VENTILATOR en DROGEN functie.
- De KRACHTIG functie en BUITENUNIT STIL functie kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
De functie van de laatst ingedrukte toets krijgt prioriteit.
- Ook als de functie stopgezet wordt met behulp van de afstandsbediening of de AAN/UIT schakelaar van het hoofdaparaat blijft bij gebruik van de BUITENUNIT STIL functie “” op het display van de afstandsbediening aangegeven staan.
- Bij gebruik van de BUITENUNIT STIL functie worden de frequentie en de ventilatorsnelheid niet verminderd als deze reeds voldoende zijn verminderd.



ECONO functie



Met de ECONO functie kunt u het systeem efficiënt gebruiken door de waarde van het maximale energieverbruik te beperken.

Deze functie is handig wanneer erop gelet moet worden dat een circuitonderbreker niet doorslaat als het product samen met andere apparatuur wordt gebruikt.

■ Starten van de ECONO functie

Druk op  terwijl het apparaat is ingeschakeld.

- “” wordt getoond op het LCD.

■ Uitschakelen van de ECONO functie

Druk nogmaals op .

- “” verdwijnt van het LCD


[Voorbeeld]

Normale functie




- Wanneer de airconditioner en andere apparatuur die een hoog stroomverbruik heeft tegelijk worden gebruikt, kan de circuitonderbreker geactiveerd worden als de airconditioner op maximale capaciteit werkt.

ECONO functie

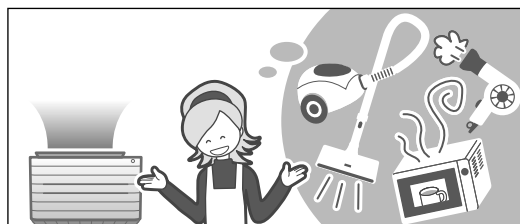

- Het maximale stroomverbruik van de airconditioner is beperkt bij gebruik van de ECONO functie. De circuitonderbreker zal zelden geactiveerd worden, zelfs als de airconditioner en andere apparatuur tegelijk worden gebruikt.

Stroomsterkte en stroomverbruik

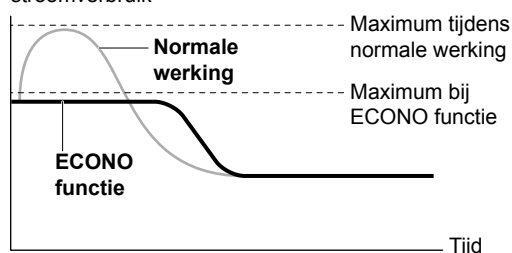

Vanaf opstarten totdat de ingestelde temperatuur is bereikt

- Dit schema is alleen ter verduidelijking bedoeld. De maximale stroomsterkte en stroomverbruik van de airconditioner bij gebruik van de ECONO functie variëren afhankelijk van de aangesloten buitenunit.


OPMERKING

■ Opmerkingen over de ECONO functie

- De ECONO functie kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat ingeschakeld is. Door indrukken van  worden de instellingen geannuleerd en verdwijnt “” van het LCD.
- Met de ECONO functie gebruikt u het systeem efficiënt door het energieverbruik van de buitenunit te reduceren (inschakelfrequentie).
- De ECONO functie werkt bij gebruik van de AUTO, KOELEN, DROGEN en VERWARMEN functie. Deze is niet beschikbaar bij gebruik van de STRALING en VENTILATOR functie.
- De KRACHTIG functie en ECONO functie kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. De functie van de laatst ingedrukte toets krijgt prioriteit.
- Als het niveau van het stroomverbruik reeds laag is, zal door het gebruik van de ECONO functie het stroomverbruik niet verminderen.



UIT TIMER functie

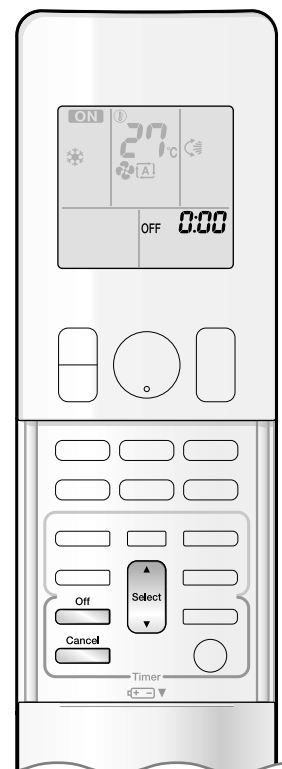

De timerfuncties zijn handig om de airconditioner 's avonds of 's morgens automatisch aan en uit te schakelen. U kunt de UIT TIMER en AAN TIMER ook samen gebruiken.

■ Gebruik van de UIT TIMER functie

- Kijk of de klok juist staat.
Stel de klok indien nodig op de juiste tijd in. ► Pagina 10

1. Druk op .




- “ 0:00 ” wordt getoond op het LCD.
- “ OFF ” knippert.
- “ ☀ ” en de dag van de week verdwijnen van het LCD.

2. Druk op tot de gewenste tijd wordt weergegeven.

- Door elke druk op een van beide toetsen wordt de tijdsinstelling met 10 minuten verhoogd of verlaagd. Door een van beide toetsen ingedrukt te houden verandert de tijdsinstelling snel.

3. Druk nogmaals op .

- “ OFF ” en de ingestelde tijd worden getoond op het LCD.
- Het bedrijfslampje knippert en het TIMER lampje brandt geel. ► Pagina 5

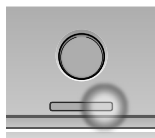

Display

■ Uitschakelen van de UIT TIMER functie

Druk op .

- “ OFF ” en de ingestelde tijd verdwijnen van het LCD.
- “ ☀ ” en de dag van de week worden getoond op het LCD.

OPMERKING

■ Opmerkingen over de TIMER functie

- Wanneer de TIMER is ingesteld, wordt de actuele tijd niet aangeduid.
- Wanneer u de AAN/UIT TIMER eenmaal ingesteld hebt, wordt de tijdsinstelling in het geheugen opgeslagen. Het geheugen wordt gewist wanneer de batterijen van de afstandsbediening vervangen worden.
- Wanneer het apparaat wordt gebruikt met de AAN/UIT TIMER kan de feitelijke werkingsperiode van het apparaat afwijken van de door de gebruiker ingestelde tijd. (Maximaal ongeveer 10 minuten)

■ NACHTINSTELLING modus

- Wanneer de UIT TIMER ingeschakeld is, zal de airconditioner de temperatuur automatisch instellen (0,5°C verhogen bij KOELEN, 2,0°C verlagen bij VERWARMEN) om een te sterke afkoeling (opwarming) van de ruimte te voorkomen, waardoor u aangenamer kunt slapen.



AAN TIMER functie



■ Gebruik van de AAN TIMER functie

- Kijk of de klok juist staat.
Stel de klok indien nodig op de juiste tijd in. ► Pagina 10

1. Druk op .



- “ 6:00 ” wordt getoond op het LCD.
- “ ON ” knippert.


- “ ☀ ” en de dag van de week verdwijnen van het LCD.

2. Druk op tot de gewenste tijd wordt weergegeven.

- Door elke druk op een van beide toetsen wordt de tijdsinstelling met 10 minuten verhoogd of verlaagd. Door een van beide toetsen ingedrukt te houden verandert de tijdsinstelling snel.

3. Druk nogmaals op .

- “ ON ” en de ingestelde tijd worden getoond op het LCD.
- Het bedrijfslampje knippert en het TIMER lampje brandt geel. ► Pagina 5

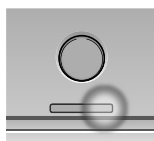

Display


■ Uitschakelen van de AAN TIMER functie

Druk op .

- “ ON ” en de ingestelde tijd verdwijnen van het LCD.
- “ ☀ ” en de dag van de week worden getoond op het LCD.

■ Combineren van de AAN TIMER en de UIT TIMER

- Hieronder ziet u een voorbeeld-instelling voor de combinatie van de twee timers.

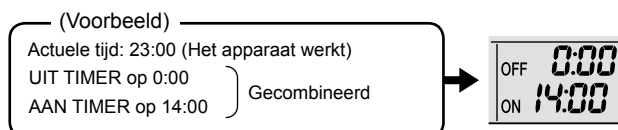

OPMERKING

■ In de volgende gevallen moet de timer opnieuw ingesteld worden.

- Nadat de hoofdschakelaar is uitgezet.
- Na een stroomstoring.
- Nadat de batterijen van de afstandsbediening vervangen werden.





WEKELIJKSE TIMER functie


Er kunnen in totaal 4 timerinstellingen voor elke dag van de week worden opgeslagen. Het is handig als u de WEKELIJKSE TIMER instelt overeenkomstig de levensstijl van uw gezin.

■ Zo gebruikt u de WEKELIJKSE TIMER

[Voorbeeld] Voor maandag t/m vrijdag worden dezelfde timerinstellingen gemaakt terwijl er andere timerinstellingen voor het weekend worden gemaakt.

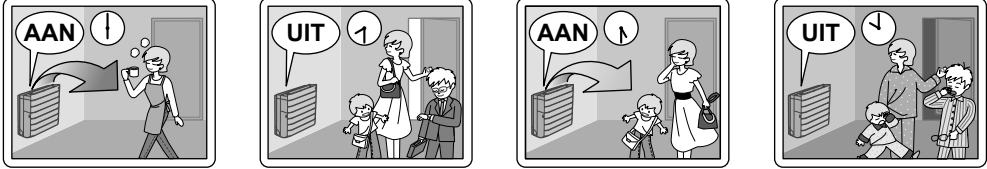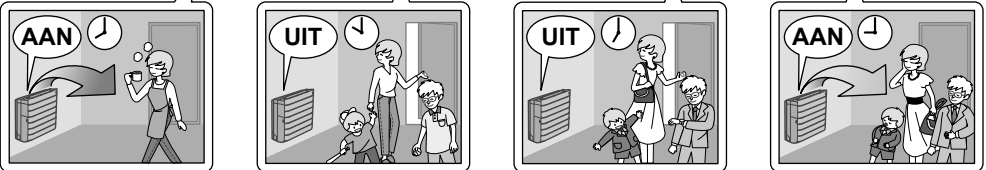[Maandag]	Maak timerinstellingen voor de programma's 1-4. ►Pagina 22 Programma 1 AAN 25°C 6:00 UIT 8:30 Programma 2 UIT 8:30 Programma 3 AAN 27°C 17:30 UIT 22:00 Programma 4 UIT 22:00 
[Dinsdag t/m Vrijdag]	Gebruik de kopieermodus om de instellingen voor dinsdag t/m vrijdag te maken, want deze instellingen zijn hetzelfde als die voor maandag. ►Pagina 24 Programma 1 AAN 25°C 6:00 UIT 8:30 Programma 2 UIT 8:30 Programma 3 AAN 27°C 17:30 UIT 22:00 Programma 4 UIT 22:00
[Zaterdag]	Geen timerinstellingen
[Zondag]	Maak timerinstellingen voor de programma's 1-4. ►Pagina 22 Programma 1 AAN 25°C 8:00 UIT 10:00 Programma 2 UIT 10:00 Programma 3 UIT 19:00 Programma 4 AAN 27°C 21:00 


- In de WEKELIJKSE TIMER kunnen maximaal 4 reserveringen per dag en 28 reserveringen per week worden ingesteld. Gebruik de kopieermodus om het maken van de reserveringen te vereenvoudigen.
- Het gebruik van bijvoorbeeld AAN-AAN-AAN-AAN instellingen maakt het mogelijk om veranderingen in de werkingsmodus en de ingestelde temperatuur te maken. Bovendien kunt u door gebruik van UIT-UIT-UIT-UIT instellingen de uitschakeltijd van elke dag afzonderlijk instellen. Hierdoor zal de airconditioner automatisch worden uitgeschakeld wanneer de gebruiker dit vergeet.

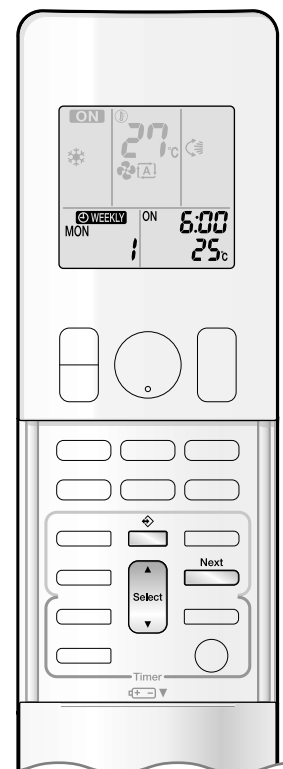


■ Gebruik van de WEKELIJKSE TIMER functie

Instelmodus

- Zorg ervoor dat de dag van de week en tijd ingesteld zijn. Stel zonodig eerst de dag van de week en de tijd correct in. ► Pagina 10

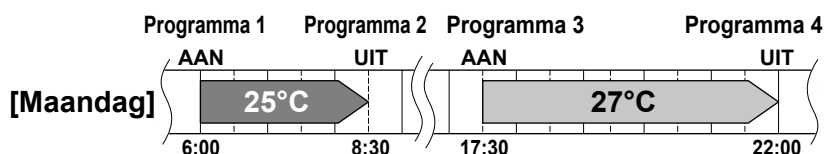

Insteldisplays

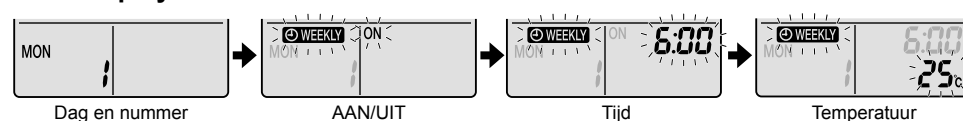

1. Druk op .

- De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden getoond.
- Per dag kunt u 1 tot 4 instellingen maken.

2. Druk op om de gewenste dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.


- Telkens wanneer u op  drukt, verandert het reserveringsnummer en de dag van de week.

3. Druk op .

- De dag van de week en het reserveringsnummer worden ingesteld.
- “WEEKLY” en “ON” knipperen.

4. Druk op om de gewenste modus te selecteren.

- Door het indrukken van  worden de instellingen “ON” of “OFF” achtereenvolgens veranderd.
- Bij indrukken van  worden achter elkaar de volgende items op het LCD getoond.




- In geval de reservering reeds is ingesteld, wordt door het kiezen van “blanco” de reservering verwijderd.
- Ga door naar stap 9 als “blanco” wordt geselecteerd.
- Om terug te keren naar de instelling voor de dag van de week en het reserveringsnummer, drukt u op .

5. Druk op .

- De AAN/UIT TIMER modus wordt ingesteld.
- “WEEKLY” en de tijd knipperen.



WEKELIJKSE TIMER functie

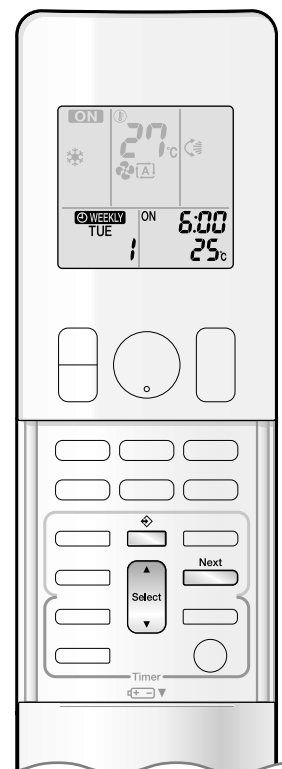

6. Druk op de om de gewenste tijd te selecteren.

- De tijd kan ingesteld worden tussen 0:00 en 23:50 in intervallen van 10 minuten.
- Druk op  om terug te keren naar de instelling van de AAN/UIT TIMER modus.
- Ga door naar stap 9 voor het instellen van de TIMER UIT.

7. Druk op .


- De tijd wordt ingesteld.
- “ WEEKLY” en de temperatuuruitleiding knipperen.

8. Druk op om de gewenste temperatuur te selecteren.

- De temperatuur kan ingesteld worden tussen 10°C en 32°C.
KOELEN of AUTO: Het apparaat handhaaft een temperatuur van 18°C, zelfs wanneer het ingesteld is op 10 tot 17°C.
VERWARMEN of AUTO: Het apparaat handhaaft een temperatuur van 30°C, zelfs wanneer het ingesteld is op 31 tot 32°C.
- Druk op  om terug te keren naar de tijdsinstelling.
- De ingestelde temperatuur wordt alleen weergegeven wanneer de modus ingesteld wordt.

9. Druk op .

- Richt de afstandsbediening op de binnenunit en controleer of er een ontvangsttoon wordt gegeven en of het bedrijfslampje knippert.
- De temperatuur wordt ingesteld bij gebruik van de TIMER AAN functie en de tijd wordt ingesteld bij gebruik van de TIMER UIT functie.
- Het volgende reserveringsscherm verschijnt.
- Om verder te gaan met de instellingen, herhaalt u de aanwijzingen vanaf stap 4.
- Het TIMER lampje licht geel op. 

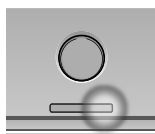


Display


10. Druk op om de instelling te bevestigen.

- “ WEEKLY” wordt op het LCD getoond en de WEKELIJKSE TIMER functie wordt geactiveerd.
- Een eenmaal gemaakte reservering kan gemakkelijk gekopieerd worden en dezelfde instellingen kunnen gebruikt worden voor een andere dag van de week. Zie de kopi-eermodus. 

OPMERKING


■ Opmerkingen betreffende de WEKELIJKSE TIMER functie

- Vergeet niet om eerst de klok op de afstandsbediening in te stellen. 
- De dag van de week, de AAN/UIT TIMER modus, de tijd en de ingestelde temperatuur (alleen voor AAN TIMER modus) kunnen ingesteld worden met de WEKELIJKSE TIMER. Overige instellingen voor de AAN TIMER zijn gebaseerd op de instellingen juist voor het in werking treden.
- De WEKELIJKSE TIMER en AAN/UIT TIMER functies kunnen beide niet tegelijkertijd worden gebruikt. De AAN/UIT TIMER functie heeft voorrang als deze wordt ingesteld terwijl de WEKELIJKSE TIMER nog actief is. De WEKELIJKSE TIMER komt in de standby-toestand te staan en “ WEEKLY” verdwijnt van het LCD.
Wanneer de AAN/UIT TIMER is voltooid, zal automatisch de WEKELIJKSE TIMER geactiveerd worden.
- Uitzetten van de hoofdschakelaar, stroomonderbrekingen en dergelijke gebeurtenissen zullen de werking van de interne klok van de binnen-unit onnauwkeurig maken. Stel de klok terug. 

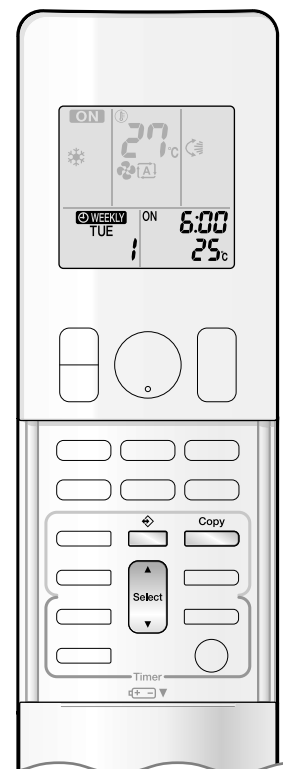


Kopieermodus

- Een eenmaal gemaakte reservering kan gekopieerd worden naar een andere dag van de week. De volledige reservering van de gekozen dag van de week wordt gekopieerd.

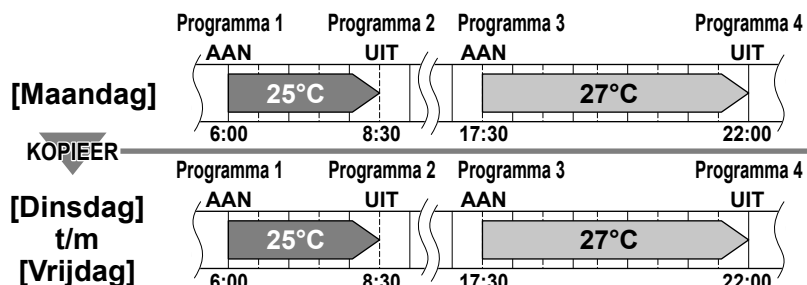

Instel-displays

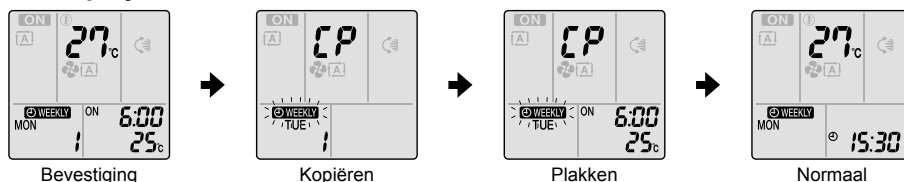

1. Druk op .
2. Druk op om de te kopiëren dag van de week te bevestigen.
3. Druk op .
 • De volledige reservering van de gekozen dag van de week wordt gekopieerd.
4. Druk op om de gewenste nieuwe dag van de week te selecteren.
5. Druk op .
 • Richt de afstandsbediening op de binnenunit en controleer of er een ontvangsttoon wordt gegeven en of het bedrjfslampje knippert.
 • De reservering wordt nu gekopieerd naar de geselecteerde dag van the week. De volledige reservering van de geselecteerde dag van the week worden gekopieerd.
 • Om verder te gaan met het kopiëren van de instellingen naar andere dagen van de week, herhaalt u stap 4 en stap 5.
6. Druk op om de instelling te voltooien.

- “ WEEKLY” wordt op het LCD getoond en de WEKELIJKSE TIMER functie wordt geactiveerd.


OPMERKING

■ Opmerking over de kopieermodus

- De volledige reservering van de eerder ingestelde dag van de week wordt met de kopieermodus gekopieerd. Wanneer u een verandering in de reservering voor een bepaalde dag van de week apart wilt maken nadat de inhoud van de wekelijkse reserveringen is gekopieerd, drukt u op en verandert dan de instellingen in de stappen van de instelmodus. Pagina 22




WEKELIJKSE TIMER functie

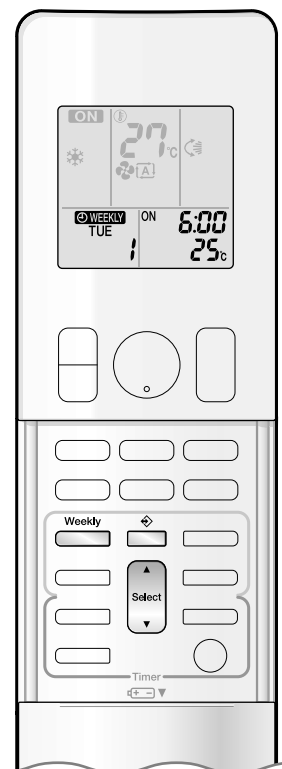

■ Bevestigen van een reservering

- De reservering kan worden bevestigd.

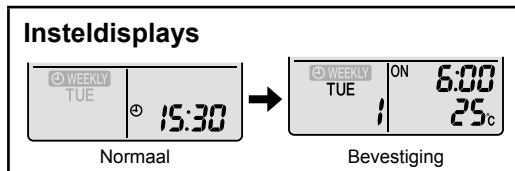

1. Druk op .

- De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.

2. Druk op om de dag van de week en het te bevestigen reserveringsnummer te selecteren.

- Wanneer u op drukt worden de details van de reservering weergegeven.
- Om de bevestigde gereserveerde instellingen te veranderen, selecteert u het reserveringsnummer en drukt dan op .

Er wordt overgeschakeld naar de instelmodus. Ga door naar stap **2** van de instelmodus. ► Pagina 22

3. Druk op om de bevestigingsmodus te verlaten.


■ Deactiveren van de WEKELIJKSE TIMER functie

Druk op terwijl “ WEEKLY ” wordt getoond op het LCD.

- De “ WEEKLY ” verdwijnt van het LCD.
- Het TIMER lampje dooft.
- Druk nogmaals op om de WEKELIJKSE TIMER opnieuw te activeren.
- Als een reservering die gedeactiveerd is met opnieuw geactiveerd wordt, zal de laatste reserveringsmodus worden gebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Als niet alle reserveringsinstellingen worden aangegeven, moet u de WEKELIJKSE TIMER functie even uitschakelen. Druk daarna opnieuw op om de WEKELIJKSE TIMER functie weer in te schakelen.

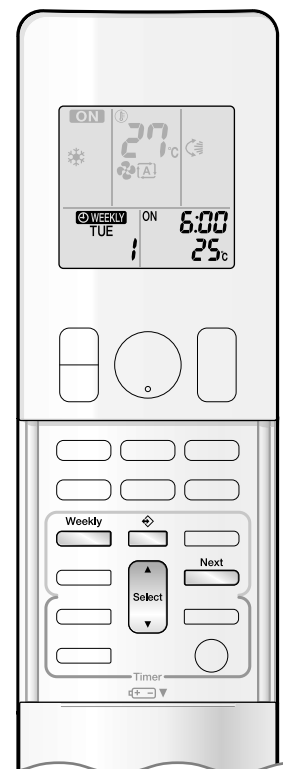

■ Wissen van reserveringen

Afzonderlijke reservering

1. Druk op .

- De dag van de week en het reserveringsnummer worden aangegeven.

2. Druk op om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren die u wilt wissen.

3. Druk op .

- “ WEEKLY” en “ON” of “OFF” knipperen.

4. Druk op en selecteer “blanco”.

- Bij indrukken van wordt er omgeschakeld tussen TIMER AAN/UIT.

Bij indrukken van worden achter elkaar de volgende items op het LCD getoond.

- De reservering zal geen instelling bevatten als “blanco” wordt geselecteerd.



5. Druk op .

- De geselecteerde reservering wordt gewist.

6. Druk op .

- Als er nog andere reserveringen zijn, zal de WEKELIJKSE TIMER functie geactiveerd worden.

Reserveringen voor elke dag van de week

- Deze functie kan worden gebruikt voor het wissen van reserveringen voor elke dag van de week.
- De functie kan worden gebruikt tijdens het bevestigen of instellen van reserveringen.

1. Druk op om de dag van de week te selecteren die u wilt wissen.

2. Houd gedurende 5 seconden ingedrukt.

- De reservering van de gekozen dag van de week wordt gewist.

Alle reserveringen

Houd gedurende 5 seconden ingedrukt bij een normaal display.

- Richt de afstandsbediening op de binnenunit en controleer of er een ontvangsttoon wordt gegeven.
- Dit werkt niet tijdens het instellen van de WEKELIJKSE TIMER.
- Alle reserveringen wordt gewist.


Opmerking over het multisysteem

Bij een multisysteem is één buitenunit gekoppeld aan meerdere binnenunits.

■ Selecteren van de werkingsmodus

Met een voorkeursruimte-instelling aanwezig maar niet ingeschakeld of afwezig.

Wanneer meer dan één binnenunit in werking is, wordt voorrang gegeven aan het apparaat dat als eerste is ingeschakeld. Stel in dit geval de apparaten die later zijn ingeschakeld in op dezelfde werkingsmodus als het eerste apparaat. Anders zullen deze op de stand-bytoestand ingesteld worden en gaat het bedrjfslampje knipperen; dit duidt echter niet op een defect.

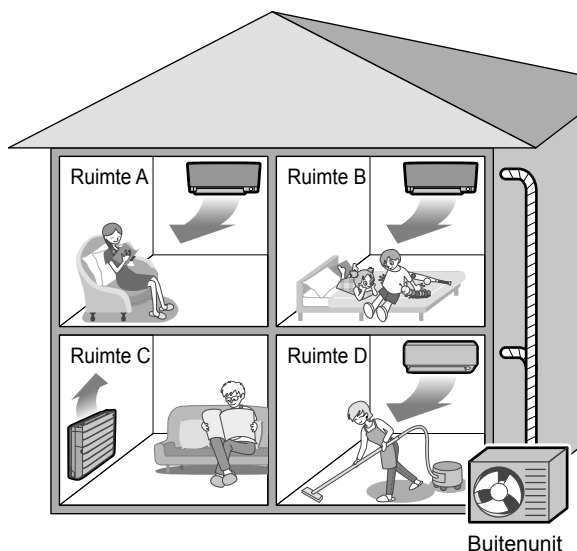

OPMERKING

■ Opmerkingen over de werkingsmodus bij een multisysteem

- De KOELEN, DROGEN en VENTILATOR functie kunnen gelijktijdig worden ingeschakeld.
- De VERWARMEN en STRALING functie kunnen gelijktijdig worden gebruikt.
- Wanneer u de AUTO functie inschakelt, zal het apparaat automatisch de KOELEN of VERWARMEN functie inschakelen op basis van de gemeten temperatuur in de ruimte. De AUTO functie is dus beschikbaar wanneer dezelfde werkingsfunctie wordt geselecteerd als die van de ruimte waarvan het apparaat het eerst werd ingeschakeld.

⚠ VOORZORGSMaatregelen

- Normaal heeft de werkingsmodus in de ruimte waar het apparaat het eerst is ingeschakeld voorrang, echter met uitzondering van de volgende situaties. Houd hier rekening mee. Als de werkingsfunctie van de eerste ruimte de VENTILATOR functie is, dan wordt wanneer daarna de VERWARMEN en STRALING functie in een andere ruimte wordt gebruikt, voorrang gegeven aan de VERWARMEN en STRALING functie. In deze situatie wordt de airconditioner die in de VENTILATOR functie staat op stand-by gezet en gaat het bedrjfslampje knipperen. Wanneer de STRALING functie start wanneer de VENTILATOR functie in een andere kamer wordt gebruikt, wordt de VENTILATOR functie geschakeld naar de VERWARMEN functie.

Wanneer de voorkeursruimte-instelling actief is.

Zie instelling voor prioriteitskamer op de volgende pagina.

■ Modus voor 'S AVONDS STIL (Alleen beschikbaar voor de KOELEN functie)

De modus voor 'S AVONDS STIL moet apart worden geprogrammeerd bij de eerste installatie. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier of dealer. De modus voor 'S AVONDS STIL zorgt ervoor dat de buitenunit 's nachts minder geluid produceert om hinder voor de burens te voorkomen.

- De modus voor 'S AVONDS STIL wordt geactiveerd wanneer de temperatuur 5°C of meer onder de hoogst gemeten temperatuur van de dag daalt. Wanneer het temperatuurverschil kleiner is dan 5°C zal deze functie dus niet worden geactiveerd.
- Wanneer de modus voor 'S AVONDS STIL is ingeschakeld zal het apparaat iets minder effectief koelen.

■ BUITENUNIT STIL functie

Zie BUITENUNIT STIL functie. ▶ Pagina 17

Met een voorkeursruimte-instelling aanwezig maar niet ingeschakeld of afwezig.

Stel bij gebruik van de BUITENUNIT STIL functie met een multisysteem alle binnenunits in op de BUITENUNIT STIL functie met behulp van de bijbehorende afstandsbedieningen.

Wanneer u de BUITENUNIT STIL functie wilt uitschakelen, kunt u dit doen door één van de werkende binnenunits met de bijbehorende afstandsbediening uit te schakelen.

Op de afstandsbedieningen voor de overige ruimtes blijft in het display de BUITENUNIT STIL functie echter weergegeven. We adviseren u om voor alle ruimtes de functie met de betreffende afstandsbedieningen uit te schakelen.

Wanneer de voorkeursruimte-instelling geactiveerd is.

Zie instelling voor prioriteitskamer op de volgende pagina.

■ Vergrendeling van de KOELEN/VERWARMEN modus

De vergrendeling van de KOELEN/VERWARMEN modus moet apart worden geprogrammeerd bij de eerste installatie. Neem voor meer informatie contact op met een erkende dealer. Met de KOEL/WARM modusvergrendeling wordt het apparaat geforceerd op de KOELEN of VERWARMEN functie ingesteld. Deze functie is handig wanneer u alle binnenunits aangesloten op het multisysteem op dezelfde werkingsmodus wilt instellen.

Tijdens de modus KOELEN kan ook de DROGEN functie worden gebruikt. Tijdens de modus VERWARMEN kan ook de STRALING functie worden gebruikt.

OPMERKING

- De KOEL/WARM modusvergrendeling kan niet geactiveerd worden samen met de voorkeursruimte-instelling.

■ Voorkeursruimte-instelling

De voorkeursruimte-instelling moet apart worden geprogrammeerd bij de eerste installatie. Neem hierover contact op met een officiële dealer.

De ruimte die is geprogrammeerd als de voorkeursruimte krijgt prioriteit in de volgende situaties.

Werkingsmodus prioriteit

- Aangezien de werkingsmodus van de voorkeursruimte prioriteit heeft, kan de gebruiker een andere werkingsmodus voor de andere ruimtes inschakelen.

[Voorbeeld]

- Ruimte A is in de voorbeelden de voorkeursruimte.

Wanneer de KOELEN functie is geselecteerd in ruimte A terwijl in de ruimtes B, C en D de volgende modi zijn ingeschakeld:

Werkingsmodus in ruimte B, C en D	Status van ruimte B, C en D wanneer het apparaat in ruimte A in de KOELEN functie is gezet
KOELEN of DROGEN of VENTILATOR	Huidige werkingsmodus blijft ingeschakeld
VERWARMEN en STRALING	Het apparaat wordt in de standby-modus geschakeld. Werking wordt hervat wanneer het apparaat in ruimte A wordt uitgeschakeld.
AUTO	Als het apparaat in de KOELEN functie is gezet, zal de werking worden voortgezet. Als het apparaat in de VERWARMEN functie is gezet, zal de standby-modus worden ingesteld. Werking wordt hervat wanneer het apparaat in ruimte A wordt uitgeschakeld.

Prioriteit bij gebruik van de KRACHTIG functie

[Voorbeeld]

- Ruimte A is in de voorbeelden de voorkeursruimte.

De binnenunits in de ruimtes A, B, C en D zijn allemaal ingeschakeld. Als het apparaat in ruimte A op de KRACHTIG functie wordt ingesteld, zal de gehele capaciteit van het systeem worden toegewezen aan ruimte A. In dat geval zal het koeleffect (verwarmingseffect) van de apparaten in de ruimtes B, C en D licht afnemen.

Prioriteit bij gebruik van de BUITENUNIT STIL functie

[Voorbeeld]

- Ruimte A is in de voorbeelden de voorkeursruimte.

Door enkel het apparaat in ruimte A op de STIL functie in te stellen, zal de airconditioner de BUITENUNIT STIL functie inschakelen.

Het is niet nodig om alle bestuurde binnenunits op de STIL functie in te stellen.

Onderhoud en reiniging

■ Snelzoektabel

Openen/sluiten van het voorpaneel

- Schuif de stopper van het voorpaneel aan beide zijden omhoog en open het voorpaneel.
- Sluit het voorpaneel en vergrendel het met de voorpaneelstoppers.

Onderdelen die gereinigd moeten worden

Voorpaneel

- Wrijf dit schoon met een natte zachte doek.

Indien vuil

Zie ► Pagina 32

Luchtfilter

! VOORZORGSMATREGELEN

- Zorg dat u eerst de luchtfilters (boven) en daarna de luchtfilters (onder) verwijdt.
- Reinig met een stofzuiger of was het filter met water.

Eenmaal elke 2 weken

Zie ► Pagina 30

Titaniumpatiet fotokatalytisch luchtreinigingsfilter

- Reinig met een stofzuiger of vervang het filter.

[Reinigen]

Eenmaal elke 6 maanden

Zie ► Pagina 31

[Vervangen]

Eenmaal elke 3 jaar

Zie ► Pagina 31

Binnenunit en afstandsbediening

- Veeg ze met een zachte doek schoon.

Indien vuil

Opmerkingen over het reinigen

■ Gebruik bij het reinigen niet de volgende materialen.

- Water warmer dan 40°C.
- Benzeen, benzine, witte spiritus of andere vluchtige middelen.
- Compound polijstmiddel.
- Schuurborstels en dergelijke.




! VOORZORGSMATREGELEN

- Wacht even voordat u het apparaat onderhoud en reinigt na de STRALING functie. De oppervlaktetemperatuur van het stralingspaneel kan onmiddellijk na de functie hoog zijn.
- Stop het apparaat voor u het apparaat reinigt en schakel de hoofdschakelaar uit.
- Raak de aluminium vinnen van de binnenunit niet aan. Als u deze delen aanraakt kan letselrisico ontstaan.

■ Luchtfilter


1. Trek de luchtfilters naar buiten.

- Open het voorpaneel.
- Verwijder beide luchtfilters (boven).
- Verwijder beide luchtfilters (onder).

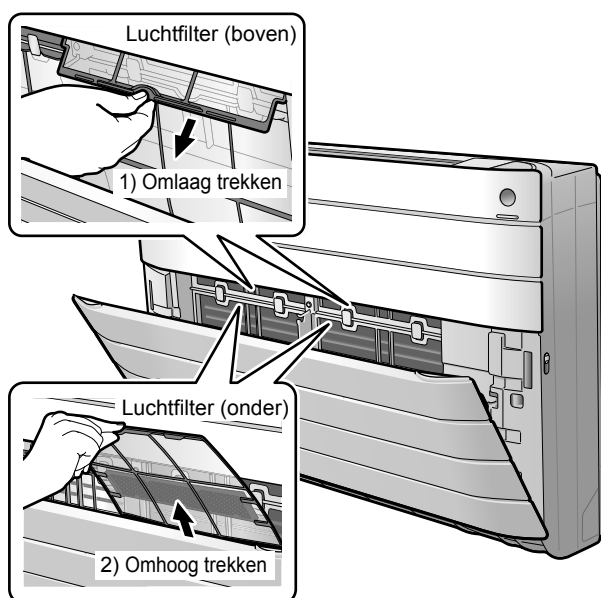


2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.

- We adviseren u om de luchtfilters elke 2 weken te reinigen.

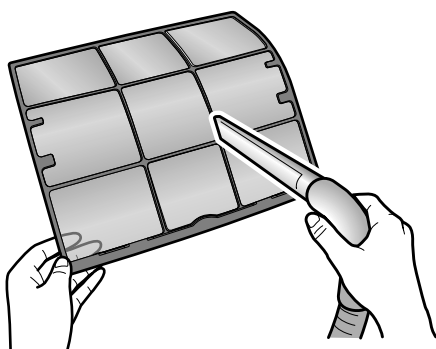


Als het stof niet gemakkelijk kan worden verwijderd

- Was de luchtfilters in een neutraal reinigingsmiddel verdund met lauw water en laat ze dan in de schaduw drogen.
- Verwijder altijd het titaniumapatiet fotokatalytisch luchtreinigingsfilter. Zie titaniumapatiet fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter op de volgende pagina.

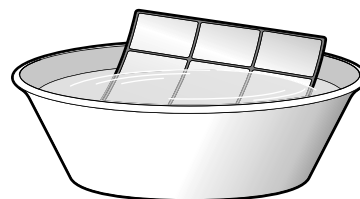

3. Breng de filters weer op de oorspronkelijke plaatsen aan en sluit het voorpaneel.

- Sluit het voorpaneel en vergrendel het door de voorpaneelstoppers aan beide zijden omlaag te schuiven.

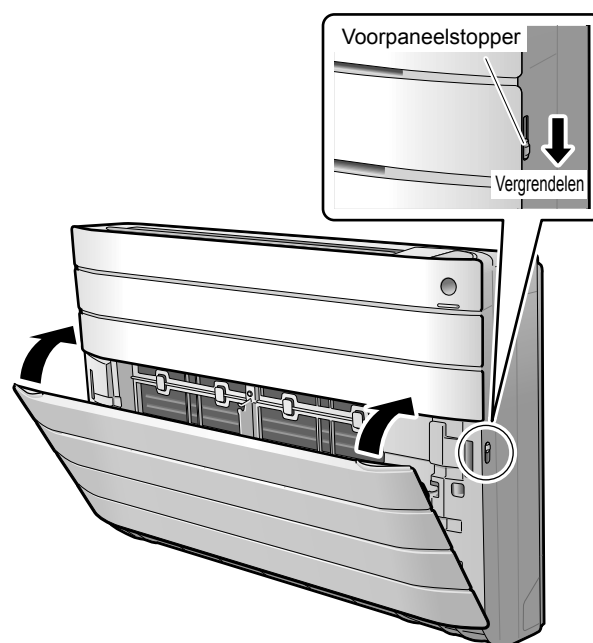

⚠ VOORZORGSMaatregelen


- Raak niet de aluminium vinnen met blote handen aan bij het aanbrengen of verwijderen van het filter.

Onderhoud en reiniging

■ Titaniumapatiet fotokatalytisch luchtreinigingsfilter

1. Verwijder het titaniumapatiet fotokatalytisch luchtreinigingsfilter.

- Open het voorpaneel en trek de luchtfilters naar buiten.
- Houd het frame bij de uitsparingen vast en maak de 4 klemmen los.

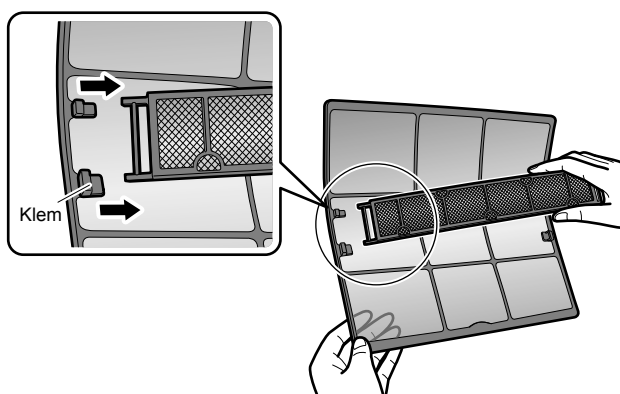


2. Reinig of vervang het titaniumapatiet fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter.

[Onderhoud]

2-1 Gebruik een stofzuiger of dompel in lauw water voor 10 tot 15 minuten als het filter erg vuil is.

- Verwijder het filter wanneer u het met water uitwast niet uit het frame.

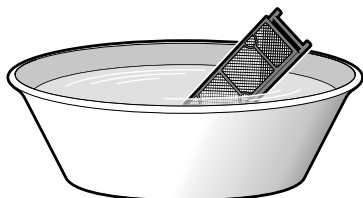


2-2 Schud na het wassen het resterende water uit het filter en leg het in de schaduw te drogen.

- Omdat het filter van polyester gemaakt is, dit niet uitwringen om het water eruit te verwijderen.

[Vervangen]


Verwijder de lipjes op het filterframe en vervang het filter door een nieuw exemplaar.

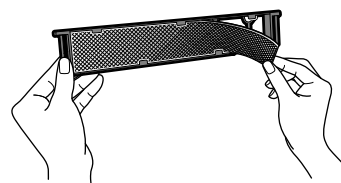

- Het filterframe niet weggooien. Bij het vervangen van het titaniumapatiet fotokatalytisch luchtreinigingsfilter moet het filterframe opnieuw worden gebruikt.
- Ruim het oude filter op als niet-ontvlambaar afval.

3. Breng de filters weer op de oorspronkelijke plaatsen aan en sluit het voorpaneel.

- Sluit het voorpaneel en vergrendel het door de voorpaneelstoppers aan beide zijden omlaag te schuiven.

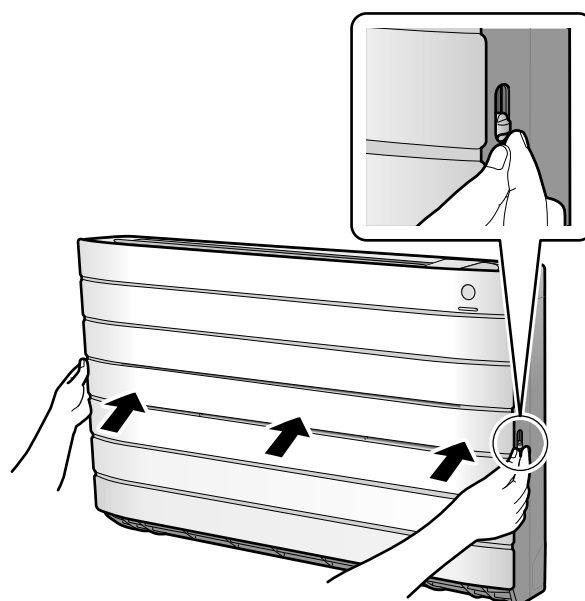

OPMERKING


- Gebruik met vervuilde filters:
 - kan de geuren in de lucht niet verwijderen,
 - kan de lucht niet reinigen,
 - vermindert de verwarmings- of koelcapaciteit,
 - kan nare luchtjes veroorzaken.
- Gooi oude filters als niet-ontvlambaar afval weg.
- Neem contact op met de reparatiedienst van de leverancier van de airconditioner voor de levering van een nieuw titaniumapatiet fotokatalytisch luchtreinigingsfilter.

Item	Titaniumapatiet fotokatalytisch luchtreinigingsfilter (zonder frame) 1 set
Onderdeelnummer	KAF970A46


■ Verwijderen van het voorpaneel

1. Verwijder het voorpaneel.

- Open het voorpaneel.
- Verwijder de bevestigingskoorden van het voorpaneel (2 posities) van het voorrooster.

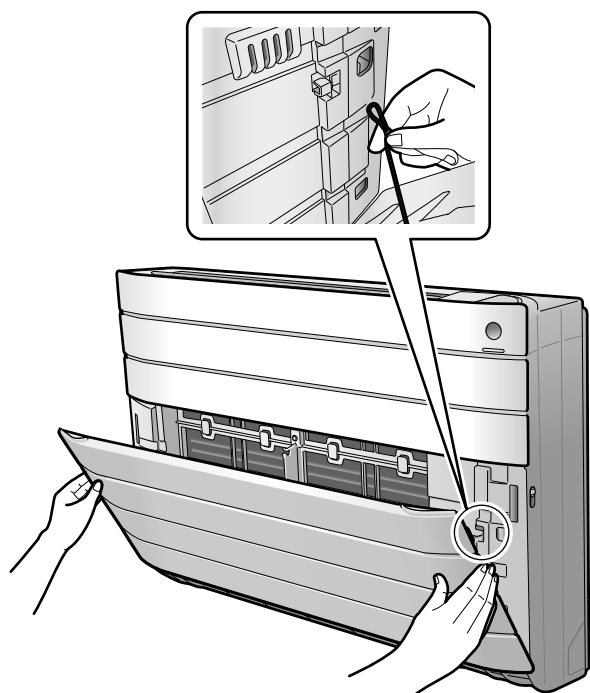

- Verwijder het voorpaneel van de airconditioner.

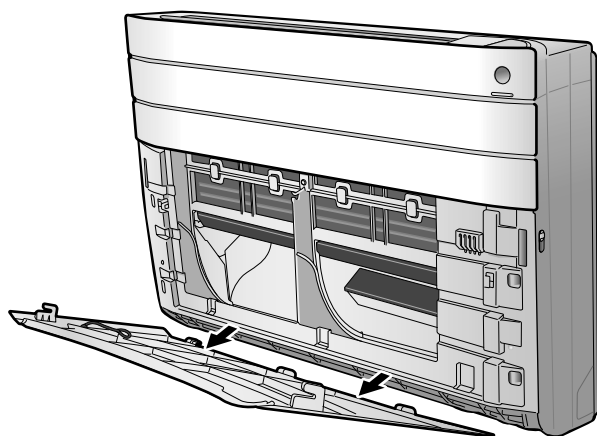


2. Reinig het voorpaneel.


- Wrijf dit schoon met een natte zachte doek.
- Gebruik alleen een neutraal reinigingsmiddel.

3. Bevestig het voorpaneel.

- Stop het voorpaneel in voorrooster onderaan, zoals weergegeven in de afbeelding en maak vervolgens beide zijden van het paneel met de koorden.

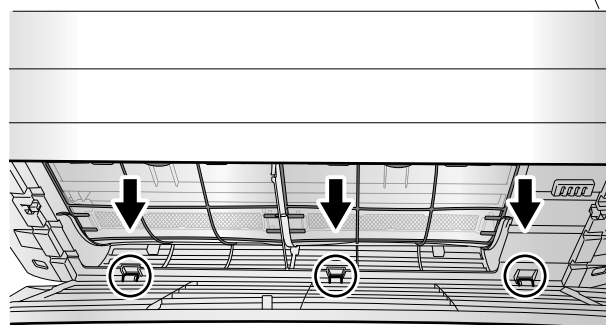

- Sluit het voorpaneel en vergrendel het door de voorpaneelstoppers aan beide zijden omlaag te schuiven.

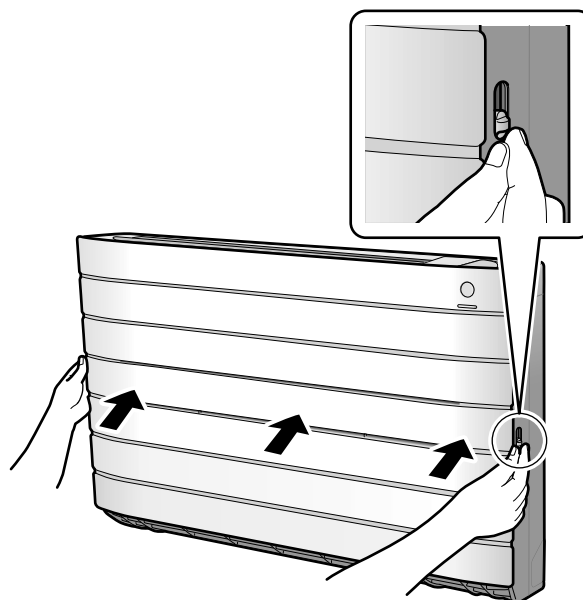

⚠ VOORZORGSMaatregelen

- Wees voorzichtig en gebruik altijd een stevig en stabiel trapje wanneer u het voorpaneel wilt demonteren of monteren.
- Ondersteun het voorpaneel altijd stevig met uw hand wanneer u het demonteert of monteert, om te voorkomen dat het komt te vallen.
- Zorg ervoor dat u het voorpaneel na het reinigen opnieuw stevig monteert.

Onderhoud en reiniging

■ Controleren van de apparaten

- Controleer of de ondergrond, de standaard en andere bevestigingsonderdelen van de buitenunit niet versleten of verroest zijn.
- Controleer of de luchtinlaten en -uitlaten van de binnenunit en de buitenunit niet verstopt zijn.
- Controleer of het afgevoerde water vlot uit de afvoerslang loopt tijdens de KOELEN of DROGEN functie.
 - Als er geen afvoerwater uit de slang loopt, lekt er misschien water uit de binnenunit. Schakel in dit geval het apparaat uit en neem contact op met de reparatiedienst.

■ Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt

1. Schakel bij goed weer de werkingsmodus alleen VENTILATOR gedurende enkele uren in om de binnenkant te drogen.

- Druk op  en selecteer de “” functie.
- Druk op  en start het apparaat.

2. Schakel, nadat het apparaat stopgezet is, de hoofdschakelaar van de kamerairconditioner uit.

3. Reinig de luchtfilters en breng ze opnieuw aan.

4. Haal de batterijen uit de afstandsbediening.

- Wanneer er meerdere buitenunits aangesloten zijn, moet u controleren of in de andere ruimte de VERWARMEN functie niet gebruikt wordt alvorens de VENTILATOR functie in te schakelen. [▶ Pagina 27](#)

■ Wij bevelen periodiek onderhoud aan

- Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan het binnenwerk van de airconditioner na enige seizoenen gedraaid te hebben vervuild raken, hetgeen kan resulteren in tegenvallende prestaties. Naast het regelmatig schoonmaken door de gebruiker raden wij daarom aan periodiek onderhoud te laten verrichten door een specialist.
- Gelieve voor dit specialistisch onderhoud contact op te nemen met de reparatiedienst van de leverancier van de airconditioner.
- De kosten voor het onderhoud komen voor rekening van de gebruiker.

■ Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel

- Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.
Koelmiddeltype: **R410A**
GWP⁽¹⁾ waarde: **1975**
(1) GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)
- Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale dealer.

Problemen oplossen

■ De volgende gevallen zijn geen storingen.

- De volgende gevallen duiden niet op een storing van de airconditioner, maar hebben te maken met de normale werking van het apparaat. U kunt het apparaat gewoon blijven gebruiken.

Binnenunit

De luchtstroom van de airconditioner stopt tijdens het gebruik.

- Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt de luchtstroom-snelheid verminderd en stopt de werking om een koude luchtstroom te voorkomen (tijdens verwarmen) of om te voorkomen dat de vochtigheidsgraad stijgt (tijdens koelen). De werking wordt automatisch hervat wanneer de binnentemperatuur stijgt of daalt.

Het systeem start niet meteen.

- **Wanneer de "ON/OFF" toets direct weer werd ingedrukt nadat het apparaat is stopgezet.**
- **Wanneer een modus opnieuw werd geselecteerd.**
 - Dit is bedoeld om de airconditioner te beschermen. Wacht ongeveer 3 minuten.

De VERWARMEN functie stopt plotseling en er is een stromend geluid hoorbaar.

- De buitenunit neemt de vorst weg. De VERWARMEN functie start nadat de vorst van de buitenunit is verwijderd. Wacht 4 tot 12 minuten.

De jaloezie begint niet onmiddellijk te draaien.

- De airconditioner is bezig met het afstellen van de positie van jaloezie. De jaloezie zal spoedig gaan bewegen.

Oppervlaktetemperatuur stralingspaneel

- Tijdens de functie STRALING1 of STRALING2 zal de oppervlaktetemperatuur van het paneel maximaal ongeveer 55°C zijn; Dit is de normale toestand.

Er is een geluid hoorbaar.

■ Een geluid van stromend water

- Dit geluid ontstaat als gevolg van het stromen van het koelmiddel in de airconditioner.
- Dit is een pompend geluid van het water in de airconditioner en is hoorbaar wanneer het water uit de airconditioner gepompt wordt in de koelen of drogen functie.
- Het koelmiddel blijft in de airconditioner stromen ook al werkt de airconditioner niet, wanneer de binnenunits in de overige ruimtes ingeschakeld zijn.

■ Blaasgeluid

- Dit geluid wordt veroorzaakt wanneer de koelmiddelstroom in de airconditioner omgezet wordt.

■ Pingelgeluid


- Dit geluid ontstaat wanneer de airconditioner een weinig uitzet of krimpt als gevolg van veranderingen in temperatuur.

■ Klikgeluid gedurende werking of stationaire werking

- Dit geluid wordt gegenereerd wanneer de kleppen van de koelmiddelcontrole of de elektrische onderdelen in werking zijn.

■ Kloppend geluid


- Dit geluid is hoorbaar vanaf de binnenkant van de airconditioner wanneer de afzuigventilator is geactiveerd terwijl de kamerdeuren gesloten zijn. Maak het raam open of zet de afzuigventilator uit.

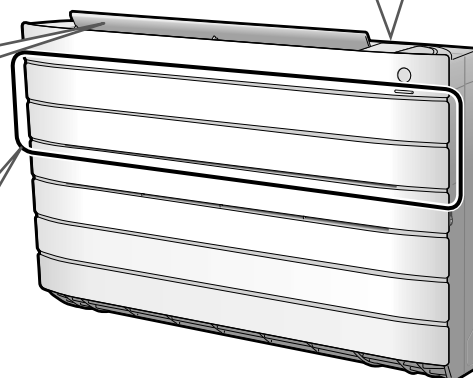

Buitenunit

Er komt water of stoom uit de buitenunit.

- **Bij gebruik van de VERWARMEN of STRALING functie**
 - Het op de buitenunit gevormde ijs smelt of verdampt wanneer de airconditioner aan het ontdooien is.
- **Bij gebruik van de KOELEN of DROGEN functie**
 - Vocht uit de lucht condenseert op de koele oppervlakken van de leidingen van de buitenunit en kan gaan druppelen.

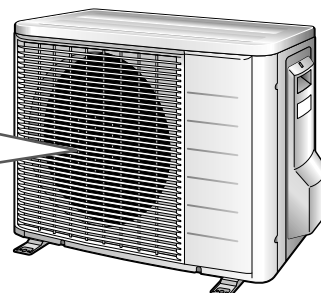

Problemen oplossen

- De maatregelen voor het oplossen van problemen zijn onderverdeeld in de volgende twee soorten methoden. Neem de juiste maatregel al naargelang het probleem.



Geen probleem

- De volgende gevallen zijn geen storingen.



Controleren

- Controleer nogmaals voor u een reparateur belt.

De airconditioner doet het niet. (Bedrijfslampje is uit.)

- Is er geen hoofdschakelaar uitgezet of een zekering doorgebrand?
- Is er geen stroomstoring?
- Zitten er wel batterijen in de afstandsbediening?
- Staat de timer goed ingesteld?



Koeling (verwarming) effect is te laag.

- Zijn de luchtfilters schoon?
- Belemmert iets de luchtinlaten en -uitlaten van de binnen- of buitenunits?
- Is de temperatuurinstelling juist?
- Zijn de ramen en deuren dicht?
- Zijn de luchtstroomsnelheid en luchtstroomrichting goed afgesteld?



Er doet zich een storing voor terwijl de airconditioner in bedrijf is.

- Er kan een storing in de airconditioner optreden als gevolg van bliksem of radiogolven. Zet de hoofdschakelaar uit en vervolgens weer aan en probeer de airconditioner te bedienen met de afstandsbediening.



Het apparaat stopt plotseling. (Bedrijfslampje knippert.)

- Zijn de luchtfilters schoon?
Maak de luchtfilters schoon.
- Wordt de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de binnen- en de buitenunits door een obstakel afgedekt?
- Zet de circuitonderbreker uit en verwijder alle obstakels. Schakel de hoofdschakelaar opnieuw in en probeer de airconditioner met de afstandsbediening opnieuw in te schakelen. Neem, wanneer het bedrijfslampje nog steeds knippert, contact op met de reparatiedienst van de leverancier van de airconditioner.
- Is op alle binnenunits die verbonden zijn met de buitenunits in het multisysteem dezelfde werkingsmodus ingesteld?

Zo niet, stel dan op alle binnenunits dezelfde werkingsmodus in en controleer of de lampjes knipperen.

Stel wanneer de AUTO werkingsmodus is ingeschakeld, alle binnenunits even in de modus KOELEN of VERWARMEN en controleer nogmaals of de lampjes gewoon branden. Als de lampjes ophouden te knipperen nadat u de bovenstaande stappen heeft uitgevoerd is er geen storing. ► Pagina 27



De oppervlaktetemperatuur en de toestand van het stralingspaneel zijn abnormaal.

- Het stralingspaneel wordt niet opgewarmd tijdens de functie STRALING1 of STRALING2.
- De VERWARMEN functie wordt onafhankelijk gebruikt, maar het stralingspaneel is warm.
- De KOELEN functie wordt gebruikt, maar het stralingspaneel is koud, bevroren en /of vochtig.
- De werking is gestopt, maar het bedrijfslampje (groen) knippert nog wel.
 - Neem contact op met de reparatiedienst of de leverancier bij wie u de airconditioner hebt aangeschaft.



Er komt niet meteen warme lucht naar buiten na het starten van de VERWARMEN functie.

- De airconditioner is aan het opwarmen. Wacht 1 tot 4 minuten. (Het systeem begint pas met het uitblazen van lucht wanneer een bepaalde temperatuur bereikt is.)



De AAN/UIT TIMER werkt niet overeenkomstig de instellingen.

- Controleer of de AAN/UIT TIMER en de WEKELIJKSE TIMER op dezelfde tijd zijn ingesteld. Verander of deactiveer de instellingen in de WEKELIJKSE TIMER. ► Pagina 21



Het apparaat stopt plotseling. (Bedrijfslampje brandt.)

- Om het systeem te beschermen kan de airconditioner plotseling stoppen als gevolg van een plotselinge, grote spanningsfluctuatie. De airconditioner zal binnen ongeveer 3 minuten opnieuw opstarten.



De afstandsbediening werkt niet goed.

- Er worden geen afstandsbedieningssignalen aangegeven.
- De gevoeligheid van de afstandsbediening is erg laag.
- Weinig contrast of het display is onleesbaar.
- Het display functioneert niet meer.
- De batterijen zijn uitgeput en de afstandsbediening werkt niet meer. Vervang alle batterijen door nieuwe, formaat AAA.LR03 (alkali). Zie plaatsen van de batterijen in deze handleiding voor verdere informatie. ► Pagina 9



De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet in bedrijf is.

- Nadat u de airconditioner heeft stopgezet
- De ventilator van de buitenunit blijft nog ongeveer 60 seconden draaien om het systeem te beschermen.
- Terwijl de airconditioner niet in bedrijf is
- Als de buitentemperatuur heel hoog is begint de ventilator van de buitenunit te draaien om het systeem te beschermen.



Er komt een geur uit de binnenunit.

- Dit gebeurt wanneer geuren uit de kamer, van meubels of bijvoorbeeld sigaretten, door de airconditioner worden geabsorbeerd en vervolgens weer uitgeblazen. (Wij adviseren u in een dergelijk geval om de binnenunit te laten reinigen door een servicemonteur. Neem contact op met de reparatiedienst van de leverancier van de airconditioner.)



Er komt nevel uit de binnenunit.

- Dit gebeurt wanneer de lucht in de ruimte tot nevel wordt afgekoeld door de koude luchtstroom tijdens de KOELEN functie.
- Dit komt doordat de lucht in de ruimte door de warmtewisselaar gekoeld wordt en tijdens ontconden tot nevel wordt.



De functie is gestopt tijdens de KOELEN functie. (BEDRIJFSLAMPJE knippert.)

- Wanneer de buitentemperatuur lager is dan 10°C, mag u de KOELEN functie niet gebruiken. Als de functie wordt gebruikt wanneer de buitentemperatuur lager is dan 10°C, werkt de beschermende functie van het hoofdaparaat en wordt deze functie voor het koelen uitgeschakeld. Zet de circuitonderbreker uit en verwijder alle obstakels. Schakel deze opnieuw in en probeer de airconditioner met de afstandsbediening opnieuw in te schakelen. Neem, wanneer het bedrijfslampje nog steeds knippert, contact op met de reparatiedienst van de leverancier van de airconditioner.



Problemen oplossen

■ Bel meteen de reparatiedienst

WAARSCHUWING

■ Als er zich iets abnormaals voordoet (zoals een brandgeur) dient u de airconditioner stop te zetten en de hoofdschakelaar uit te zetten.

- In bedrijf houden van de airconditioner in een abnormale toestand kan resulteren in storingen, kortsluiting of brand.
- Neem contact op met de reparatiedienst van de leverancier van de airconditioner.

■ Probeer niet zelf de airconditioner te repareren of te modificeren.

- Verkeerd uitgevoerd werk kan kortsluiting of brand veroorzaken.
- Neem contact op met de reparatiedienst van de leverancier van de airconditioner.

Bel meteen de reparatiedienst wanneer u een van de volgende symptomen waarneemt.

- Het netsnoer is abnormaal heet of beschadigd.
- Terwijl het apparaat in bedrijf is, hoort u een abnormaal geluid.
- De veiligheidsschakelaar, zekering of aardlekschakelaar slaat regelmatig door.
- Een schakelaar of toets werkt vaak niet goed.
- U ruikt een brandgeur.
- Er lekt water uit de binnenunit.

Zet de hoofdschakelaar uit en neem contact op met de reparatiedienst.



■ Na een stroomstoring

- De airconditioner zal automatisch weer opstarten na ongeveer 3 minuten. Wacht gewoon even.

■ Bliksem

- Als er gevaar is voor blikseminslag, zet dan de airconditioner stop en de hoofdschakelaar uit om het systeem te beschermen.

■ Vereisten voor het opruimen



Uw product en de bij de controller geleverde batterijen dragen dit symbool. Dit symbool betekent dat u geen elektrische en elektronische producten en batterijen mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool staan. Dit chemisch symbool geeft aan dat de batterij meer dan een bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen:


■ Pb: lood (>0,004%)

Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het product, het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen moeten gebeuren door een bevoegd monteur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.

Units en afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning.

Door ervoor te zorgen dat op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid.

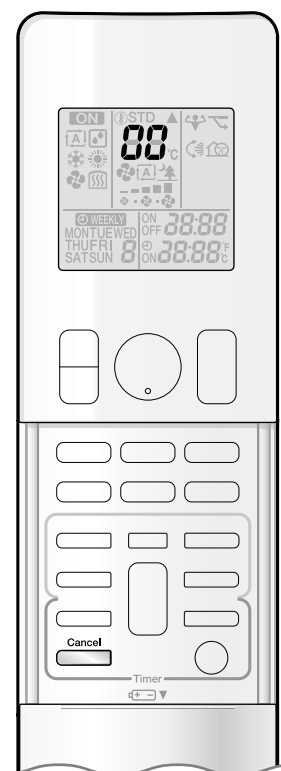

■ Storingsdiagnose met de afstandsbediening

- De afstandsbediening kan een foutcode van de binnenunit ontvangen die u kunt gebruiken voor het opsporen van de storing.

1. Wanneer  gedurende 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, gaat een “00” indicatie op het temperatuurdisplaygedeelte knipperen.

2. Druk bij herhaling op  totdat continu een pieptoon wordt gegeven.

- De weergegeven code verandert zoals hieronder getoond en wordt gemeld met een lange pieptoon.

	CODE	BETEKENIS
SYSTEEM	00	NORMAAL
	U0	ONVOLDOENDE KOELMIDDEL
	U2	DETECTIE VAN TE HOGE SPANNING
	U4	SIGNAALTRANSMISSIEFOUT (TUSSEN BINNENUNIT EN BUITENUNIT)
BINNENUNIT	A1	ABNORMALITEIT IN PRINTPLAAT VAN BINNENUNIT
	A5	VERWARMINGSPIEKCONTROLE OF BEVRIEZINGSBEVEILIGING (WAARNEEMBAAR DOOR DE THERMISTOR VAN DE BINNENWARMTEWISSELAAR)
	A6	ABNORMALITEIT IN VENTILATORMOTOR (GELIJKSTROOMMOTOR)
	A9	TEMPERATUURSTIJGING STRALINGSPANEEL OF AFWIJKING MOTORISCH BEDIENDE AFSLUITER BEVRIEZINGSBEVEILIGING (WAARNEEMBAAR DOOR THERMISTOR VOOR STRALINGSPANEEL)
	CE	ABNORMALITEIT THERMISTOR STRALINGSPANEEL
	C4	ABNORMALITEIT IN WARMTEWISSELAAR-THERMISTOR BINNEN
	C9	ABNORMALITEIT IN KAMERTEMPERATUUR-THERMISTOR
BUITENUNIT	EA	ABNORMALITEIT IN VIERWEGKLEP
	E1	ABNORMALITEIT IN PRINTPLAAT VAN BUITENUNIT
	E5	OL-ACTIVERING (OVERBELASTING VAN COMPRESSOR)
	E6	COMPRESSORVERGRENDING
	E7	VERGRENDING VAN GELIJKSTROOMVENTILATOR
	F3	TEMPERATUURREGELING VAN AFVOERLEIDING
	H0	ABNORMALITEIT IN COMPRESSORSYSTEEMSENSOR
	H6	ABNORMALITEIT IN POSITIESENSOR
	H8	ABNORMALITEIT IN GELIJKSPANNING/GELIJKSTROOMSENSOR
	H9	ABNORMALITEIT IN BUITENTEMPORATUUR-THERMISTOR
	J3	ABNORMALITEIT IN AFVOERLEIDINGTHERMISTOR
	J6	ABNORMALITEIT IN WARMTEWISSELAAR-THERMISTOR BUITEN
	L4	TEMPERATUURSTIJGING BIJ RADIATEURVINNEN
	L5	DETECTIE VAN OVERSPANNING OP UITGANG
	P4	ABNORMALITEIT IN RADIATEURVINNEN-THERMISTOR

OPMERKING

- Een korte pieptoon gevolgd door twee pieptonen betekent dat er geen foutcode voor de storing aanwezig is.
- Om de aanduiding van de code te annuleren, houdt u  5 seconden ingedrukt. De code-uittezing verdwijnt ook vanzelf als de toets gedurende 1 minuut niet wordt ingedrukt.

Problemen oplossen

■ LED OP DE PCB VAN DE BUITENUNIT 3MXS, 4MXS, 5MXS serie

GROEN	ROOD					
MICROCOMPUTER NORMAAL	STORING OPGETREDEN					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	DIAGNOSE
☐	●	●	●	●	●	NORMAAL → CONTROLEER BINNENUNIT
☐	☐	●	☐	☐	●	OVERDRUKBEVEILIGING OF BEVRIEZINGSBEVEILIGING INGESCHAKELD BIJ APPARAAT IN WERKING OF IN STAND-BY
☐	☐	●	☐	●	●	* OVERBELASTINGSRELAIS INGESCHAKELD OF HOGE TEMPERATUUR AFVOERLEIDINGE
☐	●	☐	☐	●	●	STARTMECHANISME COMPRESSOR DEFECT
☐	●	☐	●	☐	●	OVERSPANNING OP INGANG
☐	☐	☐	●	●	●	* STORING THERMISTOR OF CT
☐	☐	☐	●	☐	●	HOGE TEMPERATUUR IN AANSLUITINGENCOMPARTIMENT
☐	●	●	●	☐	●	HOGE TEMPERATUUR IN STROOMOMZETTERCIRCUIT VAN KOELPLAAT
☐	●	●	☐	●	●	* OVERSPANNING OP UITGANG
☐	●	●	☐	☐	●	* ONVOLDOENDE KOELMIDDEL
☐	☐	●	●	☐	●	LAGE SPANNING NAAR HOOFDCIRCUIT OF TIJDELIJKE WERKSPANNINGSONDERBREKING
☐	☐	●	●	●	●	OMKEERMAGNEETKLEP DEFECT
☐	☐	☐	☐	☐	●	VENTILATORMOTOR DEFECT
☐	—	—	—	—	●	[OPMERKING 1]
●	—	—	—	—	●	VOEDINGFOUT OF [OPMERKING 2]

OPMERKING: LED5 werkt alleen bij modellen uit de 5M-serie.

GROEN	KNIPPERT NORMAAL
ROOD	GEWOONLIJK UIT
☐	AAN
☐	KNIPPERT
●	UIT
—	NIET RELEVANT

■ LED OP DE PCB VAN DE BUITENUNIT 2MXS serie

GROEN	
MICROCOMPUTER NORMAAL	
LED-A	DIAGNOSE
☐	NORMAAL → CONTROLEER BINNENUNIT
☐	[OPMERKING 1]
●	VOEDINGFOUT OF [OPMERKING 2]


GROEN	KNIPPERT NORMAAL
☐	AAN
☐	KNIPPERT
●	UIT

OPMERKING

- Schakel de spanning uit en dan weer in. Als de LED display opnieuw verschijnt, is de printplaat van de buitenunit defect.
 - Diagnose gemarkeerd
- * Zijn in sommige gevallen niet van toepassing. Zie de onderhoudsgids voor meer bijzonderheden.

■ NOTITIES

Quick Reference

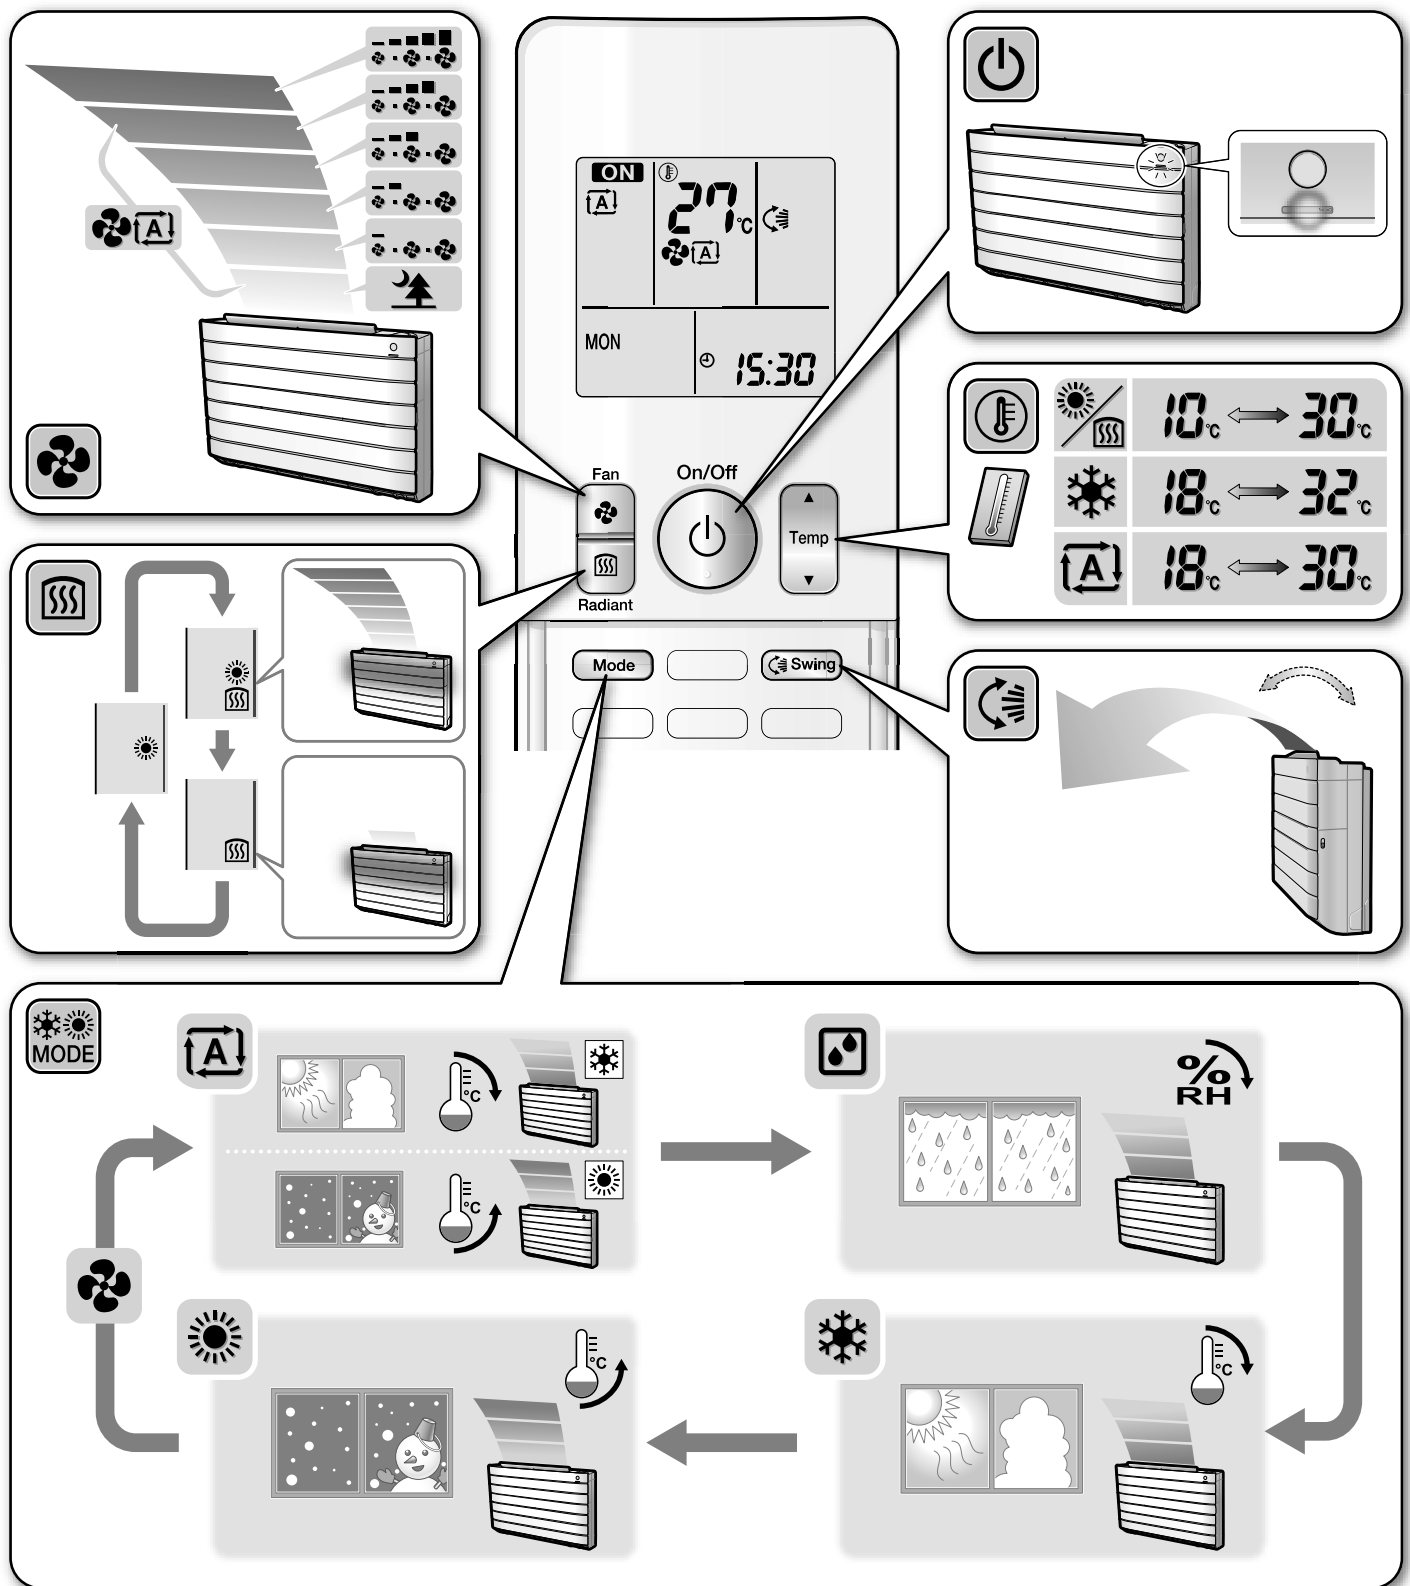

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P276869-1A M10B205A (1208)HT