



Humidifying air purifier

Floor standing type

Model

MCK55WVM

# Humidifying Air Purifier OPERATION MANUAL



- Thank you for purchasing this humidifying air purifier.
  - Please read the operation manual carefully and follow it for correct use.
  - **Please read the “Safety Precautions” section before use.** [▶Page 3-5](#)
- Please keep the operation manual in a safe place for later reference.

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Polski

Русский

Türkçe


# Eigenschappen

## Streamer-technologie



Deze technologie maakt gebruik van een “streamerafvoer”, een soort plasma-afvoer die zeer snelle elektronen bevat die een krachtig oxidatief vermogen heeft, gegenereerd vanbinnen in de luchtzuiveraar. De afvoer neemt geurtjes snel weg. (De zeer snelle elektronen worden gegenereerd en dan in de eenheid geadsorbeerd om uw veiligheid te verzekeren.)

**De streamerafvoer ontbindt geadsorbeerde geur.**  
De ontbindingscyclus behoudt het geurverwijderend vermogen.

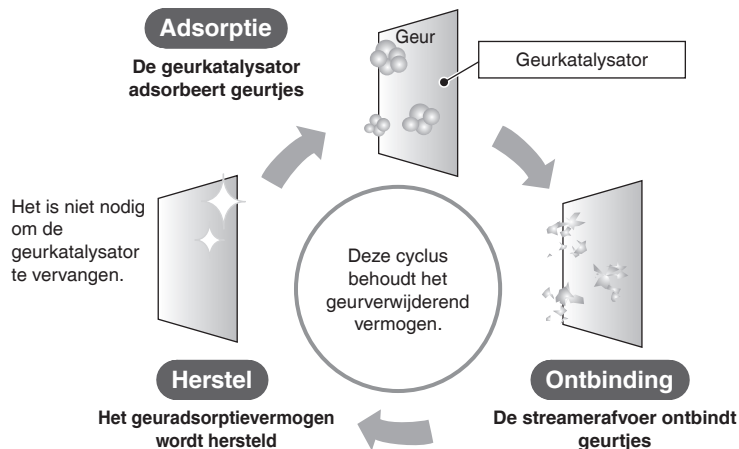

De werking van de streamer hangt af van de graad van luchtverontreiniging.

Tijdens de werking kan de streamerafvoer een sissgeluid produceren. Dit is echter geen teken van een abnormale werking.


Bovendien kan het geluid afnemen of van toon veranderen, in functie van de werksomgeving. Dergelijke veranderingen zijn echter normaal.

In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur afgeven omdat er minieme hoeveelheden ozon worden gegenereerd. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen en niet schadelijk voor uw gezondheid.

## Actief plasma-ionentechnologie

“Plasma-ion”-technologie geeft ionen vrij in de lucht via plasma-afvoer en combineert ze met componenten in de lucht om actieve samenstellingen te genereren, zoals OH-radicalen met een sterk oxiderend vermogen. Een technologie die aanhecht op en inwerkt op het oppervlak van substanties zoals schimmel en allergenen.

■ Onderdrukkingsmechanisme door actief plasma-ionen (afbeelding)

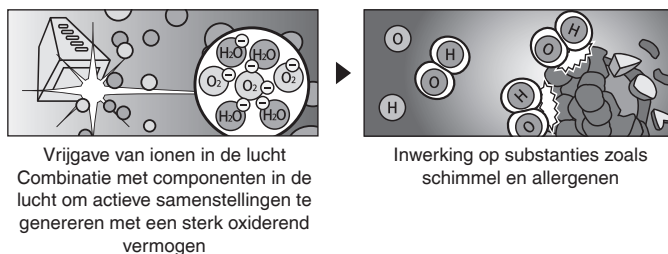

## Controle PM2.5

**Eliminatie van 99% deeltjes van 0,1-2,5 µm (\*1).**

- Er wordt geen rekening gehouden met de instroming van nieuwe deeltjes van buitenaf door ventilatie enz.
- PM2.5 is een algemene term voor deeltjes van 2,5 µm of kleiner.
- Eliminatie van deeltjes kleiner dan 0,1 µm door deze bevochtigende luchtzuiveraar werd niet gecontroleerd. Dit product kan niet alle in de lucht zwevende giftige stoffen elimineren.

(\*1) Testmethode: De JEMA-norm (norm van de Japanse Vereniging van Fabrikanten van Elektrische Apparatuur) (JEM1467)  
Besluitvormingscriteria: Eliminatie van 99% deeltjes van 0,1-2,5 µm in een luchtdichte ruimte van 32 m³ in 90 minuten of minder.  
Equivalenten waarde voor een testruimte van 32 m³.

Substanties die gecontroleerd/afgebroken kunnen worden



Schimmel



Stuifmeel



Allergenen zoals uitwerpselen van huismijten en restanten



Geuren



Formaldehyde



Deeltjes afkomstig van diesel



NOx



Stof



Geel zand

Substanties die opgevangen kunnen worden

# Inhoud

## Eerst lezen



|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Eigenschappen.....                             | 1  |
| Veiligheidsmaatregelen .....                   | 3  |
| Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik ..... | 6  |
| Namen van de delen en hun werking .....        | 7  |
| Vorbereiding vóór gebruik.....                 | 11 |

## Gebruik

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| De luchtzuivering gebruiken .....                 | 15 |
| Het luchtstroomdebiet aanpassen .....             | 16 |
| De bevochtiging en luchtzuivering gebruiken ..... | 16 |
| De vochtigheid aanpassen .....                    | 16 |

## Nuttige functies

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| De eenheid gebruiken in een MODUS .....         | 17 |
| AUTO VENTILATOR / ECON. / ANTISTUIFMEEL / VOCHT |    |
| De kinderbeveiliging gebruiken .....            | 19 |
| Helderheid van de indicatorlamp aanpassen ..... | 19 |

## Geavanceerde instellingen

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Instellingen uitgang streamer .....              | 20 |
| Instellingen uitgang actief plasma-ion .....     | 20 |
| Instelling meldingstoon .....                    | 21 |
| Instelling gevoeligheid stof-/PM2.5-sensor ..... | 21 |
| Instellingen van modi in MODUS ECON. ....        | 22 |

## Onderhoud

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Snelle referentietabel onderhoud .....                        | 23 |
| Bevochtigercompartiment / bevochtigingsfiltereenheid .....    | 25 |
| Bevochtigingsfilters <b>Vervangen</b> .....                   | 27 |
| Stofopvangfilter <b>Vervangen</b> .....                       | 28 |
| Apart verkochte delen .....                                   | 29 |
| Wanneer u de eenheid gedurende lange tijd niet gebruikt ..... | 29 |
| Als u de bevochtiging gedurende lange tijd niet gebruikt..... | 29 |

## Problemen oplossen

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Over de indicatorlampen ..... | 30 |
| Veel gestelde vragen .....    | 31 |
| Problemen oplossen .....      | 32 |
| Specificaties .....           | 38 |

# Veiligheidsmaatregelen

■ **Respecteer deze voorzorgsmaatregelen om materiële schade of lichamelijke verwondingen te voorkomen.**

■ **De gevolgen van verkeerd gebruik worden als volgt ingedeeld:**

|  <b>WAARSCHUWING</b> |  <b>OPGELET</b>                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot lichamelijke verwondingen of de dood.     | Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot materiële schade of lichamelijke verwondingen, die naargelang de omstandigheden ook ernstig kunnen zijn. |

■ **Voorzorgsmaatregelen die men moet naleven, zijn aan de hand van symbolen ingedeeld:**

|                                                                                                   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Nooit proberen. |  Zorg ervoor dat u de instructies opvolgt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 **WAARSCHUWING** Naleven om brand, elektrocutie of ernstige verwondingen te voorkomen.

■ **Met betrekking tot de voedingsstekker en het -snoer**

-  • **De stekker niet uit het stopcontact halen terwijl de eenheid in gebruik is.** (Dit kan brand door oververhitting of elektrocutie veroorzaken)
- **De stekker niet in het stopcontact steken of eruit halen als uw handen nat zijn.** (Dit kan elektrocutie veroorzaken)
- **Niet gebruiken op een manier waardoor de nominale waarden van het stopcontact of de bedradingsapparatuur worden overschreden of er een spanning optreedt buiten de range van AC 220-240 V.**  
(Er kan brand ontstaan wegens oververhitting als de nominale waarden van adapters met meerdere stopcontacten, enz. worden overschreden)
- **Niet aan het voedings snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.** (Er kan oververhitting of brand ontstaan wanneer de kabel breekt)
- **Geen handelingen uitvoeren die de voedingsstekker en het -snoer kunnen doen breken.**  
– Dergelijke handelingen omvatten het beschadigen, wijzigen, met kracht doen buigen, trekken, wringen, samenbundelen en plaatsen van zware voorwerpen op de voedingsstekker of het -snoer.  
Als de voedingsstekker of het -snoer beschadigd is, dan moet die door de fabrikant, zijn onderhoudstechnicus of een persoon met gelijkaardige kwalificatie worden vervangen, om eventueel gevaar te vermijden. (Er kan elektrocutie, kortsluiting of brand ontstaan bij gebruik terwijl er schade is)
-  • **Steek de voedingsstekker volledig in het stopcontact.**  
– Een beschadigde voedingsstekker of een loszittend stopcontact mogen niet worden gebruikt.  
(Er kan elektrocutie, kortsluiting of brand ontstaan wegens oververhitting als de voedingsstekker niet stevig in het stopcontact zit)
- **Veeg stof regelmatig af van de voedingsstekker met behulp van een droge doek.**  
– Haal de stekker uit het stopcontact als u de eenheid gedurende lange tijd niet gebruikt.  
(Er kan brand ontstaan wegens een defecte isolatie te wijten aan stof dat zich ophoopt met vocht, enz.)
- **Wanneer u onderhoud of inspectie uitvoert, of de eenheid verplaatst, of de watertank opnieuw vult, dan moet u controleren of de eenheid uit staat en de stekker uit het stopcontact is gehaald.** (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

■ **Niet gebruiken op de volgende plaatsen**

-  • **Plaatsen waar olie of ontvlambare gassen worden gebruikt of kunnen lekken.** (Er kan brand of rook ontstaan te wijten aan ontsteking of aanzuiging naar de eenheid, of er kunnen verwondingen ontstaan wegens aantasting of barsten in de kunststof)
- **Plaatsen waar er corrosieve gassen of metaalstofdeeltjes aanwezig zijn.**  
(Er kan brand of rook ontstaan te wijten aan ontsteking of aanzuiging naar de eenheid)
- **Plaatsen waar het niveau van de temperatuur en de vochtigheid hoog zijn of er water kan spatten, zoals in een badkamer.** (Elektrische lekken kunnen brand of elektrocutie veroorzaken)
- **Plaatsen die voor kleine kinderen toegankelijk zijn.** (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)
- **Plaatsen waar de vloer niet stabiel is.**  
(Huishoudapparatuur enz. kan nat worden, of er kan brand of elektrocutie ontstaan als de eenheid omvalt)

**WAARSCHUWING** Naleven om brand, elektrocutie of ernstige verwondingen te voorkomen.**■ Tijdens het gebruik**

- **Geen chloorhoudende of zure schoonmaakproducten gebruiken.** (Aantasting of barsten in de kunststof kunnen verwondingen veroorzaken, of er kan schade voor de gezondheid optreden wegens het ontstaan van giftige gassen)
- **Houd brandende sigaretten of wierookstokjes uit de buurt van de eenheid.** (Er kan brand of rook ontstaan te wijten aan ontsteking of aanzuiging naar de eenheid)
- **Probeer niet om de eenheid zelf te demonteren, opnieuw te assembleren of te repareren.** (Dit kan brand, elektrocutie of verwondingen veroorzaken) Gelieve contact op te nemen met de plaats van aankoop voor alle reparaties.
- **Uw vingers, stokjes of andere voorwerpen niet in de luchtinlaat of de luchtuitlaat steken.** (Dit kan elektrocutie, verwondingen of schade veroorzaken)
- **Geen water op de luchtuitlaat of de eenheid gieten.** (Dit kan brand of elektrocutie veroorzaken)
- **Geen brandbare stoffen (haarlak, insecticide, enz.) in de buurt van de eenheid gebruiken.**
- **De eenheid niet schoonvegen met benzine of verdunner.** (Dit kan elektrocutie, brand of barsten veroorzaken)

**■ Met betrekking tot de afstandsbediening**

- **De afstandsbediening niet op een plaats leggen waar kleine kinderen erbij kunnen komen.** (Lichamelijke verwondingen kunnen optreden als de eenheid verkeerd wordt gebruikt of als de batterij onopzettelijk wordt ingeslikt)
- **Zorg ervoor dat u de batterij niet volgens de verkeerde polariteit (+/-) plaatst.** (Dit kan kortsluiting, brand of het lekken van de batterij veroorzaken)

**■ Zet de eenheid onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact als er tekenen zijn van een abnormale werking of een storing****Voorbeelden van abnormale werking en storingen**

- De eenheid werkt niet, zelfs als de schakelaar aan staat.
- Er gaat stroom door het snoer of gaat er niet door als het snoer wordt bewogen.
- Er zijn abnormale geluiden of trillingen tijdens het gebruik.
- De behuizing van de eenheid is vervormd of is abnormaal heet.
- Er is een verbrande geur. (Slechte werking, elektrocutie, rook, brand, enz., kunnen ontstaan als de abnormale werking niet wordt opgelost en men de eenheid verder blijft gebruiken)

Neem contact op met de plaats van aankoop.

**OPGELET** Naleven om elektrische lekken, verwondingen of materiële schade te voorkomen.**■ Tijdens het gebruik**

- **Kleine kinderen of mensen met beperkte mobiliteit (wegens ziekte of verwondingen) mogen de eenheid niet zelf bedienen.**

**◆ Voor de EU, Turkije:**

Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden of zonder ervaring of kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee verband houden begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden uitgevoerd als ze niet onder toezicht staan.

**◆ Voor andere regio's:**

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden of zonder ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.

- Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Mensen die zwaar onder invloed zijn of die een slaapmiddel hebben genomen, mogen de eenheid niet bedienen. (Dit kan elektrocutie, verwondingen of schade aan de gezondheid veroorzaken)

# Veiligheidsmaatregelen



**OPGELET** Naleven om elektrische lekken, verwondingen of materiële schade te voorkomen.



- **Het water uit de watertank niet opdrinken. Het water niet aan dieren of planten geven.** (Dit kan het dier of de plant schade berokkenen)
- **Producten die fijn stof bevatten, zoals cosmetica, mogen niet in de buurt van de eenheid worden gebruikt.**  
(Dit kan elektrocutie of slechte werking veroorzaken)
- **De eenheid niet gebruiken wanneer dampvormend insecticide wordt gebruikt.**
  - Na gebruik van een insecticide, moet u ervoor zorgen dat de kamer voldoende wordt verlucht voordat u de eenheid gaat bedienen.
  - (De gezondheid kan schade oplopen door de uitstroom van opgehoopte chemische samenstellingen uit de uitlaat)
- **De eenheid niet in de buurt van een rookdetector gebruiken.**
  - Als de lucht die uit de eenheid komt in de richting van een rookdetector stroomt, kan de reactie van de rookdetector worden vertraagd of kan die eventuele rook niet detecteren.



- **Verlucht de kamer regelmatig wanneer u de eenheid samen met verwarmingstoestellen op basis van verbranding gebruikt.**
  - Het gebruik van dit product is geen vervanging voor ventilatie. (Potentiële oorzaak van koolstofmonoxidevergiftiging)
  - Dit product kan koolstofmonoxide niet elimineren.
- **Als de eenheid binnen het bereik van een huisdier wordt geplaatst, moet u erop letten dat het huisdier niet op de eenheid plast of op het voedingssnoer gaat kauwen.** (Dit kan brand, elektrocutie of verwondingen veroorzaken)
- **Wanneer men de bevochtiger gebruikt, moet men de watertank, het bevochtigercompartiment en de bevochtigersfiltereenheid altijd schoon houden.**
  - Vervang het water in de watertank elke dag door vers kraantjeswater.
  - Giet water dat in het bevochtigercompartiment achterblijft elke dag weg.
  - Voer regelmatig onderhoud uit op interne componenten (bevochtigercompartiment, bevochtigersfiltereenheid).
  - (De gezondheid kan worden aangetast door de ontwikkeling van schimmel of bacteriën in het vuil en de kalkaanslag)
  - Raadpleeg een arts als u gezondheidsproblemen ondervindt.

## ■ Met betrekking tot de romp van de eenheid



- **De luchtinlaat of luchtuitlaat niet afdichten met wasgoed, vossen, gordijnen, enz.**  
(Er kan oververhitting of brand ontstaan door te weinig circulatie)
- **Geen geurspray of andere soorten spray op de eenheid spuiten of in de buurt ervan gebruiken.** (Dit kan slechte werking veroorzaken)
- **Niet op de eenheid klimmen, zitten of erop leunen.** (U kunt verwondingen oplopen als u eraf valt of struikelt)
- **De eenheid niet horizontaal leggen.** (Dit kan elektrocutie of slechte werking veroorzaken wanneer er water lekt of wordt gemorst)

## ■ Wanneer u de eenheid verplaatst



- **Voordat u de eenheid verplaatst, moet u de voeding uitschakelen en eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment uitgieten.**  
(Huishoudtoestellen enz. kunnen nat worden, of dit kan elektrocutie of elektrische lekken veroorzaken wanneer er water lekt of wordt gemorst)
- **Wanneer u de eenheid optilt om het te verplaatsen, moet u die voorzichtig hanteren.**
  - Zorg ervoor dat u de eenheid altijd vasthoudt met behulp van de correcte greeplocaties. De eenheid niet vasthouden aan de greep van de watertank of het bevochtigercompartiment. (U kunt verwondingen oplopen als de eenheid valt)

U moet deze grepen vasthouden (2 plaatsen)



Deze grepen niet vasthouden

CKOR002EU


# Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik

## Overige beschouwingen

- **Dit product niet gebruiken voor speciale doeleinden zoals het bewaren van kunstwerken, academische teksten/materialen, enz.**  
(De bewaarde voorwerpen kunnen gaan aftakelen)
- **De lucht niet teveel bevochtigen.**  
(Er kan condens en ontwikkeling van schimmel ontstaan)
- **Let op voor bevriezen.**  
(Dit kan slechte werking veroorzaken)  
Giet eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment uit als er gevaar voor bevriezen bestaat.
- **Wanneer u de bevochtiging niet gebruikt, moet u eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weggieten.**  
(Er kunnen vieze geurtjes ontstaan door de ontwikkeling van schimmel of bacteriën in het vuil en de kalkaanslag)

## Niet gebruiken op de volgende plaatsen

- **Posities van waaruit de stromende lucht rechtstreeks naar een muur, meubilair, gordijnen, enz. stroomt.**  
(Dit kan vlekken of vervorming veroorzaken)
- **Bovenop een dik tapijt, een deken of een matras**  
De eenheid kan omkantelen, waardoor er water wordt gemorst of de waterniveausensor kan hierdoor niet correct werken.
- **Plaatsen die aan rechtstreeks zonlicht zijn blootgesteld**  
(Het vermogen om het signaal afkomstig van de afstandsbediening kan afnemen of er kan verkleuring ontstaan)
- **Plaatsen blootgesteld aan de buitenlucht (vb. in de buurt van ramen, enz.) of de rechtstreekse luchtstroom van een airconditioning, enz.**  
De luchtvochtigheid kan hierdoor niet correct worden gedetecteerd en weergegeven.
- **Posities in de buurt van verwarmingstoestellen op basis van verbranding of blootgesteld aan een rechtstreekse luchtstroom van verwarmingsapparaten**  
(De luchtvochtigheid kan hierdoor niet correct worden gedetecteerd en weergegeven, en er kan vervorming ontstaan)
- **Plaatsen waar chemische en farmaceutische producten worden gebruikt, zoals ziekenhuizen, fabrieken, laboratoria, schoonheidssalons en fotolaboratoria**  
(Vluchtige chemische stoffen en oplosmiddelen kunnen de mechanische delen aantasten, er kan water beginnen lekken en er kunnen voorwerpen nat worden, zoals huishoudapparatuur, enz.)
- **Plaatsen waar veel elektromagnetische golven aanwezig zijn, zoals in de buurt van een microgolfoven, luidsprekers, enz.**  
De eenheid kan hierdoor niet correct werken.
- **Plaatsen blootgesteld aan roet (geleidend stof) dat vrijkomt door kaarsen, geurkaarsen, enz.**  
De prestaties van de filters kan hierdoor worden aangetast, waardoor de kamer vuil wordt wegens de ophoping van stof dat niet wordt opgevangen.
- **Gebruik geen cosmetica enz., die silicone\* bevatten in de buurt van de eenheid.**  
\* Haarverzorgingsproducten (verzorgingsproducten voor gesplitste haarpunten, haarschuim, producten voor de behandeling van haar, enz.), cosmetica, zweetbestrijdende producten, antistatische producten, waterbestendige sprays, glansproducten, glasreinigingsproducten, schoonmaakvodka met chemische producten, was, enz.
- Isolatoren zoals silicone kunnen aan de naald van de streamereenheid gaan vesthechten, en de afvoer van de streamer kan niet worden gegenereerd.
- De stofopvangfilter kan verstopt raken, waardoor verlies van het luchtzuiverende vermogen ontstaat.
- **Gebruik geen ultrasone bevochtiger of een gelijkaardig apparaat in de buurt van de eenheid.**  
De stofopvangfilter kan verstopt raken, waardoor verlies van het luchtzuiverende vermogen ontstaat.

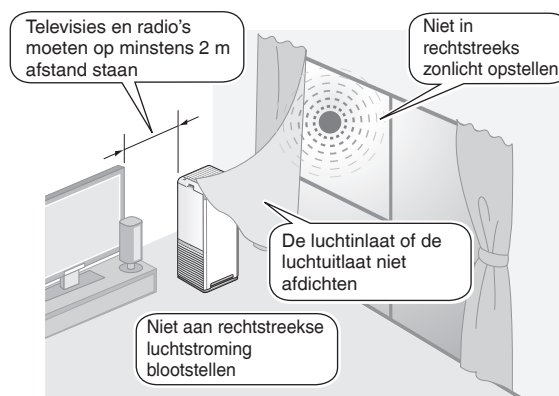

### Over de afvoer van de streamer en actief plasma-ionen

In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur afgeven omdat er minieme hoeveelheden ozon worden gegenereerd. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen en niet schadelijk voor uw gezondheid.

**Dit product kan niet alle giftige stoffen in tabakraak (koolstofmonoxide, enz.) elimineren**


# Namen van de delen en hun werking

## ⚠ OPGELET


De eenheid niet optillen aan de greep van de watertank of het bevochtigercompartiment. (U kunt verwondingen oplopen als de eenheid valt)

### Voorkant

Bedienings-/indicatorpaneel ► Pagina 8-10

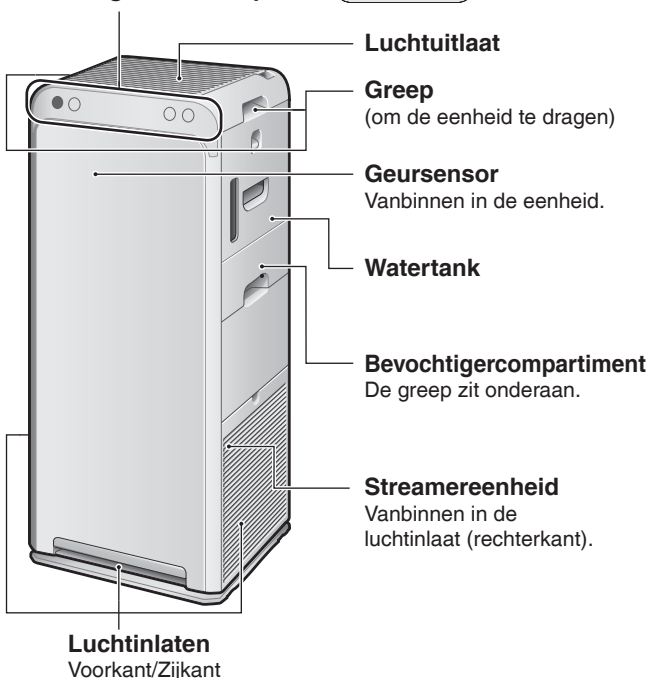

### Achterkant

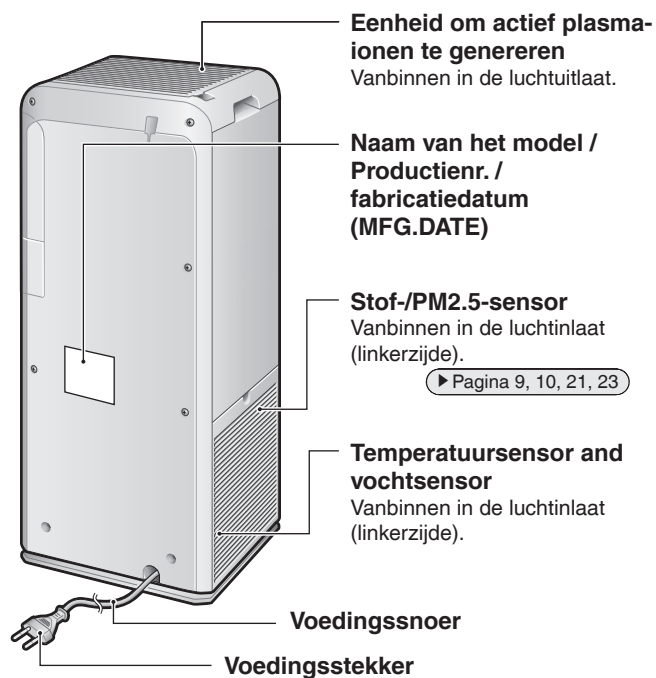

### Belangrijkste verwijderbare delen

Uitstroomrooster ► Pagina 23





### Aandacht

Om slechte werking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de eenheid met alle delen bevestigd wordt gebruikt.


**Geurfiltereenheid**  
(Zwarte filter: Geurfilter)  
► Pagina 24, 28

**Bevochtigingsfiltereenheid**


► Pagina 25-27

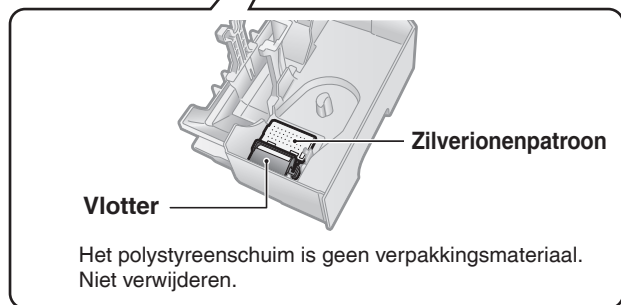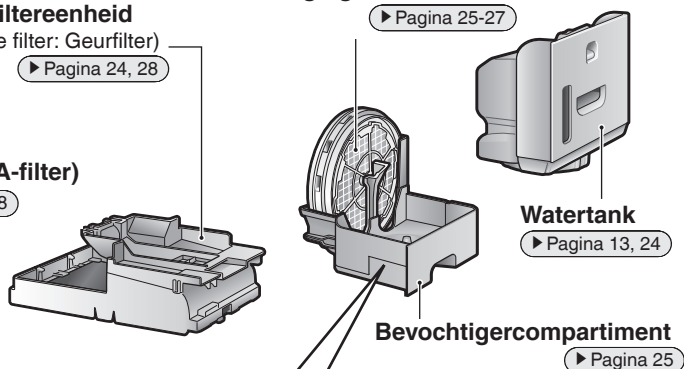

## Bedienings-/indicatorpaneel

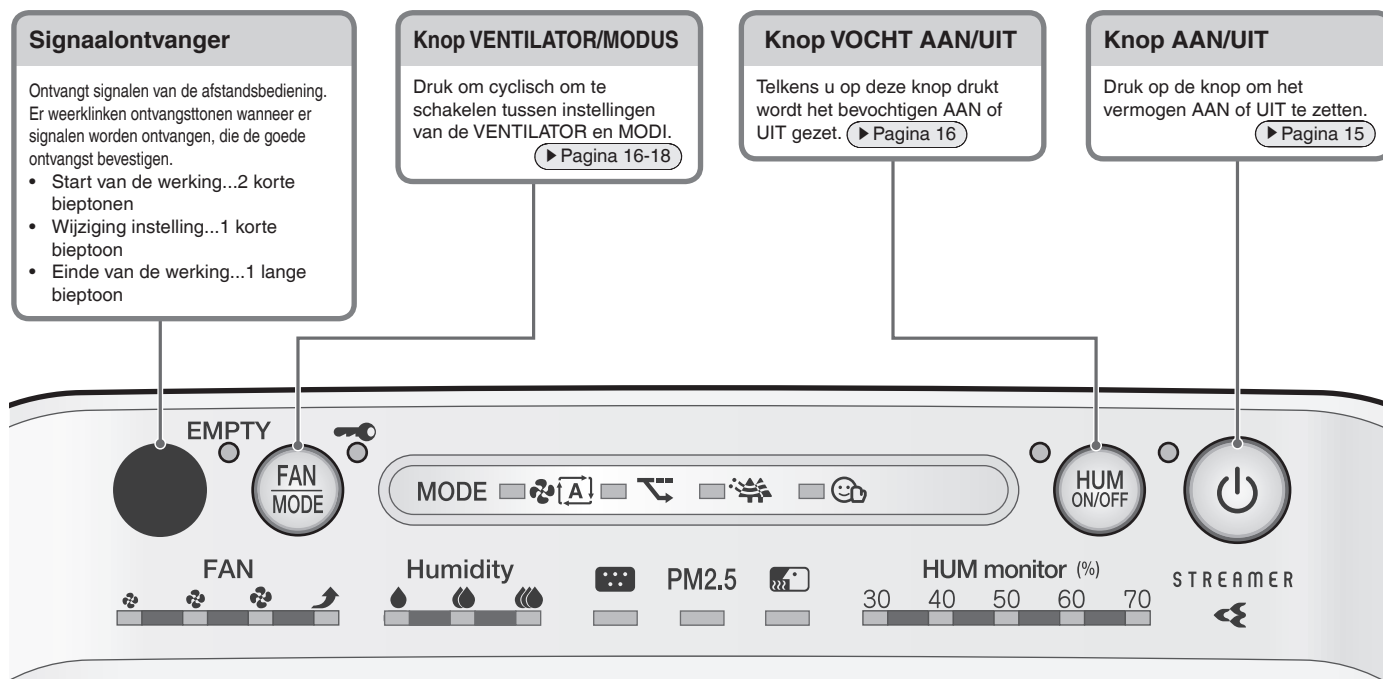


## Afstandsbediening

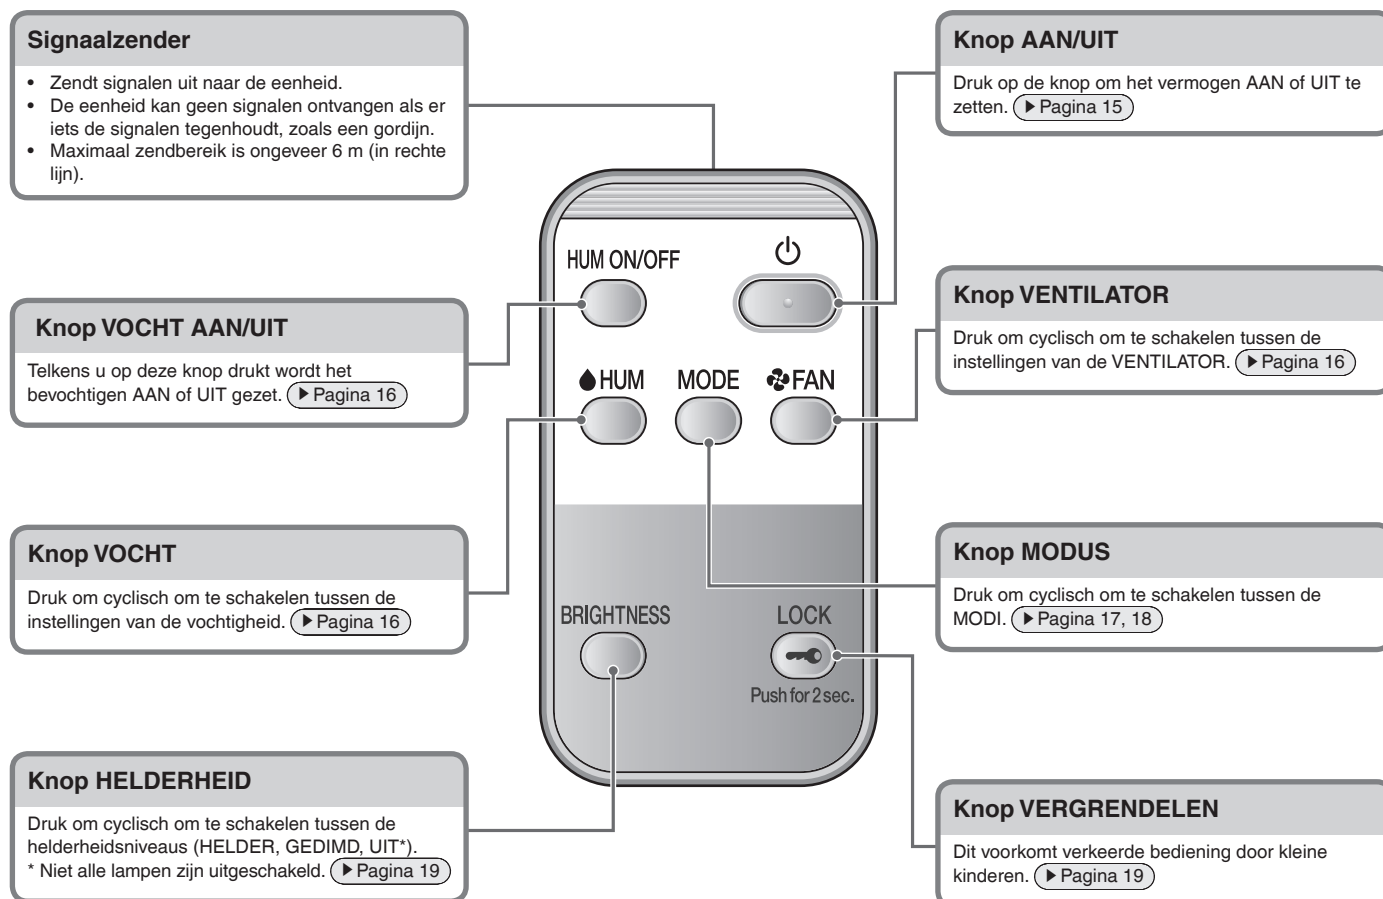

# Namen van de delen en hun werking

## Bedienings-/indicatorpaneel

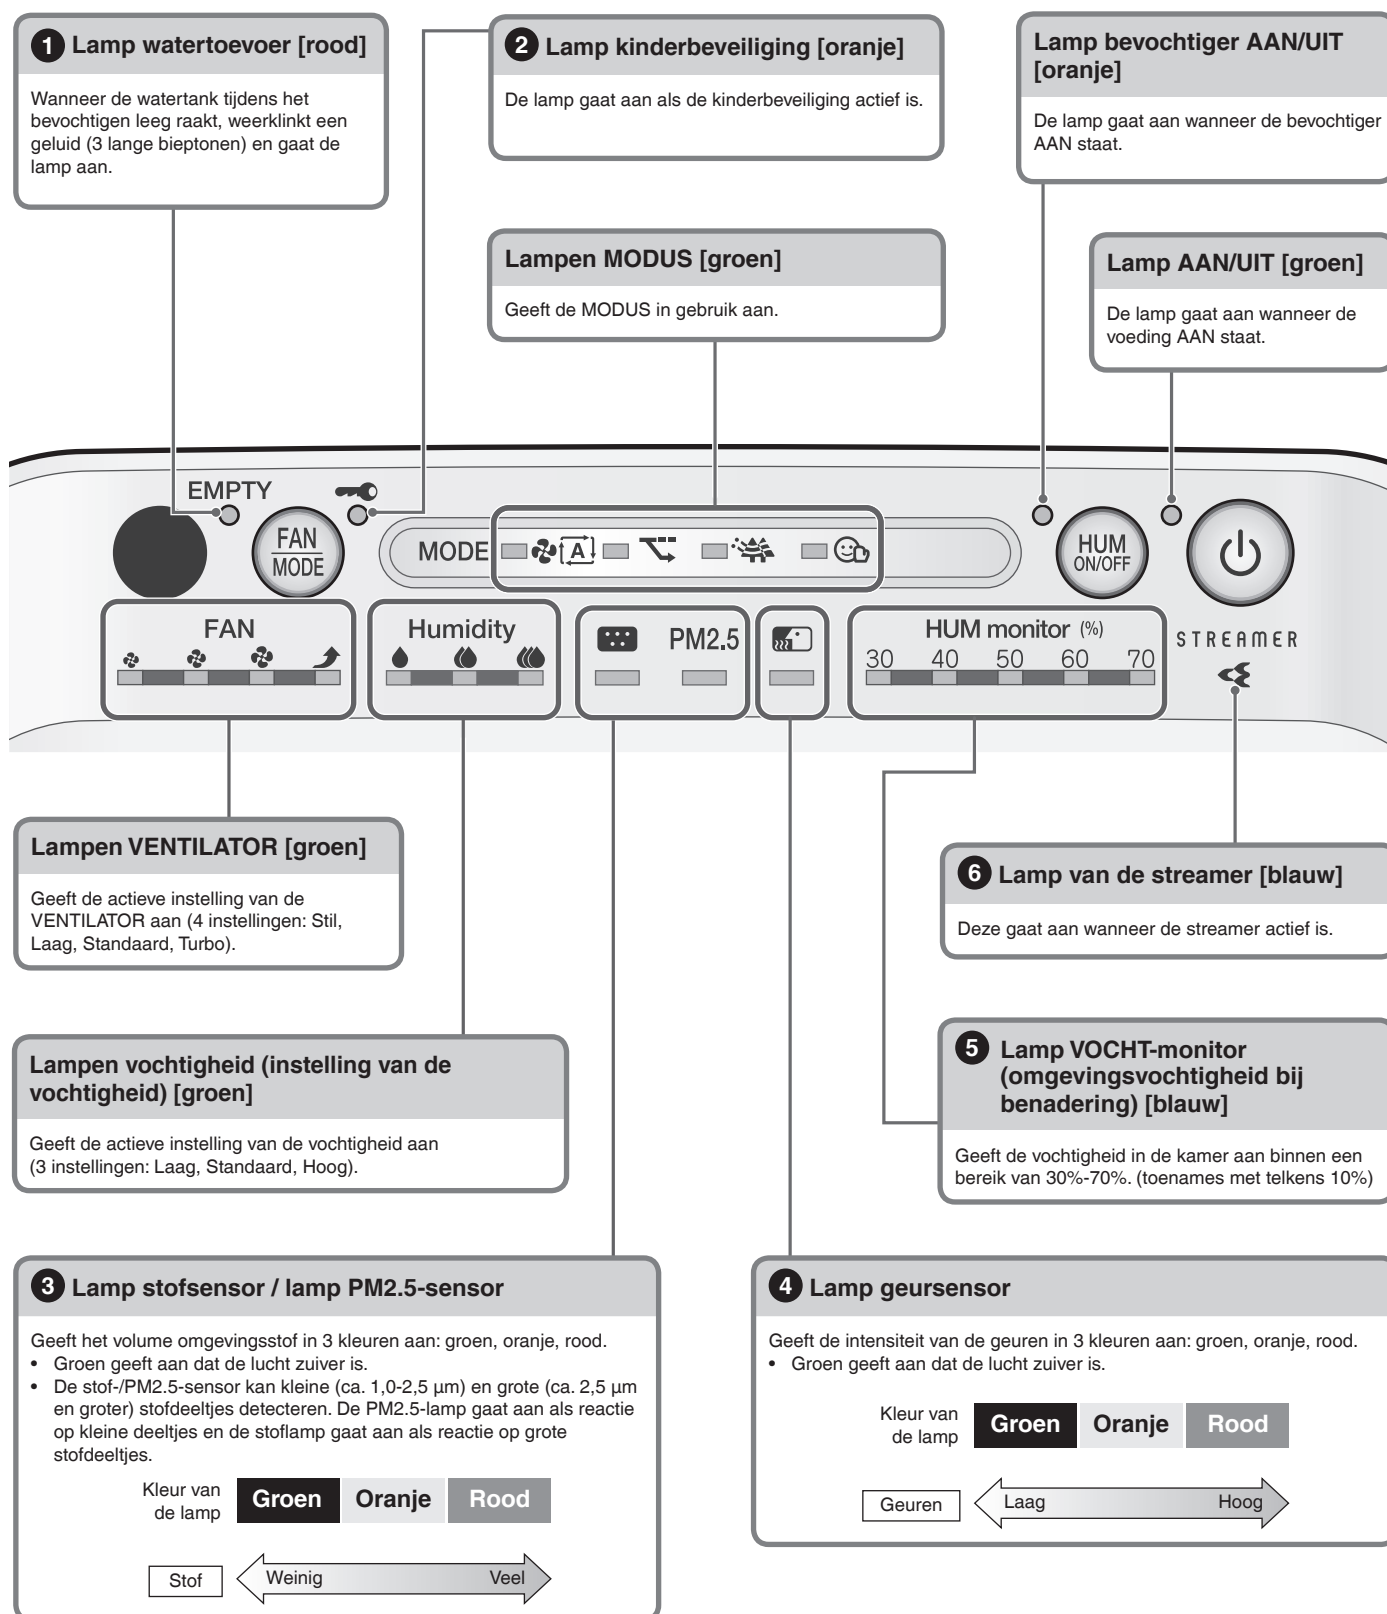 Wanneer er een lamp knippert [▶ Pagina 30](#)


## Over de lampen

### 1 Over de lamp van de watertoevoer

- Wanneer de lamp van de watertoevoer aangaat, wordt het bevochtigen gestopt (de luchtzuivering gaat verder) maar de lamp bevochtiger AAN/UIT blijft aan.
- Wanneer de lamp van de watertoevoer aan is gegaan, kan die enkele keren uit en aan gaan, maar dat is normaal (geen slechte werking).
- Laat de werking van de eenheid stoppen en haal de voedingsstekker uit het stopcontact. Vervolgens vult u de watertank met water en plaatst u de tank opnieuw in de eenheid. Na een tijdje gaat de lamp van de watertoevoer uit en wordt het bevochtigen hervat. [▶ Pagina 13](#)
- Om de meldingstoon (3 lange bieptonen) te doen stoppen, wijzigt u de instellingen. [▶ Pagina 21](#)

### 2 Over de lamp van de kinderbeveiliging

- Wanneer deze lamp aan is, zijn de werkingen beperkt. Wanneer op de knoppen wordt gedrukt, weerklinkt alleen een geluid (3 korte bieptonen), om verkeerde bediening door kinderen te voorkomen. [▶ Pagina 19](#)

### 3 Over de lamp van de stof-/PM2.5-sensor

- Nadat de werking is gestart, gaat de lamp (ongeveer) de eerste minuut groen aan, ongeacht het niveau van de luchtverontreiniging.
- Als het reactievermogen van de stof-/PM2.5-sensor laag is, dan moet u de instelling van de gevoeligheid van de sensor wijzigen. [▶ Pagina 21](#)
- Het reactievermogen van de stof-/PM2.5-sensor kan laag zijn tijdens de instelling van de VENTILATOR op "Turbo" of wanneer de luchtstroom sterk is in AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR of MODUS VOCHT. De sterke luchtstroom trekt het stof in de luchtinlaten voordat het door de stof-/PM2.5-sensor kan worden gedetecteerd. Dit is normaal (geen slechte werking).

#### Detectiebereik van de stof-/PM2.5-sensor

| Detecteerbare materie                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| huisstof, tabakrook, stuifmeel, uitwerpselen en restanten van huismijten, haren van huisdieren, deeltjes afkomstig van diesel |
| Soms detecteerbaar                                                                                                            |
| stoom, olierook                                                                                                               |

### 4 Over de lamp van de geursensor

- Als de werking wordt gestart onmiddellijk nadat de voedingsstekker in het stopcontact is ingebracht, gaat de lamp (ongeveer) de eerste minuut groen aan.
- Als de geurintensiteitsniveaus niet wijzigen, is het mogelijk dat de sensor niet reageert, zelfs als er een sterke geur in de lucht is.
- De volgende geurtypen worden niet gedetecteerd:  
geuren van huisdieren die geen ammoniak bevatten, lookgeur, enz.
- Omdat de geurperceptie van persoon tot persoon varieert, kan een geur in sommige gevallen worden waargenomen, zelfs als de lamp groen is.  
Als die geur u stoort, dan schakelt u om naar handmatig luchtstroomdebiet en selecteert u een hoog luchtstroomdebiet. [▶ Pagina 16](#)

#### Detectiebereik van de geursensor

| Detecteerbare materie                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tabakgeuren, kookgeuren, geuren van huisdieren, toiletgeuren, afvalgeuren, schimmelgeur, sprays, alcohol                                        |
| Soms detecteerbaar                                                                                                                              |
| plotse veranderingen in temperatuur/vochtigheid, stoom, olierook, gas dat wordt uitgestoten door verwarmingstoestellen op basis van verbranding |

De basisgevoeligheid van de geursensor wordt bepaald door geurniveaus die (ongeveer) tijdens de eerste minuut aanwezig zijn telkens nadat de voedingsstekker is ingebracht. Steek de voedingsstekker in het stopcontact wanneer de lucht zuiver (geurloos) is.

### 5 Over de lamp VOCHT monitor

- Wanneer het vochtigheidsniveau lager is dan 30%, gaat de lamp "30" aan. Wanneer het vochtigheidsniveau hoger is dan 70%, gaat de lamp "70" aan.
- De lamp gaat ook aan zelfs als alleen de luchtzuivering actief is.

#### Soms kan het vochtigheidsniveau aangeduid op de eenheid afwijken van andere hygrometers.

- Dat komt omdat de luchtstroom de temperatuur en de vochtigheid in de hele kamer doet variëren. Houd er rekening mee dat de aanduidingen een ruwe schatting zijn van de vochtigheid in de omgeving.

### 6 Over de lamp van de streamer

- Tijdens de werking van de streamer gaat deze lamp aan. De werking van de streamer hangt af van de graad van luchtverontreiniging.
- Als het siggeluid dat door de afvoer van de streamer wordt opgewekt of de ozongeur u stoort, dan stelt u de uitgang van de streamer op laag. [▶ Pagina 20](#)

## Over de symbolen VENTILATOR en Vochtigheid


Tabel met symbolen

\*De grootte van de symbolen varieert volgens de instelling van het luchtstroomdebiet.

|            | VENTILATOR                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Vochtigheid                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbool    |  |  |  |  |  |  |  |
| Instelling | Stil                                                                                | Laag                                                                                | Standaard                                                                           | Turbo                                                                               | Laag                                                                                | Standaard                                                                             | Hoog                                                                                  |


# Vorbereiding vóór gebruik

## 1 Accessoires controleren

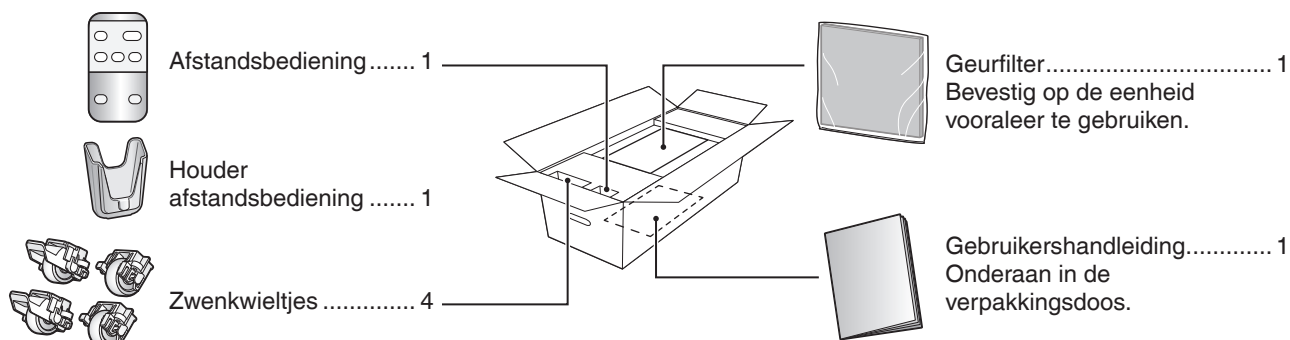

## 2 De zwenkwieltjes bevestigen


1. Vooraleer te configureren, moet u de bevestigingstape op de bodem wegnemen die het voedingsnoer vastzet. Daarna haalt u het voedingsnoer eruit.

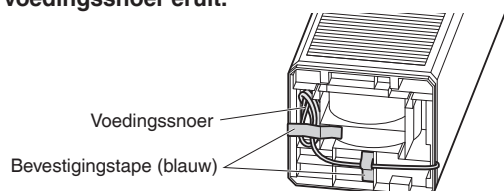

2. Herpositioneer de eenheid zodat de voorkant van de eenheid naar boven is gericht.

- De voorkant kan krassen oplopen als het naar beneden is gericht.
- Let op dat u geen krassen maakt aan de achterkant van de eenheid met de pinnen van de voedingsstekker.


3. Zet stevig vast met de meegeleverde schroeven, om rammelen te voorkomen.

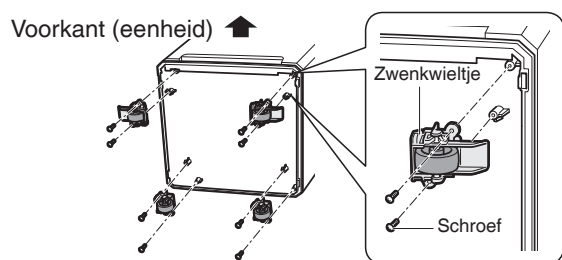

### Oriëntering van de bevestiging


- Bevestig de zwenkwieltjes met vergrendelingen op de hoeken aan de voorkant van de eenheid.

### Zwenkwieltjes met vergrendelingen

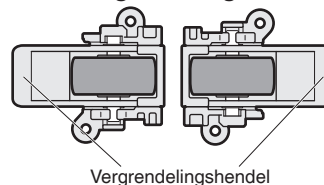

### Zwenkwieltjes zonder vergrendelingen

Bevestig zodat deze zijkant naar de voorkant van de eenheid zijn gericht

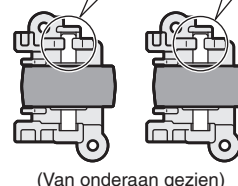

### Aandacht

- De vergrendelingshendels niet gebruiken terwijl u de zwenkwieltjes vastmaakt, omdat de wielen hierdoor kunnen loskomen.
- Wanneer u de eenheid verplaatst met de zwenkwieltjes, moet u die langzaam voortbewegen omdat de vloeroppervlakken beschadigd kunnen raken, afhankelijk van het vloermateriaal.
- De eenheid mag alleen naar links of naar rechts worden verplaatst, omdat de zwenkwieltjes in een vaste positie zitten. Langzaam/geleidelijk draaien is eveneens mogelijk. Vermijd om scherpe bochten te nemen of om de eenheid vooruit/achteruit te verplaatsen op de zwenkwieltjes. Indien een dergelijke verplaatsing nodig is, moet u de eenheid eerst lichtjes optillen.

### Hoe gebruiken

- Er zijn 2 vergrendelingshendels aan de linker- en rechterzijde.



### Aandacht

Gebruik uw handen om de vergrendelingshendels te bedienen.


Voer deze stappen uit voordat u de voedingsstekker in het stopcontact steekt.

### 3 De geurfiltereenheid bevestigen


**1. Haal de watertank uit de hoofdeenheid.** ▶ Pagina 13

**2. Trek het bevochtigercompartment uit terwijl de bevochtigingsfiltereenheid aan staat.** ▶ Pagina 25

**3. Verwijder de geurfiltereenheid.** ▶ Pagina 28

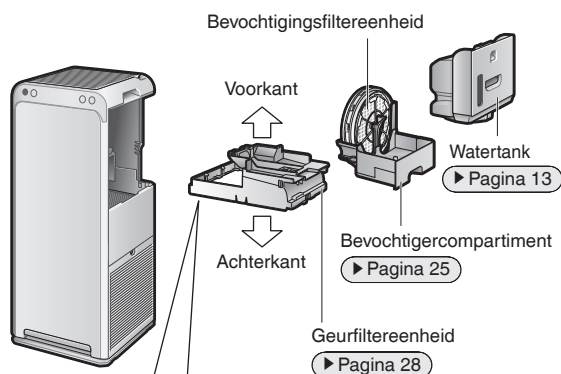


Achterkant van de geurfiltereenheid

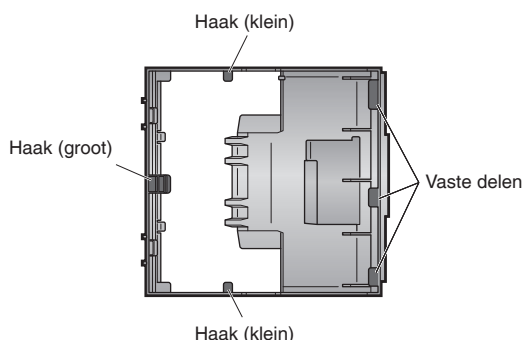


**4. Haal de geurfilter uit de zak.**

Draag handschoenen om te voorkomen dat uw handen vuil worden door stof uit de geurfilter.

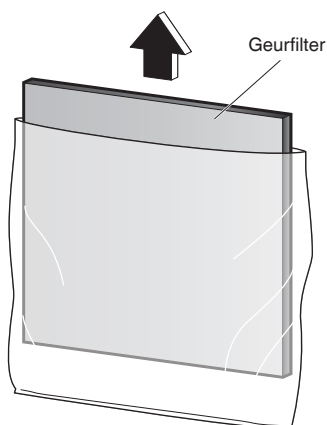


**5. Draai de geurfiltereenheid om en bevestig de geurfilter.**

- ① Plaats de geurfilter onder de vaste delen (3 plaatsen).
- ② Spreid het frame open en plaats de geurfilter onder de (kleine) haken in 2 plaatsen.
- ③ Plaats de geurfilter op dezelfde manier onder de (grote) haak om die te bevestigen.

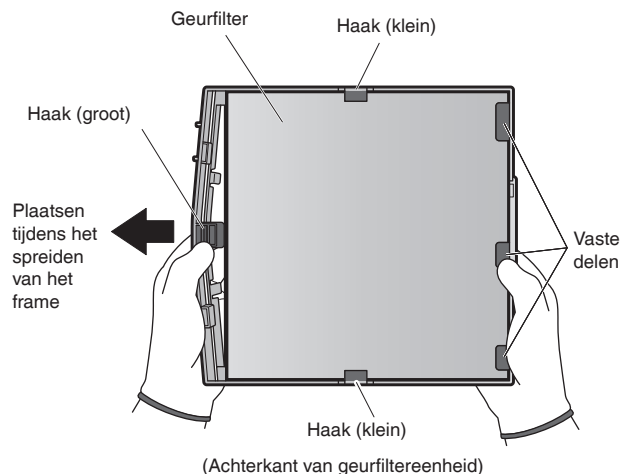

- ④ Kijk naar de voorkant van de geurfiltereenheid en controleer opnieuw of de geurfilter onder de (grote) haak is aangebracht.

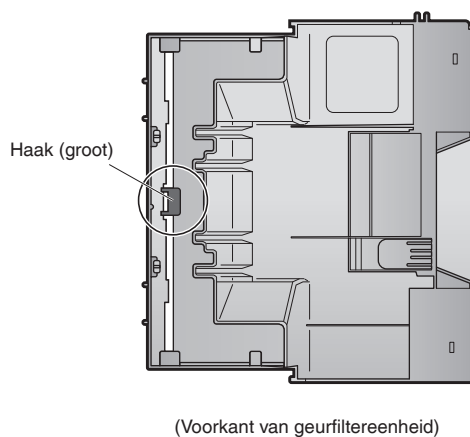

**6. Installeer de geurfiltereenheid in de hoofdeenheid.** ▶ Pagina 28

**7. Bevestig het bevochtigercompartment terwijl de bevochtigingsfiltereenheid aan staat.** ▶ Pagina 25

**8. Plaats de watertank erin.** ▶ Pagina 13

- Als de lamp van de streamer knippert tijdens het starten, betekent dit dat de geurfilter niet correct is vastgemaakt.
- Respecteer de plaatselijke regels voor afvalinzameling en -scheiding wanneer u de filterzak en de droogstof verwijderd.



# Vorbereiding vóór gebruik

## 4 De eenheid plaatsen



### Aandacht


- Om de vorming van vlekken op de muren te vermijden, plaatst u de eenheid volgens de positiemetingen in de afbeelding. Merk echter op dat bepaalde soorten muren toch vuil kunnen worden, zelfs als u de afstanden respecteert, omdat de eenheid vuile lucht aanzuigt. In dergelijke gevallen moet u ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen de eenheid en de muur.
- Wanneer de eenheid lange tijd op dezelfde locatie wordt gebruikt, kunnen de vloer en de muren rondom vlekken gaan vertonen omdat er lucht wordt aangezogen naar de luchtinlaten nabij de basis van de eenheid. Het is aanbevolen om regelmatig te reinigen.

### Aandachtspunten voor een goede plaatsing

- Kies een positie waar de luchtstroom alle zones van de kamer kan bereiken.
  - Plaats op een stabiel oppervlak. Als de eenheid op een onstabiel oppervlak wordt geplaatst, kunnen trillingen veroorzaakt door de eenheid worden versterkt.
  - Als interferentie van het voedingscircuit van binnen in de eenheid of kabels storingen van de beelden op het televisiescherm veroorzaken of statisch geluid van radio's of stereo-installaties in de buurt, dan moet u de eenheid minstens 2 m uit de buurt van het apparaat verplaatsen.
- Houd draadloze telefoons en klokken met afstandsbediening eveneens uit de buurt van de eenheid.

## 5 De watertank voorbereiden (voor het bevochtigen)

### 1. Haal de watertank eruit en verwijder de dop.

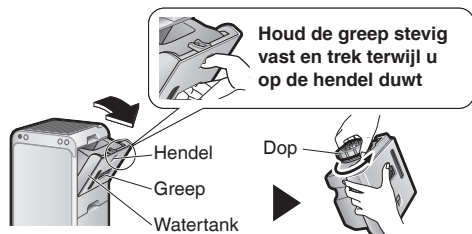

### 2. Vul de watertank met kraantjeswater en sluit de dop.

#### Aandacht

De volgende vloeistoffen mogen niet in de watertank worden gedaan.

- Warm water (40 °C of warmer), etherische olie, chemische stoffen, onzuiver water, aromatische stoffen, schoonmaakproduct, enz. Deze vloeistoffen kunnen vervorming van de eenheid of een slechte werking veroorzaken.
- Water van een waterzuiveraar, geïoniseerd alkaline water, mineraal water, bronwater enz. Deze vloeistoffen kunnen leiden tot de ontwikkeling van schimmel of bacteriën.

- Doe dit op een plaats waar water morsen geen problemen kan veroorzaken.
- Reinig de watertank door een kleine hoeveelheid water erin te schudden voordat u de watertank met water vult.
- Voor de onderhoudsprocedure, raadpleeg [Pagina 24](#).



Schroef de dop stevig vast op de watertank. Als u dit niet doet, kan er water lekken.

- De watertank weegt zwaar als die vol water zit. Houd de watertank **met beide handen** stevig vast wanneer u die draagt.
- Vermijd om de klep in het midden van de dop aan te raken. Anders gaat het water in de watertank lekken.
- Na het dichtschroeven van de dop draait u de watertank ondersteboven (zodat de dop naar beneden is gericht) om te controleren of die niet lekt.**



### 3. Plaats de watertank in de eenheid.

- Houd de greep vast en plaats de watertank in het bevochtigercompartment.



#### Aandacht


Wanneer er water in het bevochtigercompartment achterblijft, veroorzaakt dit het ontstaan van vieze geurtjes en ophoping van vuil. Zorg er daarom voor dat alle achtergebleven water in het bevochtigercompartment wordt afgelaten telkens u de watertank opnieuw vult.

Als er vieze geurtjes of vuil aanwezig is, raadpleeg [Pagina 25](#).

## 6 De afstandsbediening voorbereiden


### 1. Bevestig de houder van de afstandsbediening.

- Plaats de haak op de houder van de afstandsbediening in de uitsparing aan de achterkant van de eenheid.

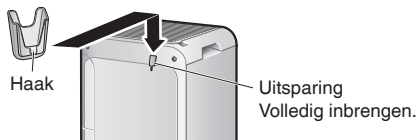


### 2. Trek het doorzichtig vel uit.

- Na het verwijderen van het doorzichtig vel is de afstandsbediening klaar voor gebruik.

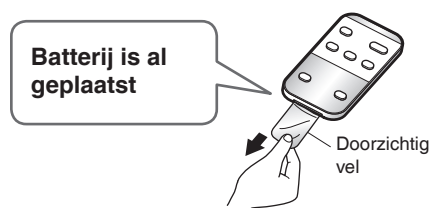

### Hoe gebruiken

- Richt de signaalzender op de afstandsbediening naar de signaalontvanger op de eenheid. De eenheid kan geen signalen ontvangen als er iets de signalen tegenhoudt, zoals een gordijn.
- Maximaal zendbereik is ongeveer 6 m (in rechte lijn).

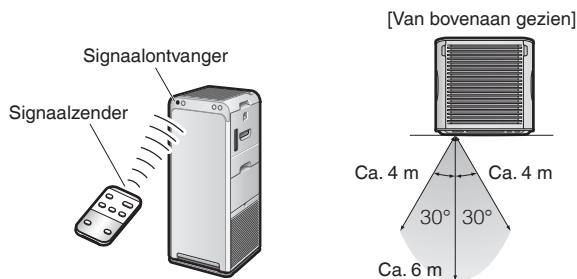


### Over de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat er geen water op de afstandsbediening terecht komt of erin kan binnendringen. (Dit kan slechte werking veroorzaken)
- De signaalontvangst kan zwak zijn in kamers met fluorescerende lampen van het type met een elektronische starter (fluorescerende lampen van het invertertype, enz.).
- Niet gebruiken in de buurt van verlichting (binnen 1 m afstand). (Het vermogen om het signaal afkomstig van de afstandsbediening kan afnemen of er kan verkleuring ontstaan)

### De batterij vervangen

- Verplaats de vergrendeling van het batterijcompartiment aan de onderkant van de afstandsbediening in de richting van de pijl.
- Trek het batterijcompartiment uit.
- Vervang de batterij.
- Plaats het batterijcompartiment terug in zijn oorspronkelijke positie.

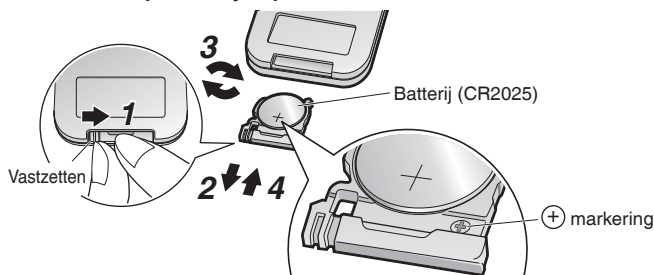


Plaats de batterij zodat de + zijde van de batterij en de zijkant van het batterijcompartiment met de marking  $\oplus$  in dezelfde richting zijn

### Over de batterij

- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Indien batterijen worden ingeslikt, moet u onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde medische spoeddienst gaan.
- Om mogelijke verwondingen of schade te wijten aan lekkende of kapotte batterijen te vermijden, moet u de batterij verwijderen wanneer u het product lange tijd niet gebruikt.
- Niet in uw ogen wrijven als de batterijvloeistof in uw ogen is terecht gekomen. Spoel uw ogen onmiddellijk met kraantjeswater uit en vraag hulp aan een arts.
- Batterijen niet blootstellen aan hitte of vuur. Batterijen niet uit elkaar halen of wijzigen. De isolatie of andere delen vanbinnen in de batterij kunnen beschadigd zijn, waardoor de batterij gaat lekken, stuk raakt of gaat oververhitten.
- Wanneer u de batterij weggooit, moet u de eindklem isoleren door die met tape enz. te omwikkelen. (Er kan oververhitting, breuk of brand ontstaan als die samen met andere metalen voorwerpen of batterijen wordt opgeslagen)
- Respecteer de plaatselijke regels voor afvalinzameling en -scheiding wanneer u batterijen afdankt.
- Hoewel een batterij in het algemeen eenmaal per jaar moet worden vervangen, dient u de batterij meteen te vervangen door een nieuwe wanneer de signaalontvangst afneemt (CR2025).
- Wanneer de vervaldatum van batterijen dichterbij komt, kunnen deze batterijen sneller moeten worden vervangen.
- De batterij die al in het apparaat is gemonteerd, dient voor het eerste gebruik van de eenheid. Het kan nodig zijn om die na minder dan 1 jaar al te vervangen.

## 7 Steek de voedingsstekker in het stopcontact

- De basisgevoeligheid van de geursensor wordt bepaald door geurniveaus die (ongeveer) tijdens de eerste minuut aanwezig zijn telkens nadat de voedingsstekker is ingebracht. **Steek de voedingsstekker in het stopcontact wanneer de lucht zuiver (geurloos) is.**

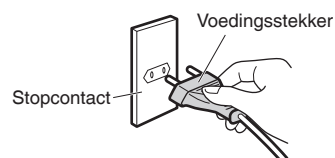

# Gebruik

## ! WAARSCHUWING

De eenheid niet uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen.  
(Dit kan brand door oververhitting of elektrocutie veroorzaken)

### Gebruik


Met behulp van de afstandsbediening kunt u gedetailleerde instellingen uitvoeren.

#### Afstandsbediening

Gebruik via de afstandsbediening.

#### Eenheid

Gebruik via bedienings-/indicatorpaneel op de eenheid.

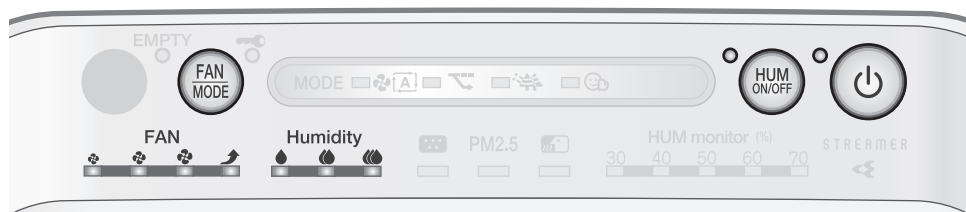

### Aandacht

- De eenheid niet verplaatsen of delen aan/van de eenheid bevestigen of verwijderen wanneer de eenheid in gebruik is. Dit kan waterlekken, breuk of slechte werking veroorzaken.

## De luchtzuivering gebruiken (werking AAN/UIT zetten)


Zuivert de lucht in de kamer.

#### Afstandsbediening

Druk op .

#### Eenheid

Druk op .

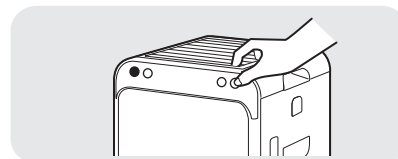

- Druk opnieuw om UIT te zetten.
- De lamp AAN/UIT [groen] gaat aan.
- Als het bevochtigen voordien in uitvoering was, wordt het bevochtigen automatisch opgestart wanneer de eenheid de volgende keer wordt AAN gezet.

Als u alleen de luchtzuivering wilt gebruiken, schakelt u de bevochtiger UIT door op of te drukken.

### Aandacht

Als u alleen de luchtzuivering wilt gebruiken, moet u eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weggieten.

### Opmerking

- Bij de aankoop is de eenheid ingesteld op luchtzuivering, met fr AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR met actief plasma-ionen genereren ingesteld op AAN.
- Wanneer de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald of als de eenheid wordt UIT gezet, zal die met de laatst gebruikte instellingen werken wanneer de eenheid daarna opnieuw wordt AAN gezet.
- De werkingsinstellingen kunnen niet worden gewijzigd gedurende ongeveer 2 seconden onmiddellijk nadat de voedingsstekker in het stopcontact wordt gestoken.

## Het luchtstroomdebiet aanpassen

Selecteer de gewenste VENTILATOR-instelling.

✿ : Stil ✿ : Laag ✿ : Standaard ↻ : Turbo \* De grootte van de symbolen varieert volgens de VENTILATOR-instelling.

### Afstandsbediening

Druk op .


- Telkens u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de VENTILATOR-lampen [groen].



### Eenheid

Druk op .

- Telkens u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de VENTILATOR-lampen [groen] en de MODUS-lampen [groen].

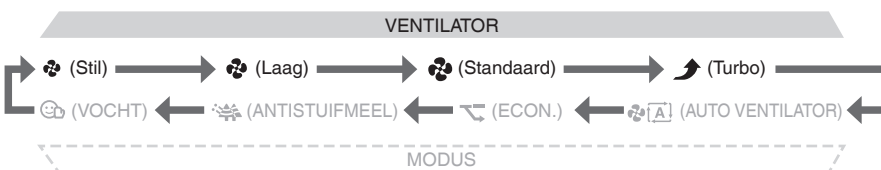

### Over VENTILATOR-instellingen



Stil

Er wordt een zachte bries afgegeven. Aanbevolen gebruik wanneer men slaapt.

Omdat het vermogen om geur weg te nemen beperkt is, wordt aanbevolen om de VENTILATOR-instelling op Standaard of hoger in te stellen als er geurtjes snel uit een kamer moeten worden verwijderd.



Turbo

De lucht van de omgeving wordt snel gezuiverd als men een grote luchtstroom gebruikt. Aanbevolen gebruik wanneer u een kamer aan het schoonmaken bent.

## De bevochtiging en luchtzuivering gebruiken

Bevochtigt en zuivert de lucht in de kamer.

Vul de watertank met water. ▶ Pagina 13

### Afstandsbediening

Druk op .

- Druk opnieuw op de knop om de werking te annuleren.
- De lamp bevochtiger AAN/UIT [oranje] gaat aan.

### Eenheid

Druk op .

### Aandacht

Zorg ervoor dat de bevochtigersfiltereenheid bevestigd is wanneer u deze werking gebruikt.

Zorg ervoor om kraantjeswater te gebruiken voor het water in de watertank. Ververs het water in het bevochtigercompartiment en de watertank elke dag.

Wanneer er water in het bevochtigercompartiment achterblijft, veroorzaakt dit het ontstaan van vieze geurtjes en ophoping van vuil. Zorg er daarom voor dat alle achtergebleven water in het bevochtigercompartiment wordt afgelaten telkens u de watertank opnieuw vult.

- De luchtzuivering wordt altijd uitgevoerd tijdens het bevochtigen. (Het is niet mogelijk om uitsluitend het bevochtigen te gebruiken.)
- Wanneer het doelniveau voor de vochtigheid is bereikt of de lamp van de watertoevoer aan gaat, stopt het bevochtigen. De luchtzuivering gaat echter wel door.

### Opmerking

- De kamertemperatuur kan dalen wanneer het bevochtigen in uitvoering is.
- Er kunnen borrelende en spattende geluiden ontstaan wanneer het bevochtigen in uitvoering is, maar dit is normaal (geen slechte werking). ▶ Pagina 32
- Als  of  wordt ingedrukt terwijl de modus VOCHT actief is, dan stopt het bevochtigen en wordt de AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR geactiveerd.

## De vochtigheid aanpassen

Selecteer het gewenste vochtigheidsniveau.

### Afstandsbediening

Druk op .

- Telkens u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de vochtigheidslampen [groen].



### Eenheid

Dit kan niet op de eenheid worden ingesteld.

### Over vochtigheidsinstellingen

- Laag Streeft naar een vochtigheidsniveau van ongeveer 40%\*.
- Standaard Streeft naar een vochtigheidsniveau van ongeveer 50%\*.
- Hoog Streeft naar een vochtigheidsniveau van ongeveer 60%\*.

\* Afhankelijk van de kamercondities zoals de binnen- en buitentemperatuur en de vochtigheidsniveaus, kan het vochtigheidsniveau worden overschreden (of niet bereikt).

▶ Pagina 36

### Opmerking

- Als u op  drukt terwijl het bevochtigen UIT staat, dan wordt het bevochtigen AAN gezet.
- Het vochtigheidsniveau kan niet geselecteerd worden wanneer de MODUS VOCHT actief is. Als  wordt ingedrukt terwijl de modus VOCHT actief is, dan stopt de MODUS VOCHT en wordt de AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR geactiveerd. Het vochtigheidsniveau wordt dan het eerder geselecteerde niveau.

# Nuttige functies

## Afstandsbediening



## Eenheid



## De eenheid gebruiken in een MODUS


Selecteer een specifieke MODUS volgens uw behoeften.

De luchtstroom wordt automatisch aangepast wanneer de eenheid in een MODUS wordt gebruikt.

### Afstandsbediening

Druk op .


- Telkens u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de MODUS-lampen [groen].



### Eenheid

Druk op .

- Telkens u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de MODUS-lampen [groen] en de VENTILATOR-lampen [groen].

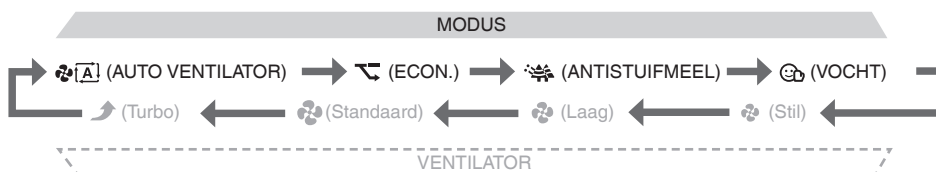

### Opmerking

- De bevochtiger wordt AAN gezet wanneer u de MODUS VOCHT selecteert.
- Als de instelling VENTILATOR op Stil is ingesteld of AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR wordt geselecteerd nadat de eenheid een tijdje in MODUS VOCHT heeft gewerkt, dan gaat het bevochtigen door.  
(Het vochtigheidsniveau wordt dan het niveau geselecteerd voordat de MODUS VOCHT werd geactiveerd.)

## MODUS

## Gebruik en werking

AUTO  
VENTILATOR

## Aanpassing automatisch luchtstroomdebiet

De instelling van de VENTILATOR (Stil, Laag, Standaard, Sterk) wordt automatisch aangepast volgens de graad van luchtverontreiniging en de vochtigheid (wanneer het bevochtigen actief is). Het zuiverend vermogen neemt toe naarmate het luchtstroomdebiet toeneemt.

- Druk op  om het gewenste vochtigheidsniveau te selecteren.
- De graad van de luchtverontreiniging komt overeen met het volume stof en de intensiteit van de geuren in de lucht van de omgeving.

## Energiebesparing

In modus Energiebesparing binnen de MODUS ECON. schakelt de instelling van de VENTILATOR automatisch alleen tussen Stil en Laag om. Het stroomverbruik (\*1) en het werkingsgeluid worden beperkt.

Als de lucht zuiver is en het ingestelde vochtigheidsniveau is bereikt (wanneer het bevochtigen actief is), wordt de modus Bewaking na een tijdje automatisch geactiveerd.

Aanbevolen gebruik wanneer men slaapt.

\*1 In vergelijking met AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR (ca. 10,6 Wh), is het stroomverbruik in MODUS ECON. (ca. 6,9 Wh) ongeveer 3,7 Wh lager.

Testcondities: gebruik in een zone van 10 m<sup>2</sup> gedurende 1 uur. Veronderstel dat er 1 sigaret werd gerookt onmiddellijk nadat de eenheid werd ingeschakeld.

Modus  
energiebesparing

De instelling van de VENTILATOR schakelt automatisch om tussen Stil en Laag.

Als de lucht zuiver is en het ingestelde vochtigheidsniveau is bereikt, na een tijdje...



Als het vochtigheidsniveau daalt, of als er stof of geuren worden gedetecteerd...

## Modus bewaking

- De ventilator start en stopt met tussenpozen. Stof, geuren en het vochtigheidsniveau worden bewaakt.
- De volgende functies worden uitgeschakeld om het stroomverbruik verder te beperken.

Streamer  Bevochtigen  (\*2)  
Actief plasma-ion

\*2 De lamp bevochtiger AAN/UIT blijft aan.

## ECON.

- Omdat de instelling van de VENTILATOR tot Stil en Laag is beperkt, is het vermogen om de lucht te zuiveren en te bevochtigen beperkt.
- Omdat er geen lucht naar binnen wordt gezogen wanneer de ventilator is gestopt, vermindert de gevoeligheid van de stof-/PM2.5-sensor, de geursensor en de vochtsensor. Om deze vermindering van de gevoeligheid te voorkomen, schakelt u de modus Bewaking UIT. [▶ Pagina 22](#)
- De instelling van de VENTILATOR wordt automatisch aangepast. De luchtstroom kan niet handmatig worden aangepast.
- Druk op  om het gewenste vochtigheidsniveau te selecteren.

## Stuifmeelniveaus verminderen

Er wordt een zachte luchtstroom gecreëerd door elke 5 minuten om te schakelen tussen de Standaard en Lage instelling van de VENTILATOR, zodat stuifmeel naar binnen kan worden gezogen en opgevangen voordat het de vloer bereikt.

- De instelling van de VENTILATOR wordt automatisch aangepast. De luchtstroom kan niet handmatig worden aangepast.

- Druk op  om het gewenste vochtigheidsniveau te selecteren.

## ANTISTUIFMEEL

## Droge keel en droge huid tegengaan


De vochtigheid wordt automatisch aangepast zodat die zacht is voor de keel en de huid.

- Omdat de vochtigheid relatief hoog wordt gehouden, kan er condens ontstaan als er een groot temperatuurverschil is tussen de buitenlucht en de lucht binnen.
- De instelling van de VENTILATOR wordt automatisch aangepast. De luchtstroom kan niet handmatig worden aangepast.
- Het vochtigheidsniveau wordt automatisch ingesteld. Het vochtigheidsniveau kan niet geselecteerd worden.

- Als  wordt ingedrukt terwijl de MODUS VOCHT actief is, dan stopt de MODUS VOCHT en wordt de AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR geactiveerd. Het vochtigheidsniveau wordt dan het eerder geselecteerde niveau.

## VOCHT

Kamercondities en doelvochtigheid

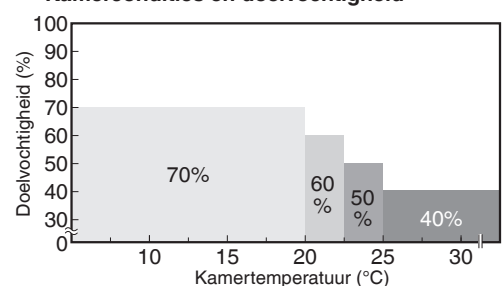

# Nuttige functies

## Afstandsbediening



## Eenheid



## De kinderbeveiliging gebruiken

De werking van de knoppen is beperkt om verkeerde bediening door kleine kinderen te voorkomen.

### Afstandsbediening

Houd  gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt.

### Eenheid

Dit kan niet op de eenheid worden ingesteld.

- Houd  opnieuw 2 seconden ingedrukt om de kinderbeveiliging uit te schakelen.
- Wanneer de kinderbeveiliging actief is, zijn de werkingen beperkt. Wanneer op de knoppen wordt gedrukt, weerklinkt alleen een geluid (3 korte bieptonen), om verkeerde bediening door kinderen te voorkomen.

### Opmerking

- Als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald terwijl de kinderbeveiliging actief is, dan wordt de kinderbeveiliging uitgeschakeld.
- De lamp van de kinderbeveiliging [oranje] gaat aan wanneer de functie actief is.

## Helderheid van de indicatorlamp aanpassen

De helderheid van de indicatorlamp kan worden aangepast.

### Afstandsbediening

Druk op .

### Eenheid


Dit kan niet op de eenheid worden ingesteld.

- Druk om cyclisch om te schakelen tussen de instellingen.



### Opmerking

- Deze functie is nuttig als de lampjes u storen terwijl u slaapt, enz.
- De lamp AAN/UIT en de lamp van de watertoevoer gaan niet uit, ook niet als de helderheid op UIT is ingesteld. Deze lampen worden op GEDIMD ingesteld.
- Als een van onderstaande knoppen worden ingedrukt wanneer de helderheid op UIT is ingesteld, dan verandert de helderheid naar GEDIMD en keert na ongeveer 10 seconden terug naar UIT.



# Geavanceerde instellingen

Als het sissgeluid dat door de afvoer van de streamer wordt opgewekt of de ozongeur u stoort

\*Instelling bij aankoop

## Instellingen uitgang streamer

Normaal\*

Laag

### Instellingsprocedures **Afstandsbediening**

Houd  en  ongeveer 3 seconden ingedrukt terwijl de voedingsstekker is aangesloten en de eenheid is ingeschakeld.

- Telkens  en  ongeveer 3 seconden ingedrukt worden gehouden, schakelt de instelling om tussen Normaal en Laag.

[Wanneer de instelling is omgeschakeld naar Laag]

Een korte bieptoon weerklinkt en de lamp van de streamer knippert gedurende ongeveer 5 seconden.



[Wanneer de instelling is omgeschakeld naar Normaal]

Een korte bieptoon weerklinkt en de lamp van de streamer gaat ongeveer 5 seconden aan.



### ■ Werkingstatus van de streamer

| Instelling uitgang streamer |                                       | Normaal  | Laag     |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| Instelling VENTILATOR/MODUS |                                       |          |          |
| VENTILATOR                  | Stil, Laag                            | AAN-UIT* | UIT      |
|                             | Standaard                             |          | AAN-UIT* |
|                             | Turbo                                 | AAN      | AAN      |
| MODUS                       | AUTO VENTILATOR, ANTISTUUFMEEL, VOCHT | AAN-UIT* | AAN-UIT* |
|                             | ECON.                                 |          | UIT      |

\*De werkingstatus van de streamer AAN-UIT betekent dat de streamer automatisch AAN en UIT schakelt, afhankelijk van de graad van de luchtverontreiniging en de instelling van de VENTILATOR.

- De lamp van de streamer gaat uit wanneer de werking van de streamer UIT staat.

### Opmerking

- Het is aanbevolen om de streamer op Normaal in te stellen, omdat het vermogen om geuren weg te nemen beperkt is als op Laag is ingesteld.
- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.

Als u de uitgang actief plasma-ion wilt uitschakelen

\*Instelling bij aankoop

## Instellingen uitgang actief plasma-ion

AAN\*

UIT

### Instellingsprocedures **Afstandsbediening**

Houd  en  ongeveer 3 seconden ingedrukt terwijl de voedingsstekker is aangesloten en de eenheid is ingeschakeld.

- Telkens  en  ongeveer 3 seconden ingedrukt worden gehouden, schakelt de instelling om tussen AAN en UIT.

[Wanneer de instelling is omgeschakeld naar UIT]

Een korte bieptoon weerklinkt en de lamp van het stof, de PM2.5-lamp en de lamp van de geursensor knipperen groen gedurende ongeveer 5 seconden.



[Wanneer de instelling is omgeschakeld naar AAN]

Een korte bieptoon weerklinkt en de lamp van het stof, de PM2.5-lamp en de lamp van de geursensor gaan groen aan gedurende ongeveer 5 seconden.



### Opmerking

- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.
- Indien ingesteld op UIT, stopt de afvoer van actief plasma-ionen, maar het verwijderen van stof en geur gaat door.
- Als de ozongeur u stoort, dan stelt u de uitgang van actief plasma-ionen op UIT.
- Als de ozongeur u nog altijd stoort, ook nadat de uitgang op UIT is ingesteld, dan stelt u de uitgang van de streamer op Laag.

# Geavanceerde instellingen

Als het geluid dat weerklinkt wanneer de lamp van de watertoevoer aan gaat u stooft

\*Instelling bij aankoop

## Instelling meldingstoon

AAN\*

UIT

Instellingsprocedures **Eenheid**

Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt terwijl de voedingsstekker is aangesloten en de eenheid is uitgeschakeld.

- Telkens  ongeveer 3 seconden ingedrukt wordt gehouden, schakelt de instelling om tussen AAN en UIT.

[Wanneer de instelling is omgeschakeld naar UIT]

Een korte bieptoon weerklinkt en de lamp van de vochtigheid  (Standaard) knippert gedurende ongeveer 5 seconden.



[Wanneer de instelling is omgeschakeld naar AAN]

Een korte bieptoon weerklinkt en de lamp van de vochtigheid  (Standaard) gaat gedurende ongeveer 5 seconden aan.



### Opmerking

- Deze functie is nuttig voor gebruik terwijl u slaapt, enz.
- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.
- Het alarm van de foutmelding kan niet worden uitgeschakeld.

Wanneer de gevoeligheid van de stof-/PM2.5-sensor niet aan uw voorkeuren beantwoordt

\*Instelling bij aankoop

## Instelling gevoeligheid stof-/PM2.5-sensor

Hoog

Normaal\*

Laag

Instellingsprocedures **Afstandsbediening** **Eenheid**

**1.** Houd  op de eenheid gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt en wanneer een korte bieptoon weerklinkt, drukt u op  op de afstandsbediening terwijl u op  op de eenheid drukt.

- De wijziging van de instelling kan worden uitgevoerd wanneer de eenheid aan of uit staat.

**2.** Laat beide knoppen los wanneer een korte bieptoon weerklinkt.

- Een van de VENTILATOR-lampen ( (Laag),  (Standaard),  (Turbo)) knippert gedurende ongeveer 5 seconden en vervolgens gaat de lamp die overeenkomt met de momenteel ingestelde gevoeligheid aan.

**3.** Druk op  op de eenheid om de instelling van de gevoeligheid te wijzigen.

- Telkens u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de VENTILATOR-lampen, zodat u de gevoeligheid kunt wijzigen.

Om de gevoeligheid in te stellen op **Hoog**

► Selecteer de VENTILATOR-lamp  (Turbo).

Om de gevoeligheid in te stellen op **Laag**

► Selecteer de VENTILATOR-lamp  (Laag).



- De instelling is aangegeven met behulp van de VENTILATOR-lampen. Als de VENTILATOR-lampen niet wijzigen, haalt u de voedingsstekker van de eenheid uit het stopcontact, wacht minstens 5 seconden, steek daarna de voedingsstekker opnieuw in het stopcontact en herhaal de bovenstaande procedure vanaf het begin.

**4.** Druk op  op de afstandsbediening na selectie van de nieuwe instelling.

- Een korte bieptoon weerklinkt en de nieuwe instelling knippert. Haal de voedingsstekker van de eenheid uit het stopcontact terwijl de lamp knippert, wacht minstens 5 seconden en steek daarna de voedingsstekker opnieuw in het stopcontact. Nu is de instelling voltooid.
- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de eenheid niet terug naar de normale werkwijze.

### Opmerking

- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.

Als u de modus Bewaking (binnen de MODUS ECON.) wilt instellen op UIT

\*Instelling bij aankoop

## Instellingen van modi in MODUS ECON.

Bewaking  
AAN\*

Bewaking  
UIT

Instellingsprocedures

Afstandsbediening

Eenheid

**1.** Houd  op de eenheid gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt en wanneer een korte bieptoon weerklinkt, drukt u op  op de afstandsbediening terwijl u op  op de eenheid drukt.

- De wijziging van de instelling kan worden uitgevoerd wanneer de eenheid aan of uit staat.

**2.** Laat beide knoppen los wanneer een korte bieptoon weerklinkt.

- De VENTILATOR-lamp  (Stil) en de lamp MODUS ECON. gaan aan nadat ze gedurende ongeveer 5 seconden hebben geknippert. De lamp MODUS ECON. gaat aan of knippert, afhankelijk van de status AAN/UIT van de modus Bewaking.

**3.** Druk op  op de eenheid om de instelling te wijzigen.

- Telkens u op deze knop drukt wordt de lamp MODUS ECON. AAN of UIT gezet. (De VENTILATOR-lamp  (Stil) blijft aan.)

Om de modus Bewaking **AAN** te zetten

► Zet de lamp MODUS ECON. aan.



AAN

Instelling bij  
aankoop

Om de modus Bewaking **UIT** te zetten

► Zet de lamp MODUS ECON. uit.



UIT

- De instelling is aangegeven met behulp van de lamp MODUS ECON. Als de lamp MODUS ECON. niet wijzigt, haalt u de voedingsstekker van de eenheid uit het stopcontact, wacht minstens 5 seconden, steek daarna de voedingsstekker opnieuw in het stopcontact en herhaal de bovenstaande procedure vanaf het begin.

**4.** Druk op  op de afstandsbediening na selectie van de nieuwe instelling.

- Een korte bieptoon weerklinkt en de VENTILATOR-lamp  (Stil) knippert. Wanneer de modus Bewaking AAN wordt gezet, knippert ook de lamp MODUS ECON. Haal de voedingsstekker van de eenheid uit het stopcontact terwijl de lamp knippert, wacht minstens 5 seconden en steek daarna de voedingsstekker opnieuw in het stopcontact. Nu is de instelling voltooid.
- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de eenheid niet terug naar de normale werkwijze.

### Opmerking

- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.

Vooraleer reinigings- en onderhoudswerken uit te voeren, controleert u of de stekker van de eenheid uit het stopcontact is gehaald. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

# Onderhoud

## Snelle referentietabel onderhoud

Controleer de referentiepagina's voor details hoe u delen moet verwijderen en vastmaken tijdens het reinigen/onderhoud.

### Uitstroomrooster


#### Wanneer vuil een probleem wordt

- Veeg het vuil weg met een zachte, bevochtigde doek en spoel met water.
- Gebruik geen harde borstel, enz. (Dit kan schade veroorzaken)
- Wanneer er zeer veel vuil is opgehoopt, laat u het deel weken in lauwwarm water of water op kamertemperatuur gemengd met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt, spoel het schoonmaakproduct grondig weg en laat het deel in de schaduw drogen.

#### Afvegen


##### Verwijderen

Plaats uw vingers in de uitsparingen aan de bovenkant van de eenheid en til op.



##### Bevestigen

Let op de oriëntering en zet stevig vast.



#### Wassen/spoelen

### Eenheid

#### Wanneer vuil een probleem wordt

- Veeg het vuil weg met een zachte, bevochtigde doek.
- Wanneer er zeer veel vuil is opgehoopt, veegt u het vuil weg met een doek die bevochtigd is met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt.
- Gebruik geen harde borstel, enz. (Dit kan schade veroorzaken)


#### Afvegen

### Voorfilter (Voorkant/linkerzijde/rechterzijde)

#### Ongeveer elke 2 weken

##### Stofzuigen

##### Wassen/spoelen

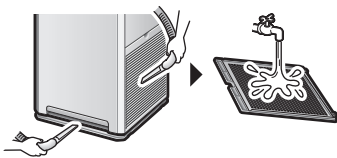

- Na verwijdering van stof met een stofzuiger, verwijdert en wast u de filter met water, laat de filter vervolgens in de schaduw drogen.
- Gebruik een zachte borstel om de gaatjes in het rooster te reinigen.

#### Aandacht

- Gebruik geen katoenprop of harde borstel, enz. (Hierdoor kan de filter gedeeltelijk breken)
- Oefen geen grote kracht uit. (Hierdoor kan de filter gedeeltelijk breken/beschadigd raken)
- Wanneer er zeer veel vuil is opgehoopt, laat u het deel weken in lauwwarm water of water op kamertemperatuur gemengd met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt, spoel het schoonmaakproduct grondig weg en laat het deel in de schaduw drogen.

#### Verwijderen



Grijp de uitsparing in de voorfilter en trek.


- 1 Grijp een uiteinde van de voorfilter vast terwijl uw duim tegen de eenheid rust.

- 2 Trek naar u toe.

#### Bevestigen



Steek de haken (2 plaatsen) in de eenheid en druk tot u een klikgeluid hoort.

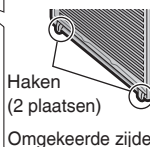


Haken (2 plaatsen)  
Omgekeerde zijde

Steek de haak (1 plaats) in de eenheid. Druk op beide uiteinden tot ze stevig vastzitten.

Haak (1 plaats)



Van bovenaan gezien

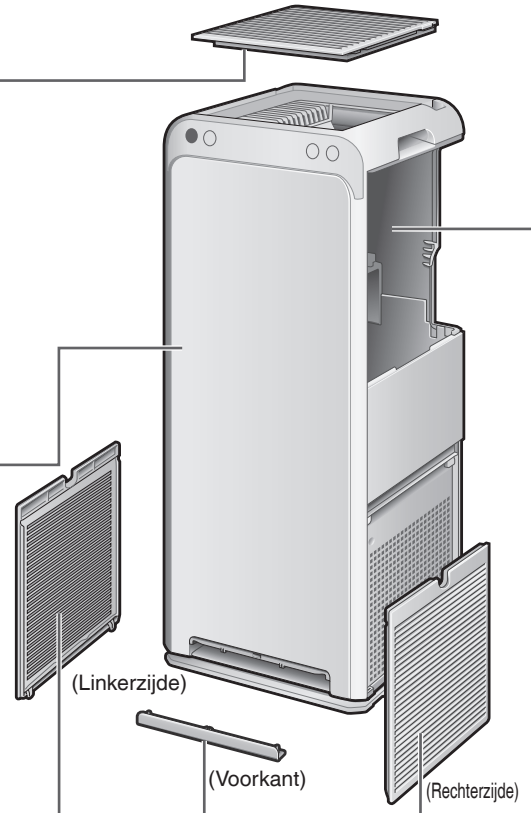


### Stof-/PM2.5-sensor

#### Wanneer er zich stof heeft opgehoopt

##### Stofzuigen

- 1 Verwijder de voorfilter (linkerzijde).
- 2 Zuig alle stof weg dat op de luchttoevoer voor de stof-/PM2.5-sensor vastzit met behulp van de tuit van de stofzuiger of een gelijkaardig instrument.

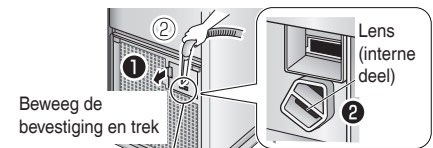

Luchttoevoer voor stof-/PM2.5-sensor

#### Ongeveer elke 3 maanden Afvegen

- 1 Verwijder de voorfilter (linkerzijde) en de afdekking voor de luchttoevoer voor de stof-/PM2.5-sensor.
- 2 Veeg de lens af met een **droge katoenprop**.



##### Lens

Gebruik een zaklamp als u het niet goed ziet


Gebruik de tuit van de stofzuiger of een gelijkaardig instrument om alle stof te verwijderen dat zich rond de lens heeft opgehoopt.

- 3 Plaats de afdekking veilig terug erop. (Als de afdekking niet op zijn plaats zit, kan dit een slechte werking veroorzaken)

## ! WAARSCHUWING

- Gebruik geen aardolie, benzine, verdunner, glansproduct, paraffine, alcohol, enz. (Dit kan elektrocutie, brand of barsten veroorzaken)
- De hoofdeenheid niet met water wassen. (Dit kan elektrocutie, brand of slechte werking/breuk veroorzaken)


### Watertank ▶ Pagina 13

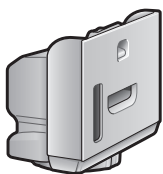

[ Vanbinnen in de watertank ]  
Telkens de watertank  
opnieuw wordt gevuld

#### Wassen/spoelen

- Reinig de watertank door een kleine hoeveelheid water erin te doen, sluit de dop en schud.
- Wanneer het vuil moeilijk loskomt, verwijdert u het met een zachte borstel of een verdund neutraal schoonmaakproduct gebruikt in de keuken, daarna moet u het schoonmaakproduct grondig afspoelen.




[ Buitenkant van de watertank ]  
Wanneer vuil aan de buitenkant van  
de watertank een probleem wordt

#### Afvegen

- Veeg het vuil weg met een zachte, bevochtigde doek.
- Wanneer er zeer veel vuil is opgehoopt, veegt u het vuil weg met een doek die bevochtigd is met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt.



### Bevochtigingsfiltereenheid Voor details over het reinigen en verwijderen/bevestigen, raadpleegt u ▶ Pagina 25, 26



Ongeveer elke 1 week of wanneer een  
vieze geur of vuil een probleem wordt

#### Losweken of

Losweken met behulp van een neutraal  
schoonmaakproduct of soda


Elk seizoen of wanneer kalkaanslag  
(wit en bruin) moeilijk kan worden  
verwijderd

Losweken met citroenzuur  
of citroensap

Ongeveer elke  
10 jaar

#### Vervangen


### Bevochtigercompartiment Voor details over het reinigen en verwijderen/bevestigen, raadpleegt u ▶ Pagina 25

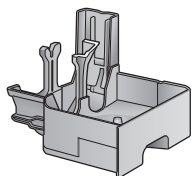

Ongeveer elke 3 dagen of wanneer een vieze geur of vuil een probleem wordt

#### Wassen/spoelen

### Geurfiltereenheid ▶ Pagina 28

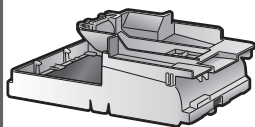


Wanneer een vieze geur of vuil een probleem wordt

#### Stofzuigen


#### Geen water gebruiken

- Verwijder de eenheid samen met het frame en verwijder stof met behulp van een stofzuiger.
- Als een vieze geur een probleem wordt, laat u het deel in een schaduwrijke plaats waar er voldoende ventilatie is. (ongeveer 1 dag)
- Het oppervlak niet afschrapen.
- Geen water gebruiken om te reinigen. (Als u water gebruikt, verliest het deel zijn vorm en wordt het onbruikbaar.) ▶ Pagina 31

De geurfilter niet  
losmaken van het  
frame

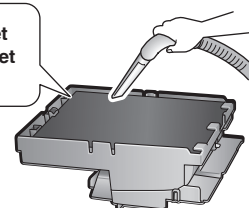

### Stofopvangfilter ▶ Pagina 28



Ongeveer elke 10 jaar

#### Vervangen

#### Geen water gebruiken

#### Niet stofzuigen

- Geen stofzuiger en geen water gebruiken om te reinigen. (Als de filter beschadigd is of als gaten open zijn, enz., dan gaat er stof door de filter en neemt het stofopvangvermogen af.)

### Aandacht


- Naleven om verkleuring of vervorming te voorkomen.
  - Als een schoonmaakproduct wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen om dit zorgvuldig op te vegen, zodat er niets achterblijft.
  - Als u warm water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat dit niet warmer is dan 40 °C.
  - Geen delen in rechtstreeks zonlicht laten drogen.
  - De delen niet met een droger doen drogen.
  - Geen vuur op de delen brengen.
- Als u een stofzuiger gebruikt, moet u erop letten dat u geen kracht uitoefent op het deel of ertegen stoot. (Dit kan schade veroorzaken)
- Geen geurspray of andere soorten spray op de eenheid spuiten of in de buurt ervan gebruiken. (Dit kan slechte werking veroorzaken)

Vooraleer reinigings- en onderhoudswerken uit te voeren, controleert u of de stekker van de eenheid uit het stopcontact is gehaald. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

# Onderhoud

## Het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfiltereenheid verwijderen

1. Haal de watertank uit de hoofdeenheid. [▶ Pagina 13](#)
2. Verwijder het bevochtigercompartiment en verwijder vervolgens de bevochtigingsfiltereenheid uit het compartiment.

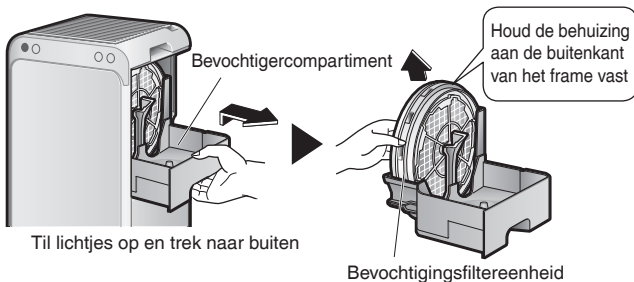


- Trek het compartiment er voorzichtig uit, omdat het wateroppervlak kan bewegen en er water naar buiten kan spatten als er water in zit.
- Houd de basis van het bevochtigercompartiment vast terwijl u het draagt.


## Het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfiltereenheid bevestigen

1. Bevestig het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfiltereenheid.

① Bevestig de bevochtigingsfiltereenheid op het compartiment.

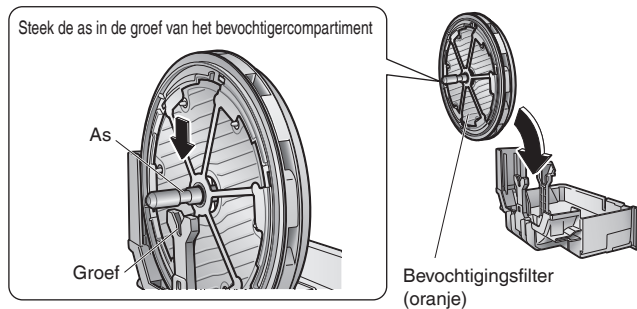

② Duw het bevochtigercompartiment volledig in de hoofdeenheid.

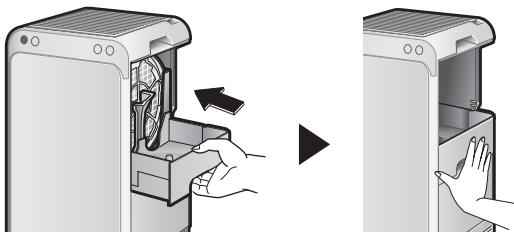

- Als de bevochtigingsfiltereenheid niet correct aan het bevochtigercompartiment is vastgemaakt, kan het bevochtigercompartiment niet op de hoofdeenheid worden bevestigd.


### Aandacht

Na het installeren van het bevochtigercompartiment op de hoofdeenheid mag u de bevochtigingsfiltereenheid niet forceren om te draaien. Dit kan slechte werking veroorzaken.

## Bevochtigercompartiment Wassen/spoelen

Ongeveer elke 3 dagen of wanneer een vieze geur of vuil een probleem wordt

**Reinig met water.**

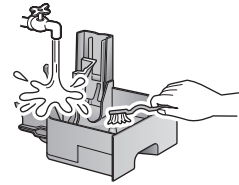


- Gebruik een zachte doek of een borstel om plaatsen te reinigen die moeilijk te bereiken zijn.
- Zones op het compartiment waar er kalkaanslag aanwezig is, moeten worden schoongemaakt met een zachte doek of een borstel geweekt in lauwwarm water of water op kamertemperatuur waarin citroenzuur is opgelost. Daarna met water afspoelen.
- Let op dat u het zilverionenpatroon niet onderdompelt in lauwwarm water of water op kamertemperatuur waarin citroenzuur of soda is opgelost. Als u dit doet, verliest die zijn slijmweerstand.
- U kunt citroenzuur in de apotheek, in een kruidenierszaak of in de supermarkt kopen.
- Afhankelijk van de waterkwaliteit en de gebruiksomgeving kan het water in het bevochtigercompartiment verkleuren wegens kalkaanslag enz. In dergelijke gevallen moet u het compartiment reinigen volgens de bovenstaande aanwijzingen.

### Over de vlotter en het zilverionenpatroon

- **De vlotter of het zilverionenpatroon niet verwijderen.**
- Als de vlotter wordt verwijderd, kan het bevochtigen niet worden uitgevoerd.

Als het zilverionenpatroon wordt verwijderd, gaat de slijmweerstand verloren.

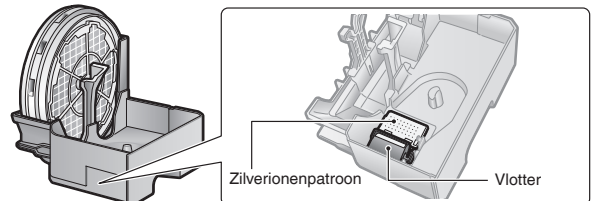


### Als de vlotter van het compartiment loskomt

Uitsteeksel op compartiment    Uitsteeksel op vlotter    ① Plaats het uitsteeksel van de vlotter op het uitsteeksel van het compartiment



Uitsteeksel op compartiment

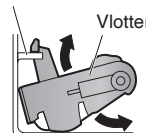

Zicht in dwarsdoorsnede

- Controleer de vloeiende beweging van de vlotter na de bevestiging.
- Als de vlotter naar het wateroppervlak stijgt wanneer het compartiment met water wordt gevuld, dan is die correct vastgemaakt.


2. Plaats de watertank erin. [▶ Pagina 13](#)

Het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfilter kunnen vieze geurtjes afgeven als ze vuil zijn. Zorg ervoor om ze regelmatig te reinigen.

## Bevochtigingsfiltereenheid **Losweken**

Ongeveer elke 1 week of wanneer een vieze geur of vuil een probleem wordt

**Reinig door los te weken in lauwwarm water (ongeveer 40 °C of minder) of water op kamertemperatuur.**

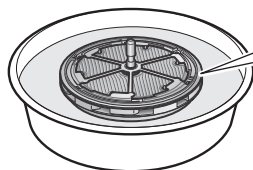

Het frame niet losmaken.

**Wanneer vieze geur of vuil moeilijk kunnen worden verwijderd**

Week los in lauwwarm water (ongeveer 40 °C of minder) of water op kamertemperatuur vermengd met een neutraal schoonmaakproduct dat in de keuken wordt gebruikt of soda gedurende 30 tot 60 minuten, daarna afspoelen.

**Te gebruiken hoeveelheid:**

De hoeveelheid aangegeven in de aanwijzingen op het schoonmaakproduct



**Te gebruiken hoeveelheid:**  
2 eetlepels soda in 1 L water



- U kunt soda in de apotheek, in een kruidenierszaak of in de supermarkt kopen.

**Elk seizoen of wanneer kalkaanslag (wit en bruin) moeilijk kan worden verwijderd**

Week los in lauwwarm water (ongeveer 40 °C of minder) of water op kamertemperatuur vermengd met citroenzuur of citroensap gedurende ongeveer 2 uur, daarna afspoelen.

**Te gebruiken hoeveelheid:**

2 eetlepels citroenzuur in 3 L water



**Als opgehoopt vuil een probleem vormt, moet u de losweektijd verlengen.**

- U kunt citroenzuur in de apotheek, in een kruidenierszaak of in de supermarkt kopen.

**Te gebruiken hoeveelheid:**

1/4 beker citroensap per 3 bekervol water

- U mag 100% citroensap in flessen gebruiken. Gebruik uitsluitend 100% citroensap zonder pulp (zeef het sap indien nodig).
- Als u een citroen uitperst, moet u ervoor zorgen dat er geen stukjes schil of pitjes mee komen.

**Als kalkaanslag niet wordt verwijderd en de eenheid toch verder gebruikt wordt, kan dit leiden tot een verminderd bevochtigingsvermogen en waterlekken.**

**Elk seizoen reinigen met citroenzuur of citroensap.**

### Voorzorgsmaatregelen wanneer u de bevochtigingsfiltereenheid reinigt

- Geen kracht uitoefenen wanneer u de bevochtigingsfilter reinigt. (Dit kan vervorming veroorzaken)
- Reinig door voorzichtig met een zachte spons te schrobben.
- Gebruik geen borstel of schrobber met kracht.
- Om vieze geurtjes en verkleuring te voorkomen, moet u de delen grondig met zuiver water afspoelen. (Zelfs als er verkleuring optreedt, is dit geen probleem voor het gebruik.)
- U kunt de delen gebruiken, zelfs als ze na de reiniging nog nat zijn.
- Als de delen gedurende lange tijd niet worden gebruikt, moet u ze in een schaduwrijke plaats grondig laten drogen en ze daarna vastmaken.

### Aandacht

De ophoping van vuil varieert naargelang de gebruiksomgeving van de bevochtigingsfilter.


Het is aanbevolen om de delen te reinigen als u een bepaalde geur waarneemt die uit de luchtuitlaat komt of een vermindering van het bevochtigingsvermogen (waterverbruik).

### Wanneer vuil vanbinnen in de eenheid een probleem vormt

Wanneer de watertank wordt verwijderd, kan wit vuil veroorzaakt door chloorverbindingen afkomstig van waterverdamping zichtbaar zijn aan de binnenkant van de eenheid. Dit is echter normaal.

Als het vuil een probleem vormt, moet u onderhoud uitvoeren volgens onderstaande instructies.

- Veeg het vuil weg met een zachte, bevochtigde doek.
- Wanneer er zeer veel vuil is opgehoopt, veegt u het vuil weg met een doek die bevochtigd is met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt.
- Gebruik geen harde borstel, enz. (Dit kan schade veroorzaken)

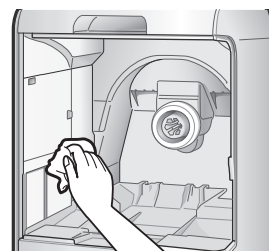

Vooraleer reinigings- en onderhoudswerken uit te voeren, controleert u of de stekker van de eenheid uit het stopcontact is gehaald. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

# Onderhoud


## Bevochtigingsfilters Vervangen

**Ongeveer elke 10 jaar vervangen\***

### Over de tijdsinterval om delen te vervangen


- Het interval om te vervangen hangt af van de gebruikspatronen en de locatie van de eenheid.  
De standaard tijdsinterval voor vervanging is ongeveer 10 jaar, aangenomen dat de filters 8 uur per dag worden gebruikt gedurende 6 maanden per jaar, en regelmatig worden schoongemaakt. Vervang de bevochtigingsfilter als vuil/vlekken niet kunnen worden verwijderd of als het bevochtigingsvermogen is afgenomen (waterverbruik).

### Brek van delen van de bevochtigingsfiltereenheid

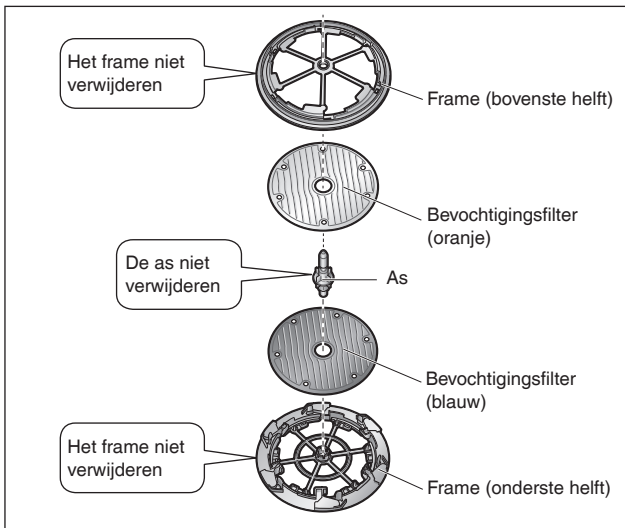


## 1. Verwijder het frame en de as.

- ① Maak de framehaken (6 plaatsen) los.

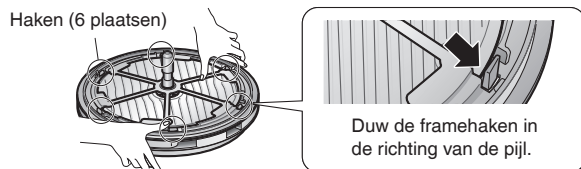

- ② Verwijder het frame (bovenste helft) en trek de as uit het frame (onderste helft).

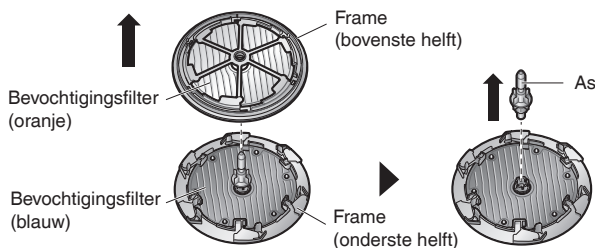

## 2. Verwijder de bevochtigingsfilters.

- Maak de bevochtigingsfilters los van elk frame.




\* Tijd tot het bevochtigingsvermogen daalt tot 50% van het nominale bevochtigingsvermogen

### Over aankoop en afdanking

- Raadpleeg "Apart verkochte delen". [▶ Pagina 29](#)


## 3. Bevestig nieuwe bevochtigingsfilters aan elk frame. (Beide bevochtigingsfilters hebben een voorkant en een achterkant.)

- Lijn de uitsteeksels (6 plaatsen) op elk frame uit met de gaten in elke filter. (Er kan water lekken als ze niet correct worden vastgemaakt.)

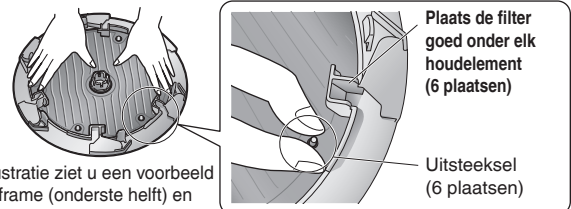


### Combinaties van filter en frame

- Bevestig de filters aan de frames zodat de kleur en het weefpatroon van elke filter met de markeringen op het frame overeenstemt.

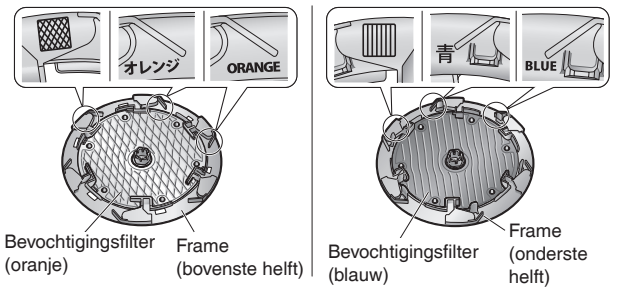


## 4. Bevestig de frames en as.

- ① Lijn de groeven in de frames (bovenste helft en onderste helft) uit met de projecties op de as tijdens het bevestigen.

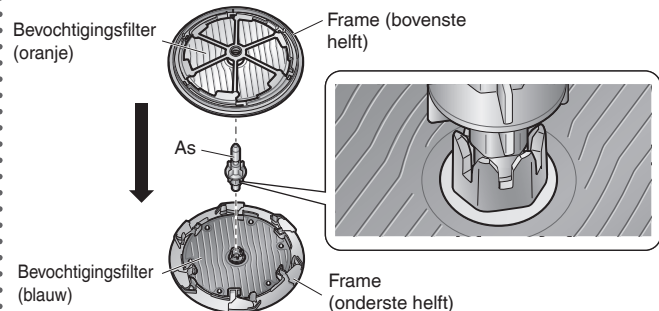

- ② Steek de haken (6 plaatsen) in tot u een klikgeluid hoort.

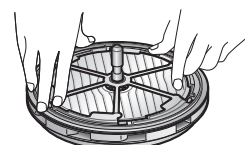

Zorg ervoor dat de stofopvangfilter en de geurfiltereenheid aan de hoofdeenheid zijn bevestigd wanneer de eenheid in werking is. Als deze delen niet worden vastgemaakt terwijl de eenheid aan het werk is, kan dit leiden tot een slechte werking/breuk.

## Stofopvangfilter Vervangen

### Ongeveer elke 10 jaar vervangen

#### Over de tijdsinterval om delen te vervangen


- Het interval om te vervangen hangt af van de gebruikspatronen en de locatie van de eenheid.  
De standaard tijdsinterval om te vervangen is ongeveer 10 jaar, aangenomen dat de eenheid elke dag wordt gebruikt in een huis waar 5 sigaretten per dag worden gerookt. (Berekening volgens de testmethode van de JEMA (Japanse Vereniging van Fabrikanten van Elektrische Apparatuur) - JEM1467-norm)  
Als de omgevingslucht sterk verontreinigd is, dan moet men de filter vaker vervangen.  
Vervang de stofopvangfilter als de filter niet presteert.

#### 1. Haal de watertank uit de hoofdeenheid. ► Pagina 13


#### 2. Trek het bevochtigercompartiment uit terwijl de bevochtigingsfiltereenheid aan staat. ► Pagina 25

#### 3. Verwijder de geurfiltereenheid.

- ① Beweeg de hendel op de geurfiltereenheid om  die te ontgrendelen.

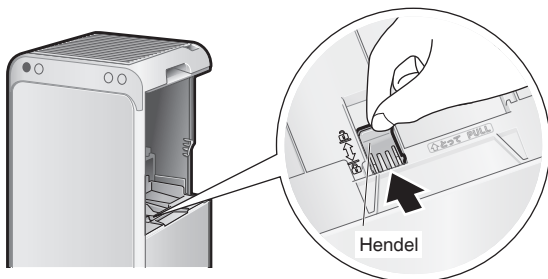


- ② Houd de greep aan de bovenkant van de geurfiltereenheid vast, til het deel op en haal het eruit.

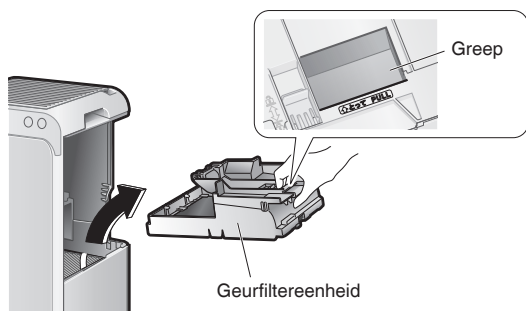

#### 4. Verwijder de stofopvangfilter.

- ① Trek de filtertag naar boven
- ② Houd het onderste deel van de stofopvangfilter vast en til het eruit.

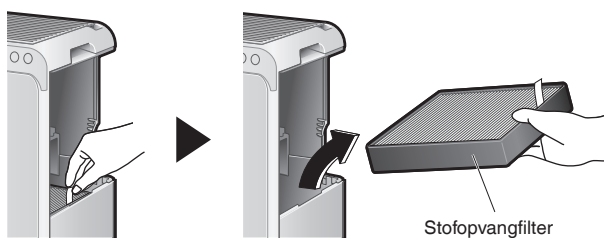

#### Over aankoop en afdanking

- Raadpleeg "Apart verkochte delen". ► Pagina 29


#### 5. Bevestig een nieuwe stofopvangfilter.

- Als het installeren moeilijk verloopt, duwt u de stofopvangfilter erin tijdens het installeren.



#### 6. Installeer de geurfiltereenheid in de hoofdeenheid.

- Bevestig de geurfiltereenheid en beweeg de hendel om  die te vergrendelen.

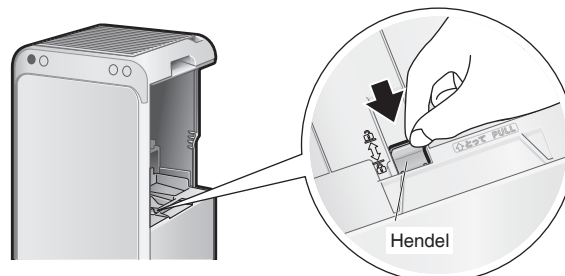

#### Aandacht

Zorg ervoor om de geurfiltereenheid te vergrendelen. Als die niet geblokkeerd is terwijl de eenheid in werking is, kan er abnormaal geluid ontstaan en kunnen de prestaties verminderen.



#### 7. Bevestig het bevochtigercompartiment terwijl de bevochtigingsfiltereenheid aan staat. ► Pagina 25

#### 8. Plaats de watertank erin. ► Pagina 13

# Onderhoud

## Apart verkochte delen

Neem contact op met de plaats van aankoop.
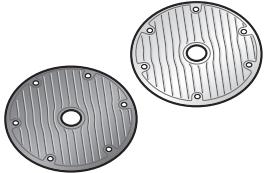
| Vervanging van een deel                                                                                                                                                                                       | Vervanging van een deel                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stofopvangfilter (elektrostatische HEPA-filter) (1 stuk)</b><br>Model: KAFP080B4E                                                                                                                          | <b>Bevochtigingsfilters (zonder frame)</b><br>(Oranje: 1 stuk, blauw: 1 stuk)<br>Model: KNME080A4E                                                                                                                                                      |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongeveer elke 10 jaar vervangen.</li> <li>• Vangt stof en stuifmeel op.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongeveer elke 10 jaar vervangen.</li> <li>• Lucht bevochtigen door water te vernevelen tijdens het bevochtigen.</li> </ul> |

- Wanneer delen niet correct worden vervangen, kan dit leiden tot:
  - Verminderd luchtzuiveringsvermogen
  - Verminderd geurverwijderend vermogen
  - Afgifte van vieze geurtjes
- Respecteer de plaatselijke regels voor afvalinzameling en -scheiding wanneer u de stofopvangfilter (vervaardigd van polyester en polypropyleen) en de bevochtigingsfilters (vervaardigd van polyester) afdankt.

### ■ Vereisten voor de verwijdering



Uw product en de batterijen die bij de controller zijn meegeleverd, zijn met dit symbool gemarkeerd. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet bij ongesorteerd huishoudelijk afval mogen worden gemengd.

Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool geprint staan. Het chemische symbool betekent dat de batterij een zwaar metaal bevat hoger dan een bepaalde concentratie. Mogelijke chemische symbolen zijn:

■ Pb: lood (>0,004%)

■ Hg: kwik (>0,0005%)

De verwijdering van dit product moet plaatsvinden in overeenstemming met de relevante plaatselijke en nationale wetgeving.

Eenheden en lege batterijen moeten worden verwerkt bij een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door in te staan voor een correcte verwijdering, helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Neem contact op met de installateur en de plaatselijke overheid voor meer informatie.

## Wanneer u de eenheid gedurende lange tijd niet gebruikt

1. Haal de voedingsstekker uit het stopcontact.
2. Giet eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weg en reinig daarna de delen. [▶ Pagina 23, 24](#)
3. Laat de interne delen op een schaduwrijke plaats drogen.
  - Meer bepaald moeten delen die met water werden gereinigd volledig droog zijn. (Er kan schimmel ontstaan als er vocht achterblijft)
4. Bedek de luchtuitlaat en andere openingen met een plastic zak of iets gelijkaardigs om te voorkomen dat er stof naar binnen kan, en berg de eenheid rechtop op een droge plaats op.  
(Er kan een slechte werking/breuk ontstaan wanneer u de eenheid ondersteboven of horizontaal opbergt)


## Als u de bevochtiging gedurende lange tijd niet gebruikt (buiten het seizoen, enz.)

1. Haal de voedingsstekker uit het stopcontact.
2. Giet eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weg en reinig daarna de delen. [▶ Pagina 23, 24](#)
3. Laat de interne delen op een schaduwrijke plaats drogen.
  - Meer bepaald moeten delen die met water werden gereinigd volledig droog zijn. (Er kan schimmel ontstaan als er vocht achterblijft)
4. Steek de voedingsstekker in het stopcontact.
5. Voer de luchtzuivering uit.

# Over de indicatorlampen

## Bedienings-/indicatorpaneel

Controleer of de indicatorlampen reageren zoals hierna aangegeven.

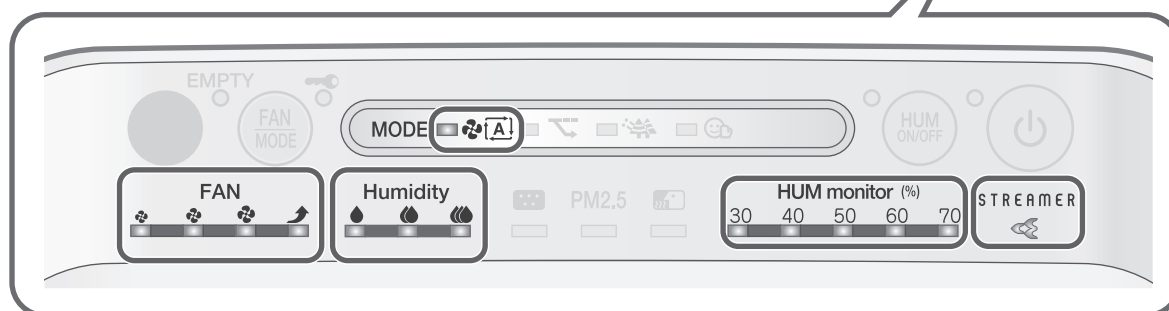


| Indicatorlamp                                                                                                                                        | Oorzaak/oplossing                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Streamerlamp</b><br>De lamp knippert<br>                         | Deze lamp knippert als de geurfiltereenheid is losgekomen of niet correct is vastgemaakt.<br>→ Bevestig de geurfiltereenheid correct. <a href="#">▶ Pagina 28</a>                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
| <b>Lamp VOCHT monitor</b><br>Alle 5 lampen knipperen tegelijk<br> | Er is een elektrisch component defect.<br>→ Neem contact op met de plaats van aankoop.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <b>Lamp AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR</b><br>De lamp knippert<br> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| <b>Lamp vochtigheid</b><br>Alle 3 lampen knipperen tegelijk<br>   | De temperatuursensor of de vochtsensor is defect.<br>→ Neem contact op met de plaats van aankoop.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
| <b>Lamp VENTILATOR</b><br>Alle 4 lampen knipperen tegelijk<br>    | Zijn de voorfilter, het uitstroomrooster, de stofopvangfilter, de bevochtigingsfiltereenheid, het bevochtigercompartiment en de watertank bevestigd?<br>Deze lampen kunnen knipperen als de eenheid wordt bediend terwijl een deel niet is vastgemaakt. | <b>■ Als alle delen zijn vastgemaakt</b><br>Er is een elektrisch component defect.<br>→ Neem contact op met de plaats van aankoop.                                        |
|                                                                                                                                                      | Is er stof opgehoopt in de voorfilter?                                                                                                                                                                                                                  | <b>■ Als een of meerdere delen niet zijn vastgemaakt</b><br>Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, maak de delen opnieuw vast en zet de eenheid daarna opnieuw aan. |
|                                                                                                                                                      | Is de luchtuitlaat geblokkeerd?                                                                                                                                                                                                                         | <b>■ Als er geen stof is opgehoopt</b><br>Er is een elektrisch component defect.<br>→ Neem contact op met de plaats van aankoop.                                          |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>■ Als er stof is opgehoopt</b><br>Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, reinig de voorfilter en zet de eenheid daarna opnieuw aan. <a href="#">▶ Pagina 23</a>  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>■ Als de luchtuitlaat niet geblokkeerd is</b><br>Er is een elektrisch component defect.<br>→ Neem contact op met de plaats van aankoop.                                |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>■ Als de luchtuitlaat geblokkeerd is</b><br>Verwijder eventuele obstakels die de luchtuitlaat blokkeren en zet de eenheid daarna opnieuw aan.                          |
| Deze lampen kunnen knipperen als er een plotse schommeling in de spanning is. <a href="#">▶ Pagina 33</a>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |

# Veel gestelde vragen

Gelieve volgende punten te controleren voordat u contact opneemt met de plaats van aankoop.

## V: De stof-/PM2.5-sensor lijkt niet erg gevoelig...


- A:** Reinig de stof-/PM2.5-sensor regelmatig, omdat vuil op de lens tot een daling van de gevoeligheid kan leiden. [▶ Pagina 23](#)  
Bovendien hangt de reactietijd van de stof-/PM2.5-sensor af van de grootte van de kamer. Voer aanpassingen uit volgens de procedure voor instelling van de gevoeligheid van de stof-/PM2.5-sensor. [▶ Pagina 21](#)  
Het reactievermogen van de stof-/PM2.5-sensor kan laag zijn tijdens de instelling van de VENTILATOR op "Turbo" of wanneer de luchtstroom sterk is in AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR of MODUS VOCHT.  
De sterke luchtstroom trekt het stof in de luchtinlaat voordat het door de stof-/PM2.5-sensor kan worden gedetecteerd. Dit is normaal (geen slechte werking).

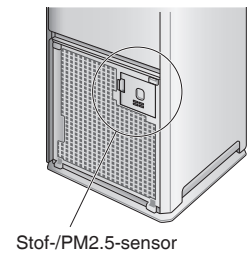

Stof-/PM2.5-sensor

## V: Kan de stofopvangfilter worden gereinigd?

- A:** **Nee. Probeer niet om die met een stofzuiger of met water te reinigen.**  
(Hierdoor kan de stofopvangfilter minder goed presteren)  
Vervang als er zich veel stof heeft opgehoopt.

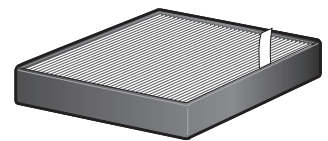


## V: De stofopvangfilter wordt snel zwart...

- A:** Zwart worden heeft geen invloed op de prestaties om stof op te vangen. Het kan echter worden vervangen als dit een probleem is.

## V: Kan de geurfilter worden gereinigd met water? Of moet die worden vervangen?

- A:** **Het mag niet met water worden gereinigd.**  
(Als u water gebruikt, verliest het deel zijn vorm en wordt het onbruikbaar.)  
Neem contact op met de plaats van aankoop als u het onbedoeld toch met water hebt gewassen.  
Verwijder de geurfiltereenheid uit de hoofdeenheid en zuig het stof weg met een stofzuiger. Het is niet nodig om de filter te vervangen.  
**Als een vieze geur een probleem wordt, laat u het deel in een schaduwrijke plaats waar er voldoende ventilatie is. (ongeveer 1 dag)** [▶ Pagina 24](#)

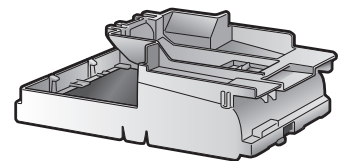

## V: Er is geen stoom zichtbaar tijdens het bevochtigen...

- A:** Er is geen stoom zichtbaar omdat het bevochtigen wordt uitgevoerd doordat er lucht door de bevochtigingsfilter gaat en verdampt, en er geen water wordt gekookt.

## V: De lucht die tijdens het bevochtigen wordt afgegeven, voelt koel aan...


- A:** De temperatuur van de afgegeven lucht is iets lager dan de lucht die wordt aangezogen omdat de warmte in de lucht wordt verbruikt wanneer het water in de bevochtigingsfilter wordt verneveld.

## V: Bevochtigen is in uitvoering maar de vochtigheid in de omgeving stijgt niet...

- A:** Het kan moeilijk zijn om de vochtigheid te doen stijgen, afhankelijk van de grootte en de condities van de kamer. Selecteer de instelling van de vochtigheid  (Hoog) en verhoog het luchtstroomdebiet. [▶ Pagina 36](#)  
Vuil op de bevochtigingsfilter kan de prestaties doen afnemen. Voer regelmatig een reiniging/onderhoud uit. [▶ Pagina 26](#)


## V: Is het nodig om het zilverionenpatroon bevestigd op het bevochtigercompartiment te vervangen?

- A:** Het zilverionenpatroon heeft een nuttige levensduur van 10 jaar.

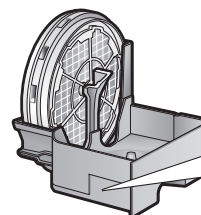

Zilverionenpatroon

Voorziet vermogen voor slijmweerstand

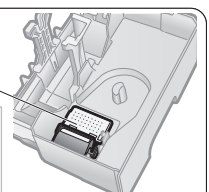

# Problemen oplossen

## ■ Gelieve volgende punten te controleren voordat u een aanvraag of verzoek voor reparatie doet.

Neem contact op met de plaats van aankoop als het probleem niet verdwijnt.

## ■ In geval van een slechte werking tijdens het gebruik

Als de indicatorlamp niet normaal aan gaat of onklaar wordt wegens een blikseminslag enz. dan moet u de voedingsstekker uit het stopcontact halen, minstens 5 seconden wachten en daarna de voedingsstekker opnieuw insteken en de eenheid opnieuw aan zetten.



### Geen probleem

Dit geval is geen probleem.



### Controle

Controleer opnieuw voordat u om reparatie vraagt.

## ■ De eenheid reageert niet

| Fenomeen                                                                                                                                               | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen reactie, zelfs niet als  op de afstandsbediening wordt ingedrukt | <ul style="list-style-type: none"> <li> • <b>Is de batterij leeg?</b><br/>→ Vervang de batterij. <a href="#">▶ Pagina 14</a></li> <li>• <b>Zit er een knop op een afstandsbediening voor een televisie, een videospeler of een ander toestel ingedrukt vast?</b><br/>→ Als er een knop op een andere afstandsbediening ingedrukt vastzit omdat die tegen een afstandsbedieningsrek enz. drukt, dan kan dit de ontvangst storen.</li> <li>• <b>Is er een apparaat in de kamer dat het signaal van de afstandsbediening in een andere richting stuurt?</b><br/>→ Sommige toestellen zoals luidsprekers van een televisie zijn voorzien van dergelijke elementen.<br/>Als er een dergelijk apparaat in de kamer is, kunnen de signalen die het uitzendt interferentie veroorzaken met de signalen van de afstandsbediening, waardoor er geen ontvangst is.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li> • Om het systeem te beschermen, kan de eenheid stoppen met werken na een plotse schommeling in de spanning.<br/>Indien de eenheid in werking was op het moment van de schommeling in de spanning, dan wordt de werking automatisch hervat zodra de spanning opnieuw normaal is.<br/>Bescherming spanningsbereik: 180 V-264 V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ■ Er zijn geluiden te horen

| Fenomeen                                                | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klikgeluid tijdens het bevochtigen                      | <ul style="list-style-type: none"> <li> • Er kan klikgeluid ontstaan wanneer het bevochtigen wordt gestart/gestopt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borrelend geluid tijdens het bevochtigen                | <ul style="list-style-type: none"> <li> • Er kan een borrelend geluid ontstaan wanneer water uit de watertank naar het bevochtigercompartiment wordt aangevoerd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sissende of gorgelende geluiden tijdens het bevochtigen | <ul style="list-style-type: none"> <li> • Deze geluiden ontstaan wanneer de bevochtigingsfiltereenheid draait tijdens het bevochtigen.<br/>Als dit geluid een probleem is, verplaatst u de eenheid naar een andere locatie.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Knarsend geluid tijdens het bevochtigen                 | <ul style="list-style-type: none"> <li> • <b>Is het bevochtigercompartiment of de bevochtigingsfiltereenheid vuil?</b><br/>→ Er kan geluid ontstaan wanneer er kalkaanslag ontstaat op het bevochtigercompartiment of de bevochtigingsfiltereenheid. Reinig deze delen. <a href="#">▶ Pagina 25, 26</a></li> </ul>                                                                                              |
| Spattend geluid tijdens het bevochtigen                 | <ul style="list-style-type: none"> <li> • Dit is het geluid van water dat op de bevochtigingsfilter spat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sisgeluid tijdens het gebruik                           | <ul style="list-style-type: none"> <li> • Er ontstaat een sisgeluid wanneer de streamer afluut tijdens de werking van de streamer. Afhankelijk van de gebruikscondities kan dit geluid afnemen of veranderen naar een knarsend, brommend of klokkend geluid. Dit is echter normaal.<br/>Als dit geluid een probleem is, verplaatst u de eenheid naar een andere locatie. <a href="#">▶ Pagina 20</a></li> </ul> |

# Problemen oplossen

## ■ Er zijn geluiden te horen

| Fenomeen                                          | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluitend en sputterend geluid tijdens het gebruik | <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Is er stof opgehoopt in de voorfilter?</b><br/>→ Reinig dit deel. <a href="#">▶ Pagina 23</a></li> <li><b>Is de stofopvangfilter verstopt?</b><br/>→ Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de stofopvangfilter verstopt raken, waardoor de nuttige levensduur ervan wordt ingekort. <a href="#">▶ Pagina 6</a><br/>Vervang de stofopvangfilter. <a href="#">▶ Pagina 28</a></li> </ul> |
| Werkingsgeluid is luid                            | <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Is de stofopvangfilter correct vastgemaakt?</b><br/>→ Als die niet correct is vastgemaakt, wordt het werkingsgeluid luider. <a href="#">▶ Pagina 28</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |

## ■ Indicatorlampen

| Fenomeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De lamp van de watertoevoer gaat herhaaldelijk aan en uit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li> Zelfs nadat de lamp van de watertoevoer is aangegaan, afhankelijk van de instelling VENTILATOR, kan water in het bevochtigercompartiment bewegen en de vlotter doen verplaatsen, waardoor de lamp van de watertoevoer herhaaldelijk aan en uit gaat.<br/>(Dat komt omdat de status aan/uit van de lamp van de watertoevoer afhankelijk is van de positie van de vlotter.)<br/>→ Laat de werking van de eenheid stoppen en haal de voedingsstekker uit het stopcontact. Vervolgens vult u de watertank met water. <a href="#">▶ Pagina 13</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indicatorlampen gaan niet aan<br><br>Indicatorlampen gaan uit na ongeveer 10 seconden nadat de eenheid is aan gezet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Is de helderheid van de indicatorlamp ingesteld op UIT?</b><br/>→ Als de helderheid van de indicatorlamp op UIT is ingesteld, dan blijven alle lampen behalve de lamp AAN/UIT en de lamp van de watertoevoer uit.<br/>→ Als de helderheid van de indicatorlamp op UIT is ingesteld, dan is de helderheid van de indicatorlampen GEDIMD gedurende ongeveer 10 seconden nadat de eenheid is aan gezet en gaat dan over naar UIT. <a href="#">▶ Pagina 19</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alle VENTILATOR-lampen (  (Stil),  (Laag),  (Standaard) en  (Turbo)) knipperen tegelijk | <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Zijn de voorfilter, het uitstroomrooster, de stofopvangfilter, de bevochtigingsfiltereenheid, het bevochtigercompartiment en de watertank bevestigd?</b><br/><b>Deze lampen kunnen knipperen als de eenheid wordt bediend terwijl een deel niet is vastgemaakt.</b><br/>[Als een of meerdere delen niet zijn vastgemaakt]<br/>→ Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, maak de delen opnieuw vast en zet de eenheid daarna opnieuw aan.<br/>[Als alle delen zijn vastgemaakt]<br/>Er is een elektrisch component defect.<br/>→ Neem contact op met de plaats van aankoop.</li> <li><b>Is er stof opgehoopt in de voorfilter?</b><br/>[Als er stof is opgehoopt] <a href="#">▶ Pagina 23</a><br/>→ Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, reinig de voorfilter en zet de eenheid daarna opnieuw aan.<br/>[Als er geen stof is opgehoopt]<br/>Er is een elektrisch component defect.<br/>→ Neem contact op met de plaats van aankoop.</li> <li><b>Is de luchtuitlaat geblokkeerd?</b><br/>[Als de luchtuitlaat geblokkeerd is]<br/>→ Verwijder eventuele obstakels die de luchtuitlaat blokkeren en zet de eenheid daarna opnieuw aan.<br/>[Als de luchtuitlaat niet geblokkeerd is]<br/>Er is een elektrisch component defect.<br/>→ Neem contact op met de plaats van aankoop.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li> Deze lampen kunnen knipperen als er een plotse schommeling in de spanning is. De lampen keren naar de vorige conditie terug zodra de spanning opnieuw normaal wordt.<br/>Bescherming spanningsbereik: 180 V-264 V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ■ Indicatorlampen

| Fenomeen                                                                | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De lamp van de stof-/PM2.5-sensor blijft oranje of rood                 | <p><b>?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Is er stof opgehoopt in of rond de luchttoevoer van de stof-/PM2.5-sensor?</b><br/>→ Zuig eventueel stof uit de luchttoevoer met behulp van een stofzuiger. <a href="#">▶ Pagina 23</a></li> <li>• <b>Is de afdekking losgekomen van de luchttoevoer voor de stof-/PM2.5-sensor?</b><br/>→ Zet de afdekking goed vast. <a href="#">▶ Pagina 23</a></li> <li>• <b>Is de lens van de stof-/PM2.5-sensor vuil?</b><br/>→ Veeg het vuil van de lens met een katoenprop of iets gelijkaardigs. <a href="#">▶ Pagina 23</a></li> <li>• <b>Is de voorfilter vuil?</b> <a href="#">▶ Pagina 23</a><br/>→ Na de reiniging gaat de eenheid na korte tijd terug normaal werken nadat die opnieuw is ingeschakeld.</li> </ul> |
| De lamp van de watertoevoer blijft aan, ook als er water is toegevoegd  | <p><b>?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zit de vlotter in het bevochtigercompartiment vast wegens ophoping van kalkaanslag?</b><br/>→ Verwijder de kalkaanslag met een borstel of een gelijkaardig instrument. <a href="#">▶ Pagina 25</a></li> <li>• <b>Is het bevochtigercompartiment goed vastgemaakt?</b><br/>→ Plaats het veilig in de eenheid tot u een klik hoort.</li> <li>• <b>Is de vlotter in het bevochtigercompartiment correct vastgemaakt?</b><br/>→ Bevestig de vlotter correct. <a href="#">▶ Pagina 25</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Er is een geur waarneembaar maar de lamp van de geursensor blijft groen | <p><b>?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Was er al een geur aanwezig op het moment dat u de stekker in het stopcontact stak?</b><br/>→ De basisgevoeligheid van de geursensor wordt bepaald door geurniveaus die (ongeveer) tijdens de eerste minuut aanwezig zijn telkens nadat de voedingsstekker is ingebracht. <a href="#">▶ Pagina 9, 10</a><br/>Om de basisgevoeligheid van de geursensor aan te passen, moet u de voedingsstekker uit het stopcontact halen wanneer de lucht zuiver (geurloos) is, minstens 5 seconden wachten en daarna de voedingsstekker opnieuw insteken en de eenheid opnieuw aan zetten.</li> </ul>                                                                                                                           |
| Soms gaat de lamp van de streamer niet aan                              | <p><b>✓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk van de graad van luchtverontreiniging kan de werking van de streamer UIT gaan. De lamp van de streamer gaat uit wanneer de werking van de streamer UIT staat. <a href="#">▶ Pagina 20</a></li> </ul> <p><b>?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Is de uitgang van de streamer ingesteld op Laag?</b><br/>→ Als die op Laag is ingesteld, wordt de duur van de werking van de streamer korter dan als de uitgang van de streamer op Normaal is ingesteld. <a href="#">▶ Pagina 20</a></li> <li>• <b>Is de eenheid aan het werk in MODUS ECON.?</b><br/>→ De lamp van de streamer gaat niet aan wanneer de eenheid in modus Bewaking is. <a href="#">▶ Pagina 22</a></li> </ul>           |
| De lamp van de streamer knippert                                        | <p><b>?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Is de geurfiltereenheid vastgemaakt?</b><br/>→ Bevestig de geurfiltereenheid. <a href="#">▶ Pagina 28</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ■ Functie luchtzuivering

| Fenomeen                                  | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het luchtzuiveringsvermogen is verminderd | <p><b>?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Is de eenheid omgeven door obstakels of opgesteld op een plaats waar de luchtstroom niet bij kan komen?</b><br/>→ Kies een positie zonder obstakels en waar de luchtstroom alle zones van de kamer kan bereiken.</li> <li>• <b>Is de voorfilter of de stofopvangfilter vuil?</b><br/>→ Reinig deze delen. <a href="#">▶ Pagina 23, 24</a></li> </ul> |

# Problemen oplossen

## ■ Functie luchtzuivering

| Fenomeen                          | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De luchtuitlaat geeft een geur af | <p><b>?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Is de geurfilter, de bevochtigingsfilter of het bevochtigercompartiment vuil?</b><br/>→ Reinig deze delen. <a href="#">▶ Pagina 24-26</a></li> <li>• Giet eventueel water in het bevochtigercompartiment weg telkens u de watertank opnieuw vult.</li> <li>• Als u alleen de luchtzuivering wilt gebruiken, moet u eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weggieten.</li> <li>• In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur afgeven omdat er minieme hoeveelheden ozon worden gegenereerd. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen en niet schadelijk voor uw gezondheid.</li> <li>• <b>Is de kamer gevuld met geuren door het koken of omdat er verschillende mensen tegelijk roken, enz.?</b><br/>→ De geur neemt geleidelijk af wanneer de eenheid in werking is.</li> <li>• <b>Hebt u de eenheid in een andere kamer opgesteld?</b><br/>→ De eenheid kan de geur afgeven van de kamer waar de eenheid voordien werd gebruikt.<br/>Laat de eenheid iets langer werken.</li> <li>• <b>Is er iets in de kamer die continu geur afgeeft?</b><br/>(Verf, nieuwe meubels, behangpapier, sprays, cosmetica, chemische stoffen)<br/>→ Omdat continu afgegeven geur niet volledig geëlimineerd kan worden, moet u de kamer tegelijk ventileren of de eenheid korte tijd in een goed geventileerde kamer laten werken.<br/>Geen geurspray of andere soorten spray op de eenheid spuiten of in de buurt ervan gebruiken.</li> </ul> |
| Er wordt geen lucht afgegeven     | <p><b>?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Is de luchtuitlaat of de luchtinlaat geblokkeerd?</b><br/><b>Als ze niet geblokkeerd zijn, dan is er een elektrisch component defect.</b><br/>→ Neem contact op met de plaats van aankoop.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ■ Functie bevochtigen

| Fenomeen                                                                                                                                                                   | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Het bevochtigen vindt niet plaats, zelfs al is er water in de watertank (de bevochtigingsfilter draait niet)</p> <p>Het water in de watertank wordt niet opgebruikt</p> | <p><b>✓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omdat deze eenheid via verneveling gaat bevochtigen, wordt het water langzaam opgebruikt wanneer de vochtigheid in de omgeving hoog is of als de temperatuur laag is.</li> <li>• Het bevochtigen stopt wanneer de vochtigheid in de kamer de doelvochtigheid ingesteld voor het bevochtigen bereikt. <a href="#">▶ Pagina 16</a></li> </ul> <p><b>?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Is de lamp bevochtiger AAN/UIT aan?</b><br/>→ Als de lamp niet aan is, drukt u op  of .</li> <li>• <b>Is de bevochtigingsfiltereenheid correct vastgemaakt?</b> <a href="#">▶ Pagina 25, 27</a></li> <li>• <b>Zit er kalkaanslag of vuil op de bevochtigingsfilter?</b><br/>→ Zit er kalkaanslag of vuil op de bevochtigingsfilter kan de prestaties doen afnemen.<br/>Vuil op de bevochtigingsfilter varieert naargelang de waterkwaliteit en kan de prestaties doen afnemen.<br/>Reinig de bevochtigingsfiltereenheid. <a href="#">▶ Pagina 25, 26</a></li> <li>• <b>Is de lamp van de watertoevoer aan?</b><br/>→ Als de lamp aan is, dan is het bevochtigercompartiment niet correct vastgemaakt.<br/>Maak het bevochtigercompartiment opnieuw vast. <a href="#">▶ Pagina 25</a></li> <li>• <b>Knippert de lamp van de streamer?</b><br/>→ Als die knippert, dan is de geurfiltereenheid niet correct vastgemaakt.<br/>Als de geurfiltereenheid niet correct is vastgemaakt, neemt het luchtdebiet af en nemen de bevochtigingsprestaties af. Maak de geurfiltereenheid opnieuw vast. <a href="#">▶ Pagina 28</a></li> </ul> |

## ■ Functie bevochtigen

| Fenomeen                                                                                  | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De lamp VOCHT monitor geeft altijd een hoog vochtigheidsniveau aan                        | <p> • <b>Is de eenheid opgesteld in de buurt van een raam of op een plaats die aan een koude wind is blootgesteld?</b><br/>→ Er bestaat een mogelijkheid dat alleen de lucht rond de eenheid veel vochtigheid bevat. Probeer om de eenheid naar een andere locatie te verplaatsen.</p> <p> • Kamers die naar het noorden zijn gericht of kamers dicht in de buurt van natte zones zoals een badkamer worden snel vochtig, daarom neigen deze kamers om een hogere vochtigheid te hebben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Het vochtigheidsniveau aangeduid op de eenheid wijkt af van andere hygrometers            | <p> • Dat komt omdat de luchtstroom de temperatuur en de vochtigheid in de hele kamer doet variëren.<br/>Houd er rekening mee dat de aanduidingen een ruwe schatting zijn van de vochtigheid in de omgeving.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De vochtigheid van de omgeving stijgt niet                                                | <p> • Wanneer de vochtigheid binnen en buiten laag is, zijn de muren en de vloer van de kamer droog, of als de kamer niet goed tegen tocht geïsoleerd is, kan de doelvochtigheid niet onmiddellijk worden bereikt.</p> <p> • <b>Gebruikt u de eenheid in een kamer met een zone die groter is dan van toepassing?</b> <a href="#">▶ Pagina 38</a></p> <p>• <b>Is de doelvochtigheid ingesteld op  (Laag) of  (Standaard)?</b><br/><b>Is de instelling van de VENTILATOR ingesteld op  (Stil) of  (Laag)?</b><br/>→ Selecteer de instelling van de vochtigheid  (Hoog) en verhoog het luchtstroomdebiet. <a href="#">▶ Pagina 16</a></p> |
| De vochtigheid in de kamer is hoog maar het bevochtigen stopt niet                        | <p> • Wanneer de vochtigheid binnen en buiten hoog is, zijn de muren en de vloer van de kamer vochtig, of als de kamer goed tegen tocht geïsoleerd is, kan de doelvochtigheid worden overschreden.</p> <p>• De luchtzuivering wordt altijd uitgevoerd tijdens het bevochtigen. Wanneer de vochtigheid ingesteld voor het bevochtigen is bereikt, stopt het bevochtigen maar de luchtzuivering gaat door.</p> <p> • <b>Is de eenheid blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of warme lucht afkomstig van een verwarmingstoestel?</b><br/>→ Verplaats de eenheid naar een locatie zonder dergelijke rechtstreekse blootstelling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Het water in de watertank vermindert, zelfs terwijl het bevochtigen niet wordt uitgevoerd | <p> • Zelfs als alleen de luchtzuivering wordt uitgevoerd en als er water in de watertank aanwezig is, kan dit water verminderen door spontane verdamping veroorzaakt door luchtstromen, waardoor er een lichte luchtbevochtiging optreedt.<br/>Als u alleen de luchtzuivering wilt gebruiken, moet u eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weggieten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er spat water uit de luchttuitlaat                                                        | <p> • <b>Zijn de voorfilter, het uitstroomrooster, de stofopvangfilter, de bevochtigingsfilter en de watertank correct vastgemaakt?</b><br/>→ Bevestig ze correct.</p> <p>• <b>Wanneer u de bevochtigingsfilters uit hun frames haalt en ze vervangt, hebt u dan het volgende gedaan?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De vorm van de filters corrigeren</li> <li>• Beide filters vastmaken</li> <li>• Bevestig de filters aan de frames zodat de kleur en het weefpatroon van elke filter met de markeringen op het frame overeenstemt</li> </ul> <p>→ Bevestig ze correct. <a href="#">▶ Pagina 27</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Problemen oplossen

## ■ Overige

| Fenomeen                                                                    | Controlepunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De ventilator stopt halverwege de werking van de eenheid                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ • Wanneer de eenheid omschakelt naar modus Bewaking tijdens de werking in MODUS ECON., wordt de ventilator herhaaldelijk aan en uit gezet. <a href="#">▶ Pagina 18</a></li> <li>? • Zijn de voorfilter, het uitstroomrooster, de stofopvangfilter, de bevochtigingsfiltereenheid, het bevochtigercompartiment en de watertank bevestigd voordat de eenheid wordt gebruikt?<br/>De ventilator is geconfigureerd om te stoppen om elektrische componenten te beschermen indien een deel niet correct is bevestigd.<br/>→ Als een deel niet is vastgemaakt, haalt u de stekker van de eenheid uit het stopcontact en zet u alle delen vast voordat u de eenheid opnieuw aan zet.</li> </ul> |
| Het geluid van de afvoer van de streamer is niet meer te horen              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ • Afhankelijk van de graad van luchtverontreiniging kan de werking van de streamer UIT gaan. <a href="#">▶ Pagina 20</a></li> <li>? • Is de uitgang van de streamer ingesteld op Laag? <a href="#">▶ Pagina 20</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Er is water op de vloer gemorst                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>? • Hebt u de eenheid laten kantelen?<br/>→ Als u de eenheid laat kantelen, kan er water worden gemorst.<br/>Voordat u de eenheid verplaatst, moet u de voeding uitschakelen en eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment uitgieten.</li> <li>• Is de dop van de watertank stevig en goed aangeschroefd?<br/>→ Als de dop los zit of als die gekanteld is aangeschroefd, dan kan er water lekken.<br/>Schroef het goed aan vóór het gebruik.</li> <li>• Is er veel kalkaanslag op de bevochtigingsfilter?<br/>→ Er kan water lekken doordat er kalkaanslag is ontstaan. Reinig het deel. <a href="#">▶ Pagina 25, 26</a></li> </ul>                                   |
| Er is interferentie op ons televisiescherm                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>? • Staat de televisie of de radio op minder dan 2 m afstand tot de eenheid, of is er een binnenantenne in de buurt van de eenheid geplaatst?</li> <li>• Liggen het voedingssnoer of de antennekabel van de televisie of radio in de buurt van de eenheid?<br/>→ Houd de eenheid zo ver mogelijk uit de buurt van de televisie, de radio of de antenne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewoon de voedingsstekker in het stopcontact steken doet de werking starten | <ul style="list-style-type: none"> <li>? • Hebt u de voedingsstekker uit het stopcontact gehaald tijdens een stroomonderbreking of wanneer er zich een plotse schommeling in de spanning voordeed? Of liet u de eenheid stoppen door de voedingsstekker uit het stopcontact te halen tijdens de laatste werking?<br/>→ De functie automatisch herstarten doet de werking automatisch hervatten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Specificaties


|                           |                                               |           |      |      |                                                                                    |           |      |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| Naam van het model        | MCK55WVM                                      |           |      |      |                                                                                    |           |      |               |
| Voeding                   | Enkele fase 50 Hz 220-240 V / 60 Hz 220-230 V |           |      |      |                                                                                    |           |      |               |
| Gebruikswijze             | Luchtzuivering                                |           |      |      | Bevochtiging en luchtzuivering<br>(bij kamertemp.: 20 °C, vochtigheid binnen: 30%) |           |      |               |
|                           | Turbo                                         | Standaard | Laag | Stil | Turbo                                                                              | Standaard | Laag | Stil          |
| Stroomverbruik (W)        | 56                                            | 17        | 10   | 7    | 58                                                                                 | 19        | 14   | 11            |
| Werkingsgeluid (dB)       | 53                                            | 39        | 29   | 19   | 53                                                                                 | 39        | 33   | 25            |
| Luchtstroomdebiet (m³/u)  | 330                                           | 192       | 120  | 54   | 330                                                                                | 192       | 144  | 102           |
| Bevochtigingsgraad (mL/u) | — <sup>*1</sup>                               |           |      |      | 500 <sup>*2</sup>                                                                  |           |      |               |
| Gedekte zone (m²)         | 41 <sup>*3</sup>                              |           |      |      | Kamer in Japanse stijl in een houten huis                                          |           | 14   | <sup>*4</sup> |
|                           |                                               |           |      |      | Kamer in een prefab huis                                                           |           | 23   |               |
| Totaalafmetingen (mm)     | 700(H)× 270(B)× 270(D)                        |           |      |      |                                                                                    |           |      |               |
| Gewicht (kg)              | 9,5 (wanneer de watertank leeg is)            |           |      |      |                                                                                    |           |      |               |
| Watertankvolume (L)       | Ca. 2,7                                       |           |      |      |                                                                                    |           |      |               |
| Lengte voedingssnoer (m)  | 1,8                                           |           |      |      |                                                                                    |           |      |               |

Geproduceerd in China

- Deze specificatiewaarden zijn van toepassing op de versie 50 Hz 220–240 V en 60 Hz 220–230 V.
- Zelfs als de voeding uit staat, wordt er ca. 1 W voeding verbruikt om de microcomputer te laten werken.

- \*1. Wanneer er water in de watertank is, kan het waterpeil lichtjes dalen en kan de vochtigheid in de omgeving lichtjes stijgen.
- \*2. De bevochtigingsgraad werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1426. (wanneer de VENTILATOR-instelling "Turbo" is)
- \*3. De gedekte zone werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1467. (wanneer de VENTILATOR-instelling "Turbo" is)
- \*4. De gedekte zone werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1426. (wanneer de VENTILATOR-instelling "Turbo" is)

Bevochtigingsgraad  
(bij kamertemp.: 20 °C, vochtigheid binnen: 30%)

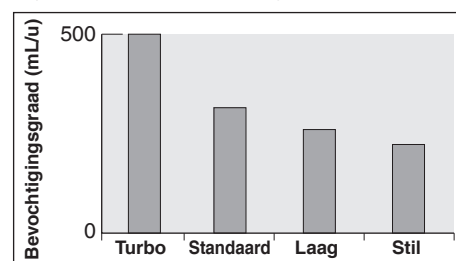

**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Head office:  
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:  
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan  
<https://www.daikin.com>

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

The bar code is a manufacturing code.



\* 3 P 5 9 5 6 2 8 0 1 L \*

**EAC**

The two-dimensional bar code is  
a manufacturing code.

3P595628-1 M19B161 (1912) HT