




Humidifying air purifier **Floor Standing Type**

Ururu Air Purifier

OPERATION MANUAL

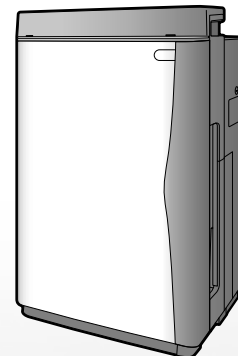

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Portugues

Русский

MODEL

MCK75JVM-K



Kenmerkende functies

Geurverdriving

De krachtige afbrekende werking van de streamerontlading verwijdert op efficiënte manier de geuroorzakende deeltjes in sigarettenrook, formaldehyde, enz.

Stofverzameling

Door de hoge luchtstroomsnelheid wordt stofmeel, huisstof, enz., effectief opgevangen.

Bevochtiging


De ruimte wordt snel bevochtigd door bevochtiging met "Verdampingssysteem met hoge luchtstroomsnelheid".

Over streamerontlading....

Streamerontlading breekt op effectieve manier geuren en schadelijke gassen af door het genereren van snelbewegende elektronen met een hoge oxiderende kracht binnen in de luchtreiniger. (Omdat de snelbewegende elektronen binnen in het apparaat gegenereerd en verbruikt worden, is dit absoluut veilig.) Tijdens gebruik is het sissend geluid van de streamerontlading hoorbaar. Het is mogelijk dat afhankelijk van de gebruiksomstandigheden het geluid afneemt of van toon verandert. Er wordt een kleine hoeveelheid ozon door het apparaat geproduceerd waardoor er een lichte geur bij de luchtuitlaat kan zijn. Aangezien de hoeveelheid ozon zeer gering is, bestaat er geen enkel gevaar voor de gezondheid.

Over luchtreiniging

Lucht wordt met een hoge luchtstroomsnelheid naar alle delen van de ruimte gevoerd.

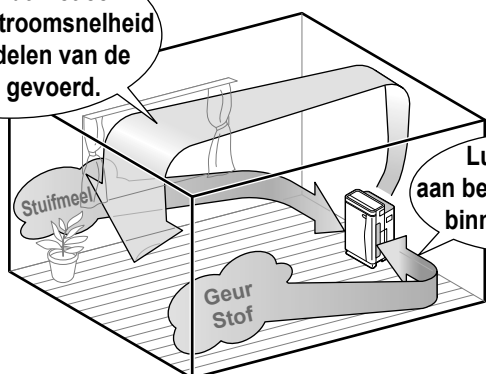

Lucht wordt aan beide zijden naar binnen gezogen.


Met de krachtige aanzuiging van de hoge luchtstroomsnelheid wordt stof, stofmeel, enz. verzameld. Door de streamerontlading worden formaldehyde en geuren afgebroken.

- De verversingscapaciteit neemt toe overeenkomstig de luchtstroomsnelheid.

Effectief tegen stofmeel


Dankzij de hoge luchtstroomsnelheid wordt ook stofmeel dat snel neerdaalt vanwege de grote afmeting van de deeltjes snel opgevangen.

Bevochtiging van de lucht

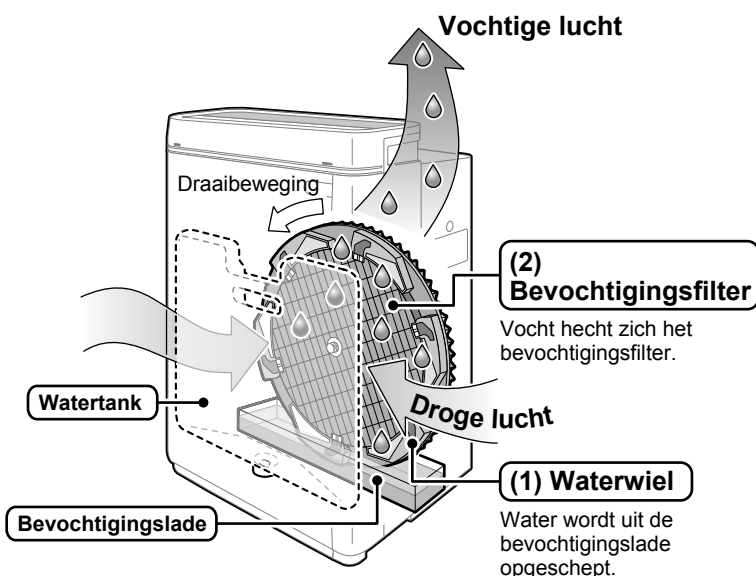

Gebruik van een verdampingssysteem

Dit is een systeem waarbij water wordt verdampt door luchtinblazing.

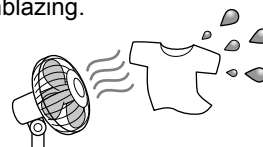

- Dampen en nevel zijn voor het oog onzichtbaar.
- De bevochtigingscapaciteit neemt toe overeenkomstig de luchtstroomsnelheid.

Watertoevoersysteem met waterwiel

Het waterwiel schept het water enkel op wanneer dit nodig is zodat het bevochtigingsfilter niet met water doordrenkt raakt. Dit specifieke systeem houdt het bevochtigingsfilter schoon en voorkomt schimmels.

- Het geluid van water kan hoorbaar zijn wanneer water wordt toegevoerd vanaf de watertank naar de bevochtigingslade.

LEES DIT EERST

- Veiligheidsmaatregelen 3
- Benaming en functie van de onderdelen 7
- Instellen van de gevoeligheid van de stofsensor 13

GEREEDMAKEN VOOR GEBRUIK

- Installatie 14
- Gereed maken van de afstandsbediening ... 15
- Bevestig het filter 16
- Gereed maken van de watertank 17

BEDIENING

- Luchtreiniging 19
- Bevochtiging en luchtreiniging 20
- Gebruik met de afstandsbediening 21
- Gebruik van het recycleerbare geurverdrivingspatroon 23

VERZORGING en REINIGING

- Snelzoektabel voor onderhoud 25
- Verzorging en reiniging 27

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

- Veelgestelde vragen 39
- Als deze lampjes branden of knipperen 40
- Oplossen van problemen 41

Veiligheidsmaatregelen

- Lees voor een juist gebruik deze veiligheidsmaatregelen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
- De veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zijn onderverdeeld in de volgende twee soorten. Beide bevatten belangrijke veiligheidsinformatie, dus neem ze steeds nauwkeurig in acht.

 WAARSCHUWING	Verkeerde behandeling kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.	 LET OP	Verkeerde behandeling kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen. In bepaalde gevallen kunnen de gevolgen ernstig zijn.
--	--	--	---

- De pictogrammen die in deze handleiding gebruikt worden betekenen het volgende.

	Doe dit nooit.		Volg de instructies op.		Maak de stekker van het netsnoer los.		Uit de buurt houden van open vuur.
	Niet demonteren.		Niet met natte handen vastnemen.		Niet nat laten worden.		


- Bewaar na het lezen deze handleiding op een handige plaats, zodat deze door gebruikers gemakkelijk kan worden geraadpleegd.

WAARSCHUWING

Netsnoer en stekker



- **Gebruik enkel een 220 - 240V stroomvoorziening.**
Een andere stroomvoorziening kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- **Het netsnoer niet beschadigen, wijzigen, overmatig buigen, uitrekken of verdraaien en niet opgerold gebruiken.**
Plaats ook geen zware voorwerpen op het netsnoer en knijp dit niet af.
Beschadiging van het netsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- **Het apparaat niet gebruiken wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is of los in een stopcontact is gestoken.**
Een beschadigd of loszittend snoer of stekker kan brand als gevolg van kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.
- **Gebruik het apparaat niet boven de aangegeven capaciteit van het stopcontact of de verlengsnoer.**
Wanneer de capaciteit van een verlengsnoer wordt overschreden, kan dit brand door oververhitting veroorzaken.
- **Schakel het apparaat niet IN/UIT door de stekker in te steken of te verwijderen.**
Foutieve behandeling kan elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van oververhitting.

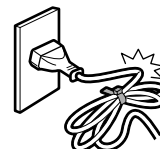


- **Steek de stekker volledig tot achteraan in het stopcontact.**
Onvolledige aansluitingen kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van oververhitting.
- **Verwijder regelmatig stof en ander materiaal van de stekker met een droge doek.**
Een defecte isolatie veroorzaakt door vocht of iets anders kan tot brand leiden.
- **Zet het apparaat stop en haal de stekker uit het stopcontact als u iets vreemds opmerkt zoals een brandlucht.**
Wanneer u het apparaat in abnormale toestand blijft gebruiken kan dit elektrische schokken of brand als gevolg van oververhitting veroorzaken.
Neem contact op met de reparatiedienst.
- **Als het netsnoer beschadigd is, dient dit vernieuwd te worden door de fabrikant, de reparatiedienst van de fabrikant of vergelijkbare deskundige reparateurs om gevaar te voorkomen.**
Een beschadigd netsnoer kan elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van oververhitting.
- **Alvorens het apparaat te reinigen of te verplaatsen, dit stopzetten en de stekker uit het stopcontact verwijderen.**
Behandeling van het apparaat terwijl dit nog werkt en de stekker nog is ingestoken kan elektrische schokken of letsel veroorzaken.







WAARSCHUWING

Hoofdeenheid

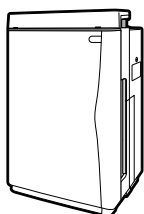

- **Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar zich oliedeeltjes zoals die van machineolie in de lucht bevinden.**
In de lucht aanwezige oliedeeltjes kunnen scheurtjes, elektrische schokken of ontbranding veroorzaken.
- **Gebruik het apparaat niet op plaatsen met veel oliedampen zoals in keukens, in omgevingen met brandbare of bijtende gasen of metaalstof.**
Dit soort omgevingen kan brand of beschadiging veroorzaken.
- **Houd vingers en voorwerpen uit de buurt van de luchtinlaten, luchtuitlaat en overige openingen.**
Verkeerde behandeling kan leiden tot elektrische schokken, letsel of beschadiging.
- **Zorg ervoor dat de luchtuitlaat of het frame van het apparaat niet nat wordt.**
Contact met water kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- **Gebruik geen brandbare substanties, bijv. haarspray, insectenverdelgsmiddelen, enz., in de buurt van het apparaat. Veeg het apparaat niet schoon met benzeen of verdunner.**
Deze stoffen kunnen scheurtjes, elektrische schokken of ontbranding veroorzaken.
- **Gebruik voor het reinigen van het apparaat een neutraal reinigingsmiddel.**
Gebruik van chloor of zuurhoudende schoonmaakmiddelen voor het reinigen van het apparaat kunnen giftige gasen doen ontstaan en de gezondheid schaden.

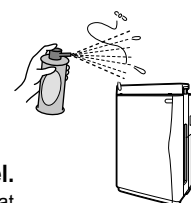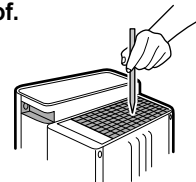

- **Houd sigaretten, wierook en overig open vuur uit de buurt van het apparaat.**

Open vuur kan brand veroorzaken.

- **Het apparaat niet zelf demonteren, wijzigen of repareren.**

Verkeerde behandeling kan leiden tot elektrische schokken, letsel of beschadiging. Neem contact op met de reparatiedienst.

- **Bedien het apparaat niet met natte handen.**

Contact met water kan elektrische schokken veroorzaken.



- **Gebruik het apparaat niet op plaatsen die erg vochtig zijn, zoals in badkamers, of op plaatsen die bloot staan aan plotselinge temperatuurswisselingen, zoals koelhuizen.**

Een verkeerde omgeving kan leiden tot elektrische schokken of beschadiging.




LET OP

Netsnoer en stekker



- **Maak het apparaat los door de stekker vast te pakken - niet het netsnoer - en trek deze uit het stopcontact.**

Trekken aan het netsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken als gevolg van kortsluiting.

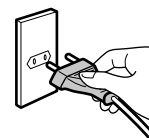

- **Wanneer u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, de stekker uit het stopcontact verwijderen.**


Een beschadigde isolatie kan elektrische schokken, kortsluiting of brand veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen




LET OP

Hoofdeenheid

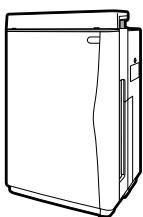

- **Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar dit blootgesteld is aan direct zonlicht, regen of wind.**
Oververhitting of contact met water kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- **Gebruik het apparaat niet op plaatsen die heet zijn zoals in de buurt van de verwarming.**
Door hoge temperaturen kan het apparaat vervormen of verkleuren.
- **Blokkeer de luchtinlaten of luchtuitlaat niet met wasgoed, doeken, gordijnen, enz.**
Stofresten kunnen de luchtdoorlaat blokkeren, wat oververhitting en brand kan veroorzaken.
- **Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een onstabiele ondergrond.**
Als het apparaat omvalt, kan water naar buiten lekken en meubilair nat maken of brand of elektrisch schokken veroorzaken.
Als het apparaat omvalt, dit onmiddellijk rechtop zetten.
- **Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar chemicaliën gebruikt worden.**
Vluchtige chemicaliën of oplosmiddelen (zoals gebruikt in ziekenhuizen, fabrieken, testlaboratoria, schoonheidssalons, fotolaboratoria, enz.) kunnen de mechanische onderdelen aantasten en waterlekage veroorzaken, waardoor meubilair enz., nat kan worden.
- **Gebruik geen poeders zoals cosmetica in de buurt van het apparaat.**
Contact met poeders kan elektrische schokken of beschadiging veroorzaken.
- **Gebruik het apparaat niet in nauwe ruimten, zoals kasten.**
Slechte ventilatie kan leiden tot oververhitting en brand.
- **Stel planten of dieren niet bloot aan de directe luchtstroom van het apparaat.**
Overmatige blootstelling aan de luchtstroom kan nadelige invloed hebben.
- **Houd viskommen, vazen en overige containers die water bevatten uit de buurt van het apparaat.**
Wanneer water het apparaat binnendringt kan dit elektrische schokken, brand of beschadiging veroorzaken.
- **Niet op het apparaat klimmen, er op gaan zitten of er tegen leunen.**
Wanneer het apparaat kantelt of valt kan dit letsel veroorzaken.
- **Het filter niet verwijderen terwijl het apparaat op zijn kant ligt.**
Dit soort behandeling heeft tot gevolg dat stof gemakkelijk binnendringt en kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Ook kan water uit het apparaat gaan lekken, wat beschadiging kan veroorzaken.
- **De vlotter of het piepschuim van de vlotter niet verwijderen.**
Hierdoor wordt de bevochtiging buiten werking gesteld.
- **Het zilverionenpatroon niet verwijderen.**
Hierdoor wordt het effect van de anti-bacteriële, anti-schimmel werking en anti-slijmvorming ongedaan gemaakt.

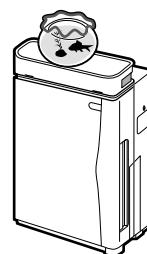

- **Ventileer de ruimte regelmatig wanneer het apparaat in combinatie met verbrandingsapparatuur gebruikt wordt.**
Onvoldoende ventilatie kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.
Koolmonoxide wordt door dit product niet verwijderd.
- **Ververs bij bevochtiging het water in de tank elke dag door vers kraanwater en reinig van tijd tot tijd de binnenzijde van het apparaat (bevochtiglade en bevochtigingsfilter) zodat dit altijd schoon is.**
Wanneer het apparaat niet regelmatig gereinigd wordt, kan dit leiden tot verspreiding van schimmels en bacteriën vanwege vuil en aanslag en kan een slechte geur veroorzaakt worden. Afhankelijk van hun fysieke toestand kunnen bepaalde personen hiervoor allergisch zijn en kan hun gezondheid in gevaar komen.
 - Raadpleeg in dat geval een dokter.
- **Alvorens het apparaat te verplaatsen, dit uitschakelen en het water uit de watertank en de bevochtiglade verwijderen.**
Lekkages of gemorst water uit de watertank of de bevochtiglade kan meubilair nat maken of elektrische schokken of kortsluiting veroorzaken.
- **Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of door personen die geen kennis hebben betreffende de bediening ervan, tenzij er toezicht wordt gehouden of aanwijzingen worden gegeven door de persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Buiten bereik van kinderen houden zodat zij niet met het apparaat kunnen gaan spelen.**
- **Verwijder tijdens bijvullen en reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact.**
Behandeling van het apparaat terwijl de stekker nog is ingestoken kan elektrische schokken of beschadiging veroorzaken.

⚠ LET OP

Overige



- **Als het apparaat gebruikt wordt op een plaats waar huisdieren worden gehouden, er op letten dat huisdieren niet op het apparaat urineren of in het netsnoer bijten.**

Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. In het geval van misbruik door huisdieren, het apparaat stopzetten, de stekker verwijderen en contact opnemen met de reparatiedienst.

- **Gebruik geen verbrandingstoestellen op plaatsen die direct blootstaan aan de luchtstromen van de luchtuitlaat.**

Onvoldoende verbranding van het verbrandingstoestel kan tot koolmonoxidevergiftiging, enz., leiden.

- **Alvorens spuitbussen met insectenverdelgingsmiddel binnen te gebruiken, het apparaat stopzetten om te voorkomen dat chemicaliën in het apparaat gezogen worden.**

Omdat chemicaliën zich binnen in het apparaat verzamelen, kunnen bepaalde personen afhankelijk van hun fysieke toestand hiervoor allergisch zijn en kan hun gezondheid in gevaar komen.



Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- **Houd TV's, radio's, geluidsapparatuur, radioklokken en antennekabels op een afstand van tenminste 2m van het apparaat.**

Er kan zich storing van beeld en geluid voordoen. Hetzelfde geldt voor mobiele telefoons, draadloze microfoons en overige apparatuur die zwakke elektrische golven uitzenden.

(Storing van geluid kan zich echter ook voordoen op een afstand groter dan 2m, afhankelijk van de kracht van de elektrische golven. De ontvangst wordt in het bijzonder gehinderd bij het gebruik van binnenantennes, dus plaats de antennes op voldoende grote afstand om te voorkomen dat storing wordt opgevangen.)

- **Gebruik het apparaat niet in de plaats van keukenventilatoren of afzuigkappen.**

Dit soort gebruik verkort de levensduur van het voorfilter en het harmonicafilter, wat beschadiging kan veroorzaken.

- **Gebruik het apparaat niet voor het bewaren van kunstwerken, academische materialen, enz., of voor commerciële of andere speciale toepassingen.**

Deze wijze van gebruik kan de kwaliteit van de bewaarde objecten aantasten.

- **Bevestig na het reinigen van het apparaat de onderdelen weer correct op hun plaats.**

Gebruik van het apparaat met onderdelen zoals filters verwijderd kan beschadiging veroorzaken.

- **Gebruik enkel kraanwater.**

In het algemeen is kraanwater voorzien van chloor, hetgeen verspreiding van bacteriën voorkomt.

- **Vul de watertank niet met de hieronder vermelde vloeistoffen.**

Heet water van 40°C of hoger, aromatische oliën, chemicaliën, vuil water, water dat geurstoffen of oplosmiddelen bevat, enz.

Dergelijke vloeistoffen kunnen het apparaat vervormen of beschadigen.

Gezuiverd water, alkalisch geïoniseerd water, mineraalwater, bronwater, enz.

Deze soorten water kunnen verspreiding van bacteriën veroorzaken.

- **De ruimte niet overmatig bevochtigen.**

Overbevochtiging kan vorming van condens en schimmel in de ruimte veroorzaken.

- **Reinig het apparaat regelmatig.**

Reinig het apparaat volgens de aanwijzingen in "VERZORGING en REINIGING". [▶Pagina 27-38.](#)

Te veel vuil kan schimmelvorming, slechte geur of een vermindering van de bevochtigingscapaciteit veroorzaken.

- **Wees voorzichtig voor bevriezing.**

Verwijder het water uit de watertank en bevochtigingslade als er kans bestaat op bevriezing.

Gebruik van het apparaat terwijl het water bevroren is kan beschadiging veroorzaken.

- **Verwijder het water uit het apparaat wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.**


Als u het apparaat niet gebruikt, het water uit de watertank en de bevochtigingslade verwijderen.

Vuil en aanslag kunnen schimmelvorming en bacteriën, alsmede een slechte geur veroorzaken.

Dit product verwijdt niet de schadelijke stoffen (koolmonoxide, enz.) in sigarettenrook.

Benaming en functie van de onderdelen

Hoofdeenheid

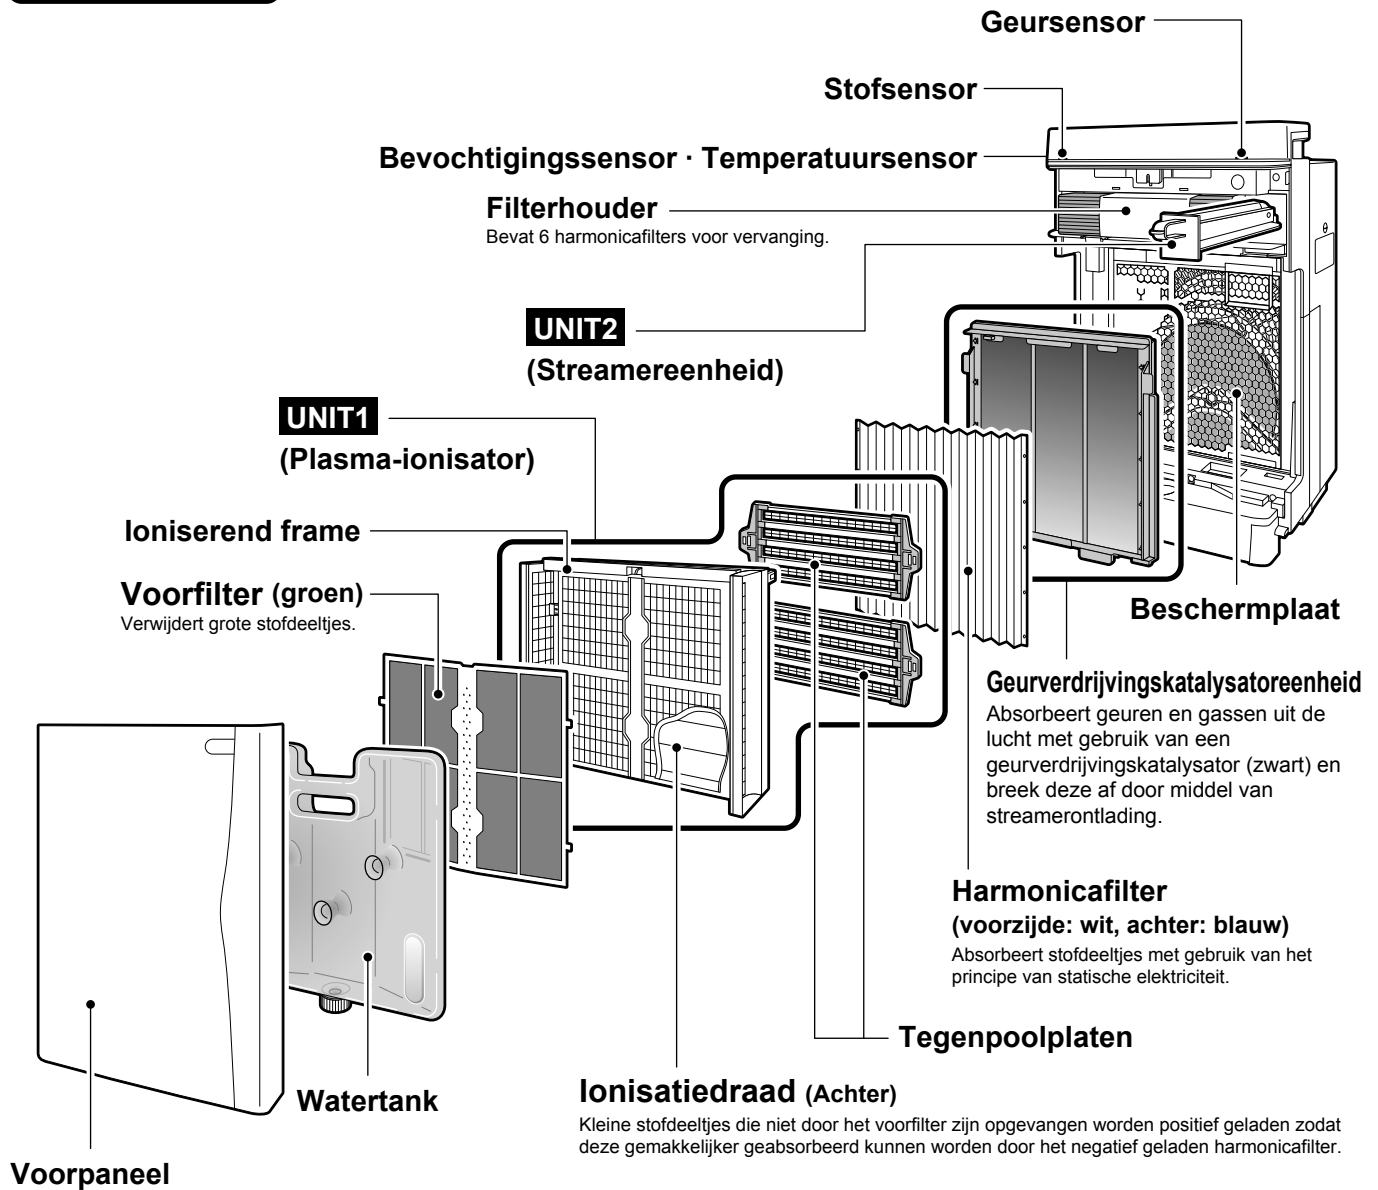

Controle van de accessoires

In de doos

■ Gebruiksaanwijzing

In het stootkussen

■ Recycleerbaar geurverdrivingspatroon 1stuks

►Pagina 23, 24.

(Eerste filter geïnstalleerd)

(Vervangingsfilters)

In het stootkussen


■ Afstandsbediening

Filterhouder / In de doos

■ Harmonicafilter 7stuks

- 1stuks (In de doos) ►Pagina 16.
- 6stuks (Filterhouder)


►Pagina 30, 31.

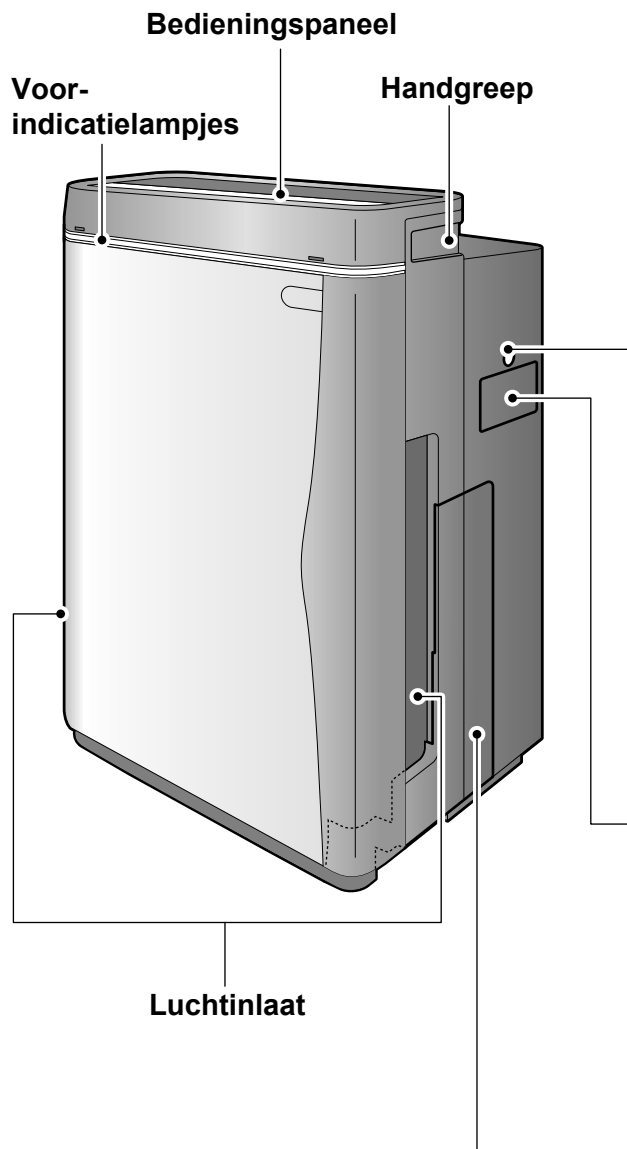

Zijpaneel

Ladevergrendeling

Voorkomt dat de streamerlade per ongeluk geopend wordt. Gebruik een munt om de lade te openen.

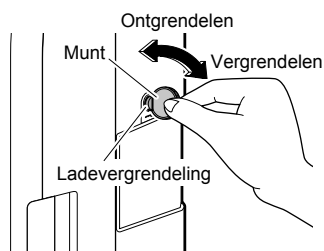

Gebruik van de ladevergrendeling


Ontgrendelen ↔ Vergrendelen



Voor vergrendelen, draaien tot waar de ▲ bij elkaar komen.

Streamerlade



Recycleerbaar geurverdrijvingspatroon

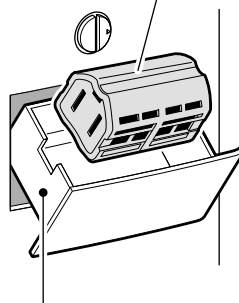

Streamerlade

Gebruiken voor het regenereren van het recycleerbare geurverdrijvingspatroon. Door het patroon in de streamerlade te steken worden de geabsorbeerde geuren afgebroken en kan het patroon opnieuw gebruikt worden. ►Pagina 23, 24.

Achter

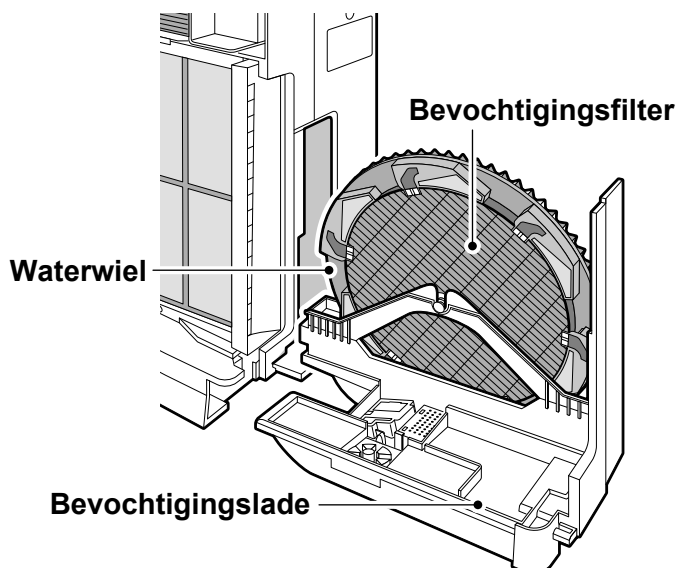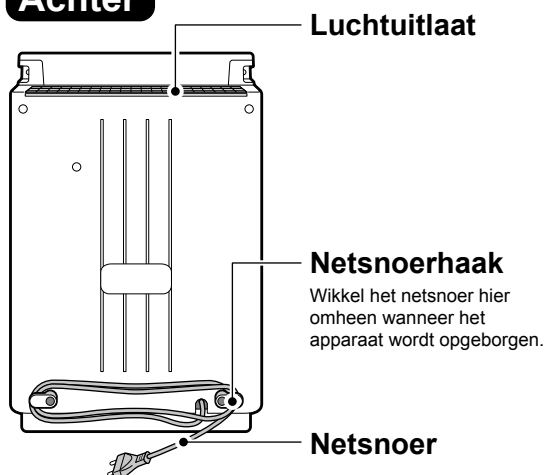

Benaming en functie van de onderdelen

Bedieningspaneel

☐ EMPTY 

Watertoevoerlampje

- Als de watertank leegraakt tijdens bevochtigen, wordt er 3 maal achter elkaar een lange piepton gegeven en gaat dit lampje branden.
De **bevochtiging** stopt.
(Wanneer het bevochtigingslampje brandt, gaat de luchtreiniging door.)
- Voor het hervatten van de bevochtiging, water bijvullen in de watertank, de watertank weer terugplaatsen en op  drukken.

Afstelling van de helderheid

Gebruik dit voor het instellen van de helderheid van de lampjes voor's nachts of naargelang uw voorkeur.

Telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt, verandert de helderheid van de bedieningspaneellampjes en voor-indicatielampjes als volgt.

►Pagina 13.


<Bedieningspaneellampjes>



<Voor-indicatielampjes> ►Pagina 11, 12.



- Enkel de voor-indicatielampjes gaan volledig uit.

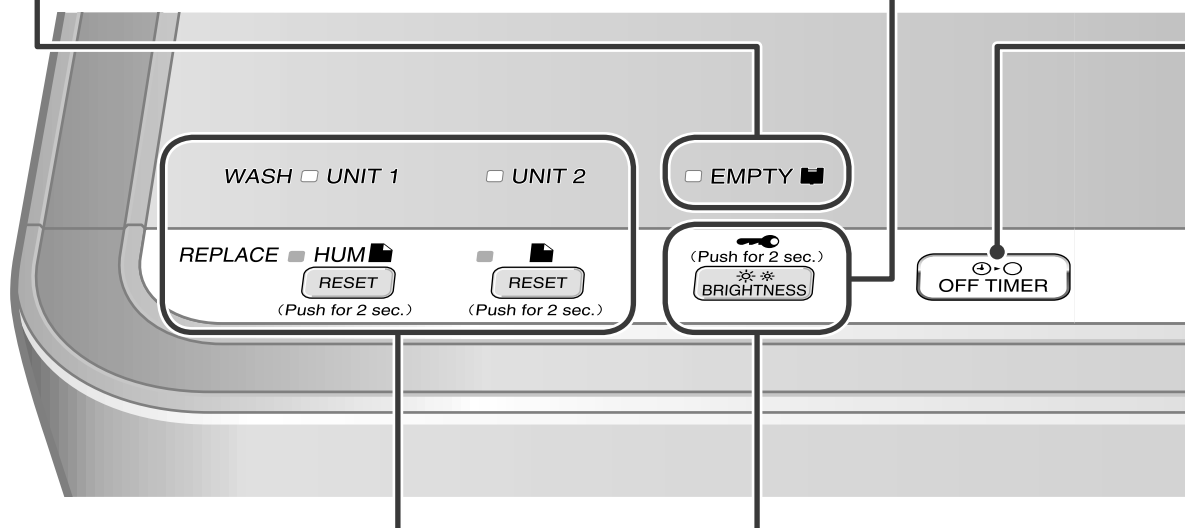

WASH ☐ UNIT 1 ☐ UNIT 2

REPLACE ☐ HUM  
 
(Push for 2 sec.) (Push for 2 sec.)

Bevochtigingsfilterlampje ()

- Dit lampje gaat branden als het tijd is om het bevochtigingsfilter te vervangen. Dit gaat knipperen als het filter na enige tijd nog niet is vernieuwd. ►Pagina 37.
Na het vervangen van het filter,  gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt houden.
(Er klinkt een korte piepton en de lampjes gaan uit.)

Luchtreinigingsfilterlampje ()

- Dit lampje gaat branden als het tijd is om het harmonicafilter te vervangen. Dit gaat knipperen als het filter na enige tijd nog niet is vernieuwd. ►Pagina 30.
Na het vervangen van het filter,  gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt houden.
(Er klinkt een korte piepton en de lampjes gaan uit.)

UNIT lampje

- UNIT1→Dit lampje gaat branden als het tijd is om de plasma-ionisator te reinigen.
 - UNIT2→Dit lampje gaat branden als het tijd is om de streamereenheid te reinigen.
- Pagina 33, 34.

(Push for 2 sec.)


BRIGHTNESS

Kinderslot

Houd  gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren.
(Doe hetzelfde als u de instelling wilt annuleren.)
Wanneer het kinderslot geactiveerd is, wordt de bediening van het apparaat verhinderd zodat dit niet per ongeluk door kinderen bediend kan worden.


ATTENTIE

- Wanneer het kinderslot geactiveerd is, kan het recycleerbare geurverdrijingspatroon evengoed geregenereerd worden.
- Als het voorpaneel wordt verwijderd terwijl het kinderslot geactiveerd is, stopt het apparaat om veiligheidsredenen en wordt het kinderslot uitgeschakeld.

TIMER UIT toets

Telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt, verandert de UIT tijd als volgt.

<Voor-indicatielampjes>

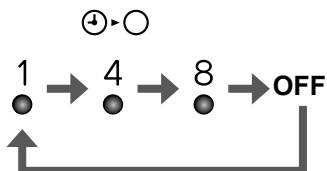

- De timerinstellingsindicator gaat branden afhankelijk van de resterende tijd.
- Terwijl de timer loopt kan de ingestelde tijd veranderd worden.

ATTENTIE

- Het bedieningspaneel is afgedekt met een beschermende folie om dit tegen krassen te beschermen.
Trek voor gebruik de folie los.
- Als het voorpaneel tijdens gebruik wordt geopend, zal het apparaat om veiligheidsredenen stoppen.
- **Als het apparaat tijdens gebruik niet goed functioneert**
Als tijdens gebruik van het apparaat de indicatielampjes foutief oplichten of het apparaat niet bediend kan worden als gevolg van blikseminslag of een andere reden, de stekker losmaken, tenminste 3 seconden wachten, de stekker opnieuw insteken en het apparaat starten.

Bevochtiging AAN/UIT toets

- Telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt, wordt de bevochtiging beurtelings in- of uitgeschakeld.
- Terwijl de bevochtiging AAN is, brandt het lampje.
- Tijdens bevochtiging is de luchtreiniging in werking.
(De bevochtiging kan niet enkel op zich gebruikt worden.)

AAN/UIT toets

Het apparaat start zodra deze toets wordt ingedrukt. Het apparaat stopt wanneer de toets nogmaals wordt ingedrukt.

- CONT
- HIGH
- STD
- LOW

HUM SET


FAN SET

ON / OFF

Bevochtigingsinsteltoets

Telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt, verandert de bevochtigingsinstelling als volgt.

►Pagina 20.

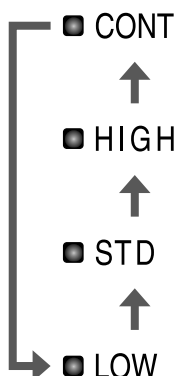


- De bevochtigingsinstelling kan niet veranderd worden wanneer de bevochtiging UIT is.

Ventilatorinsteltoets

Telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt, verandert de instelling voor de luchtstroomsnelheid als volgt. ►Pagina 19.

<Voor-indicatielampjes>

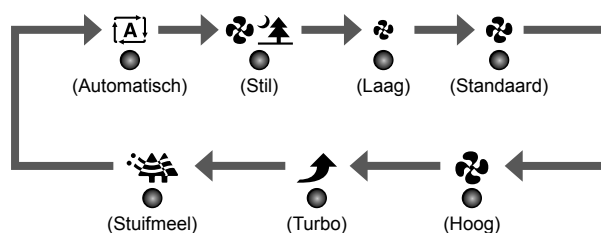

- “**A**” en “**Stil**”, “**Laag**”, “**Standaard**” of “**Hoog**” gaan in de automatische modus gelijktijdig branden.
- De ventilator wordt op de automatische modus ingesteld als tijdens bevochtiging de instelling voor HIGH, STD, of LOW bevochtiging geselecteerd wordt.

Benaming en functie van de onderdelen

Voor-indicatielampjes

Het is mogelijk dat de indicaties van de kamervochtigheidsmeter en het vochtigheidsindicatielampje van het apparaat van elkaar verschillen.


- Dit is omdat ook in dezelfde kamer de luchtstroming afwijkingen in temperatuur en vochtigheid kan veroorzaken. Beschouw de indicatie van het vochtigheidsindicatielampje enkel als een richtlijn.

Kinderslotlampje

- Dit lampje gaat branden wanneer het kinderslot is ingesteld. Als andere toetsen worden ingedrukt terwijl het lampje brandt, wordt er bij herhaling 3 maal een korte pieptoon gegeven en worden de toetsbedieningen genegeerd.

Regeneratielampje


- Dit lampje brandt wanneer het recycleerbare geurverdrijingspatroon in de streamerlade geregenereerd wordt.
- De regeneratie duurt 8 uur.
- De regeneratie van het recycleerbare geurverdrijingspatroon wordt gestart en gestopt door het openen en sluiten van de streamerlade. ►Pagina 24.

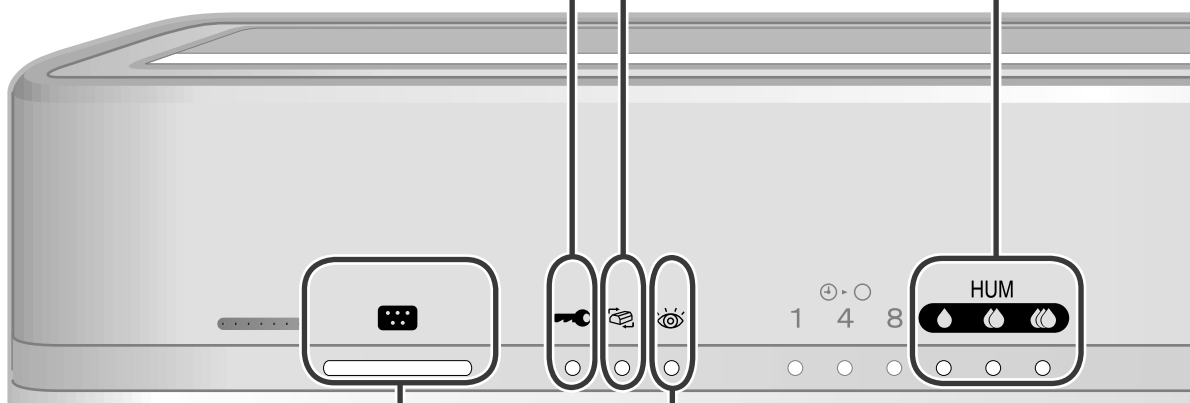

Stofsensorklampje

De stofsensor bespeurt de verontreinigde staat van de lucht. Het verontreinigingsniveau wordt aangegeven door het stofsensorklampje in 3 kleuren: groen, oranje en rood.

- Wanneer het groene lampje brandt, is de lucht schoon.



- In de volgende gevallen brandt het groene lampje gedurende de eerste 2 seconden, ongeacht hoe schoon de lucht is.

- (1) Bediening direct na het installeren van het voorpaneel.
- (2) Bediening direct na het insteken van de stekker.

- Als de reactie van de stofsensor te traag is, de gevoeligheid instellen.

►Pagina 13.

Sensortypen en prestaties

Stofsensor	Bespeurbaar	Sigarettenrook, stofmeel, mijten, huisstof, haren van huisdieren, dieselroetdeeltjes
	Soms bespeurbaar	Stoom, oliedampen

Controlelampje

Dit lampje gaat branden om de gebruikers op de hoogte te stellen dat het tijd is voor vervanging of onderhoud. Controleer het bedieningspaneel voor het gedeelte dat aandacht behoeft. (Een van de bevochtigingsfilterlampjes, luchtreinigingsfilterlampjes, UNIT1/2 lampjes of watertoevoerlampjes gaat branden of knipperen tezamen met het controlelampje.) ►Pagina 25.


Vochtigheidsindicatielampje

(Alleen voor referentie)

Dit lampje geeft de kamervochtigheid aan zoals bespeurd door de vochtigheidssensor.

- 💧 :Vochtigheid: 40% of minder
- 💧💧 :Vochtigheid: Ongeveer 50%
- 💧💧💧 :Vochtigheid: 60% of meer


In het geval het apparaat enkel voor luchtreiniging gebruikt wordt, geeft het lampje ook het vochtigheidsniveau aan.

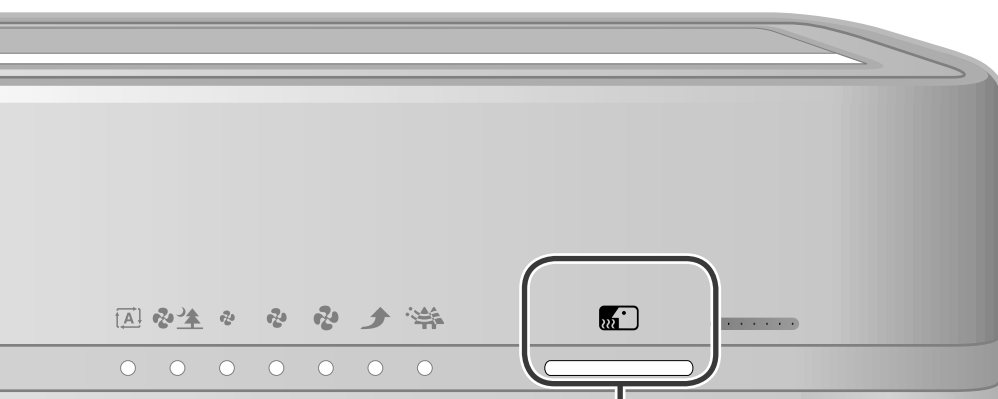

Geursensorlampje

De geursensor bespeurt de veranderingen in de geuren in de lucht. Het geurniveau wordt aangegeven door het geursensorlampje in 3 kleuren: groen, oranje en rood.

- Wanneer het groene lampje brandt, is de lucht schoon.



- In de volgende gevallen gaat het groene lampje gedurende de eerste 1 minuut groen branden. Deze status wordt gezien als de referentiewaarde voor de gevoeligheid van de geursensor.
 - (1) Bediening direct na het installeren van het voorpaneel.
 - (2) Bediening direct na het insteken van de stekker.
 - (3) In het geval de bediening opnieuw gestart wordt.
- Als het geurniveau constant blijft zonder dat dit sterker of zwakker wordt, is het mogelijk dat de sensor ook sterke geuren niet bespeurt.
- Het is mogelijk dat de geursensor andere geuren zoals die van ammonia, huisdieren, knoflook, enz., niet bespeurt.
- De gevoeligheid voor geuren is bij mensen onderling verschillend, dus is het mogelijk dat u een geur opmerkt, ook al brandt het lampje groen. Als u hinderlijke geuren bemerkt, de handmatige luchtstroomregeling instellen en het apparaat met een hogere luchtstroomsnelheid laten werken.


Sensortypen en prestaties

Geursensor	Bespeurbaar	Sigarettengeur, kookluchtjes, huisdier- en toiletgeur, geur van rauw afval, schimmels, sprays, alcohol
	Soms bespeurbaar	Plotselinge veranderingen in temperatuur en vochtigheid, geurloze gassen zoals koolmonoxide, stoom, oliedampen, gas van verbrandingstoestellen

Instellen van de gevoeligheid van de stofsensor

De instelling van de gevoeligheid van de stofsensor kan veranderd worden.

Bedieningspaneel

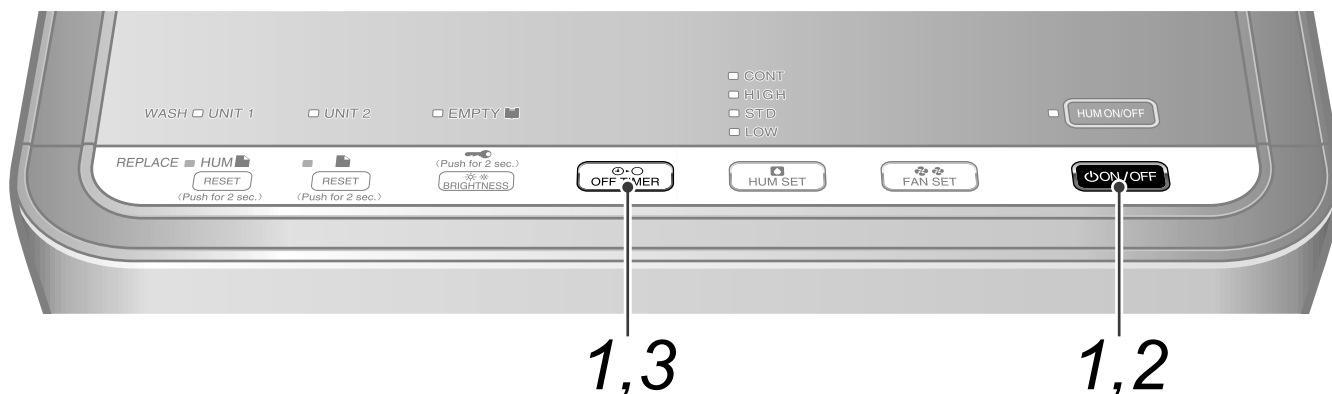

1 Houd **ON/OFF** gedurende 10 seconden ingedrukt.

Houd **ON/OFF** ingedrukt en druk dan **OFF TIMER** in.

- Nadat een korte pieptoon is gegeven en de luchtstroomlampjes ("⚙" (Laag), "⚙" (Standaard), "⚙" (Hoog)) gedurende ongeveer 5 seconden zijn gaan knipperen, gaat het lampje branden dat correspondeert met de huidige gevoeligheidsinstelling.

2 Verander de gevoeligheidsinstelling van **ON/OFF**.

- Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, veranderen de luchtstroomlampjes en de gevoeligheid als volgt.
- De gevoeligheidsinstelling wordt aangegeven door de luchtstroomlampjes.
Als de luchtstroomlampjes niet veranderen, de stekker losmaken, tenminste 3 seconden wachten, de stekker opnieuw insteken en de bediening opnieuw vanaf het begin proberen uit te voeren.

Voor het **verhogen** van de gevoeligheid
→ Selecteer het "**HIGH**" luchtstroomlampje.

Voor het **verlagen** van de gevoeligheid
→ Selecteer het "**LOW**" luchtstroomlampje.



3 Druk na het veranderen van de instelling op **OFF TIMER**.

- Er wordt een korte pieptoon gegeven en het lampje van de ingestelde gevoeligheid gaat knipperen.

4 Maak de stekker los, wacht tenminste 3 seconden en steek de stekker weer in.

Hiermee is de instelling voltooid.

ATTENTIE


- De gevoeligheid van de stofsensor kan ingesteld worden zowel wanneer het apparaat in werking als wanneer dit stopgezet is.
- Als stap **4** niet wordt uitgevoerd, keert het apparaat niet terug naar de normale bedrijfstoestand.

Installatie

Wijze van installatie

Plaats het apparaat op de gekozen locatie.

Neem volgende installatieruimten in acht zodat het apparaat optimaal kan functioneren.

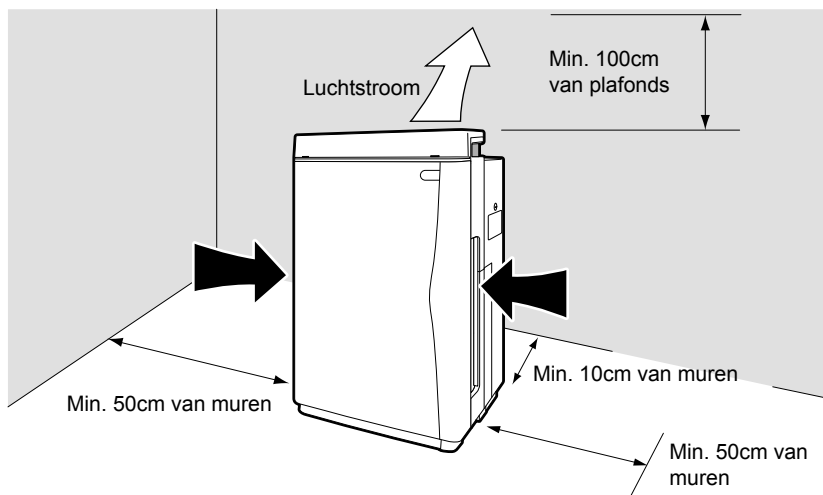

OPMERKING

- Afhankelijk van het type muur, is het mogelijk dat zelfs bij de bovenvermelde installatieruimte de muur verontreinigd raakt. Zet in dat geval het apparaat op een veilige afstand van de muur.

ATTENTIE

Optimale installatie

- Kies een locatie vanaf waar de lucht de gehele ruimte kan bereiken.
- Lucht wordt enigszins naar rechts geblazen, dit duidt echter niet op een defect.
- Plaats het apparaat op een stabiele vloer. Als de vloer niet stabiel is, bestaat de kans dat het apparaat teveel gaat trillen.

Gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen.

■ In contact met muren, meubilair, gordijnen, enz.

Bij contact kunnen voorwerpen verontreinigd of vervormd raken.

■ Op hoogpolige tapijten of bedden

Het apparaat kan scheef komen te staan waardoor water naar buiten kan lekken of de juiste werking van de waterniveausensor verhindert wordt.

■ Blootstelling aan direct zonlicht of nabij de verwarming

Het apparaat kan vervormen of verkleuren en de temperatuur-, vochtigheidssensors en beveiligingsinrichtingen kunnen defect raken.

■ Blootstelling aan de buitenlucht (d.w.z. bij ramen, enz.) of aan de luchtstroom van airconditioners, enz.

De vochtigheid van de ruimte wordt dan mogelijk niet correct aangegeven.

■ Nabij gordijnen, bedden, enz.

De luchtinlaten kunnen geblokkeerd worden, wat beschadiging kan veroorzaken.

■ Op een hellende of onstabiele vloer

Het apparaat kan door aardbevingen of doordat iemand er tegen stoot omvallen of kantelen.

Als het apparaat op een hellende ondergrond wordt geplaatst, kan een beveiligingsinrichting gaan werken en het apparaat stopzetten.

■ Blootstelling aan elektromagnetische golven, zoals nabij magnetrons, luidsprekers, enz.


Het is mogelijk dat het apparaat niet correct werkt.

Gereed maken van de afstandsbediening

Instellen van de afstandsbediening


1 Gereedmaken van de afstandsbediening

- De afstandsbediening is reeds voorzien van een batterij.
Voor gebruik van de afstandsbediening, de doorzichtige folie van het batterijdeksel verwijderen.

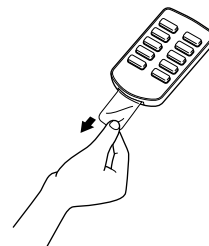


2 Gebruik van de afstandsbediening

- Richt de zender van de afstandsbediening op de ontvanger van de hoofdeenheid.
Als er een obstakel voor het signaal is, zoals een gordijn, zal de afstandsbediening niet werken.
- De afstand waarover de afstandsbediening kan zenden is ongeveer 6m.

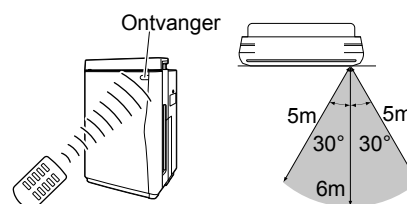

3 Vervangen van de batterij

- Duw de lip van het deksel in de richting van de pijl.
- Trek het deksel los.
- Vervang de batterij door een CR2025 (lithium) batterij.
(Zorg ervoor dat de batterij wordt geplaatst met de + zijde van het deksel zoals getoond in de afbeelding.)
- Duw het deksel in zijn oorspronkelijke positie terug.

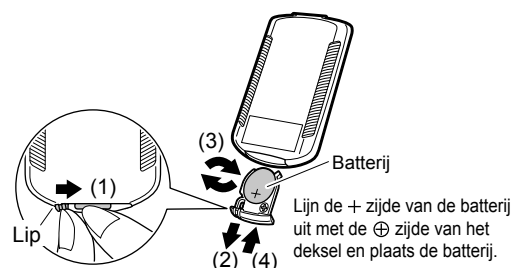

OPMERKING

- Bewaar de batterijen op een plaats buiten het bereik van baby's en kleine kinderen.
Als een batterij per ongeluk is ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen.
- Bij het opruimen van batterijen, de aansluitpolen van de batterijen met plakband afdekken.
Bij aanraking met andere metalen of batterijen, bestaat het gevaar voor hittevorming, ontploffing of ontbranding.

ATTENTIE

Batterij

- De bijgeleverde knoopcelbatterij is bedoeld voor het eerste gebruik.
Deze zal binnen 1 jaar vanaf de productiedatum van de luchtreiniger opgebruikt zijn.
- De aanbevolen gebruikstermijn is ongeveer 1 jaar, echter als de ontvangst moeilijk wordt, de batterijen door nieuwe knoopcelbatterijen CR2025 (lithium) vervangen.
- Een knoopcelbatterij die dichtbij het einde van de "aanbevolen gebruikstermijn" is dient spoedig vervangen te worden.
- Ter voorkoming van defecten of letsels als gevolg van lekkage of ontploffingen, de knoopcelbatterij verwijderen wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.

Afstandsbediening

- Laat de afstandsbediening niet vallen en leg deze niet in water.
(Dit kan beschadiging veroorzaken.)
- Druk de toetsen van de afstandsbediening niet met scherpe voorwerpen in.
(Dit kan beschadiging veroorzaken.)
- Het is mogelijk dat de signalen niet goed ontvangen worden als er zich fluorescerende lampen (zoals tl-buizen) in dezelfde ruimte bevinden. Neem in deze gevallen contact op met uw dealer.
- Als overige elektrische apparaten met de afstandsbediening bediend worden, deze afscheiden van de afstandsbediening of contact opnemen met uw dealer.

Bevestig het filter



LET OP


- Handel als volgt alvorens de stekker in te steken.

Bevestig het harmonicafilter

Bevestig het harmonicafilter alvorens het apparaat te starten.


1 Verwijder het voorpaneel.

- Duw de 2 uitsteeksels (links en rechts) naar binnen en trek het voorpaneel omhoog en verwijder dit.

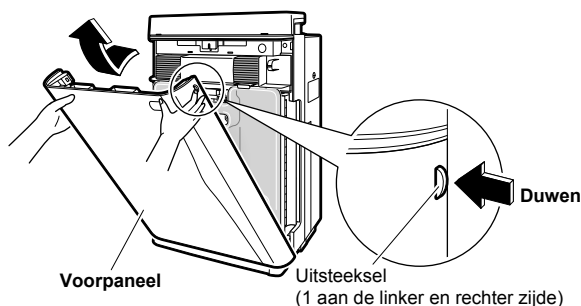


2 Verwijder de watertank.

- Houd de watertank bij de handgreep vast, trek de tank omhoog en uit het apparaat.

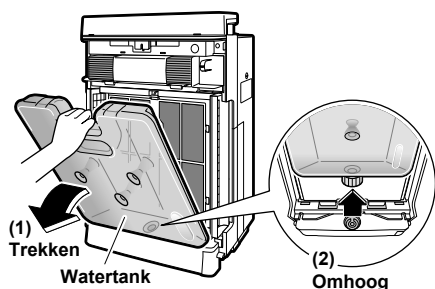


3 Verwijder de UNIT1.

- Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, trek de UNIT1 omhoog en uit het apparaat.

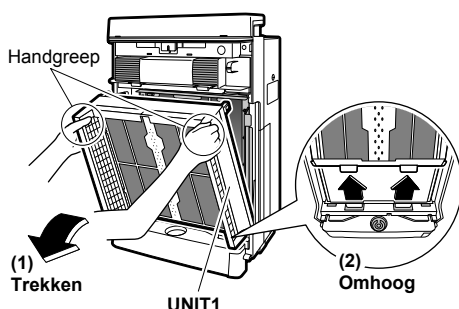

4 Verwijder de geurverdrijvingskatalysatoreenheid.


- Houd de geurverdrijvingskatalysatoreenheid bij de handgreep vast en trek de geurverdrijvingskatalysatoreenheid omhoog en uit het apparaat.

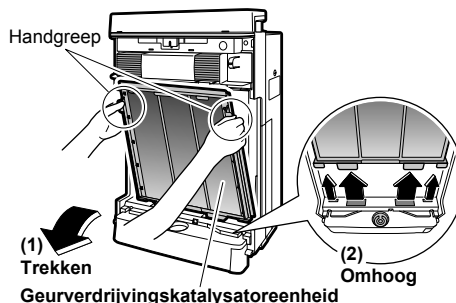


5 Bevestig het harmonicafilter.

Bevestig het harmonicafilter met de witte zijde naar voren gericht.

- Pas de uitsteeksels (5 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid in de openingen (5 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van het harmonicafilter.

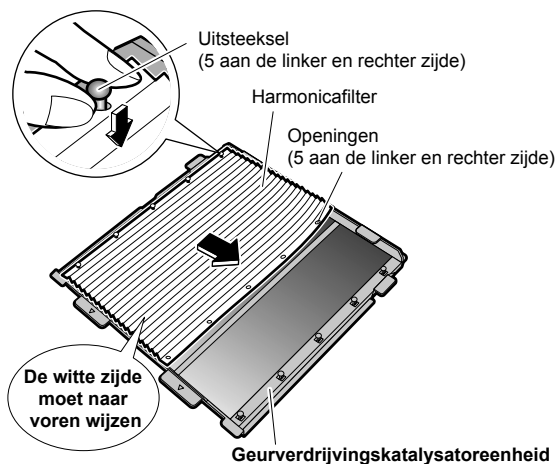

- Steek het harmonicafilter onder de lippen (4 plaatsen) aan de boven- en onderzijde van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

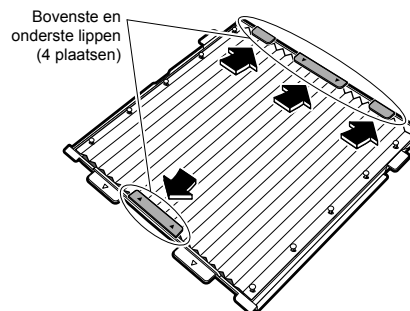

OPMERKING


- Gebruik het apparaat altijd met zowel een voorfilter (groen) en harmonicafilter (voor: wit, achter: blauw). Wanneer het apparaat zonder beide filters wordt gebruikt kan dit beschadiging veroorzaken.
- Als het harmonicafilter achterstevoren bevestigd wordt, zal dit een vermindering van prestatie van het apparaat veroorzaken.

Gereed maken van de watertank

Gereed maken van de watertank

De luchtreiniging functioneert ook zonder water in de tank.


1 Open de dop op de watertank.

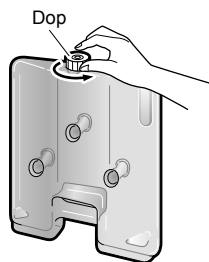

2 Vul de tank met water en sluit de dop.

Gebruik enkel kraanwater.

- Vul water bij op een plaats die nat mag worden voor het geval er gemorst wordt.
 - Alvorens de tank met water te vullen dat voor de bevochtiging gebruikt gaat worden, de tank vullen met een kleine hoeveelheid water, de tank schudden om de binnenzijde ervan schoon te spoelen en het water weggooien.
- Zie reinigen van de watertank. ►Pagina 28.

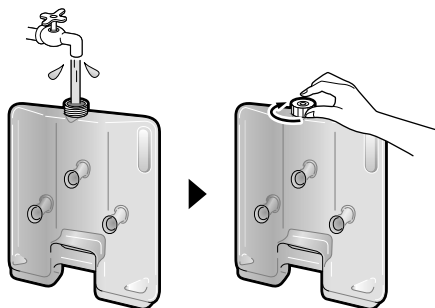

Draai de dop van de watertank stevig dicht.
Als deze niet goed vastzit, kan er water naar buiten lekken.

- Houd bij het dragen van een volle watertank deze bij de handgreep vast.
- Raak de klep in het midden van de dop niet aan.
Water kan dan uit de tank lopen.



OPMERKING


Vul de watertank niet met onderstaande vloeistoffen.

- Heet water van 40°C of hoger, aromatische oliën, chemicaliën, vuil water, water dat geurstoffen of oplosmiddelen bevat, enz.
Dergelijke vloeistoffen kunnen het apparaat vervormen of beschadigen.
- Gezuiverd water, alkalisch geïoniseerd water, mineraalwater, bronwater, enz.
Deze soorten water kunnen verspreiding van schimmels of bacteriën veroorzaken.

Na het bevestigen van het filter


1 Installeer de geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

- Houd de geurverdrijvingskatalysatoreenheid bij de handgreep vast, pas de uitsteeksels op het apparaat in de groeven (4 plaatsen) aan de onderzijde van de hoofdeenheid en druk de geurverdrijvingskatalysatoreenheid in de hoofdeenheid.

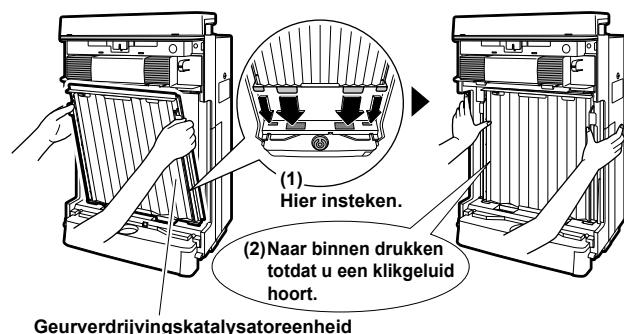


2 Zet de UNIT1 op zijn plaats.

- Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, pas de uitsteeksels op het apparaat in de groeven (2 plaatsen) aan de onderzijde van de hoofdeenheid en druk de UNIT1 in de hoofdeenheid.

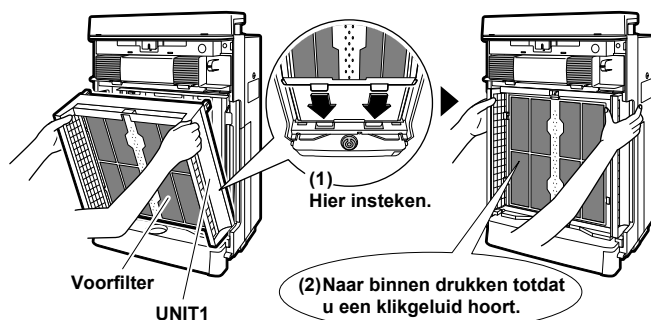

3 Installeer de watertank.


- Houd de watertank bij de handgreep vast, pas de tank in de opening aan de onderzijde van de hoofdeenheid en druk de tank in de hoofdeenheid.

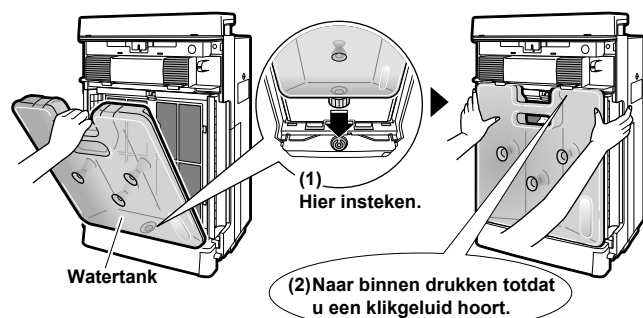

4 Installeer het voorpaneel.

- Pas de lippen (2 plaatsen) aan de onderzijde van het paneel in de gleuven aan de onderzijde van de hoofdeenheid en sluit het paneel.

[Aanzicht van boven]

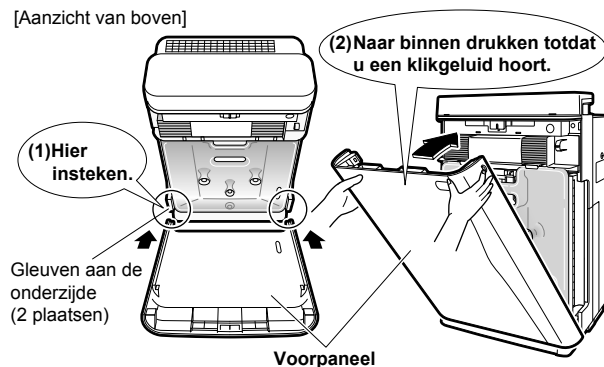

Voor het correct op zijn plaats brengen van het voorpaneel, tegen het voorpaneel drukken totdat u aan de linker en rechter zijde een klikgeluid hoort.

Als dit niet juist geïnstalleerd wordt, kan een beveiligingsinrichting gaan werken waardoor het apparaat niet gestart kan worden.


► Pagina 27.

OPMERKING

- Gebruik het apparaat altijd met zowel een voorfilter (groen) en harmonicafilter (voor: wit, achter: blauw). Wanneer het apparaat zonder beide filters wordt gebruikt kan dit beschadiging veroorzaken.


Luchtreiniging

- Steek de stekker in een stopcontact.

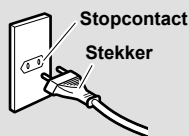

OPMERKING

- Schakel het apparaat niet in/uit door de stekker in te steken of te verwijderen. Onjuiste behandeling kan elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van oververhitting.

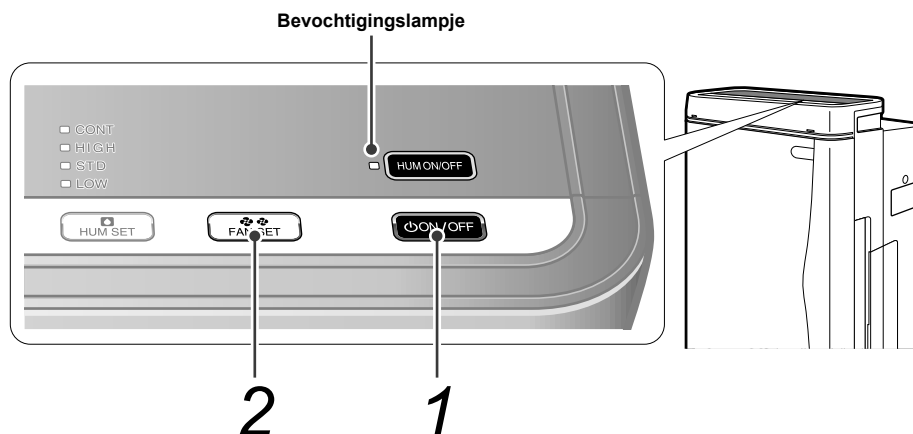


1 Druk op **ON/OFF**.

- Als bevochtiging was ingeschakeld de laatste keer dat het apparaat gebruikt werd, zal de bevochtiging automatisch starten, dus druk op **HUM ON/OFF** om het bevochtigingslampje UIT te schakelen.

2 Druk op **FAN SET** voor het veranderen van de luchtstroomsnelheid.

- Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert de luchtstroomsnelheid als volgt.



Automatische modus

De luchtstroomsnelheid ((Stil) (Laag) (Standaard) (Hoog)) wordt automatisch afgesteld al naargelang de verontreinigde staat van de lucht.

Stille modus

Lucht stroomt uiterst langzaam.
Deze modus wordt aanbevolen tijdens het slapen.

Turbo modus

Dit is de modus met de hoogste luchtstroomsnelheid waarbij stof in de lucht snel verwijderd wordt.

Anti-stuifmeel modus

De luchtstroomsnelheid verandert elke 5 minuten waarbij langzame luchtstromen worden gecreëerd die het stuifmeel opvangen alvorens dit op de vloer terechtkomt.


ATTENTIE

- De standaardinstellingen zijn luchtreiniging en "automatische" regeling van de luchtstroomsnelheid. Als de stekker is losgemaakt of het voorpaneel geopend is en het apparaat opnieuw gestart wordt, zullen de volgende keer dat het apparaat gebruikt wordt de laatst gebruikte instellingen geactiveerd worden.

Bevochtiging en luchtreiniging

- Het apparaat tijdens gebruik niet verplaatsen. Verplaatsing kan waterlekkages, beschadiging of defecten veroorzaken.

Tijdens bevochtiging is de luchtreiniging in werking.
(De bevochtigingsfunctie kan niet enkel op zich gebruikt worden.)

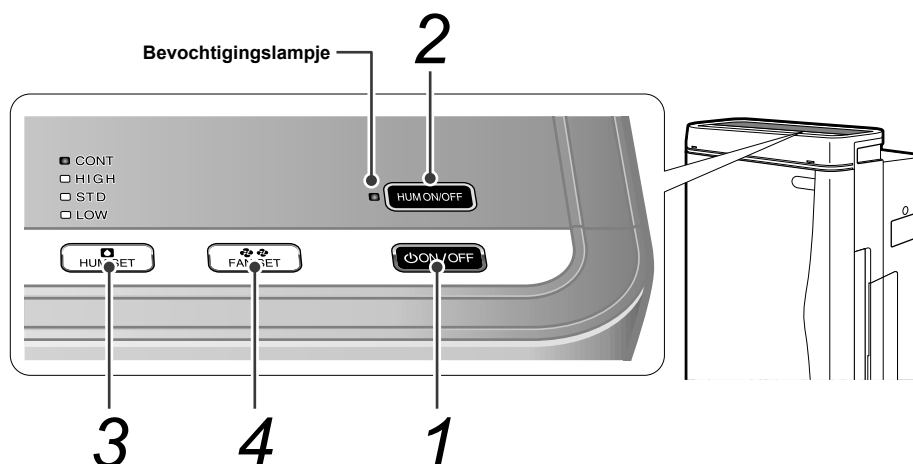

1 Druk op **ON/OFF**.

2 Druk op **HUM ON/OFF** zodat het bevochtigingslampje gaat branden.

- Als de laatste keer dat het apparaat gebruikt werd bevochtiging gebruikt is, gaat het bevochtigingslampje automatisch branden.

3 Druk op **HUM SET** voor het veranderen van de bevochtigingsinstelling.

- Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert de bevochtigingsinstelling als volgt.



4 Druk op **FAN SET** voor het veranderen van de luchtstroomsnelheid.

- Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert de luchtstroomsnelheid als volgt.
- De ventilator wordt op de automatische modus ingesteld als tijdens bevochtiging de instelling voor HIGH, STD of LOW vochtigheid geselecteerd wordt. De instelling voor de luchtstroomsnelheid kan niet gekozen worden.
- Voor het instellen van de luchtstroomsnelheid, de bevochtigingsinstelling op "CONT" zetten. De bevochtigingscapaciteit neemt toe overeenkomstig de luchtstroomsnelheid.
- Wanneer de "automatische" instelling wordt gebruikt, wordt de luchtstroomsnelheid automatisch afgesteld overeenkomstig de verontreinigde staat van de lucht en de vochtigheid in de lucht.

OPMERKING


- Zorg ervoor voor gebruik van het apparaat het bevochtigingsfilter te installeren.

ATTENTIE

- Het geluid van water kan hoorbaar zijn wanneer water wordt toegevoerd vanaf de watertank naar de bevochtiglade.
- Als de ingestelde vochtigheid is bereikt of de watertoevoerlampjes tijdens bevochtiging gaan branden, stopt de bevochtiging maar gaat de luchtreiniging door.
- De bevochtigingssnelheid varieert overeenkomstig de instelling van de luchtstroomsnelheid.

Gebruik met de afstandsbediening

Gebruik met de afstandsbediening

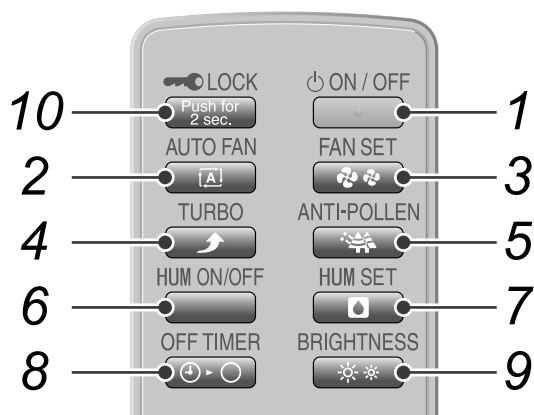

1. AAN/UIT toets
2. Automatische ventilatortoets
3. Ventilatorinsteltoets
4. Turbo toets
5. Anti-stuifmeel toets
6. Bevochtiging AAN/UIT toets
7. Bevochtigingsinsteltoets
8. TIMER UIT toets
9. Helderheidafstellingtoets
10. Kinderslottoets

1 Starten van het apparaat

Druk op "ON / OFF".

- Door opnieuw indrukken wordt het apparaat stopgezet.

2 Automatisch overschakelen van de luchtstroomsnelheid


Druk op "AUTO FAN".

- De luchtstroomsnelheid wordt automatisch afgesteld op "Stil", "Laag", "Standaard" of "Hoog", al naargelang de kwaliteit van de lucht.

3 Handmatig overschakelen van de luchtstroomsnelheid

Druk op "FAN SET".

- Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de luchtstroomsnelheid als volgt overgeschakeld zodat u de gewenste luchtstroom kunt kiezen.



- De instelling "Stil" is een zeer lage luchtstroomsnelheid die u kunt gebruiken wanneer u gaat slapen.
- Na het instellen van "Stil" neemt als gevolg van het gebruik van de lage luchtstroomsnelheid de kracht voor het reinigen van de lucht af.

4 Snel reinigen van de lucht

Druk op "TURBO".

- Met de hoge luchtstroomsnelheid wordt alle verontreiniging in de lucht spoedig verwijderd.
- Deze functie kunt u gebruiken bij schoonmaken.

5 Verwijderen van stuifmeel

Druk op "ANTI-POLLEN".

- Door de luchtstroomsnelheid elke 5 minuten over te schakelen tussen "Standaard" en "Laag" wordt stuifmeel opgevangen alvorens dit op de vloer neerdaalt.

6 AAN/UIT zetten van de bevochtiging


Druk op “”.

- Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de bevochtiging beurtelings AAN/UIT gezet.
- Wanneer de bevochtiging AAN/UIT wordt gezet, toont het vochtigheidsindicatielampje tijdelijk de volgende indicatie.
 - In het geval de bevochtiging AAN gezet wordt: verandert het vochtigheidsindicatielampje en geeft dit de instelling aan.
 - In het geval de bevochtiging UIT gezet wordt: gaat het vochtigheidsindicatielampje gedurende 2 seconden UIT.

7 Veranderen van de bevochtigingsinstelling

Druk op “”.


- Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, toont het bevochtigingsindicatorlampje tijdelijk de volgende indicatie.



8 Bepalen van een tijd voor het stopzetten van het apparaat

Druk op “”.

- Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert de timerinstelling als volgt. De resterende tijd licht op in het UIT timerlampje.



- Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, zal het apparaat automatisch stoppen.
- De ingestelde tijd kan worden veranderd als de toets wordt ingedrukt terwijl de timer in werking is.

9 Veranderen van de helderheid van de bedieningspaneellampjes en voor-indicatielampjes

Druk op “”.

- Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert het display als volgt.

<Bedieningspaneellampjes>



<Voor-indicatielampjes> [▶Pagina 11, 12.](#)



- Enkel de voor-indicatielampjes gaan volledig uit.

10 Voorkoming van verkeerde bediening

Houd “” gedurende 2 seconden ingedrukt.

- Stopt de functie van de toetsen behalve de “” op de hoofdeenheid en de toetsen op de afstandsbediening.
- Dit dient om verkeerde bediening van het apparaat door kinderen te voorkomen.
- Houd “” nogmaals gedurende 2 seconden ingedrukt om de kinderslotinstellingen te ontgrendelen.
- Wanneer u de kinderslotinstellingen wilt ontgrendelen en u de afstandsbediening niet in uw hand heeft, “” van het apparaat gedurende 2 seconden ingedrukt houden.

OPMERKING

- Het apparaat zal niet werken gedurende 3 seconden nadat het voorpaneel is geplaatst of de stekker is ingestoken, alhoewel de “” toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt.
- Het apparaat zal om veiligheidsredenen stoppen wanneer het voorpaneel tijdens gebruik geopend wordt.
- Wanneer tijdens gebruik van het apparaat een verkeerde bediening wordt uitgevoerd. Als tijdens gebruik van het apparaat het display van de hoofdeenheid abnormaal is of de afstandsbediening niet werkt als gevolg van onweer of radiozendsignalen, de stekker uittrekken en deze na 3 seconden opnieuw insteken.

Gebruik van het recycleerbare geurverdrijingspatroon

- Het recycleerbare geurverdrijingspatroon kan verwijderd worden van de luchtreiniger en gebruikt worden voor geurverdriving op andere plaatsen. De geurverdrivingscapaciteit kan geregenereerd worden door dit in de streamerlade te plaatsen zodat het patroon steeds opnieuw gebruikt kan worden.

Gebruiksmogelijkheden

Het geurverdrivingspatroon kan op onderstaande plaatsen worden gebruikt.



Alleen voor gebruik in koelkasten
(Het recycleerbare geurverdrivingspatroon kan niet gebruikt worden in diepvrieskasten.)

- Het recycleerbare geurverdrivingspatroon niet gebruiken of bewaren in de buurt van open vuur en dit niet blootstellen aan direct zonlicht of extreme hitte of vochtigheid.

Gebruik in koelkasten

- Gebruik 1 recycleerbare geurverdrivingspatroon per 450L koelkast.
- Gebruik om hygiënische redenen het patroon enkel voor de koelkast.
- Plaats het patroon zo dat dit niet met voedsel in aanraking komt.
- Gebruik het patroon niet in diepvrieskasten.
- Als het patroon van koude plaatsen overgebracht wordt naar warme plaatsen vormt zich condens op de behuizing.
- Als zich condens op het patroon gevormd heeft, het water afvegen met een zachte doek en het patroon natuurlijk laten drogen.

Gebruik in auto's


- Plaats het recycleerbare geurverdrivingspatroon zo dat het uitzicht van de bestuurder niet belemmerd wordt.
- Plaats het patroon niet onder de bestuurdersstoel omdat dit de bediening van de pedalen kan hinderen.
- Leg het patroon niet op hete plaatsen zoals het dashboard, omdat dit vervorming kan veroorzaken.

Gebruikswijze

(1) Neem het recycleerbare geurverdrivingspatroon uit de zak.

- Alhoewel het recycleerbare geurverdrivingspatroon zo kan worden gebruikt, wordt een beter geurverdrivingseffect verkregen als het patroon voor het eerste gebruik geregenereerd wordt.
- Inhoud van de zak: Geurverdrivingskatalysatorfilter (1stuks)
- Onderdelen: Fotokatalysator (titaniumapatiet), geactiveerde houtskool

(2) Stel de beginmaand in op de achterzijde van het recycleerbare geurverdrivingspatroon.


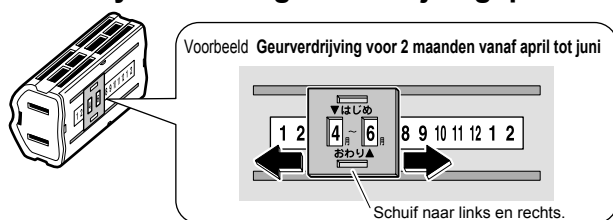


(Wanneer de linker gleuf op de beginmaand staat, wordt de maand dat het geurverdrivingspatroon geregenereerd moet worden in de rechter gleuf getoond.)

Verwachte werkingsduur	Ongeveer 2 maanden
Aanbevolen kamergrootte	Ongeveer 1,7m²

Het recycleerbare geurverdrivingspatroon verwijdert geuren door het absorberen van het geurelement, dus bij gebruik in grote ruimten is het mogelijk dat het verkregen effect niet voldoende is.

(3) Zet het op een plaats met een slechte geur.

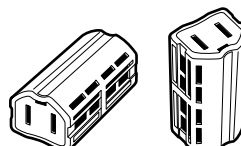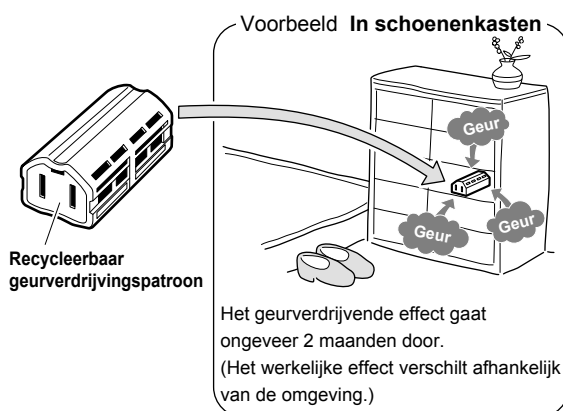

Het recycleerbare geurverdrivingspatroon kan horizontaal of verticaal geplaatst worden, al naargelang op de plaats van gebruik nodig is.

OPMERKING

- Het recycleerbare geurverdrivingspatroon is niet eetbaar. Wanneer het patroon per ongeluk wordt ingeslikt, kan dit ernstige ziektes veroorzaken, dus let er vooral op het patroon buiten het bereik van kinderen te houden. Raadpleeg een arts als het patroon per ongeluk is ingeslikt.
- Gebruik het patroon niet tezamen met andere luchtreinigers, luchtverfrissers, insectenverdelgsmiddelen, enz.
- Uit de buurt houden van huisdieren.
- Wanneer het patroon met kleding in contact komt, kan dit vlekken veroorzaken.
- Gebruik het patroon enkel voor het bestemde doel.
- Het patroon niet demonteren.
- Het recycleerbare geurverdrivingspatroon is niet bestemd voor gebruik in grote ruimten en op plaatsen met een sterke geur, gebruik in dergelijke gevallen dus de hoofdeenheid.
- De luchtreiniger kan zonder enig probleem worden gebruikt wanneer het recycleerbare geurverdrivingspatroon in de streamerlade is gestoken.


Regenereren van het recycleerbare geurverdrijvingspatroon

Na ongeveer 2 maanden (alleen referentie) dient het recycleerbare geurverdrijvingspatroon in de streamerlade geregenereerd te worden. Als het patroon niet periodiek wordt geregenereerd kan geen voldoende geurverdrijvings effect worden verkregen. De regeneratie van het recycleerbare geurverdrijvingspatroon wordt gestart en gestopt door het openen en sluiten van de streamerlade.

Procedure


Opmerking

1 Open de streamerlade en plaats het recycleerbare geurverdrijvingspatroon er in.

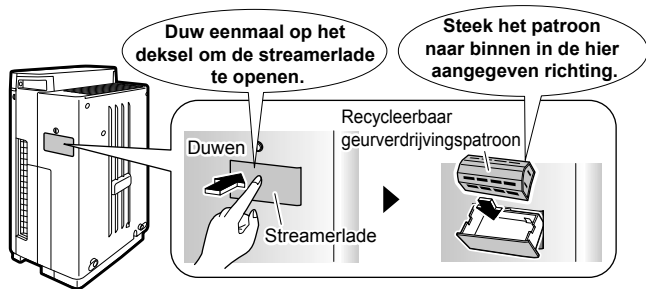

- Plaats niets anders dan het recycleerbare geurverdrijvingspatroon in de streamerlade. Dit kan beschadiging veroorzaken.
- Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon kan niet geregenereerd worden als dit nat is met condens, enz. Wanneer een nat patroon in de streamerlade wordt gestoken kan dit beschadiging veroorzaken.

2 Sluit de streamerlade.

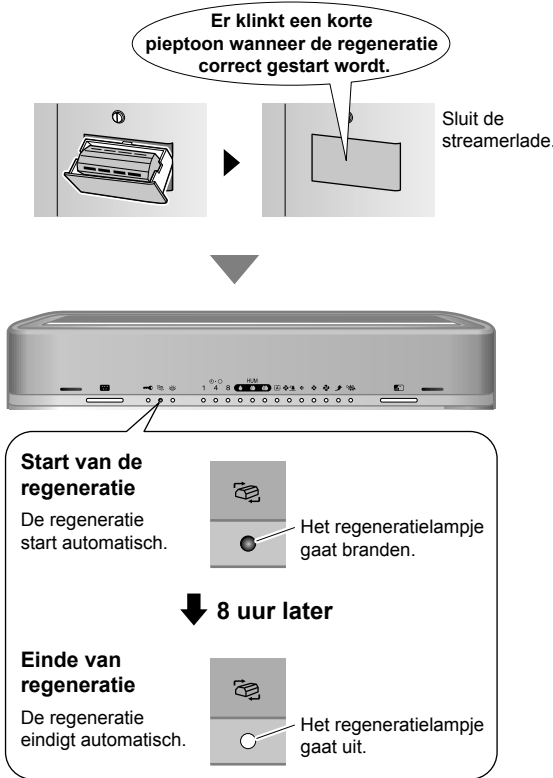

- Gebruik de luchtreiniger niet terwijl de streamerlade geopend is. Dit kan beschadiging veroorzaken.
- De streamerlade kan vergrendeld worden. [▶ Pagina 8.](#)
- Wanneer de regeneratie start, er op letten dat het regeneratielampje brandt.
- Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon kan geregenereerd worden zonder de luchtreiniger te gebruiken door eenvoudigweg de stekker in te steken.
- Regeneratie stopt automatisch om veiligheidsredenen als het voorpaneel geopend wordt of als tijdens regeneratie de stekker wordt losgemaakt. In een dergelijk geval wordt de regeneratietijd ook teruggesteld. Voor het opnieuw starten van de regeneratie, de streamerlade openen en sluiten.
- Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de gebruiksduur van het recycleerbare geurverdrijvingspatroon, is het mogelijk dat door de regeneratie het geurverdrijvings effect niet volledig wordt hersteld.
- Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon kan ongeveer 200 maal geregenereerd worden. (De werkelijke hoeveelheid verschilt afhankelijk van de omgeving.)

■ Belangrijkste gebruikstoestanden

	Regeneratie
Luchtreiniger in werking	Mogelijk
Luchtreiniger stopgezet	Mogelijk (Ventilator draait en lucht wordt uit de luchtuitlaat geblazen.)
Kinderslot geactiveerd	Mogelijk
Stekker van apparaat niet ingestoken Voorpaneel open	Niet mogelijk

Nadat regeneratie voltooid is, het recycleerbare geurverdrijvingspatroon verwijderen en op de plaats van gebruik terugzetten.

Snelzoektabel voor onderhoud




WAARSCHUWING

- Alvorens onderhoud uit te voeren, het apparaat stopzetten en de stekker losmaken.


Als het controlelampje brandt, op het bedieningspaneel de plaats opzoeken die aandacht vereist.

- Een van de bevochtigingsfilterlampjes (HUM ) , luchtreinigingsfilterlampjes () , UNIT1/2 lampjes, of watertoevoerlampjes (EMPTY ) gaat branden of knipperen tezamen met het controlelampje () .

<Voor-indicatielampjes>

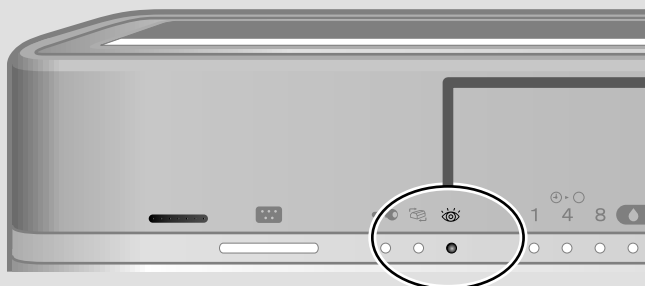

<Bedieningspaneel>

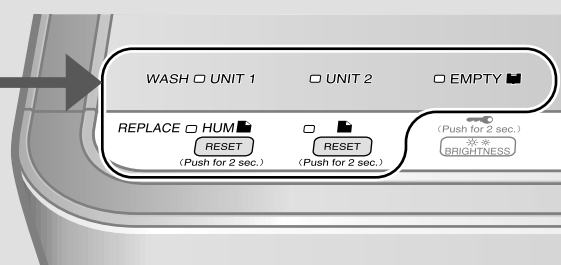


Verwijder de onderdelen voor onderhoud in numerieke volgorde.

Bevestig ze in de omgekeerde volgorde waarin ze werden verwijderd.

Volgorde	Onderdeel	Wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd	Wijze waarop onderhoud moet worden uitgevoerd	Referentiepagina
(1)	Voorpaneel	Als dit vuil is	Afvegen	Pagina 27.
(2)	Watertank	Telkens wanneer u water bijvult	Afspoelen met water	Pagina 28.
(3)	Voorfilter	Eenmaal elke 2 weken	Stofzuiger Afspoelen met water	Pagina 29.
(4)	UNIT1 (Plasma-ionisator)	Als het "UNIT1" lampje brandt	Weken, laten uitdruipen en drogen	Pagina 33, 34.
(5)	UNIT2 (Streamereenheid)	Als het "UNIT2" lampje brandt Als het geluid van de streamerontlading van toon verandert of afneemt	Weken, laten uitdruipen en drogen	Pagina 33, 34.
(6)	Harmonicafilter	Als het luchtreinigingsfilterlampje brandt of knippert	Vervangen Kan niet met water afgespoeld worden	Pagina 30, 31.
(7)	Geurverdrijingskatalysatoreenheid	Als dit vuil is	Stofzuiger Kan niet met water afgespoeld worden	Pagina 28.
	*Bevochtigingslade	Eenmaal elke 3 dagen Als het apparaat een onaangename geur afgeeft of erg vuil is	Afspoelen met water	Pagina 36.
	*Bevochtigingsfilter (Waterwiel)	1 maal per week Als het apparaat een onaangename geur afgeeft of erg vuil is	Weken, laten uitdruipen en drogen	Pagina 35.
	*Bevochtigingsfilter	Als het bevochtigingsfilterlampje brandt of knippert	Vervangen	Pagina 37.
	Luchtinlaten voor stof/geursensors en temperatuur/vochtigheidssensors	Indien verstopt	Stofzuiger	Pagina 27.
	Recycleerbaar geurverdrijingspatroon	Als zich stof heeft verzameld Indien gehinderd door vuil	Stofzuiger Weken, laten uitdruipen en drogen Kan niet met schoonmaakmiddel gereinigd worden	Pagina 28.

*Voor het reinigen van de bevochtigingslade of het bevochtigingsfilter, eerst het (1) voorpaneel verwijderen en de (2) watertank verwijderen.

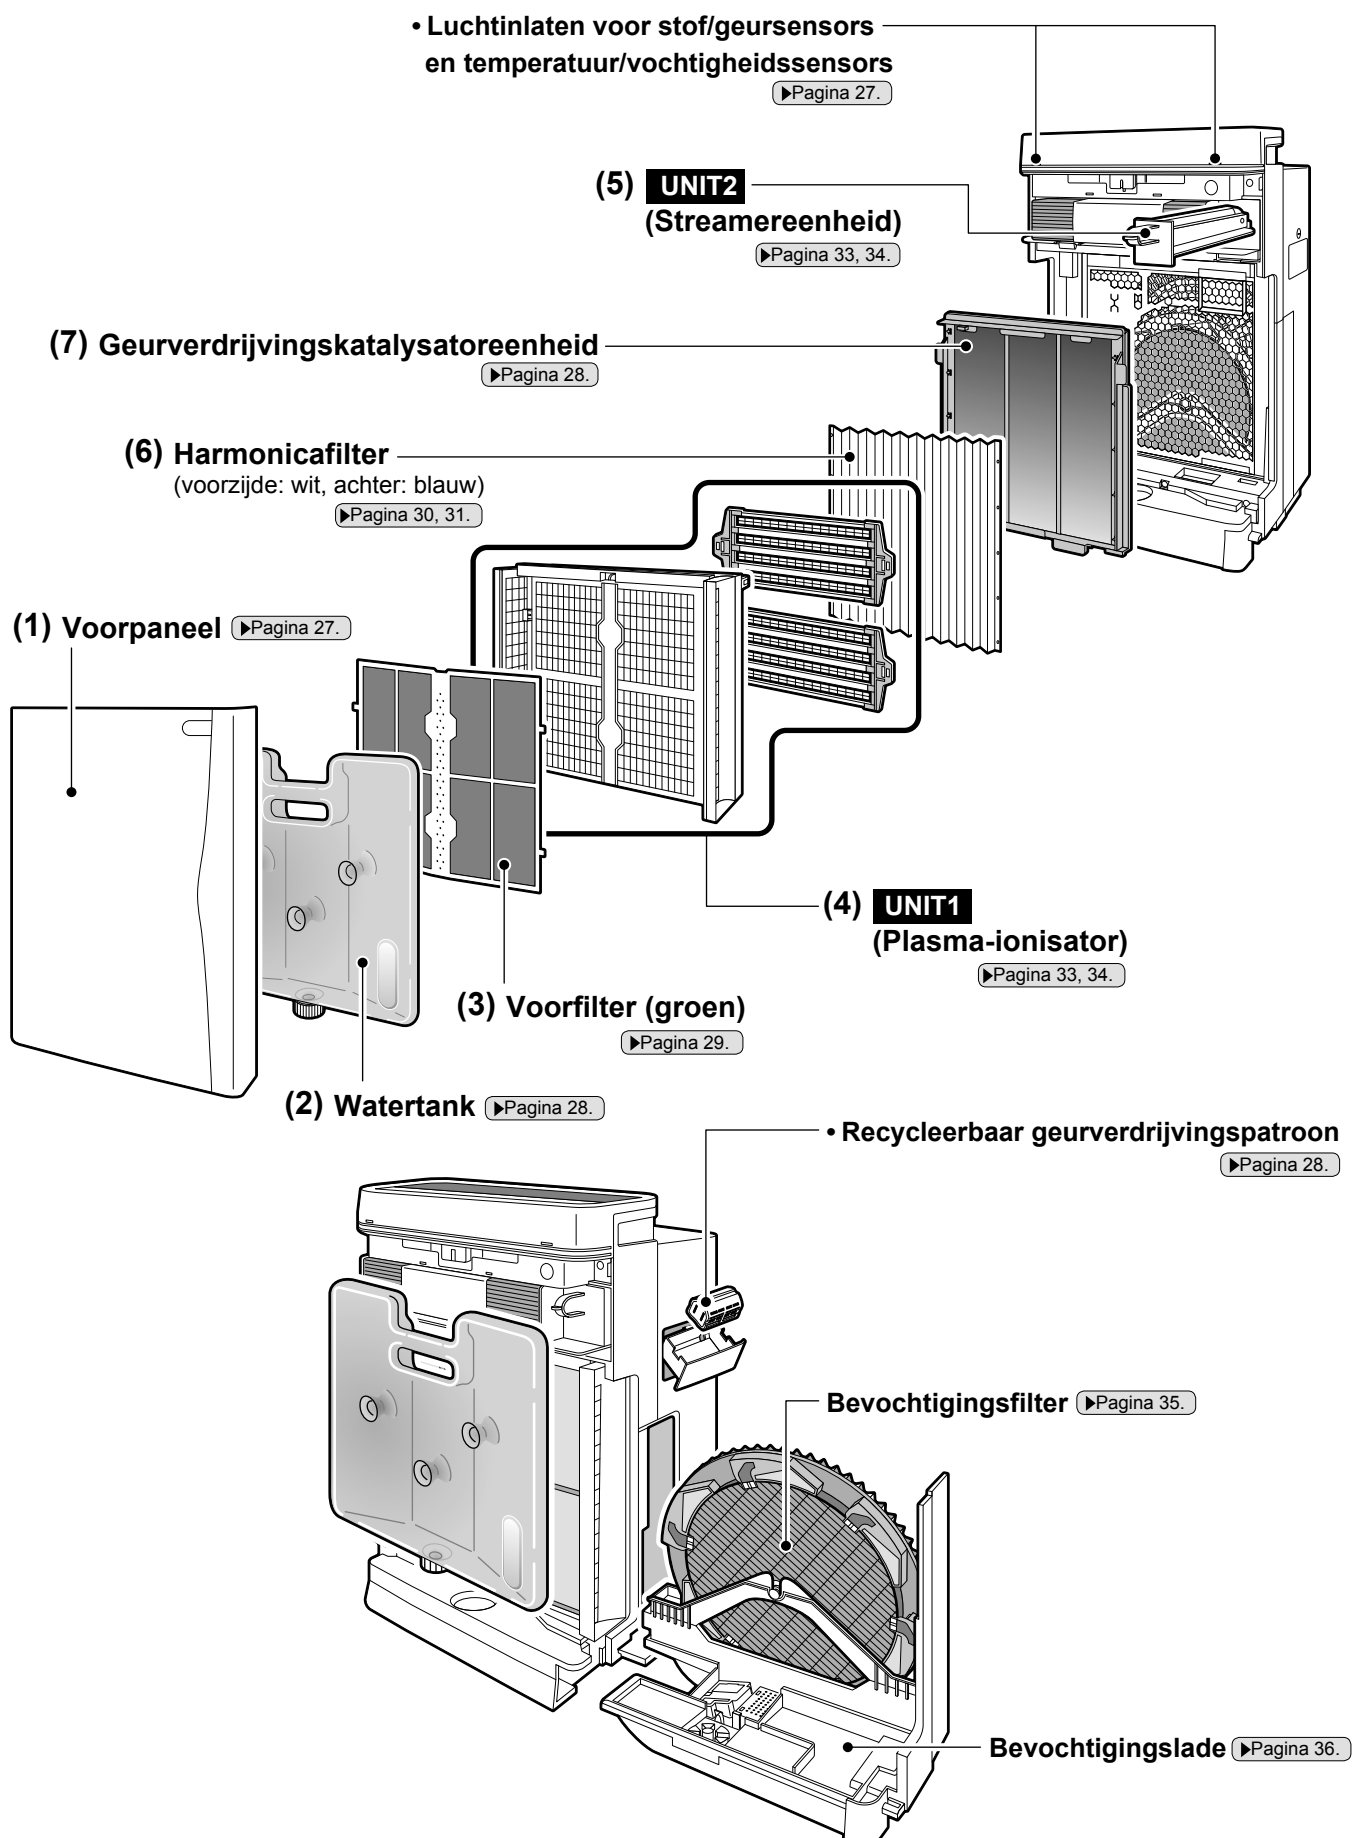


Voor het reinigen van de bevochtigingslade of het bevochtigingsfilter, eerst het (1) voorpaneel verwijderen en de (2) watertank verwijderen.

Verzorging en reiniging

Reinigen van het voorpaneel **Afvegen**

- Verwijder vuil met een doek of papieren zakdoek bevochtigd met water.
- Veeg hardnekkig vuil af met een doek die bevochtigd is met een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel.

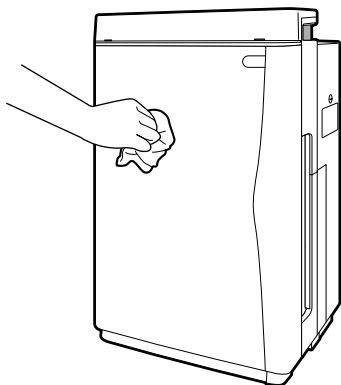

! LET OP

- Gebruik geen harde borstel, enz.
Dergelijke hulpmiddelen kunnen bekrassing van het voorpaneel veroorzaken.


! WAARSCHUWING

- Gebruik geen benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder, petroleum, alcohol, enz.
Dit soort stoffen kunnen scheurtjes, elektrische schokken of ontbranding veroorzaken.
- Spoel het frame van het apparaat niet met water af.
Contact met water kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Reinigen van de sensorluchtinlaat (Stof-, geur-, temperatuur- en vochtigheidssensors)

Stofzuiger


- Zuig met behulp van een stofzuigermondstuk met een smalle opening het stof op dat zich heeft verzameld in de luchtinlaten en sensoropeningen.

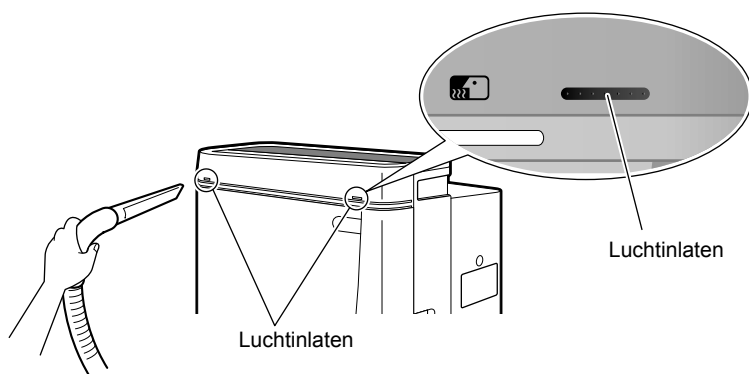

Reinigen van het frame van het apparaat

Stofzuiger

- Als zich stof heeft verzameld, dit opzuigen met behulp van een stofzuiger.

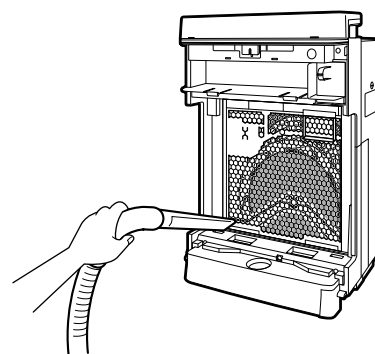


OPMERKING

- Wees voorzichtig de voorzijde van het voorpaneel niet te bekrassen of de uitsteeksels aan de achterzijde niet te beschadigen wanneer dit wordt verwijderd.


De uitsteeksels aan de achterzijde werken als een veiligheidsschakelaar die het apparaat UIT schakelt wanneer het paneel geopend wordt.

Als deze beschadigd worden, kan het apparaat niet gestart worden.

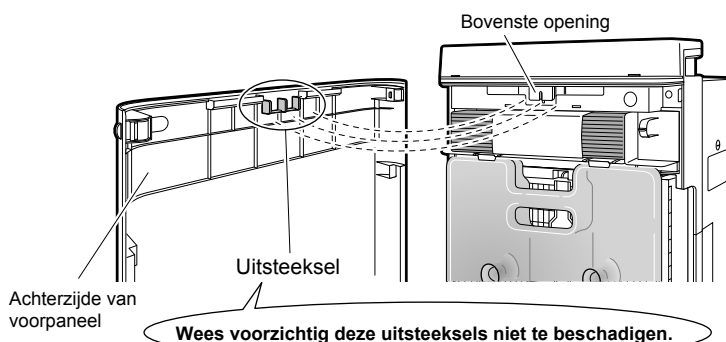

! WAARSCHUWING

- Achterin de opening aan de bovenzijde van het apparaat is een veiligheidsschakelaar, raak deze dus niet aan.
Aanraken van de schakelaar kan elektrische schokken veroorzaken.
- Als de schakelaars per ongeluk beschadigd worden en het apparaat als gevolg hiervan niet gestart kan worden, contact opnemen met de reparatiedienst.

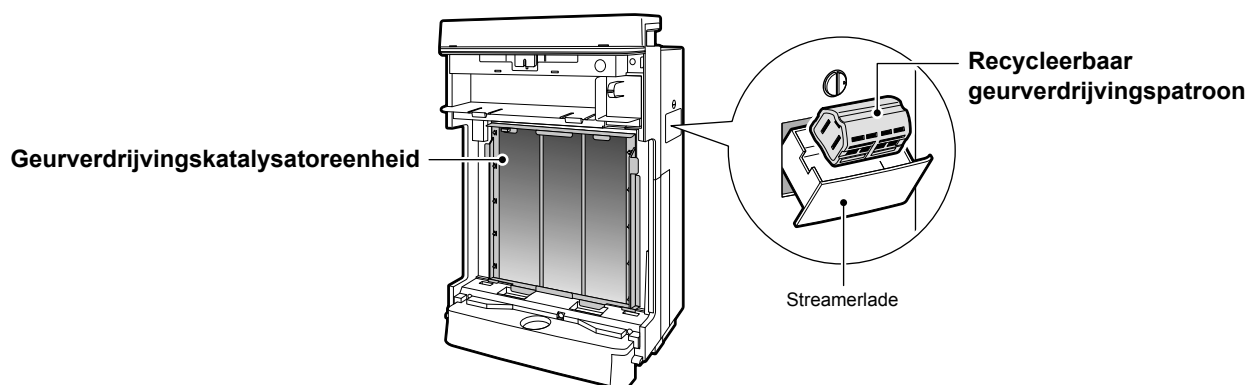



Reinigen van het recycleerbare geurverdrijvingspatroon

Stofzuiger

Weken, laten uitdruipen en drogen

Kan niet met schoonmaakmiddel gereinigd worden

- Als zich stof heeft verzameld, dit opzuigen met behulp van een stofzuiger.
- Als het patroon vuil is geworden, dit gedurende ongeveer 10 minuten in warm of koud water onderdompelen, goed afdrogen en op een goed geventileerde schaduwplaats gedurende ongeveer 1 dag laten drogen.

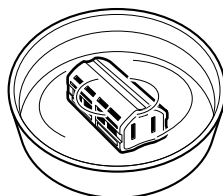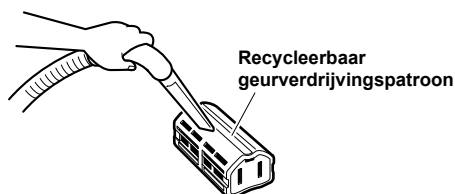

! LET OP

- Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon niet demonteren.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen, chemicaliën, enz. Dit soort stoffen verminderen de geurverdrijvende werking.

Reinigen van de watertank

Afspoelen met water

- Telkens voordat u de tank met water gaat vullen, de tank eerst met een kleine hoeveelheid water vullen, de dop sluiten en de tank schudden om de binnenzijde ervan schoon te spoelen.
- Reinig eenmaal per week de binnenzijde van de tank door aan het water een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel toe te voegen en de tank te schudden.
- Veeg hardnekkig vuil af met een zachte borstel of gebruik een neutraal vloeibaar schoonmaakmiddel. Spoel het reinigingsmiddel grondig uit.




Reinigen van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid

Stofzuiger

Kan niet met water afgespoeld worden

Vervangen is niet nodig

- Verwijder de geurverdrijvingskatalysatoreenheid los en zuig het stof op met behulp van een stofzuiger.
- De voorzijde niet afvegen.
- Zie "Vervangen van het harmonicafilter" voor de procedures voor het verwijderen en het opnieuw installeren van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid. ► Pagina 30, 31.

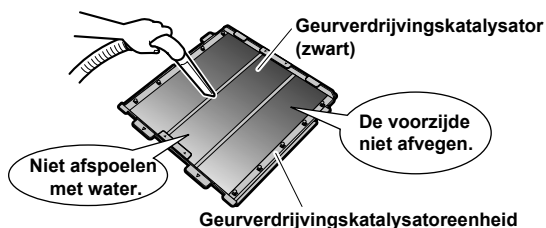

! LET OP

- Spoel de geurverdrijvingskatalysatoreenheid niet met water af. Door contact met water wordt deze onbruikbaar.



Verzorging en reiniging

Reinigen van het voorfilter (Ongeveer eenmaal elke 2 weken) **Stofzuiger** **Afspoelen met water**


1 Verwijder het voorpaneel.

- Duw de 2 uitsteeksels (links en rechts) naar binnen en trek het voorpaneel omhoog en verwijder dit.




2 Verwijder de watertank.

- Houd de watertank bij de handgreep vast, trek de tank omhoog en uit het apparaat.

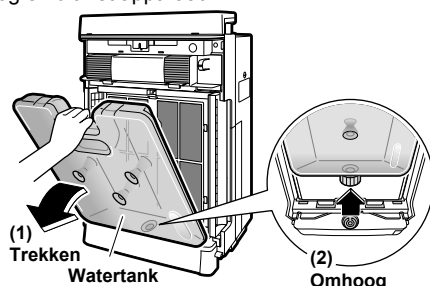


3 Reinig het voorfilter.

- Zuig het stof op met een stofzuiger.

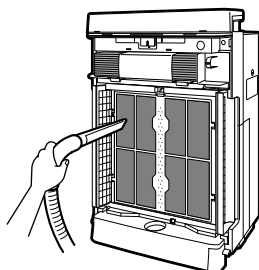

4 Voor hardnekkig vuil Spoel het voorfilter met water af.

- Plaats uw vingers in de uitsparing aan de bovenzijde van het voorfilter, trek het filter naar voren en maak de lippen (4 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van het voorfilter los uit de openingen (4 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van UNIT1.

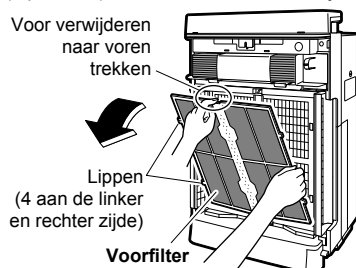


- Voor hardnekkig vuil, schoonmaken met een zachte borstel of neutraal vloeibaar reinigingsmiddel en goed laten drogen op een goed geventileerde schaduwplaats.

Als er waterdruppels op het voorfilter achterblijven, is het mogelijk dat het "UNIT1" lampje gaat branden, dus laat het voorfilter goed drogen alvorens dit weer te gebruiken.


5 Installeer het voorfilter.

- Lijn de lippen (4 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van het voorfilter uit met de openingen (4 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van UNIT1 en steek het in de openingen.

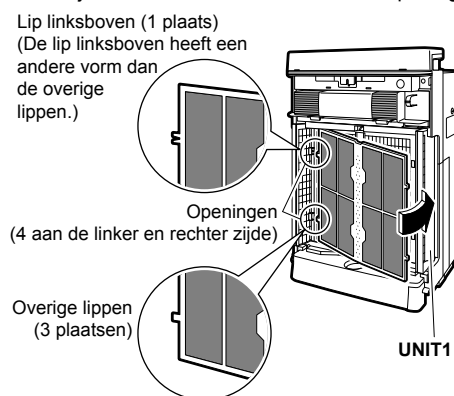

6 Installeer de watertank.


- Houd de watertank bij de handgreep vast, pas de tank in de opening aan de onderzijde van de hoofdeenheid en druk de tank in de hoofdeenheid.

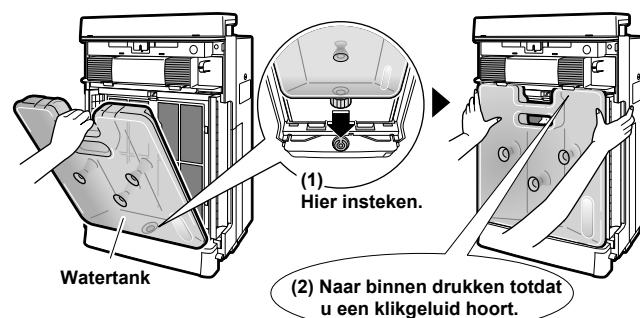

7 Installeer het voorpaneel.

- Pas de lippen (2 plaatsen) aan de onderzijde van het paneel in de gleuven aan de onderzijde van de hoofdeenheid en sluit het paneel.

[Aanzicht van boven]

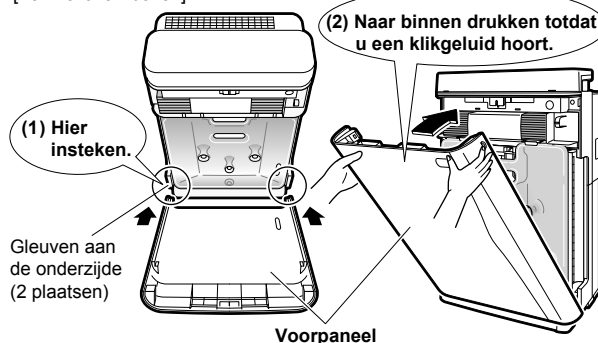

Voor het correct op zijn plaats brengen van het voorpaneel, tegen het voorpaneel drukken totdat u aan de linker en rechter zijde een klikgeluid hoort. Als dit niet juist geïnstalleerd wordt, kan een beveiligingsinrichting gaan werken waardoor het apparaat niet gestart kan worden. ►Pagina 27.

Vervangen van het harmonicafilter

Kan niet met water afgespoeld worden



Het harmonicafilter hoeft niet vervangen te worden totdat het luchtreinigingsfilterlampje gaat branden of knipperen.



WAARSCHUWING

- Alvorens onderhoud uit te voeren, het apparaat stopzetten en de stekker losmaken.

Als het luchtreinigingsfilterlampje brandt of knippert


Vervangen

1 Verwijder het voorpaneel. ▶Pagina 29.

2 Verwijder de watertank. ▶Pagina 29.


3 Verwijder de UNIT1.

- Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, trek de UNIT1 omhoog en uit het apparaat.

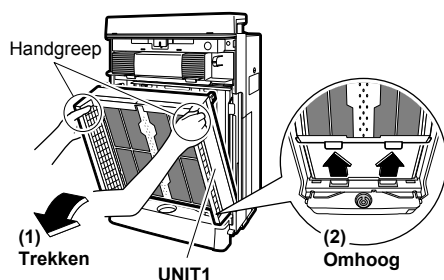

4 Verwijder de geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

- Houd de geurverdrijvingskatalysatoreenheid bij de handgreep vast en trek de geurverdrijvingskatalysatoreenheid omhoog en uit het apparaat.

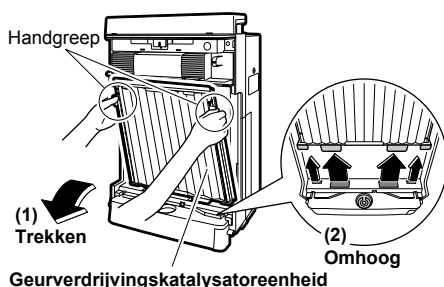

5 Vervang het harmonicafilter door een nieuw filter.


(1) Verwijder het gebruikte harmonicafilter.

- Maak het harmonicafilter los uit de uitsteeksels (elk 5 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid (voorzijde).


(2) Neem een nieuw harmonicafilter uit de filteropbergplaats, neem deze uit de zak en bevestig het aan de geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

Bevestig het harmonicafilter met de witte zijde naar voren gericht.

- Pas de uitsteeksels (5 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid in de openingen (5 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van het harmonicafilter.

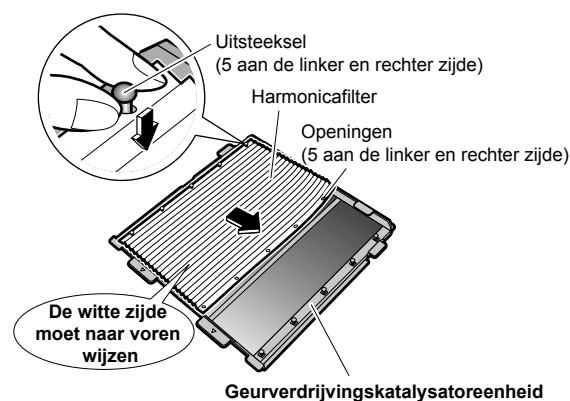

- Steek het harmonicafilter onder de lippen (4 plaatsen) aan de boven- en onderzijde van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

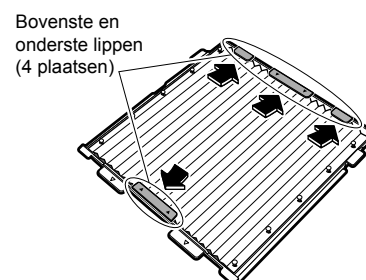


OPMERKING

- Als de geurverdrijvingskatalysatoreenheid vuil is, het stof opzuigen met behulp van een stofzuiger. Als de plaat vuil is, dit met een doek of papieren zakdoek bevochtigd met water afvegen. ▶Pagina 28.
Veeg hardnekkig vuil af met een doek die bevochtigd is met een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. (Niet afspoelen met water.)

Verzorging en reiniging


6 Installeer de geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

- Houd de geurverdrijvingskatalysatoreenheid bij de handgreep vast, pas de uitsteeksels op het apparaat in de groeven (4 plaatsen) aan de onderzijde van de hoofdeenheid en druk de geurverdrijvingskatalysatoreenheid in de hoofdeenheid.

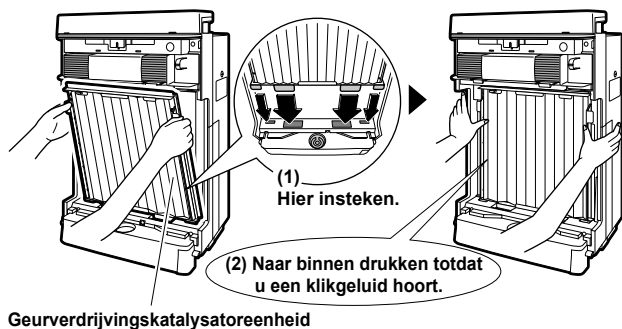

7 Zet de UNIT1 op zijn plaats.

- Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, pas de uitsteeksels op het apparaat in de groeven (2 plaatsen) aan de onderzijde van de hoofdeenheid en druk de UNIT1 in de hoofdeenheid.

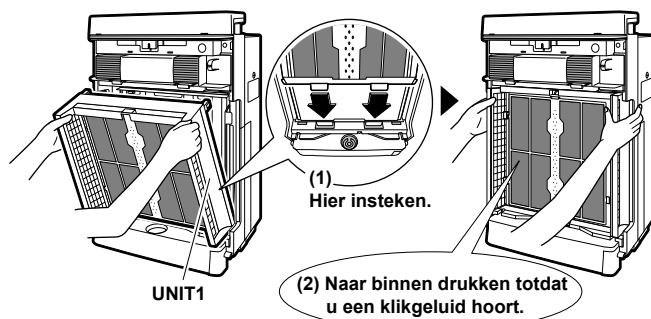


8 Installeer de watertank. ►Pagina 29.

9 Installeer het voorpaneel. ►Pagina 29.

10 Steek de stekker in.

11 Houd de terugsteltoets van het luchtreinigingsfilter bovenop het apparaat gedurende 2 seconden ingedrukt.

(Er wordt tweemaal een akoestisch signaal gegeven en het luchtreinigingsfilterlampje gaat uit.)

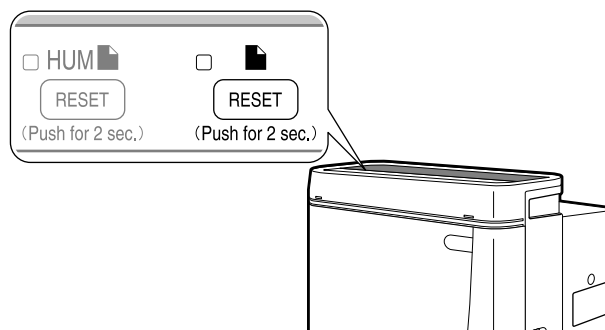

- Na het vervangen van het harmonicafilter gaat het luchtreinigingsfilterlampje niet uit, tenzij de filterterugsteltoets gedurende 2 seconden ingedrukt wordt gehouden.

Vervangen van het harmonicafilter

- Neem contact op met de reparatiedienst voor nieuwe harmonicafilters. (Zie de ATTENTIE op pagina 38.)
- Het harmonicafilter hoeft niet vervangen te worden totdat het luchtreinigingsfilterlampje gaat branden of knipperen. Vervang het harmonicafilter als het luchtreinigingsfilterlampje gaat branden of knipperen, ook als het filter niet verontreinigd is. Zichtbaar vuil en filterprestatie zijn niet aan elkaar evenredig.
- Het vervangingsinterval voor het harmonicafilter varieert al naargelang hoe het apparaat gebruikt wordt en waar dit zich bevindt. Het luchtreinigingsfilterlampje gaat branden na ongeveer 1 jaar in een ruimte waar 10 sigaretten per dag worden gerookt en het apparaat elke dag gebruikt wordt. (Het vervangingsinterval wordt korter wanneer het apparaat gebruikt wordt op een plaats waar de lucht buitengewoon vuil is.)
- Ruim de gebruikte harmonicafilters op als niet-verbrandbaar afval. (Materiaal: ongeweven polypropyleen/polyester textiel)
- Als u het harmonicafilter vervangt alvorens het luchtreinigingsfilterlampje is gaan branden omdat u vindt dat het filter verontreinigd is, de terugsteltoets van het harmonicafilter gedurende 2 seconden ingedrukt houden.

Verwijderen en bevestigen van UNIT1 (plasma-ionisator)



LET OP

- Draag rubber handschoenen bij het verwijderen en bevestigen van de tegenpoolplaten. U zou uw handen kunnen verwonden aan de tegenpoolplaten en ionisatiedraden.


Verwijderen

1 Verwijder het voorpaneel. ►Pagina 29.

2 Verwijder de watertank. ►Pagina 29.


3 Verwijder de UNIT1.

- Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, trek de UNIT1 omhoog en uit het apparaat.

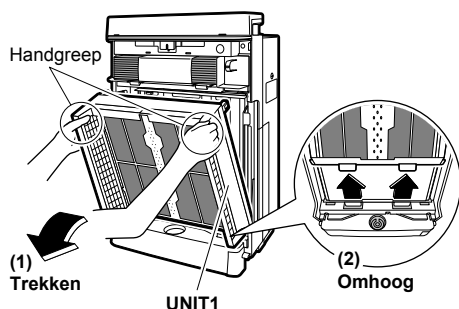

4 Verwijder de tegenpoolplaten aan de achterzijde van UNIT1.

- Duw de witte en groene knoppen (2 paar aan de linker en rechter kant) naar elkaar toe, til de tegenpoolplaten omhoog en uit het apparaat.

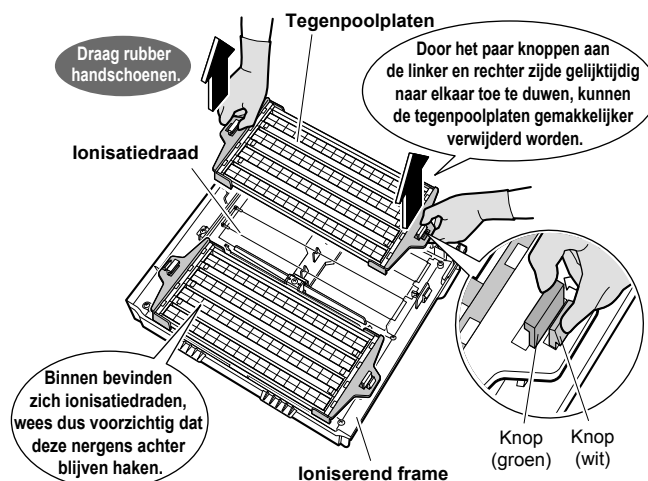


Bevestigen


1 Bevestig de tegenpoolplaten.

- (1) Pas de tegenpoolplaten op de knoppen (2 paar aan de linker en rechter zijde) op het ionisatieframe.


Bij het bevestigen van de tegenpoolplaten is de richting rechts of links niet van toepassing en deze kunnen aan beide kanten aan het ionisatieframe bevestigd worden. Bevestig ze zo dat de pijl zichtbaar is.

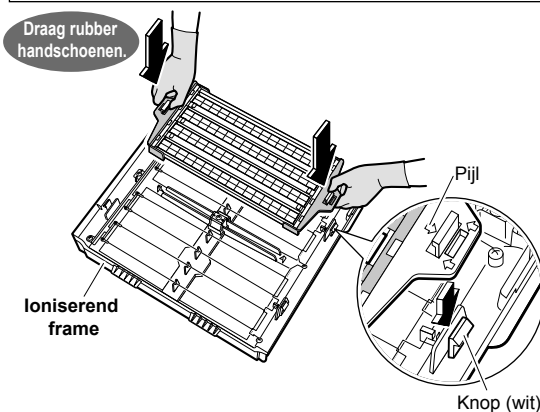

- (2) Stevig insteken totdat het klikt.

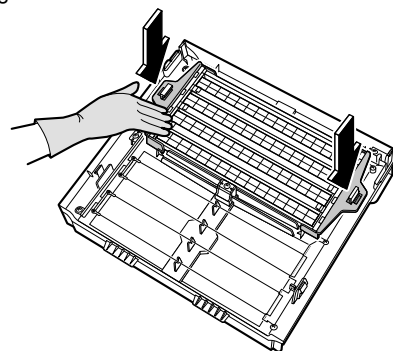

- (3) Bevestig de andere zijde van de tegenpoolplaat.

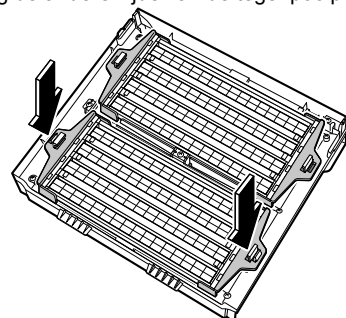

2 Installeer de UNIT1 ►Pagina 31., voorfilter, watertank en voorpaneel. ►Pagina 29.

Verzorging en reiniging

Reinigen van UNIT1 (plasma-ionisator) en UNIT2 (streamereenheid)

WASH ☐ UNIT 1 ☐ UNIT 2

Als de UNIT lampjes branden

Weken, laten uitdruipen en drogen





LET OP

- Alvorens onderhoud uit te voeren, het apparaat stopzetten en de stekker losmaken.
- Draag **rubber handschoenen** bij het afvegen of droogwrijven van de eenheden.
U zou uw handen kunnen verwonden aan de tegenpoolplaten en ionisatiedraden.


Procedure	UNIT1		
	(1) Ioniserend frame	(2) Ionisatiedraad	(3) Tegenpoolplaten
Verwijder de onderdelen.	▶Pagina 32.		▶Pagina 32.
Zuig het stof op de voorzijde op met een stofzuiger.			
Dompel onder in lauw of koud water. (Ongeveer 1 uur)			
Verwijder vuil met een doek, zachte borstel, enz.			
Onder stromend water afspoelen en afdrogen.			
Laat de onderdelen drogen op een goed geventileerde schaduwplaats. (Ongeveer 1 dag)			
Bevestig de onderdelen op hun plaats.	▶Pagina 31.		▶Pagina 32.



(1) Ioniserend frame (Verwijder vuil na het onderdompelen maar alvorens te drogen.)

- Verwijder vuil van plastic onderdelen met een zachte doek.
- Veeg met een wattenstaafje, enz., vuil weg uit de uitsparingen en van de plaatsen waar u met uw vingers niet bij kunt.
- Laat geen stofresten van schoonmaakdoeken achter. Stofresten kunnen defecten veroorzaken.

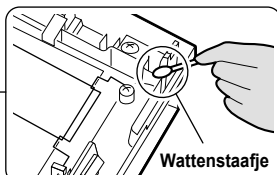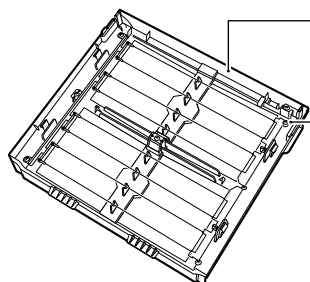

*Verwijder vuil uit de uitsparingen met een wattenstaafje, enz.

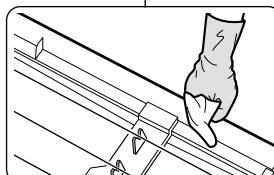

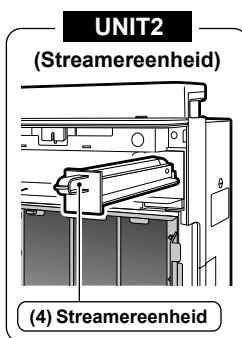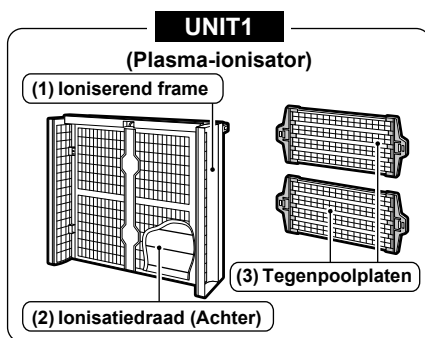

! LET OP

- Er zijn ionisatiedraden aan de achterzijde van de tegenpoolplaten. Wees voorzichtig deze draden niet te breken bij het verwijderen en bevestigen van de eenheden.
- Als het apparaat gebruikt wordt terwijl de ionisatiedraden gebroken zijn, gaat het "UNIT1" lampje branden. Wanneer het lampje brandt, is de capaciteit voor stofverzameling laag.
- Als de ionisatiedraden per ongeluk gebroken zijn, moeten deze vervangen worden, waarvoor u contact kunt opnemen met de reparatiedienst. (Vervang de draden niet zelf.)

UNIT2		Opmerkingen
(4) Streamereenheid		
Open het voorpaneel en trek de streamereenheid naar buiten.		
		• De schroeven van het ionisatieframe of de streamereenheid niet verwijderen. Dit kan beschadiging veroorzaken.
		• Reinig UNIT1 en UNIT2 op een plaats die nat mag worden zoals in een doucheruimte of in een gootsteen. • Dompel bij hardnekkig vuil UNIT1 en UNIT2 onder in lauw of koud water waarin een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel (bijv. keukenreinigingsmiddel, enz.) is opgelost. • Gebruik de hoeveelheid neutraal vloeibaar reinigingsmiddel zoals aangegeven op de verpakking van het middel. • Gebruik geen reinigingsmiddelen in poedervorm of die alkalisch zijn en gebruik geen harde borstels, enz. Een verkeerde behandeling kan vervorming en beschadiging veroorzaken. • De geurverdrijvende capaciteit neemt af als de naalden binnen in de UNIT2 (streamereenheid) vervormd raken.
Draag rubber handschoenen. Afvegen (Zie voor details (4) in onderstaande afbeelding.)		• Als reinigingsmiddel achterblijft op de UNITS 1 of 2, gaan de "UNIT1" en "UNIT2" lampjes niet uit na het reinigen, dus spoel het reinigingsmiddel goed af. • Laat geen stofresten van schoonmaakdoeken achter. Stofresten kunnen defecten veroorzaken.
		• Plastic onderdelen kunnen vervormd raken of verkleuren als deze blootgesteld worden aan direct zonlicht. • Als water achterblijft op de UNITS 1 of 2, gaan de "UNIT1" en "UNIT2" lampjes niet uit na het reinigen, dus goed laten drogen op een schaduwplaats.
Bevestig de streamereenheid in de oorspronkelijke positie.		


(2) Ionisatiedraad (8 plaatsen)

- Verwijder vuil van de ionisatiedraden en de naburige plastic onderdelen met een zachte doek.



(4) Streamereenheid

- Als zich stof op de naalden heeft verzameld, veegt u dit voorzichtig met een wattenstaafje of een zachte doek weg.
- Verwijder het vuil van plastic onderdelen (■) op plaatsen binnenin met een wattenstaafje of een zachte doek.
- De schroeven niet verwijderen.

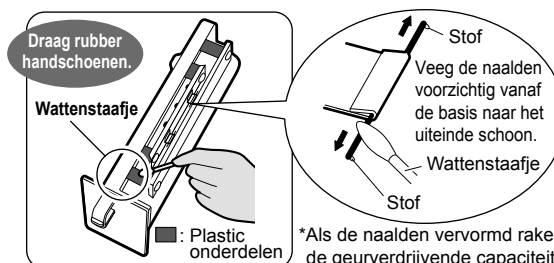

Verzorging en reiniging

Reinigen van het bevochtigingsfilter (Ongeveer 1 maal per week) Weken, laten uitdruipen en drogen

Hoe snel het bevochtigingsfilter vuil wordt hangt af van de gebruiksomgeving. Als geuren uit de luchtuitlaat komen of als de bevochtigingscapaciteit laag is (het water raakt slechts langzaam op), het bevochtigingsfilter zelfs binnen 1 week als volgt reinigen.

Reinig het bevochtigingsfilter op dezelfde manier als het apparaat gedurende een langere tijd niet is gebruikt.

1 Verwijder het voorpaneel en de watertank.

►Pagina 29.




WAARSCHUWING

- Alvorens onderhoud uit te voeren, het apparaat stopzetten en de stekker losmaken.

2 Trek de bevochtigingslade naar buiten en verwijder het waterwiel en het bevochtigingsfilter.

- De watertank moet eerst worden verwijderd alvorens de bevochtigingslade naar buiten te kunnen trekken.
- Trek de bevochtigingslade naar buiten door deze bij de uitsparing aan de onderzijde vast te houden. (Zie de afbeelding rechts.)
- De bevochtigingslade bevat water, dus trek deze langzaam naar buiten.


Verwijder het bevochtigingsfilter niet van het waterwiel. Het filter kan daardoor vervormd raken.

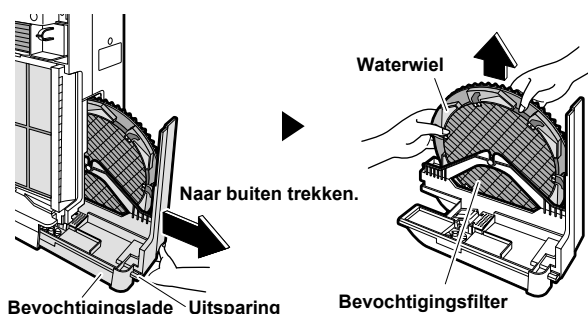

3 Los een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel op in warm of koud water.

Hoeveelheid: Gebruik de hoeveelheid neutraal vloeibaar reinigingsmiddel zoals aangegeven op de verpakking van het middel.

4 Dompel het bevochtigingsfilter onder in water en laat dit gedurende ongeveer 30 - 60 minuten weken.

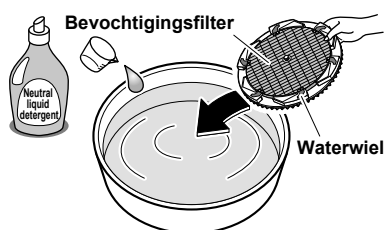


Voor hardnekkige aanslag (wit of bruin)

(Wanneer het apparaat gebruikt wordt met aanslag, vermindert dit de bevochtigingscapaciteit.)

3 Los citroenzuur op in warm (ongeveer 40°C of minder) of koud water.

Hoeveelheid: Ongeveer 20g citroenzuur (2 grote lepels) per 3L water.

4 Dompel het bevochtigingsfilter onder in water en laat dit gedurende ongeveer 2 uur weken.

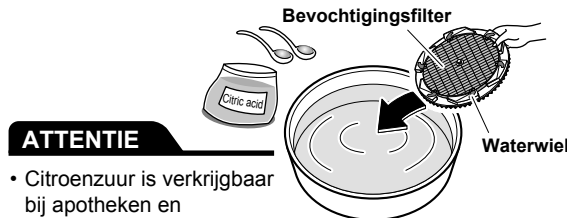


ATTENTIE

- Citroenzuur is verkrijgbaar bij apotheken en drogisterijen.

5 Afspoelen met stromend water.


- Gebruik schoon water.
- Herhaal 2 - 3 maal telkens met vers water.
- Oefen bij het reinigen geen druk uit op het bevochtigingsfilter. Het filter kan daardoor vervormd raken.

Onvoldoende afspoelen kan leiden tot geurtjes of vervorming of verkleuring van het apparaat.

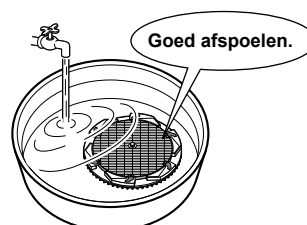

6 Installeer de bevochtigingslade.

- Bevestig het bevochtigingsfilter en het waterwiel aan de bevochtigingslade en duw de bevochtigingslade terug in het apparaat totdat u een klikgeluid hoort.

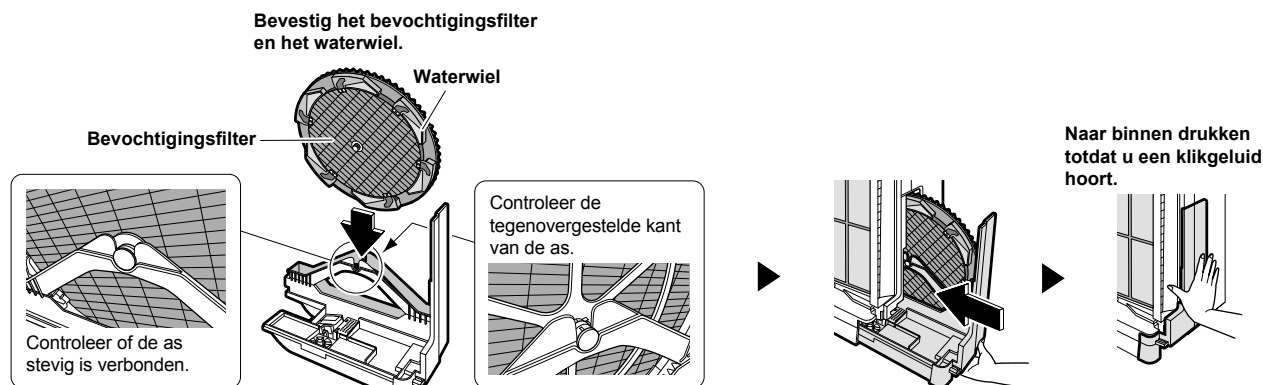

Installeer het bevochtigingsfilter en het waterwiel in de richting aangegeven in de afbeelding.

7 Installeer de watertank en het voorpaneel. ►Pagina 29.

Reinigen van de bevochtigingslade (Ongeveer eenmaal elke 3 dagen) Afspoelen met water

Als het apparaat een onaangename geur afgeeft of erg vuil is geworden, reinigt u het apparaat zoals hieronder wordt beschreven, zelfs als het apparaat minder dan 3 dagen geleden nog is gereinigd.


1 Verwijder het voorpaneel en de watertank. ►Pagina 29.

2 Trek de bevochtigingslade naar buiten en verwijder het waterwiel en het bevochtigingsfilter. ►Pagina 35.

3 Spoel de bevochtigingslade af met water.

4 Installeer de bevochtigingslade. ►Zie boven.

5 Installeer de watertank en het voorpaneel. ►Pagina 29.

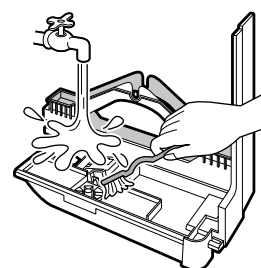


Voor hardnekkige aanslag

- Los citroenzuur op in lauwwarm of koud water en bevochtigt een zachte doek of een zachte borstel met het water. Verwijder aanslag met de zachte doek of de zachte borstel. Grondig afspoelen met schoon water.
- *Zie betreffende de hoeveelheid citroenzuur "Voor hardnekkige aanslag (wit of bruin)". ►Pagina 35.


ATTENTIE

- De vlotter of het zilverionenpatroon niet verwijderen.
- Zonder de vlotter kan de bevochtigingsfunctie niet worden gebruikt. Zonder het zilverionenpatroon, is de anti-bacteriële, anti-schimmel werking en anti-slijmvorming niet actief.
- Afhankelijk van de waterkwaliteit en de gebruiksomgeving kan het water dat zich in de bevochtigingslade heeft verzameld verkleurd zijn door aanslag, enz. Volg in dat geval bovenvermelde instructies en reinig de lade.

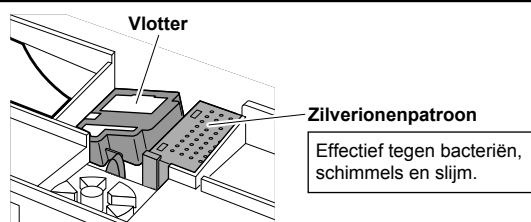

Verzorging en reiniging

Vervangen van het bevochtigingsfilter (Ongeveer elke 2 jaar [2 seizoenen])



Wanneer het apparaat wordt gebruikt zonder het bevochtigingsfilter te vervangen, kan dit schimmel, slechte geuren en verlies van bevochtiging veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Alvorens onderhoud uit te voeren, het apparaat stopzetten en de stekker losmaken.


Als het bevochtigingsfilterlampje brandt of knippert

Vervangen

- 1 Verwijder het voorpaneel en de watertank. ►Pagina 29.
- 2 Trek de bevochtigingslade naar buiten en verwijder het waterwiel en het bevochtigingsfilter. ►Pagina 35.
- 3 Verwijder de as waarmee het bevochtigingsfilter en het waterwiel vergrendeld zijn.




- 4 Verwijder het bevochtigingsfilter van het waterwiel en bevestig een nieuw filter.

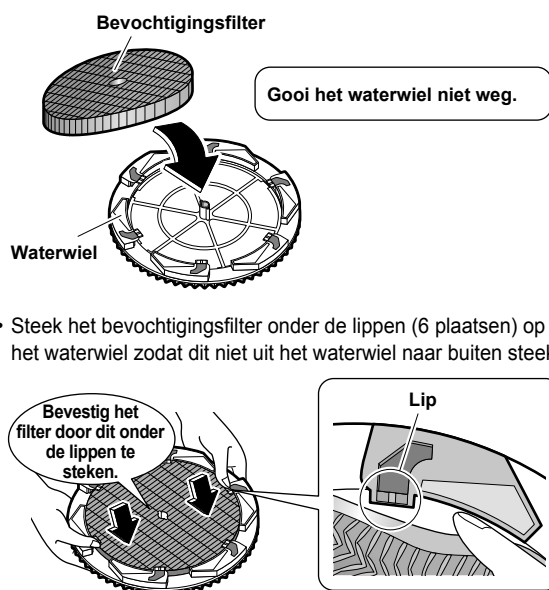

- Steek het bevochtigingsfilter onder de lippen (6 plaatsen) op het waterwiel zodat dit niet uit het waterwiel naar buiten steekt.

- 5 Installeer de as op zijn oorspronkelijke plaats.

Installeer de as.

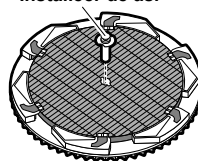



- 6 Installeer de bevochtigingslade. ►Pagina 36.

- 7 Installeer de watertank en het voorpaneel. ►Pagina 29.

- 8 Steek de stekker in.

- 9 Houd de terugsteltoets van het bevochtigingsfilter bovenop het apparaat gedurende 2 seconden ingedrukt.

(Er klinkt een korte pieptoon en het bevochtigingsfilterlampje gaat uit.)

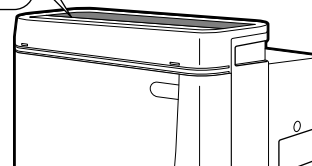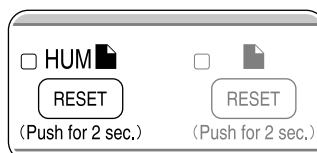

- Na het vervangen van het bevochtigingsfilter gaat het bevochtigingsfilterlampje niet uit, tenzij de filterterugsteltoets gedurende 2 seconden ingedrukt wordt gehouden.

Vervangen van het bevochtigingsfilter

- Neem contact op met de reparatiedienst voor nieuwe bevochtigingsfilters. (Zie de ATTENTIE op pagina 38.)
- Ruim de gebruikte bevochtigingsfilters op als niet-verbrandbaar afval. (Materiaal: Polyester, rayon)

Opties

ATTENTIE

- Neem contact op met de reparatiedienst voor nieuwe harmonicafilters, bevochtigingsfilters of recycleerbare geurverdrivingspatronen.
- Als het apparaat gebruikt wordt met verontreinigde onderdelen
 - Lucht wordt niet gereinigd.
 - Geuren worden niet verwijderd.
 - Er worden onnodige geuren geproduceerd.
- Ruim de harmonicafilters, bevochtigingsfilters en recycleerbare geurverdrivingspatronen op als niet-verbrandbaar afval.

Onderdeel	Model
Harmonicafilter (7)	KAC998A4E
Bevochtigingsfilter (Zonder frame) (1)	KNME998A4E

■ Vereisten voor het opruimen



Uw product en de bij de controller geleverde batterijen dragen dit symbool. Dit symbool betekent dat u geen elektrische en elektronische producten en batterijen mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool staan. Dit chemisch symbool geeft aan dat de batterij meer dan een bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen:

- Pb: lood (>0,004%)
- Hg: kwik (>0,0005%)

Het opruimen van dit product moet gebeuren in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.

Units en afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandlungsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zorgen dat op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid.

Veelgestelde vragen

Vragen & Antwoorden

Vraag:

Het lampje van de stofsensor verandert niet van de oranje of rode kleur.

Antwoord:

Dit wordt veroorzaakt door een opeenhoping van stof in de stofsensor.

Zuig het stof dat zich in de opening van de stofsensor heeft verzameld op met een stofzuiger. ►Pagina 27.

Het apparaat werkt weer normaal spoedig nadat de stof is weggezogen en de luchtreiniging is ingeschakeld. ►Pagina 19.

Vraag:

Verdwijnt het geurverdrivende effect van het recycleerbare geurverdrivingspatroon volledig binnen 2 maanden tijd?

Antwoord:

Het effect dient in 2 maanden tijd niet volledig te verdwijnen.

►Pagina 23, 24.

Het effect kan met de helft afnemen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Vraag:

De gevoeligheid van de stofsensor laat te wensen over.

Antwoord:

Dit is omdat de reactietijd van de stofsensor verschilt afhankelijk van de grootte van de ruimte.

Stel de sensor af met de gevoeligheidsinstellingen. ►Pagina 13.

Vraag:

Kan het apparaat gebruikt worden zonder het bevochtigingsfilter?

Antwoord:

De bevochtigingsinstelling van het apparaat wordt geactiveerd, echter de ruimte wordt niet bevochtigd.

Installeer altijd een bevochtigingsfilter.

(Lucht kan worden gereinigd.)

Vraag:

Kan de geurverdrivingskatalysatoreenheid worden schoongespoeld?
Is vervanging nodig?

Antwoord:

De geurverdrivingskatalysatoreenheid kan niet worden schoongespoeld.

(Het apparaat wordt dan onbruikbaar.)

Verwijder de geurverdrivingskatalysatoreenheid van de hoofdeenheid en zuig het stof op met behulp van een stofzuiger. ►Pagina 28.

Vervangen van de geurverdrivingskatalysatoreenheid is niet nodig.

Vraag:

Het waterwiel (bevochtigingsfilterframe) is weggegooid.

Antwoord:

Het bevochtigingsfilter draait niet zonder het waterwiel, dus de ruimte wordt in de bevochtigingsinstelling niet bevochtigd. Neem contact op met de reparatiedienst voor de aanschaf van een ander waterwiel. (Afzonderlijk gekochte bevochtigingsfilters worden niet met een waterwiel geleverd.)

►Pagina 38.

Vraag:

Wat moet er gebeuren als de ionisatiedraden gebroken zijn?

Antwoord:

De draden moeten vervangen worden. Neem contact op met de reparatiedienst. Vervang de draden niet zelf.

Vraag:

Moet het zilverionenpatroon in de bevochtigingslade worden vervangen?

Antwoord:

Het zilverionenpatroon hoeft gedurende 10 jaar niet te worden vervangen.

Vraag:

Kan de luchtreiniger gebruikt worden als de "UNIT1" of "UNIT2" lampjes branden?

Antwoord:


Om veiligheidsredenen wordt de stroomtoevoer naar de ionisatiedraden en de streamereenheid UIT geschakeld, zodat de effectieve werking van de stofverzameling en de geurverdriving beduidend minder wordt. Reinig de binnenzijde van UNIT1 en 2 totdat de "UNIT1" en "UNIT2" lampjes uit gaan. (Zolang de lampjes branden zijn er geen problemen met de veiligheid.)

Als deze lampjes branden of knipperen


Voor-indicatielampjes

Als 3 maal bij herhaling een lange pieptoon wordt gegeven en het stof- en geurverdringslampje (rood) tegelijkertijd knipperen

De lampjes gaan knipperen als het apparaat teveel overhelt of omgestoten wordt. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en druk op de AAN/UIT toets.

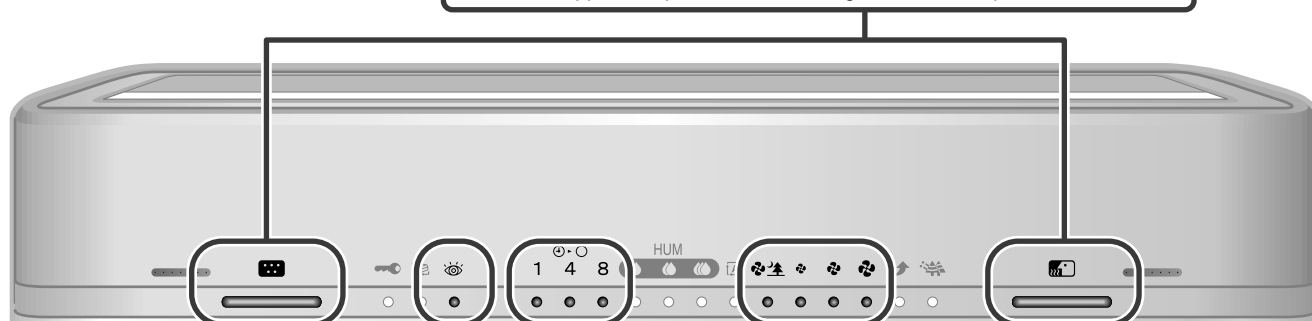


Control lampje

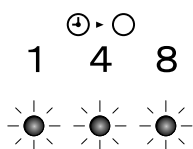

Als alle 3 lampjes tegelijkertijd knipperen
Er zijn problemen met de elektrische onderdelen.


Neem contact op met de reparatiedienst.



Als alle 4 lampjes tegelijkertijd knipperen (Het controlelampje knippert ook.)


De luchtuitlaat wordt door iets geblokkeerd. Maak de stekker los, verwijder de blokkade, steek de stekker opnieuw in en start het apparaat.

Bedieningspaneel

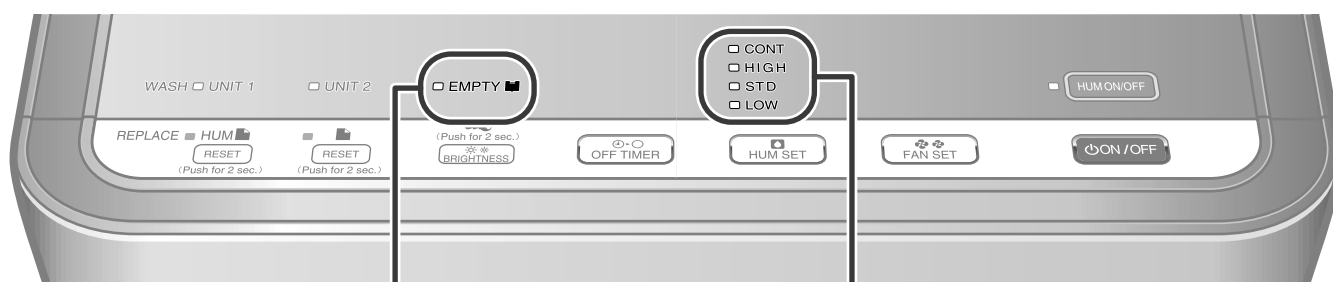

Als 3 maal een lange pieptoon wordt gegeven en het watertoevoerlampje knippert

De bevochtigerslade is niet goed geplaatst. Installeer deze op de juiste wijze. ►Pagina 35, 36.

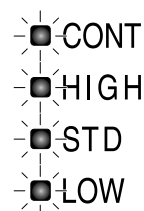

Als 3 maal bij herhaling een lange pieptoon wordt gegeven en de 4 lampjes tegelijkertijd knipperen

Er is een probleem met de temperatuur- of vochtigheidssensor.

Neem contact op met de reparatiedienst.

Oplossen van problemen

De volgende situaties hebben logische verklaringen.
Controleer de volgende punten alvorens reparatie aan te vragen.

Probleem	Controle
De huidige vochtigheid blijft hoog.	Vochtigheid in ruimten aan de noordzijde of nabij sanitair zoals badkamers is normaal hoog omdat vocht zich daar gemakkelijk verzamelt.
De indicaties van de kamervochtigheidsmeter en het vochtigheidsindicatielampje van het apparaat verschillen van elkaar.	Dit is omdat ook in dezelfde kamer luchtstromen afwijkingen in temperatuur en vochtigheid kunnen veroorzaken. Beschouw de indicatie van het vochtigheidsindicatielampje enkel als een richtlijn.
Tijdens gebruik is een klikkend geluid hoorbaar.	Een klikkend geluid is hoorbaar bij het starten en stoppen van de bevochtigingsfunctie.
Tijdens gebruik is het geluid van water hoorbaar.	Het geluid van water is hoorbaar wanneer water wordt toegevoerd van de watertank naar de bevochtigingslade.
Tijdens gebruik is een spattend geluid hoorbaar.	Dit is het geluid van het water van het waterwiel dat op het bevochtigingsfilter spat.

Probleem	Controle	Oplossing
Apparaat werkt niet.	Knipperen de stof- en geursensorlampjes? Is de bevochtigingslade niet goed geplaatst? (Het watertoevoerlampje knippert.) Is het voorpaneel van UNIT1 verkeerd geplaatst? Zijn de uitsteeksels aan de achterzijde van het voorpaneel beschadigd?	Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en druk op de AAN/UIT toets. De bevochtigingslade correct plaatsen. Deze stevig installeren. ►Pagina 18. Controleer de uitsteeksels. ►Pagina 27.
■ De luchtstroomsnelheid-lampjes “hoog”, “standaard”, “laag” en “stil” knipperen alle gelijktijdig. ■ Er wordt geen lucht uit het apparaat geblazen.	Bevinden er zich vreemde bestanddelen in de luchtuitlaat?	Maak de stekker los, verwijder de blokkade, steek de stekker opnieuw in en start het apparaat. Als de situatie links blijft voortduren of als het obstakel niet verwijderd kan worden, contact opnemen met de reparatiedienst.
Zowel de stof- als geursensorlampjes knipperen met een rode kleur.	Staat het apparaat schuin of is het omgevallen?	Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en druk op de AAN/UIT toets.
Lucht wordt niet gereinigd.	Bevindt het apparaat zich op een plaats waar lucht niet de gehele ruimte kan bereiken of is er iets dat de luchtstroom blokkeert? Heeft er zich veel stof verzameld op het voorfilter en/of het harmonicafilter? Is er een sterke geur of veel rook in de ruimte?	Kies een plaats zonder obstakels van waar de lucht de gehele ruimte kan bereiken. Reinig het voorfilter en/of harmonicafilter. ►Pagina 29-31. Nadat het apparaat een tijd gewerkt heeft moeten de geuren verdwenen zijn.
Het TV-beeld vertoont storing.	• Bevindt er zich een televisie of radio binnen 2m van dit apparaat of wordt er een binnenantenne dicht bij dit apparaat gebruikt? • Bevindt er zich een netsnoer of antenne van de televisie of radio dicht bij dit apparaat?	Plaats het apparaat zover mogelijk van TV's, radio's en antennes. ►Pagina 6.

Probleem	Controle	Oplossing
Tijdens gebruik van het apparaat zijn knetterende, zoemende, sissende geluiden hoorbaar.	Is de UNIT1 goed geïnstalleerd? Heeft er zich stof verzameld op de ionisatiedraden van het ionisatieframe? Tijdens het gebruik van het apparaat klinkt een sissend geluid uit UNIT2. Het apparaat is in orde.	Deze stevig installeren. ►Pagina 18. Reinig deze. ►Pagina 33, 34. -
Er is geen geluid van de streamerontlading hoorbaar.	Zijn de naalden binnen in de UNIT2 schoon?	Reinig de naalden.
Er komt een geur uit de luchtuitlaat.	Wordt tijdelijk een grote hoeveelheid geur geproduceerd? (Veel mensen die roken of bij het grillen van vlees.) Is de hoofdeenheid naar een andere ruimte overgebracht? Zijn het voorfilter, het harmonicafilter, UNIT1 en/of het bevochtigingsfilter verontreinigd? Worden er constant geuren in de ruimte geproduceerd (bijv. verf, nieuw meubilair, behang, sprays, cosmetica, chemicaliën, enz.)? Er wordt een kleine hoeveelheid ozon door het apparaat geproduceerd waardoor er een lichte geur bij de luchtuitlaat kan zijn. Aangezien de hoeveelheid ozon zeer gering is, bestaat er geen enkel gevaar voor de gezondheid.	Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, zal de geur geleidelijk verdwijnen. Mogelijk ruikt u de geur van de oorspronkelijke ruimte. Laat het apparaat een tijdje werken. Reinig deze. ►Pagina 29-36. Ventileer de ruimte of laat het apparaat werken met een goede luchtdoorstroming van de ruimte. -
Het "UNIT1" lampje gaat niet uit of gaat onmiddellijk opnieuw branden, ondanks dat de UNIT1 (plasma-ionisator) gereinigd is.	Is de UNIT1 goed geïnstalleerd? Zijn er geen druppels achtergebleven op de tegenpoolplaten of op andere plaatsen? Zijn er geen stofdeeltjes achtergebleven in UNIT1? Is UNIT1 onvoldoende uitgespoeld na het reinigen met een reinigingsmiddel? Zijn de ionisatiedraden gebroken?	Deze stevig installeren. ►Pagina 18. Laat UNIT1 na het reinigen volledig drogen. Verwijder alle stofresten. Verwijder alle achtergebleven reinigingsmiddel. ►Pagina 33, 34. Controleer de ionisatiedraden. ►Pagina 34. Als deze zijn gebroken moeten ze vervangen worden, neem hiervoor contact op met de reparatiedienst.
De vochtigheid neemt niet toe.	Is de ruimte te groot? Is de binnentemperatuur laag en zijn de muren en de vloer droog? Is de luchtstroom ingesteld op een lage snelheid?	Gebruik het apparaat in een ruimte van geschikte grootte. De vochtigheid neemt niet snel toe als de binnentemperatuur laag is en de muren of de vloer droog zijn. Observeer de situatie gedurende 1 - 2 weken om te zien of de vochtigheid toeneemt. Stel "CONT" in voor de bevochtigingsinstelling en verhoog de instelling van de luchtstroomsnelheid.

Als het probleem door het nemen van bovenstaande maatregel niet kan worden verholpen, contact opnemen met de reparatiedienst.

Oplossen van problemen

De volgende situaties hebben logische verklaringen.
Controleer de volgende punten alvorens reparatie aan te vragen.

Probleem	Controle	Oplossing
Het apparaat bevochtigt niet, ondanks dat de watertank met water is bijgevuld. Het waterniveau in de tank wordt niet lager.	Brandt het AAN/UIT lampje van de bevochtiger?	Druk op HUMON/OFF als het lampje uit is.
	Heeft het apparaat een bevochtigingsfilter?	Installeer een bevochtigingsfilter. ►Pagina 37.
	Heeft er zich aanslag verzameld op het bevochtigingsfilter?	Dompel het bevochtigingsfilter gedurende 30 - 60 minuten onder in warm of koud water waarin een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel is opgelost en spoel het dan af in water. ►Pagina 35, 36.
	Brandt of knippert het bevochtigingsfilterlampje?	Vervang het bevochtigingsfilter. ►Pagina 37.
	Knippert het watertoevoerlampje?	Als het lampje knippert, is de bevochtiglade niet goed geïnstalleerd. Installeer de lade op de juiste wijze. ►Pagina 35, 36.
	Staat het voorpaneel open?	Als geen van de voor-indicatielampjes of de lampjes op het bedieningspaneel branden, staat het voorpaneel mogelijk open. Controleer dat het voorpaneel goed gesloten is. ►Pagina 18.
De kamer wordt niet bevochtigd, ondanks dat de "CONT" bevochtiging is ingesteld.	Brandt het watertoevoerlampje?	Vul water bij. ►Pagina 10, 17.
	Heeft het apparaat een bevochtigingsfilter?	Installeer een bevochtigingsfilter. ►Pagina 37.
	De bevochtigingscapaciteit is laag wanneer de binnentemperatuur laag is en de vochtigheid hoog.	-
Het apparaat stopt niet alhoewel de vochtigheid hoog is.	Is de bevochtiging ingesteld op "CONT"?	Verander de bevochtigingsinstelling. ►Pagina 20.
	Tijdens bevochtiging is de luchtreiniging in werking. De bevochtiging stopt wanneer het ingestelde vochtigheidsniveau is bereikt, echter de luchtreiniging gaat door.	-
	Is het apparaat blootgesteld aan direct zonlicht of aan de hete luchtstroom van verwarmingsstoestellen?	Breng het apparaat over naar een plaats waar dit niet blootgesteld wordt aan direct zonlicht of aan de hete luchtstroom van verwarmingsstoestellen.
Het watertoevoerlampje brandt, alhoewel water is bijgevuld.	Is de vlotter in de bevochtiglade losgeraakt?	Bevestig de vlotter in de oorspronkelijke positie. ►Pagina 36.

Als het probleem door het nemen van bovenstaande maatregel niet kan worden verholpen, contact opnemen met de reparatiedienst.

NOTITIES

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P234570-1D M08B113C (1004) HT