




Uitgebreide handleiding voor de gebruiker

Daikin Altherma lage temperatuur monobloc

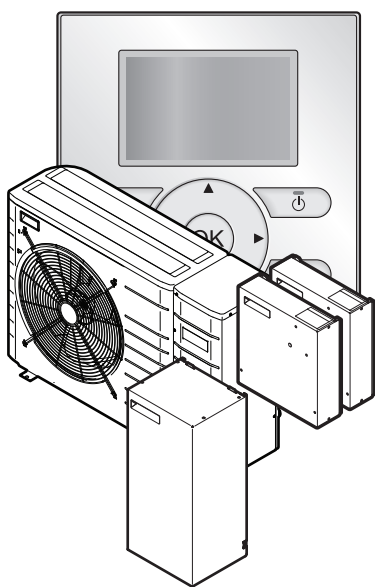

**EBLQ05+07CAV3
EDLQ05+07CAV3**

**EKCB07CAV3
EK2CB07CAV3**

**EKMBUHCA3V3
EKMBUHCA9W1**

Uitgebreide handleiding voor de gebruiker
Daikin Altherma lage temperatuur monobloc

Nederlands

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsmaatregelen	2
1.1	Over de documentatie	2
1.1.1	Betekenis van de waarschuwingen en symbolen	2
1.2	Voor de gebruiker	3
2	Over dit document	3
3	Over het systeem	4
3.1	Onderdelen in een typische systeemlay-out	4
4	Bediening	4
4.1	Overzicht: Bediening	4
4.2	De gebruikersinterface met één oogopslag	4
4.2.1	Knoppen	4
4.2.2	Statuspictogrammen	5
4.3	Basisgebruik	5
4.3.1	De startpagina's gebruiken	5
4.3.2	De menustructuur gebruiken	5
4.3.3	Regelingen AAN-/UIT-zetten	6
4.4	De regeling van de ruimteverwarming/-koeling	6
4.4.1	Over de regeling van de ruimteverwarming/-koeling ..	6
4.4.2	De bedrijfsmodus instellen	6
4.4.3	Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt	7
4.4.4	Regeling via een kamerthermostaat - Over de regeling via een kamerthermostaat	8
4.4.5	Regeling via een kamerthermostaat - De startpagina van de kamertemperaturen gebruiken	8
4.4.6	Regeling via een kamerthermostaat - De startpagina's van de aanvoerwatertemperaturen gebruiken	10
4.4.7	Regeling via de aanvoerwatertemperatuur - Over de regeling via de aanvoerwatertemperatuur	11
4.4.8	Regeling via de aanvoerwatertemperatuur - De regeling via de aanvoerwatertemperatuur gebruiken volgens een programma	11
4.4.9	Regeling via de aanvoerwatertemperatuur - De regeling via de aanvoerwatertemperatuur gebruiken, maar NIET volgens een programma	11
4.4.10	Regeling via een externe kamerthermostaat - Over de regeling via een externe kamerthermostaat	12
4.4.11	Regeling via een externe kamerthermostaat - De regeling via een externe kamerthermostaat gebruiken	12
4.5	Het warm tapwater regelen	12
4.5.1	Over de regeling van het warm tapwater	12
4.5.2	Stand Warmhouden	12
4.5.3	Geplande stand	13
4.5.4	De stand Gepland + warmhouden	14
4.5.5	De startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur gebruiken	14
4.5.6	De boosterstand van de warmtapwatertank gebruiken	15
4.6	Gevorderd gebruik	15
4.6.1	Over het wijzigen van het gebruiktoegangs niveau ..	15
4.6.2	De geluidsarme stand gebruiken	15
4.6.3	De vakantiestand gebruiken	16
4.6.4	Informatie aflezen	17
4.6.5	De datum, de tijd, de meeteenheden, het contrast en de achtergrondverlichting configureren	17
4.6.6	Het gebruikerprofiel en de startpagina's configureren	18
4.7	Voorgeprogrammeerde waarden en programma's	18
4.7.1	Voorgeprogrammeerde waarden gebruiken	18
4.7.2	Programma's gebruiken en programmeren	19
4.7.3	Programma's: voorbeeld	19
4.7.4	Voorgeprogrammeerde programma's: Ruimtetemperatuur + aanvoerwatertemperatuur (primair)	20

4.7.5	Voorgeprogrammeerde programma's: Aanvoertemperatuur (secundair)	20
4.7.6	Voorgeprogrammeerde programma's: Warmtapwatertanktemperatuur	20
4.8	Weersafhankelijke werking	20
4.8.1	De weersafhankelijke instellingen instellen	20
4.9	Menustructuur: Overzicht gebruikersinstellingen	22
4.10	Installateurinstellingen: tabellen die de installateur moet invullen	23
4.10.1	Vlugge wizard	23
4.10.2	De regeling van de ruimteverwarming/-koeling	23
4.10.3	De regeling van het warm tapwater [A.4]	23
4.10.4	Het contact/helpdesknnummer [6.3.2]	23
5	Tips om energie te besparen	23
6	Onderhoud en service	24
6.1	Overzicht: onderhoud en service	24
6.2	Het contact/helpdesknnummer vinden	24
7	Opsporen en verhelpen van storingen	24
7.1	Overzicht: storingen opsporen en verhelpen	24
7.2	De storingsgeschiedenis nagaan	24
7.3	De waarschuwingsgeschiedenis nagaan	24
7.4	Symptoom: u vindt het te koud (warm) in uw woonruimte	24
7.5	Symptoom: het water uit de kraan is te koud	25
7.6	Symptoom: Storing in de warmtepomp	25
8	Verplaatsen	25
8.1	Overzicht: verplaatsen	25
9	Als afval verwijderen	25
9.1	Overzicht: als afval verwijderen	25
10	Verklarende woordenlijst	25

1 Algemene veiligheidsmaatregelen

1.1 Over de documentatie

- De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.
- Alle in dit document vermelde voorzorgen betreffen zeer belangrijke punten en dienen dus steeds nauwgezet te worden nageleefd.
- De installatie van het systeem en alle handelingen beschreven in de installatiehandleiding en de uitgebreide handleiding voor de installateur moeten door een erkende installateur uitgevoerd worden.

1.1.1 Betekenis van de waarschuwingen en symbolen

	GEVAAR Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg heeft.
	GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.
	GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.

**WAARSCHUWING**

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.

**VOORZICHTIG**

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.

**OPMERKING**

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.

**INFORMATIE**

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

1.2 Voor de gebruiker

- Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, contacteer uw installateur.
- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of met een gebrek aan ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of onderricht zijn in het veilige gebruik van het toestel en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

**WAARSCHUWING**

Om elektrische schokken of brand te vermijden:

- Spoel de unit NIET af.
- Bedien de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen die water bevatten op de unit.

**OPMERKING**

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Zit, klim of sta NIET op de unit.

- Het volgende symbool staat vermeld op de units:



Dit betekent dat u geen elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen moeten door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units moeten voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Het volgende symbool staat vermeld op de batterijen:



Dit betekent dat de batterijen niet met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mag worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat over een bepaalde concentratie.

Mogelijke scheikundige symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Wegwerpbatterijen moeten voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie behandeld worden. Door ervoor te zorgen dat wegwerpbatterijen op de juiste manier worden weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid.

2 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Lees zorgvuldig de documentatie vooraleer de gebruikersinterface te gebruiken om zo de best mogelijke werking te kunnen garanderen.
- Vraag de installateur u te informeren over de instellingen die hij gebruikte om uw systeem te configureren. Controleer of hij de tabellen met de installateurinstellingen ingevuld heeft. Indien niet, verzoek hem dit alsnog te doen.
- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

Bedoeld publiek

Eindgebruikers

Documentatieset

Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De volledige set omvat:

Document	Inhoud...	Formaat
Algemene veiligheidsmaatregelen	Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer uw systeem te bedienen	Papier (in de doos van de buitenunit)
Gebruiksaanwijzing	Snelle gids voor basisgebruik	
Uitgebreide handleiding voor de gebruiker	Gedetailleerde stap per stap instructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik	Digitale bestanden op http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

Beschikbare schermen

Afhankelijk van uw systeemlay-out en de configuratie van de installateur kunnen mogelijk niet alle in dit document beschreven schermen op uw gebruikersinterface beschikbaar zijn.

Referenties

7.4.1.1	Kamertemperatuur	1
Comfort (verwarming)	20.0°C	>
Eco (verwarming)	18.0°C	>
Comfort (koeling)	22.0°C	>
Eco (koeling)	24.0°C	>
OK Selecteren		
◆ Scroll		

3 Over het systeem

Referenties helpen u om steeds te weten waar u zich bevindt in de menustructuur van de gebruikersinterface. Dit document vermeldt tevens deze referenties.


Voorbeeld: Ga naar [7.4.1.1]:  > Gebruikerinstellingen > Voorgeprogrammeerde waarden > Kamertemperatuur > Comfort (verwarming)

3 Over het systeem

Afhankelijk van de systeemlayout kan het systeem:

- Een plaats verwarmen
- Een plaats afkoelen (indien een model met verwarmings-/koelwarmtepomp geplaatst werd)
- Warm tapwater produceren (indien een warmtapwatertank geplaatst werd)

3.1 Onderdelen in een typische systeemlay-out

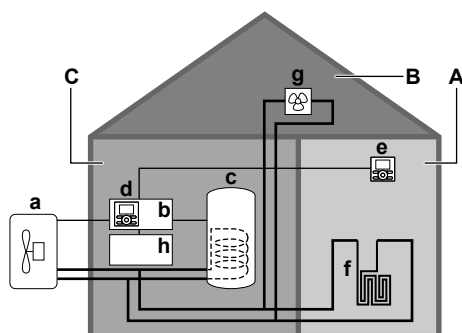

- A Primaire zone. **Voorbeeld:** Woonkamer.
- B Secundaire zone. **Voorbeeld:** Slaapkamer.
- C Technische ruimte. **Voorbeeld:** Garage.
- a Warmtepomp van de buitenunit
- b Bedieningskast EKCB07CAV3
- c Warmtapwatertank
- d Op de bedieningskast aangesloten gebruikersinterface
- e Gebruikersinterface in de woonkamer, gebruikt als kamerthermostaat
- f Vloerverwarming
- g Warmtepompconvector of ventilatorconvectoren
- h Kast met opties box EK2CB07CAV3

4 Bediening

4.1 Overzicht: Bediening


U kunt het systeem via de gebruikersinterface bedienen. Dit deel beschrijft hoe de gebruikersinterface te gebruiken:

Deel	Beschrijving
Met één oogopslag	• Knoppen • Statuspictogrammen
Basisgebruik	Informatie over: • Startpagina's, waar u instellingen kunt raadplegen en wijzigen die voor dagelijks gebruik bedoeld zijn • Menustructuur, waar u instellingen die NIET voor dagelijks gebruik bedoeld zijn, kunt raadplegen en instellen • AAN/UIT-toetsen

Deel	Beschrijving
De regeling van de ruimteverwarming/-koeling	Hoe de ruimteverwarming/-koeling bedienen: • De ruimtebedrijfsmodus instellen • De temperatuur regelen
Het warm tapwater regelen	Hoe het warm tapwater regelen: • Stand Warmhouden • Geplande stand • De stand Gepland + warmhouden
Gevorderd gebruik	Informatie over: • Geluidsarme stand • Vakantiestand • Informatie aflezen • Datum, tijd, meeteenheden, contrast en achtergrondverlichting • Gebruikerprofiel en startpagina's • Knoppen en functies vergrendelen en ontgrendelen
Voorgeprogrammeerde waarden en programma's	• Hoe voorgeprogrammeerde waarden gebruiken • Hoe programma's selecteren en programmeren • Overzicht van voorgeprogrammeerde programma's
Menustructuur	Overzicht van menustructuur
Tabel met installeurinstellingen	Overzicht van installeurinstellingen

4.2 De gebruikersinterface met één oogopslag

4.2.1 Knoppen

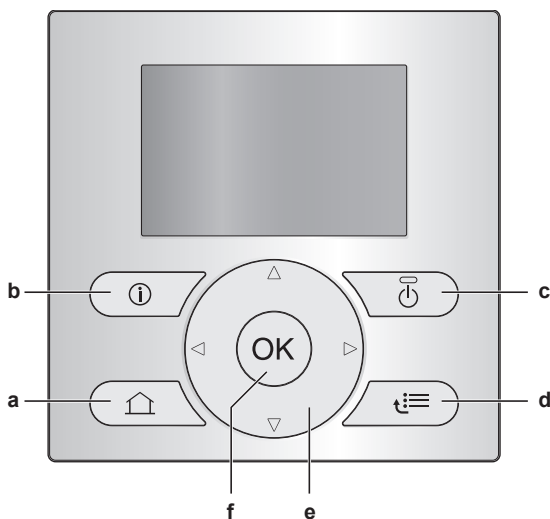

- a  STARTPAGINA'S
 - Schakelt tussen startpagina's (wanneer u zich op een startpagina bevindt).
 - Gaat naar de standaard startpagina (wanneer u in de menustructuur zit).
- b  INFORMATIE OVER STORINGEN

Indien een storing optreedt, verschijnt  op de startpagina's. Druk op  drukken voor meer informatie over de storing.
- c  AAN/UIT

Zet een van de regelingen AAN of UIT (kamertemperatuur, aanvoerwatertemperatuur, warmtapwatertanktemperatuur).

- d **MENUSTRUCTUUR/TERUG**
- Opent de menustructuur (wanneer u zich op een startpagina bevindt).
 - Gaat naar een hoger niveau (wanneer u doorheen de menustructuur navigeert).
 - Gaat 1 stap terug (voorbeeld: wanneer u een programma programmeert in de menustructuur).
- e **DOORHEEN INSTELLINGEN NAVIGEREN/INSTELLINGEN WIJZIGEN**
- Navigeert de cursor op het scherm.
 - Navigeert doorheen de menustructuur.
 - Wijzigt instellingen.
 - Selecteert een stand.
- f **OK**
- Bevestigt een selectie.
 - Gaat in een submenu in de menustructuur.
 - Schakelt tussen het weergeven van werkelijk waarden en gewenste waarden, of tussen het weergeven van werkelijke waarden en afwijkende waarden (indien van toepassing) op de startpagina's.
 - Gaat naar de volgende stap (wanneer u een programma programmeert in de menustructuur).



INFORMATIE

Wanneer u op of druk terwijl u instellingen wijzigt, worden de wijzigingen NIET toegepast.

4.2.2 Statuspictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Ruimtebedrijfsmodus = Verwarming.
	Ruimtebedrijfsmodus = Koeling.
	Unit is in bedrijf.
	Gewenste kamertemperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Comfort; dag).
	Gewenste kamertemperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Eco; nacht).
	- Op de startpagina van de kamertemperaturen: Gewenste kamertemperatuur = volgens het geselecteerd programma. - Om de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur: Warmtapwater tankstand = Geplande stand.
	Warmtapwatertankstand = Stand Warmhouden.
	Warmtapwatertankstand = Geplande stand + stand Warmhouden.
	Warm tapwater bereiden.
	Werkelijke temperatuur.
	Gewenste temperatuur.
	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur stijgen.
	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur NIET veranderen.
	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur dalen.
	Er wordt tijdelijk geen rekening gehouden met de voorgeprogrammeerde waarde (Comfort of Eco) of met de geplande waarde.
	De boosterstand van de warmtapwatertank is actief of klaar om geactiveerd te worden.
	De geluidsarme stand is actief.
	De vakantiestand is ingeschakeld of klaar om ingeschakeld te worden.

Pictogram	Beschrijving
	De stand Toetsvergrendeling en/of de stand Functievergrendeling is/zijn actief.
	Een externe warmtebron is actief. Voorbeeld: Gasbrander.
	De stand Desinfectie is actief.
	Er is een storing. Druk op drukken voor meer informatie over de storing.
	De stand Weersafhankelijk is actief.
	Gebruikertoegangs niveau = Installateur.
	De stand Ontdooien/olieretour is actief.
	De stand Warme start is actief.
	Het noodbedrijf is actief.

4.3 Basisgebruik

4.3.1 De startpagina's gebruiken

Over de startpagina's

U kunt de startpagina's gebruiken om instellingen te raadplegen en te wijzigen die voor dagelijks gebruik bedoeld zijn. Wat u op de startpagina's kunt zien en doen, wordt beschreven waar toepasselijk. Afhankelijk van uw systeemlay-out zijn de volgende startpagina's mogelijk:

- Kamertemperatuur (Kamer)
- Primaire aanvoerwatertemperatuur (AWT primair)
- Secundaire aanvoerwatertemperatuur (AWT secund)
- Warmtapwatertanktemperatuur (Tank)

Naar een startpagina gaan

- Druk op .

Gevolg: Een van de startpagina's verschijnt op het scherm.

- Druk opnieuw op om de volgende startpagina (indien er een is) op het scherm op te roepen.

4.3.2 De menustructuur gebruiken

Over de menustructuur

U kunt de menustructuur gebruiken om instellingen te raadplegen en in te stellen die NIET voor dagelijks gebruik bedoeld zijn. Wat u in de menustructuur kunt zien en doen, wordt beschreven waar toepasselijk. Zie ["4.9 Menustructuur: Overzicht" op pagina 22](#) voor een overzicht van de menustructuur.

Naar de menustructuur gaan

- Druk op vanuit een startpagina.

Gevolg: De menustructuur verschijnt op het scherm.

	1
Tijd/datum instellen	>
Vakantie	>
Geluidsarme stand	Auto >
Bedrijfsmodus	Verwarming >
Programma selecteren	
Informatie	
OK Selecteren	◆ Scroll

In de menustructuur navigeren

Gebruik , , , , en .

4 Bediening

4.3.3 Regelingen AAN-/UIT-zetten

Over regelingen AAN-/UIT-zetten

Vooraleer u kunt regelen...	Moet u AAN zetten...
Kamertemperatuur	De regeling van de kamertemperatuur (Kamer)
De primaire (+ secundaire) aanvoerwatertemperatuur	De regeling van de primaire (+ secundaire) aanvoerwatertemperatuur (AWT primair en AWT secundair) De regelingen van de primaire en secundaire aanvoerwatertemperaturen worden altijd samen AAN of UIT gezet.
Warmtapwatertanktemperatuur	De regeling van het warm tapwater (Tank)

Indien u AAN-zet...	Dan...
De regeling op basis van de kamertemperatuur	De regeling van de primaire (+ secundaire) aanvoerwatertemperatuur wordt automatisch AAN-gezet.
De regeling van de primaire (+ secundaire) aanvoerwatertemperatuur	De regeling van de ruimtetemperatuur wordt NIET automatisch AAN-gezet.

Indien u UIT-zet...	Dan...
De regeling op basis van de kamertemperatuur	De regeling van de primaire (+ secundaire) aanvoerwatertemperatuur wordt NIET automatisch UIT-gezet.
De regeling van de primaire (+ secundaire) aanvoerwatertemperatuur	De regeling van de ruimtetemperatuur wordt automatisch UIT-gezet.

Nagaan of een regeling AAN of UIT is

- 1 Ga naar de startpagina van de regeling. **Voorbeeld:** De startpagina van de kamertemperaturen (Kamer).
- 2 Controleer of de LED AAN of UIT is. **Opmerking:** Als de regeling UIT is, verschijnt tevens UIT op het scherm.

De regeling van de ruimtetemperatuur AAN of UIT zetten

- 1 Ga naar de startpagina van de kamertemperaturen (Kamer).
- 2 Druk op .

De regeling van de aanvoerwatertemperatuur (primair + secundair) AAN- of UIT-zetten

- 1 Ga naar een van de volgende startpagina's:
 - De startpagina van de primaire aanvoerwatertemperaturen (AWT primair)
 - De startpagina van de secundaire aanvoerwatertemperaturen (AWT secundair)
- 2 Druk op .

De regeling van het warm tapwater AAN- of UIT-zetten

- 1 Ga naar de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur (Tank).
- 2 Druk op .

4.4 De regeling van de ruimteverwarming/-koeling

4.4.1 Over de regeling van de ruimteverwarming/-koeling

Het regelen van de ruimteverwarming/-koeling omvat de volgende stappen:

- 1 De ruimtebedrijfsmodus instellen
- 2 De temperatuur regelen

Afhankelijk van de systeemlay-out en de configuratie door de installateur kunt u een andere temperatuurregeling gebruiken:

- Regeling via een kamerthermostaat (verbonden of NIET verbonden op aanvoerwatertemperatuur)
- Regeling via de aanvoerwatertemperatuur
- Regeling via een externe kamerthermostaat

4.4.2 De bedrijfsmodus instellen

Over de bedrijfsmodi

Afhankelijk van het model van uw warmtepomp moet u aan uw systeem zeggen welke bedrijfsmodus gebruikt moet worden: verwarming of koeling.

Indien een...-model van warmtepomp geplaatst werd	Dan...
Verwarming/koeling	Het systeem kan een ruimte verwarmen en afkoelen. U moet aan het systeem zeggen welke bedrijfsmodus gebruikt moet worden.
Verwarming alleen	Het systeem kan een ruimte verwarmen, maar NIET afkoelen. U hoeft NIET aan het systeem te zeggen welke bedrijfsmodus gebruikt moet worden.

Om aan het systeem te zeggen welk bedrijf te gebruiken, kunt u het volgende doen:

U kunt...	Plaats
Nagaan welke bedrijfsmodus momenteel in gebruik is.	Startpagina's: ▪ Kamertemperatuur ▪ Aanvoerwatertemperatuur (primair + secundair)
Stel de ruimtebedrijfsmodus in.	Menustructuur
Beperken als automatisch omschakelen mogelijk is.	

Bepalen of een warmtepomp voor verwarming/koeling geplaatst werd

- 1 Druk op  om naar de menustructuur te gaan.
- 2 Controleer of [4] Bedrijfsmodus in de lijst staat. Zo ja, werd een warmtepomp voor verwarming/koeling geplaatst.

Nagaan welke bedrijfsmodus momenteel in gebruik is

- 1 Ga naar een van de volgende startpagina's:
 - De startpagina van de kamertemperaturen (Kamer)
 - De startpagina van de primaire aanvoerwatertemperaturen (AWT primair)
 - De startpagina van de secundaire aanvoerwatertemperaturen (AWT secundair)
- 2 Controleer de statuspictogram:

Als u ziet...	Dan...
	Bedrijfsmodus = verwarming. De unit is uw ruimte NIET aan het verwarmen. Echter, de warmtapwatertank kan aan het opwarmen zijn.
	Bedrijfsmodus = verwarming. De unit is momenteel uw ruimte aan het verwarmen.
	Bedrijfsmodus = koeling. De unit is uw ruimte NIET aan het afkoelen. Echter, de warmtapwatertank kan aan het opwarmen zijn.
	Bedrijfsmodus = koeling. De unit is momenteel uw ruimte aan het afkoelen.

De bedrijfsmodus instellen

- Ga naar [4]:  > Bedrijfsmodus.
- Selecteer een van de volgende opties en druk op :

Indien u selecteert...	Dan is de ruimtebedrijfsmodus...
Verwarming	Altijd verwarmingsstand.
Koeling	Altijd koelstand.
Automatisch	Automatisch door de software gewijzigd op basis van de buitentemperatuur (en in functie van de installateurinstellingen, tevens de binnentemperatuur) en houdt rekening met de maandelijkse beperkingen. Opmerking: Het automatisch omschakelen is enkel in bepaalde situaties mogelijk.

Het automatisch omschakelen beperken

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

Voorwaarde: U hebt de kamerbedrijfsmodus op automatisch ingesteld.

- Ga naar [7.5]:  > Gebruikerinstellingen > Toegestane bedrijfsmodus.
- Selecteer een maand en druk op .
- Selecteer Alleen verwarm, Alleen koelen of Verwarm/koel en druk op .

Typische beperkingen op het automatisch omschakelen

Wanneer	Beperking
Tijdens het koud seizoen. Voorbeeld: Oktober, november, december, januari, februari en maart.	Alleen verwarm
Tijdens het warm seizoen. Voorbeeld: Juni, juli en augustus.	Alleen koelen
Tussenseizoenen. Voorbeeld: April, mei en september.	Verwarm/koel

4.4.3 Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt

Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt (methode 1)

Kijk in de tabel met de installateurinstellingen die de installateur invulde.


Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt (methode 2)

Als u over 2 gebruikersinterfaces beschikt, doe het volgende op de hoofdgebruikersinterface.

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- Druk enkele keren op  om van startpagina te veranderen en ga na of de startpagina van de secundaire aanvoerwatertemperatuur (AWT secund) beschikbaar is:

Als...	Dan heeft u...
Beschikbaar	Een primaire zone en een secundaire zone
NIET beschikbaar	Enkel een primaire zone

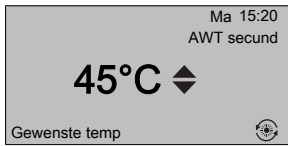De typische startpagina van de secundaire aanvoerwatertemperatuur:	
Gebruikerprofiel = Basis	Gebruikerprofiel = Gedetailleerd
	

- Ga het volgende na:

Als...	Dan is de temperatuurregeling...	
	Primaire zone	Secundaire zone (indien aanwezig)
De kamertemperatuur kan afgelezen worden onder: [6.1]:  > Informatie > Sensorinformatie	Regeling via een kamerthermostaat. Ga naar de volgende stap en ga na of het instelpunt van het aanvoerwater en het instelpunt van de kamertemperatuur verbonden zijn.	Regeling via een externe kamerthermostaat.
Thermostaat primair A is af te lezen onder: [6.5]:  > Informatie > Stelmotoren	Regeling via een externe kamerthermostaat.	
Anders	Regeling via de aanvoerwatertemperatuur.	

- Enkel voor de regeling via een kamerthermostaat: ga naar de startpagina van de primaire aanvoerwatertemperatuur (AWT primair) en ga het volgende na:

4 Bediening

Ziet u ∇ naast het instelpunt?	Dan zijn de instelpunten van het aanvoerwater en van de kamertemperatuur...
Ja	NIET verbonden. U kunt het instelpunt van het aanvoerwater op de startpagina instellen.
Neen	Verbonden door hun voorgeprogrammeerde waarden. U kunt de voorgeprogrammeerde waarden in de menustructuur instellen.

4.4.4 Regeling via een kamerthermostaat - Over de regeling via een kamerthermostaat

Regelen met de kamerthermostaat betekent dat u de volgende zaken kunt regelen:

- De kamertemperatuur in de primaire zone
- De aanvoerwatertemperatuur in de primaire zone

De kamertemperatuur in de primaire zone

Om de kamertemperatuur van de primaire zone te regelen, kunt u de volgende zaken doen:

U kunt...	Plaats
De werkelijke en de gewenste kamertemperatuur aflezen.	De startpagina van de kamertemperaturen
Het programma van de kamertemperaturen tijdelijk negeren.	
De stand veranderen van geplande naar voorgeprogrammeerde waarde. Als u dit doet, moet u ook het volgende definiëren (in de menustructuur):	Startpagina van kamertemperaturen als gebruikerprofiel = Gedetailleerd
- Voorgeprogrammeerde waarden - Duurtijd van het negeren (Temp.vergrendeling)	
Selecteer het kamertemperaturenprogramma dat u wilt gebruiken. Programma's programmeren. Definieer voorgeprogrammeerde waarden die door het programma van de kamertemperaturen gebruikt wordt, en als u de stand wijzigt van geplande naar voorgeprogrammeerde waarde.	Menustructuur

Zie ook:

- "4.4.5 Regeling via een kamerthermostaat - De startpagina van de kamertemperaturen gebruiken" op pagina 8
- "De duurtijd van het negeren instellen" op pagina 9
- "4.7 Voorgeprogrammeerde waarden en programma's" op pagina 18

De aanvoerwatertemperatuur in de primaire zone

Om de aanvoerwatertemperatuur van de primaire zone te regelen kunt u het volgende doen:

U kunt...	Plaats
De gewenste aanvoerwatertemperatuur aflezen.	Startpagina van de aanvoerwatertemperatuur (primair)
De aanvoerwatertemperatuur aanpassen.	
Voorwaarde: het instelpunt van het aanvoerwater is NIET verbonden met het instelpunt van de kamertemperatuur.	
Verander dit enkel als de gewenste kamertemperatuur niet bereikt kan worden.	
Voorgeprogrammeerde waarden definiëren.	Menustructuur
Voorwaarde: het instelpunt van het aanvoerwater is verbonden met het instelpunt van de kamertemperatuur.	
Verander dit enkel als de gewenste kamertemperatuur niet bereikt kan worden.	

Zie ook:

- "4.4.6 Regeling via een kamerthermostaat - De startpagina's van de aanvoerwatertemperaturen gebruiken" op pagina 10
- "4.7 Voorgeprogrammeerde waarden en programma's" op pagina 18

4.4.5 Regeling via een kamerthermostaat - De startpagina van de kamertemperaturen gebruiken

Typische startpagina's van de kamertemperaturen

De gebruikersinterface geeft een basisstartpagina of een gedetailleerde startpagina weer in functie van het gebruikersprofiel. Om het gebruikersprofiel in te stellen, zie "4.6.6 Gebruikersprofiel en startpagina's configureren" op pagina 18.

Gebruikerprofiel = Basis	Gebruikerprofiel = Gedetailleerd

De werkelijke en de gewenste kamertemperatuur aflezen

- Ga naar de startpagina van de kamertemperaturen (Kamer).

Gevolg: U kunt de werkelijke temperatuur aflezen.
20.0°C
 Werkelijke temp

- Druk op **OK**.

Gevolg: U kunt de gewenste temperatuur aflezen.
22.0°C
 Gewenste temp

Het programma van de ruimtetemperaturen tijdelijk negeren

- Ga naar de startpagina van de kamertemperaturen (Kamer).

2 Gebruik of om de temperatuur aan te passen.

De stand veranderen van geplande naar voorgeprogrammeerde waarde

Voorwaarde: Gebruikerprofiel = Gedetailleerd.

- 1 Ga naar de startpagina van de kamertemperaturen (Kamer).
- 2 Druk op of om een voorgeprogrammeerde waarde te selecteren (of .

Gevolg: De stand gaat terug over naar Gepland volgens de duurtijd van het negeren.

Voorbeeld: het programma tijdelijk negeren EN de stand wijzigen naar voorgeprogrammeerde waarde

U hebt de volgende instellingen geconfigureerd:

Instellingen	Beschrijving
Voorgeprogrammeerde waarden	Comfort (verwarming) = 20°C Eco (verwarming) = 18°C
Schema	07:00 Comfort 09:00 Eco 17:00 Comfort 19:00 21°C 23:00 Eco
Duurtijd van het negeren (Temp.vergren deling)	2 uur

Als het gebruikerprofiel = Basis, dan kunt u het kamertemperatuurprogramma **tijdelijk negeren** door op of op te drukken.

Situatie	Beschrijving
	15:20 => Geplande temperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Eco (verwarming)) = 18°C. U kunt het programma tijdelijk negeren . Gewenste temperatuur = aangepaste temperatuur = 19°C. Bij de volgende geplande actie (17:00) zal het programma opnieuw gebruikt worden.

Indien het gebruikerprofiel = Gedetailleerd kunt u het volgende:

- Het kamertemperatuurprogramma **tijdelijk negeren** door op of op te drukken (zelfde als wanneer het gebruikerprofiel = Basis)
- **Verander de stand** van geplande naar voorgeprogrammeerde waarde door op of op .

Situatie	Beschrijving
	Het programma van de kamertemperaturen wordt gebruikt. 15:20 => Gewenste temperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Eco (verwarming)) = 18°C. De volgende geplande actie is om 17:00 en de gewenste temperatuur zal dan stijgen.
	U kunt het programma tijdelijk negeren . Gewenste temperatuur = aangepaste temperatuur = 19°C. Bij de volgende geplande actie (17:00) zal het programma opnieuw gebruikt worden.
	U kunt de stand veranderen van geplande naar voorgeprogrammeerde waarde (Comfort (verwarming)). Gewenste temperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Comfort (verwarming)) = 20°C. Na 2 uur zal het programma opnieuw gebruikt worden (17:20 => 20°C).
	U had voordien de stand veranderd van geplande naar voorgeprogrammeerde waarde en nu negeert u tijdelijk de voorgeprogrammeerde waarde. Gewenste temperatuur = aangepaste temperatuur = 21°C. Na 2 uur zal het programma opnieuw gebruikt worden (17:20 => 20°C).

De duurtijd van het negeren instellen

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [7.2]: > Gebruikerinstellingen > Temp.vergrendeling.
- 2 Selecteer een waarde en druk op .

4 Bediening

- Continu
- uur (2, 4, 6, 8)

Voorbeeld: u geeft een fuifje

U zit in de volgende situatie:

- U gebruikt het volgend programma van de kamertemperaturen:
 - 17:00 voorgeprogrammeerde waarde (Comfort) = 20°C
 - 23:00 voorgeprogrammeerde waarde (Eco) = 18°C
- U geeft vanavond een fuifje en u wilt de voorgeprogrammeerde waarde (Comfort) tot 02:00 gebruiken.

Dan kunt u het volgende doen:

- 1 Stel de tijdsduur van het negeren (Temp.vergrendeling) in op 6 uur.
- 2 Ga om 20:00 naar de startpagina van de kamertemperaturen (Kamer).
- 3 Druk op  om  te selecteren.

Gevolg: De voorgeprogrammeerde waarde (Comfort) zal tot 02:00 gebruikt worden. Na dat uur zal het programma opnieuw gebruikt worden.

Voorbeeld: u gaat voor enkele uren weg

U zit in de volgende situatie:

- U gebruikt het volgend programma van de kamertemperaturen:
 - 08:00 voorgeprogrammeerde waarde (Comfort) = 20°C
 - 23:00 voorgeprogrammeerde waarde (Eco) = 18°C
- Om 14:00 gaat u weg gedurende 3 uur.

Dan kunt u het volgende doen:

- 1 Stel de tijdsduur van het negeren (Temp.vergrendeling) in op 2 uur.
- 2 Ga naar de startpagina van de kamertemperaturen (Kamer).
- 3 Druk op  om  te selecteren.

Gevolg: Gedurende de volgende 2 uur zal de kamer NIET tot de geplande 20°C verwarmd worden, maar tot de voorgeprogrammeerde waarde (Eco = 18°C). Na deze 2 uur zal de kamer opnieuw tot de geplande 20°C verwarmd worden.

Voordeel:

U bespaart energie omdat u de kamer NIET onnodig verwarmt en wanneer u terug thuis komt, zal de kamer opnieuw warm zijn.

4.4.6 Regeling via een kamerthermostaat - De startpagina's van de aanvoertemperaturen gebruiken



INFORMATIE

Het aanvoerwater is het water dat naar de warmteafgevers wordt gestuurd. De gewenste aanvoertemperaturen worden in functie van het warmteafgiftesysteem door uw installateur ingesteld. **Voorbeeld:** De vloerverwarming is ontworpen voor een lagere aanvoertemperaturen dan de radiatoren en warmtepompconvectoren en/of ventilatorconvectoren. U hoeft de instellingen van de aanvoertemperaturen slechts aan te passen als er zich problemen voordoen.

Typische startpagina's van de aanvoertemperaturen

Primaire zone:

Gebruikerprofiel = Basis	Gebruikerprofiel = Gedetailleerd
Ma 15:20 AWT primair 35°C Gewenste temp	Ma 15:20 AWT primair 35°C Gewenste temp Ma 17:30

Secundaire zone:

Gebruikerprofiel = Basis	Gebruikerprofiel = Gedetailleerd
Ma 15:20 AWT secund 45°C Gewenste temp	Ma 15:20 AWT secund 45°C Gewenste temp Ma 17:30

De gewenste aanvoertemperaturen aflezen (primair + secundair)

Ga naar de startpagina van de aanvoertemperaturen (AWT primair of AWT secund).

De temperatuur van het aanvoerwater aanpassen of negeren (NIET verbonden met het instelpunt van de kamertemperaturen)



INFORMATIE

Om te zien of het instelpunt van de aanvoertemperaturen met het instelpunt van de kamertemperaturen verbonden is, zie "4.4.3 Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt" op pagina 7.

De aanvoertemperaturen (primair) aanpassen

- 1 Ga naar de startpagina van de primaire aanvoertemperaturen (AWT primair).
- 2 Druk op  of op  om aan te passen. **Voorbeeld:**

35°C 37°C



INFORMATIE

Wanneer weersafhankelijk kan de waarde van een afwijking worden gewijzigd.

De aanvoertemperaturen (secundair) aanpassen

- 1 Ga naar de startpagina van de secundaire aanvoertemperaturen (AWT secund).
- 2 Druk op  of op  om aan te passen. **Voorbeeld:**

45°C 47°C



INFORMATIE

Wanneer weersafhankelijk kan de waarde van een afwijking worden gewijzigd.

De temperatuur van het aanvoerwater aanpassen of negeren (verbonden met het instelpunt van de kamertemperaturen)



INFORMATIE

Om te zien of het instelpunt van de aanvoertemperaturen met het instelpunt van de kamertemperaturen verbonden is, zie "4.4.3 Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt" op pagina 7.

De voorgeprogrammeerde waarden van de aanvoerwatertemperatuur instellen (primair)



INFORMATIE

U kunt de aanvoerwatertemperatuur (primair) niet aanpassen/negeren voor een regeling via de kamerthermostaat met verbonden aanvoerwatertemperaturen. Indien echter nodig kunt u de gewenste aanvoerwatertemperatuur (primair) aanpassen door voorgeprogrammeerde waarden aan te passen.




INFORMATIE

De aanpassing van de aanvoerwatertemperatuur is continu, tenzij de aanvoerwatertemperatuur volgens een programma geregeld wordt. In dat geval geldt het negeren tot de volgende geplande actie.

- 1 Ga naar [7.4.2]: > Gebruikerinstellingen > Voorgeprogrammeerde waarden > AWT primair.
- 2 Stel de Voorgeprogrammeerde waarden in overeenkomstig de volgende grafiek.

Voorbeeld: De comforttemperatuur via de kamerthermostaat zal overeenstemmen met de comforttemperatuur via het aanvoerwater.

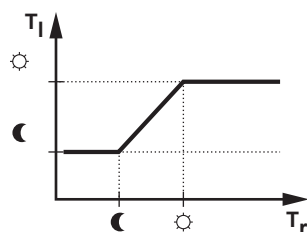

- T_r : Kamertemperatuur
 - T_i : Aanvoerwatertemperatuur
- 3 Druk op of op om aan te passen/te negeren.

De aanvoerwatertemperatuur (secundair) aanpassen

- 1 Ga naar de startpagina van de secundaire aanvoerwatertemperatuur (AWT secund).
- 2 Druk op of op om aan te passen. **Voorbeeld:**



INFORMATIE

Wanneer weersafhankelijk kan de waarde van een afwijking worden gewijzigd.

4.4.7 Regeling via de aanvoerwatertemperatuur - Over de regeling via de aanvoerwatertemperatuur

Een regeling via de aanvoerwatertemperatuur betekent dat u enkel de temperatuur van het aanvoerwater regelt. Om de aanvoerwatertemperatuur te regelen kunt u het volgende doen:

U kunt...	Plaats
De gewenste aanvoerwatertemperatuur aflezen (primair + secundair).	Startpagina's van de aanvoerwatertemperatuur (primair + secundair)
• De aanvoerwatertemperatuur (primair) aanpassen/negeren. • De aanvoerwatertemperatuur (secundair) aanpassen.	

U kunt...	Plaats
Selecteren welk programma voor de aanvoerwatertemperatuur (primair + secundair) u wilt gebruiken.	Menustructuur
Een programma voor de aanvoerwatertemperatuur (primair + secundair) programmeren.	
Voorgeprogrammeerde waarden definiëren die door het programma voor de aanvoerwatertemperatuur (primair) gebruikt worden.	

Zie ook:

- "4.4.6 Regeling via een kamerthermostaat - De startpagina's van de aanvoerwatertemperaturen gebruiken" op pagina 10
- "4.7 Voorgeprogrammeerde waarden en programma's" op pagina 18

4.4.8 Regeling via de aanvoerwatertemperatuur - De regeling via de aanvoerwatertemperatuur gebruiken volgens een programma

De voorgeprogrammeerde waarden van de aanvoerwatertemperatuur instellen (primair)



INFORMATIE

De aanpassing van de aanvoerwatertemperatuur is continu, tenzij de aanvoerwatertemperatuur volgens een programma geregeld wordt. In dat geval geldt het negeren tot de volgende geplande actie.

- 1 Ga naar [7.4.2]: > Gebruikerinstellingen > Voorgeprogrammeerde waarden > AWT primair.
- 2 Druk op of op om te negeren. **Voorbeeld:**

De aanvoerwatertemperatuur (secundair) aanpassen

- 1 Ga naar de startpagina van de secundaire aanvoerwatertemperatuur (AWT secund).
- 2 Druk op of op om aan te passen. **Voorbeeld:**



INFORMATIE

Wanneer weersafhankelijk kan de waarde van een afwijking worden gewijzigd.

4.4.9 Regeling via de aanvoerwatertemperatuur - De regeling via de aanvoerwatertemperatuur gebruiken, maar NIET volgens een programma

De aanvoerwatertemperatuur (primair) aanpassen

- 1 Ga naar de startpagina van de primaire aanvoerwatertemperatuur (AWT primair).
- 2 Druk op of op om aan te passen. **Voorbeeld:**

4 Bediening

De aanvoerwatertemperatuur (secundair) aanpassen

- 1 Ga naar de startpagina van de secundaire aanvoerwatertemperatuur (AWT secund).

- 2 Druk op  of op  om aan te passen. **Voorbeeld:**

45°C 47°C



INFORMATIE

Wanneer weersafhankelijk kan de waarde van een afwijking worden gewijzigd.

4.4.10 Regeling via een externe kamerthermostaat - Over de regeling via een externe kamerthermostaat

Een regeling via een externe kamerthermostaat betekent dat u de volgende zaken kunt regelen:

- De kamertemperatuur op de regeling via een externe thermostaat
- De aanvoerwatertemperatuur op de gebruikersinterface (Daikin)

Om de aanvoerwatertemperatuur te regelen kunt u het volgende doen:

U kunt...	Plaats
De gewenste aanvoerwatertemperatuur aflezen.	Startpagina's van de aanvoerwatertempera tuur (primair + secundair)
Pas de gewenste aanvoerwatertemperatuur aan.	
Verander dit enkel als de gewenste kamertemperatuur niet bereikt kan worden.	

Zie ook: "4.4.6 Regeling via een kamerthermostaat - De startpagina's van de aanvoerwatertemperaturen gebruiken" op pagina 10

4.4.11 Regeling via een externe kamerthermostaat - De regeling via een externe kamerthermostaat gebruiken

De aanvoerwatertemperatuur (primair) aanpassen

- 1 Ga naar de startpagina van de primaire aanvoerwatertemperatuur (AWT primair).

- 2 Druk op  of op  om aan te passen. **Voorbeeld:**

35°C 37°C

De aanvoerwatertemperatuur (secundair) aanpassen

- 1 Ga naar de startpagina van de secundaire aanvoerwatertemperatuur (AWT secund).

- 2 Druk op  of op  om aan te passen. **Voorbeeld:**

45°C 47°C



INFORMATIE

Wanneer weersafhankelijk kan de waarde van een afwijking worden gewijzigd.

4.5 Het warm tapwater regelen

4.5.1 Over de regeling van het warm tapwater

Afhankelijk van de warmtapwatertankstand (installateurinstelling) gebruikt u een andere regeling voor het warm tapwater:

- Stand Warmhouden
- Geplande stand
- De stand Gepland + warmhouden



VOORZICHTIG

Het programma om de boosterverwarming te laten werken wordt gebruikt om de werking van de boosterverwarming op basis van een weekprogramma te beperken of toe te staan. Advies: om de desinfectiefunctie goed haar werk te laten doen, laat de boosterverwarming (via het weekprogramma) minimum 4 uur werken vanaf de geplande start van het desinfecteren. Indien de boosterverwarming tijdens het desinfecteren beperkt wordt, zal deze functie NIET goed uitgevoerd worden en zal de betreffende waarschuwing AH zal dan gegenereerd worden.



INFORMATIE

Indien de storingscode AH verschijnt en de desinfectiefunctie niet onderbroken wordt omdat er warm tapwater genomen wordt, wordt geadviseerd het volgende te doen:

- Wanneer de Warmtapwater > Instelpuntstand > Warmhouden of Warmh + gprog wordt geselecteerd, wordt geadviseerd het starten van de desinfectiefunctie te programmeren minstens 4 uur na een voorzien verbruik van veel warm tapwater. Deze start kan via de installateurinstellingen (desinfectiefunctie) ingesteld worden.
- Wanneer de Warmtapwater > Instelpuntstand > Uitsl gprog geselecteerd wordt, wordt geadviseerd een Opslag economisch? te programmeren 3 uur voor de geplande start van de desinfectiefunctie om de tank al voor te verwarmen.

Bepalen welke warmtapwatertankstand u gebruikt (methode 1)

Kijk in de tabel met de installateurinstellingen die de installateur invulde.

Bepalen welke warmtapwatertankstand u gebruikt (methode 2)


Voorwaarde: Gebruikerprofiel = Gedetailleerd.

- 1 Ga naar de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur (Tank).
- 2 Kijk welke pictogrammen op het scherm verschijnen:

Als... verschijnt	Dan is de warmtapwatertankstand =...
	Stand Warmhouden
	Geplande stand
	De stand Gepland + warmhouden

4.5.2 Stand Warmhouden

In de stand Warmhouden (☼) warmt de warmtapwatertank doorlopend op tot de warmtapwatertanktemperatuur die op de startpagina verschijnt (bijvoorbeeld 50°C).

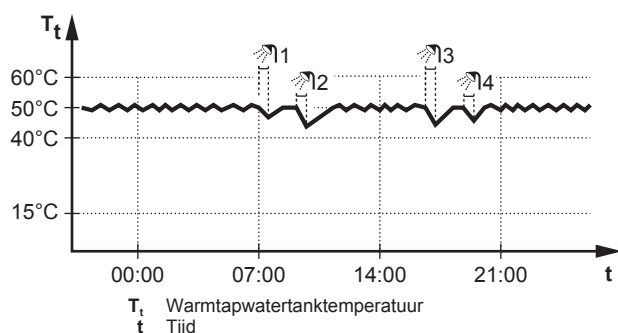**INFORMATIE**

De kans bestaat dat er te weinig ruimteverwarmings-/koelcapaciteit is en er dus comfortproblemen voorkomen (wanneer regelmatig warm tapwater bereid wordt of regelmatig langdurige ruimteverwarming-/koelingonderbrekingen zich voordoen) bij het selecteren van [6-0D]=0 ([A.4.1] Warm tapwater Instelpuntstand=Uitsl warmhoudn) voor een warmtapwatertank zonder inwendige boosterverwarming.

**INFORMATIE**

Wanneer de warmtapwatertankstand op warmhouden is ingesteld, is de kans groot dat er te weinig ruimteverwarmings-/koelcapaciteit is en er dus comfortproblemen voorkomen. In geval van frequent warmhouden, wordt de ruimteverwarmings-/koelfunctie regelmatig onderbroken.

In de stand Warmhouden kunt u het volgende doen:

U kunt...	Plaats
De gewenste warmhoudentemperatuur aflezen.	De startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur
De warmhoudentemperatuur aanpassen.	
Voorwaarde: ♦ is weergegeven op de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur.	
De boosterstand van de warmtapwatertank activeren.	Menustructuur
Een programma voor de boosterverwarming programmeren om te bepalen wanneer de boosterverwarming mag werken.	
Voorbeeld: Laat de boosterverwarming enkel 's nachts werken.	
(Enkel voor ter plaatse voorziene warmtapwaterpomp voor de secundaire retour)	
Een programma programmeren voor de warmtapwaterpomp om te bepalen wanneer de pomp AAN- en UIT-gezet moeten worden.	
Wanneer de pomp AAN-gezet wordt, is deze pomp in bedrijf en zorgt zij ervoor dat de kraan onmiddellijk warm water aflevert. Om energie te besparen, zet de pomp enkel AAN tijdens de periodes van de dag waar meteen warm water nodig is.	


Zie ook:

- "4.5.5 De startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur gebruiken" op pagina 14
- "4.5.6 De boosterstand van de warmtapwatertank gebruiken" op pagina 15
- "4.7 Voorgeprogrammeerde waarden en programma's" op pagina 18

4.5.3 Geplande stand

In de geplande stand (☉) produceert de warmtapwatertank warm water volgens een programma. Het beste ogenblik om de tank warm tapwater te laten aanmaken is 's nachts, omdat de vraag naar ruimteverwarming dan kleiner is.

Voorbeeld:

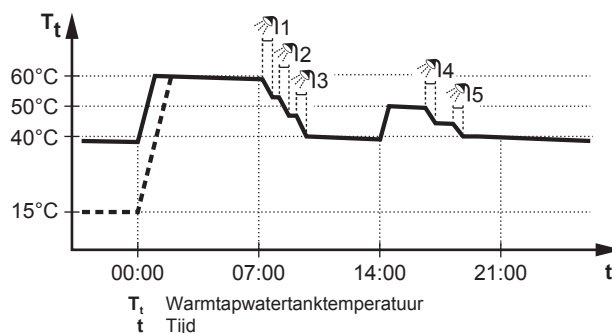

- Oorspronkelijk is de warmtapwatertanktemperatuur dezelfde als de temperatuur van het tapwater dat in de warmtapwatertank gaat (voorbeeld: 15°C).
- De warmtapwatertank is geprogrammeerd om water om 00:00 te verwarmen tot een voorgeprogrammeerde waarde (voorbeeld: Opslag comfort = 60°C).
- 's Morgens verbruikt u warm water, waardoor de warmtapwatertanktemperatuur daalt.
- De warmtapwatertank is geprogrammeerd om water om 14:00 te verwarmen tot een voorgeprogrammeerde waarde (voorbeeld: Opslag economisch? = 50°C). Er is terug warm water beschikbaar.
- 's Namiddags en 's avonds verbruikt u terug warm water, waardoor de warmtapwatertanktemperatuur opnieuw zakt.
- De cyclus herhaalt zich de volgende dag om 00:00.

In de geplande stand kunt u het volgende doen:

U kunt...	Plaats
De actieve en de volgende geplande temperatuur aflezen.	De startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur
De actieve en de volgende geplande temperatuur negeren.	
Voorwaarde: ♦ is weergegeven op de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur.	
De boosterstand van de warmtapwatertank activeren.	

4 Bediening

U kunt...	Plaats
Een programma voor de warmtapwatertanktemperatuur selecteren .	Menustructuur
Een programma voor de warmtapwatertanktemperatuur programmeren .	
Voorgeprogrammeerde waarden definiëren die door het programma voor de warmtapwatertanktemperatuur gebruikt worden.	
Een programma voor de boosterverwarming programmeren om te bepalen wanneer de boosterverwarming mag werken.	
Voorbeeld: Laat de boosterverwarming enkel 's nachts werken.	
(Enkel voor ter plaatse voorziene warmtapwaterpomp voor de secundaire retour)	
Een programma programmeren voor de warmtapwaterpomp om te bepalen wanneer de pomp AAN- en UIT-gezet moeten worden.	
Wanneer de pomp AAN-gezet wordt, is deze pomp in bedrijf en zorgt zij ervoor dat de kraan onmiddellijk warm water aflevert. Om energie te besparen, zet de pomp enkel AAN tijdens de periodes van de dag waar meteen warm water nodig is.	


Zie ook:

- "4.5.5 De startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur gebruiken" op pagina 14
- "4.5.6 De boosterstand van de warmtapwatertank gebruiken" op pagina 15
- "4.7 Voorgeprogrammeerde waarden en programma's" op pagina 18

4.5.4 De stand Gepland + warmhouden

In de stand Gepland + warmhouden (☺ ☺) wordt het warm tapwater op dezelfde manier geregeld als in de geplande stand. Echter, als de warmtapwatertanktemperatuur onder een voorgeprogrammeerde waarde valt (=warmhouden tanktemperatuur – hysteresiswaarde; voorbeeld: 35°C), zal de warmtapwatertank opwarmen tot hij het warmhoudeninstelpunt bereikt (bijv. 45°C). Op die manier is er steeds een minimumhoeveelheid warm water beschikbaar.

Voorbeeld:

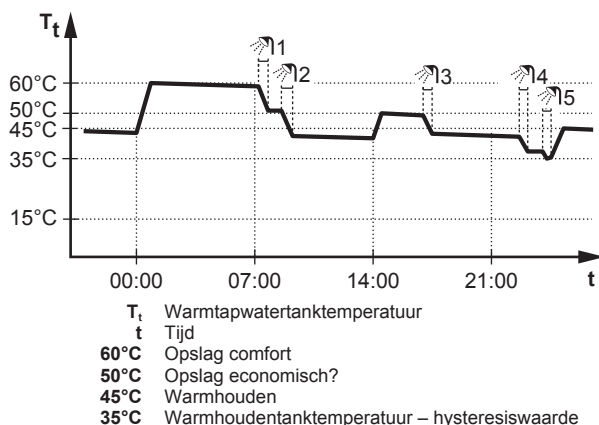

In de stand Gepland + warmhouden kunt u het volgende doen:

U kunt...	Plaats
Hetzelfde doen als in de geplande stand.	—

U kunt...	Plaats
De voorgeprogrammeerde waarde aanpassen (Warmhouden).	Menustructuur

Zie ook:

- "4.5.3 Geplande stand" op pagina 13
- "4.7 Voorgeprogrammeerde waarden en programma's" op pagina 18

4.5.5 De startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur gebruiken

Typische startpagina's van de warmtapwatertanktemperatuur

De gebruikersinterface geeft een basisstartpagina of een gedetailleerde startpagina weer in functie van het gebruikersprofiel. De voorbeelden in de afbeeldingen hieronder gelden voor de warmtapwatertankstand = Gepland.

Gebruikerprofiel = Basis	Gebruikerprofiel = Gedetailleerd

Om de gewenste warmhoudtemperatuur (in de geplande stand en in de stand Warmhouden) af te lezen en aan te passen

- 1 Ga naar [7.4.3.3]: > Gebruikerinstellingen > Voorgeprogrammeerde waarden > Tanktemperatuur > Warmhouden.


Gevolg: U kunt de gewenste warmhoudtemperatuur aflezen.

- 2 Druk op of op om aan te passen.

De actieve en de volgende geplande gewenste temperatuur (in de stand Gepland of in de stand Gepland + warmhouden) aflezen en negeren

- 1 Ga naar de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur (Tank).

Gevolg: 60°C verschijnt op het scherm.

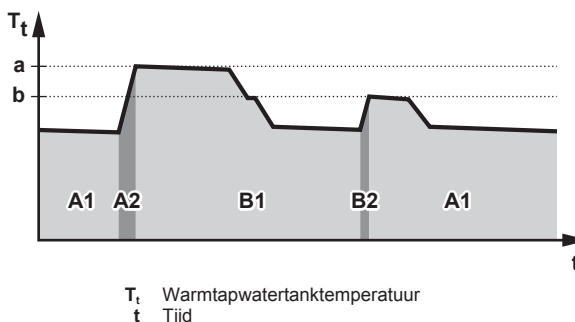

Tijdens de periode...	Kunt u aflezen...
A1	De volgende geplande actie (a)
A2	De actieve actie (a)
B1	De volgende geplande actie (b)
B2	De actieve actie (b)

- 2 Druk op of op om te negeren. **Opmerking:** Als de gewenste temperatuur weersafhankelijk is, kunt u deze niet op de startpagina wijzigen.

Voorbeeld: u hebt meer warm water dan gepland nodig

U zit in de volgende situatie:

- Huidige tijd = 10:30

- De volgende geplande actie van de warmtapwatertank = Opwarmen tot de voorgeprogrammeerde waarde (Eco; voorbeeld: 55°C en voldoende voor 2 personen) om 14:00
- Vanavond hebt u warm water voor 3 personen nodig

Dan kunt u het volgende doen:

- Ga naar de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur (Tank).
- De volgende geplande actie kan worden genegeerd door 55°C in 60°C te veranderen.

Voordelen:

- U zult voldoende warm water hebben (= comfortabel).
- U hoeft het programma NIET te wijzigen (= gemakkelijk).
- U hoeft de boosterstand van de warmtapwatertank NIET te activeren (= energiebesparing).

4.5.6 De boosterstand van de warmtapwatertank gebruiken

Over de boosterstand van de warmtapwatertank

U kunt de boosterstand van de warmtapwatertank gebruiken om het water onmiddellijk tot de voorgeprogrammeerde waarde (Opslag comfort) op te warmen. Hierdoor verbruikt u echter extra energie.

Nagaan of de boosterstand van de warmtapwatertank actief is

- Ga naar de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur (Tank).
- Ga het volgende na:
 - In Gebruikerprof. = Basis: als  op het scherm staat, is de boosterstand van de warmtapwatertank actief.
 - In Gebruikerprof. = Gedetailleerd: als  is geselecteerd, is de boosterstand van de warmtapwatertank actief.

De boosterstand van de warmtapwatertank activeren (gebruikersprofiel = Basis)

- Ga naar de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur (Tank).
- Druk langer dan 5 seconden op .

De boosterstand van de warmtapwatertank activeren (gebruikersprofiel = Gedetailleerd)

- Ga naar de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur (Tank).
- Druk op  om  te selecteren.

Voorbeeld: u hebt onmiddellijk meer warm water nodig

U zit in de volgende situatie:

- U hebt haast al uw warm water verbruikt.
- U kunt niet wachten tot de volgende geplande actie om de warmtapwatertank op te warmen.

Dan kunt u de boosterstand van de warmtapwatertank activeren.

Voordeel: de warmtapwatertank begint onmiddellijk het water tot de voorgeprogrammeerde waarde (Opslag comfort) op te warmen.



INFORMATIE

Als de boosterstand van de warmtapwatertank ingeschakeld is, kan het verwarmen of koelen van ruimten voor het comfort voor problemen zorgen of kan er onvoldoende capaciteit zijn om voor comfort te zorgen. Als warm tapwater vaak moet worden aangemaakt, zal het verwarmen of koelen van ruimten regelmatig en langdurig onderbroken worden.

4.6 Gevorderd gebruik

4.6.1 Over het wijzigen van het gebruikertoegangs niveau

Hoeveel informatie u in de menustructuur kunt aflezen hangt af van uw gebruikertoegangs niveau:

- Eindgebruiker (= standaard)
- Gev. eindgebrkr: U kunt meer informatie aflezen.

Het gebruikertoegangs niveau instellen op Gevorderde eindgebruiker

- Ga naar het hoofdmenu of naar een van zijn onderliggende menu's: .
- Druk langer dan 4 seconden op .

Gevolg: Het gebruikertoegangs niveau verandert in Gev. eindgebrkr. Er verschijnt bijkomende informatie en "+" is toegevoegd op de menutitel. Het gebruikertoegangs niveau zal op Gev. eindgebrkr blijven tot het anders wordt ingesteld.

Het gebruikertoegangs niveau instellen op Eindgebruiker

- Druk langer dan 4 seconden op .

Gevolg: Het gebruikertoegangs niveau verandert in Eindgebruiker. De gebruikersinterface zal naar het standaard beginscherm terugkeren.

4.6.2 De geluidsarme stand gebruiken

Over de geluidsarme stand

U kunt de geluidsarme stand gebruiken om het geluid van de buitenunit te verminderen. Dit vermindert echter ook de verwarmings-/koelcapaciteit van het systeem. Er zijn meerdere niveaus voor de geluidsarme stand.

U kunt:

- De geluidsarme stand volledig deactiveren
- Een niveau van geluidsarme stand handmatig activeren tot de volgende geplande actie
- Een programma van de geluidsarme stand gebruiken en programmeren

Mogelijke niveaus van de geluidsarme stand

Niveau	Beschrijving
Niveau 1	Het meest stille niveau. In alle omstandigheden zal het rendement lager uitvallen.
Niveau 2	Middelmatig stil. In alle omstandigheden kan het rendement lager uitvallen.
Niveau 3	Het minst stil. Bij koudere omgevingstemperaturen kan het rendement soms lager uitvallen.

Nagaan of de geluidsarme stand actief is

- Druk op  om naar een van de startpagina's te gaan.
- Als  op het scherm aanwezig is, is de geluidsarme stand actief.

4 Bediening

De geluidsarme stand gebruiken

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [3]: > Geluidsarme stand.
- 2 Doe een van de volgende zaken:

Als u wilt...	Dan...
De geluidsarme stand volledig deactiveren	Selecteer Altijd UIT en druk op OK .
Het niveau van de geluidsarme stand handmatig inschakelen	▪ Selecteer AAN en druk op OK. ▪ Ga naar [7.4.4]: > Gebruikerinstellingen > Voorgeprogrammeerde waarden > Geluidsarm niveau. ▪ Selecteer een niveau en druk op OK.
Een programma van de geluidsarme stand gebruiken en programmeren	▪ Selecteer Automatisch en druk op OK. ▪ Programmeer een programma. Zie "4.7.2 Programma's gebruiken en programmeren" op pagina 19.

Voorbeeld: uw baby slaapt 's namiddags

U zit in de volgende situatie:

- U hebt een programma voor de geluidsarme stand geprogrammeerd:
 - 's Nachts: Niveau 1 (= het meest stil).
 - Overdag: UIT om voor de verwarmings-/koelcapaciteit van het systeem te zorgen.
- Echter, de baby slaapt 's namiddags en u wilt dat het dan stil is.

Dan kunt u het volgende doen:

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [3]: > Geluidsarme stand.
- 2 Selecteer AAN en druk op **OK**.
- 3 Ga naar [7.4.4]: > Gebruikerinstellingen > Voorgeprogrammeerde waarden > Geluidsarm niveau.
- 4 Selecteer Niveau 1 en druk op **OK**.

Voordeel:

De buitenunit werkt het stilt.

4.6.3 De vakantiestand gebruiken

Over de vakantiestand

Tijdens uw vakantie kunt u de vakantiestand gebruiken om van uw normale programma's af te wijken zonder deze te moeten veranderen. U kunt de vakantiestand enkel gebruiken als de temperatuurregeling = regeling via de kamerthermostaat. Zie ook "4.4.3 Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt" op pagina 7.

De vakantiestand gebruiken omvat typisch de volgende stappen:

- 1 De vakantie configureren voor een van de volgende situaties:

Situatie	Dan...
U blijft thuis tijdens uw vakantie	U moet een dag selecteren: de ruimteverwarming/-koeling zal volgens de gewenste kamertemperatuur van de geselecteerde dag verlopen.
U gaat weg tijdens uw vakantie	U moet de instellingen configureren van de ruimteverwarming/-koeling. ▪ De ruimteverwarming/-koeling verloopt dan volgens deze instellingen. ▪ Productie van warm tapwater kan worden AAN of UIT gezet. Als u beslist om het UIT te zetten, blijft de desinfectiestand actief.

- 2 De vakantiestand activeren.

- Als u NIET activeert, zullen de geconfigureerde vakantie-instellingen NIET gebruikt worden.
- Als u activeert:

Periode	Dan...
Voor en na uw vakantie	Uw normale programma's zullen gebruikt worden.
Tijdens uw vakantie	De geconfigureerde vakantie-instellingen zullen gebruikt worden.

Nagaan of de vakantiestand geactiveerd is en/of loopt

- 1 Druk op om naar een van de startpagina's te gaan.
- 2 Ga het volgende na:

Als... verschijnt	Dan...
	Een van de volgende vakantiestanden is geactiveerd: ▪ De vakantiestand (Elders) is geactiveerd, maar loopt nog NIET. ▪ De vakantiestand (Thuis) is geactiveerd. U kunt niet zien of de vakantiestand al loopt.
	De vakantiestand (Elders) is geactiveerd en loopt.

De vakantie (als u thuis blijft) configureren

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [2.2]: > Vakantie > Vakantiestand.
- 2 Selecteer Thuis.
- 3 Configureer de instellingen van de vakantiestand (als u thuis blijft).
- 4 Activeer de vakantiestand.

Mogelijke instellingen van de vakantiestand (als u thuis blijft)

Instelling	Beschrijving
Van en Tot	De eerste en de laatste dag van uw vakantie.
Dagprogramma gebruiken	Het dagprogramma gebruikt tijdens uw vakantie. Voorbeeld: Zaterdag



INFORMATIE

Schakel over naar Gev. eindgebrkr als u de instelling van Dagprogramma gebruiken wilt wijzigen.

De vakantie (als u weg bent) configureren

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [2.2]: > Vakantie > Vakantiestand.
- 2 Selecteer Elders.
- 3 Configureer de instellingen van de vakantiestand (als u weg bent).
- 4 Activeer de vakantiestand.

Mogelijke instellingen van de vakantiestand (als u weg bent)

Instelling	Beschrijving
Van en Tot	De eerste en de laatste dag van uw vakantie.
Bedrijfsmodus	De bedrijfsmodus gebruikt tijdens uw vakantie.
Verwarming	Het instelpunt gebruikt tijdens uw vakantie wanneer de unit in de stand Verwarming werkt.
Koeling	Het instelpunt gebruikt tijdens uw vakantie wanneer de unit in de koelstand werkt.
Warmtapwater	Zet de productie van warm tapwater AAN of UIT tijdens uw vakantie.

**INFORMATIE**

U kunt de instellingen van Van en Tot alleen in het niveau Eindgebruiker wijzigen. Om de andere instellingen te wijzigen moet u naar het niveau Gev. eindgebrk overschakelen.

De vakantiestand activeren of deactiveren

Voorwaarde: U moet de vakantie configureren.

- 1 Ga naar [2.1]: > Vakantie > Vakantie.
- 2 Doe een van de volgende zaken:
 - Om te activeren, selecteer Ja en druk op .
 - Om te deactiveren, selecteer Nee en druk op .

Voorbeeld: u gaat weg tijdens de winter

U zit in de volgende situatie:

- Binnen 2 dagen gaat u gedurende 2 weken weg tijdens de winter.
- U wilt energie besparen, maar toch beletten dat vorst in uw huis zou optreden.

Dan kunt u het volgende doen:

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Configureer de vakantie. Ga naar [2]: > Vakantie en configureer de volgende instellingen:

Instelling	Waarde
Vakantiestand	Elders
Van	2 februari 2014
Tot	16 februari 2014
Bedrijfsmodus	Verwarming
Verwarming	12°C

- 2 Activeer de vakantiestand.
 - Ga naar [2.1]: > Vakantie > Vakantie.
 - Selecteer Ja en druk op .

Voordeel:

- Voor en na uw vakantie zal uw normaal programma gebruikt worden.
- Tijdens uw vakantie bespaart u energie en zorgt u ervoor dat er geen vorst in uw huis optreedt.

Voorbeeld: u komt thuis tijdens uw vakantie

U zit in de volgende situatie:

- U configureert en activeert de vakantiestand (Elders).
- U komt tijdens uw vakantie thuis voor een paar uur en wilt uw normaal programma gebruiken.

Dan kunt u het volgende doen:

- 1 De vakantiestand deactiveren.
- 2 Wanneer u terug weg gaat, activeert u terug de vakantiestand.

Voordeel:

U hoeft uw programma of vakantieconfiguratie NIET te wijzigen.

4.6.4 Informatie aflezen**Informatie aflezen**

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [6]: > Informatie.

Mogelijk af te lezen Informatie

In menu...	Kunt u aflezen...
[6.1] Sensorinformatie	De kamer-, tank- of warmtapwater- en aanvoerwatertemperatuur. (Indien van toepassing)
[6.2] Energiemeting	Geproduceerde energie, verbruikte elektriciteit en verbruikt gas.
[6.3] Storingsbehandeling	De storingsgeschiedenis en het contact-/helpdesknnummer.
[6.4] Gebruikertoeegangsniveau	Het huidig gebruikertoeegangsniveau.
[6.5] Stelmotoren	De toestand/stand van elke stelmotor. Voorbeeld: De pomp van het warm tapwater AAN/UIT.
[6.6] Bedrijfsmodi	De huidige bedrijfsmodus. Voorbeeld: De stand Ontdooien/olieretour.
[6.7] Bedrijfsuren	De bedrijfsuren van het systeem.
[6.8] Versie	Versie-informatie over het systeem.

**INFORMATIE**

Indien er glycol in het systeem aanwezig is, zal de geproduceerde energie NIET op het scherm verschijnen.

4.6.5 De datum, de tijd, de meeteenheden, het contrast en de achtergrondverlichting configureren**De tijd en de datum configureren**

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [1]: > Tijd/datum instellen.

**INFORMATIE**

Ga naar Gev. eindgebrk om de zomertijd en de tijdsweergave 12/24u te wijzigen.

De meeteenheden configureren

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

4 Bediening

- 1 Ga naar [7.6]: > Gebruikerinstellingen > Meeteenheden.

Mogelijke instellingen van de meeteenheden

Instelling	Mogelijke meeteenheden
Decimale punt	▪ Punt ▪ Komma
Temperatuur	▪ °C ▪ °F
Geprod. energie	▪ kWh ▪ MBtu
Debiet	▪ l/min ▪ GPM

Het contrast van de gebruikersinterface configureren

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [7.1.1]: > Gebruikerinstellingen > Display > Contrast.

De duurtijd van de achtergrondverlichting van het scherm van de gebruikersinterface configureren

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [7.1.2]: > Gebruikerinstellingen > Display > Verlichting LCD tijd.

4.6.6 Het gebruikerprofiel en de startpagina's configureren

Een gebruikerprofiel instellen

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [7.1.3]: > Gebruikerinstellingen > Display > Gebruikerprof..
- 2 Selecteer een gebruikerprofiel en druk op .

Mogelijke gebruikersprofielen

Indien het gebruikerprofiel = Gedetailleerd kunt u meer zien en doen op de startpagina's.

Gebruikerprofiel	Voorbeeld
Basis	
Gedetailleerd	

Configureren welke startpagina's voor de eindgebruiker beschikbaar zijn

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [7.1.4]: > Gebruikerinstellingen > Display > Beschikbare homepages.

Gevolg: De lijst met de voor uw systeemlay-out mogelijke startpagina's verschijnt op het scherm.

- 2 Selecteer een startpagina en druk op .

- 3 Doe een van de volgende zaken:

- Om de startpagina op het scherm op te roepen, selecteer Ja en druk op .
- Om de startpagina te verbergen, selecteer Nee en druk op .

4.7 Voorgeprogrammeerde waarden en programma's

4.7.1 Voorgeprogrammeerde waarden gebruiken

Over voorgeprogrammeerde waarden

U kunt voor veel regelingen voorgeprogrammeerde waarden definiëren. Met voorgeprogrammeerde waarden kunt u gemakkelijk dezelfde waarde op veel plaatsen gebruiken (in programma's en op de startpagina van de ruimtetemperaturen (◊ en ◐)). Indien u later de waarde wilt wijzigen, hoeft u dit maar op één plaats te doen.

Voorgeprogrammeerde waarden definiëren

- 1 Ga naar [7.4]: > Gebruikerinstellingen > Voorgeprogrammeerde waarden.
- 2 Selecteer de regeling waarvoor u een voorgeprogrammeerde waarde wilt definiëren. **Voorbeeld:** Kamertemperatuur.
- 3 Selecteer een voorgeprogrammeerde waarde en druk op . **Voorbeeld:** Comfort (verwarming).
- 4 Selecteer een temperatuur en druk op .

Mogelijke voorgeprogrammeerde waarden

Regeling	Voorgeprogrammeerde waarde	Waar gebruikt
Kamertemperatuur	Comfort	▪ Kamertemperatuurprogramma's ▪ Startpagina van de kamertemperaturen (◊ en ◐) als het gebruikerprofiel = Gedetailleerd
	Eco	
AWT primair	Comfort	In programma's van de primaire aanvoerwatertemperaturen
	Eco	
Tanktemperatuur	Opslag comfort	In het programma van de warmtapwatertanktemperaturen als de warmtapwatertankstand is ▪ Gepland ▪ Gepland + warmhouden
	Opslag economisch?	
	Warmhouden	In het programma van de warmtapwatertanktemperaturen als de warmtapwatertankstand = Gepland + warmhouden
Geluidsarm niveau		Wordt gebruikt als de geluidsarme stand op AAN ingesteld staat
Elektriciteitsprijzen	Hoog	Alleen wanneer de bivalente instelling is ingeschakeld (installateurinstelling).
	Middel	
	Laag	
Brandstofprijzen		Alleen wanneer de bivalente instelling is ingeschakeld (installateurinstelling).

4.7.2 Programma's gebruiken en programmeren

Over programma's

Afhankelijk van uw systeemlay-out en de installateurconfiguratie kunnen (voorgeprogrammeerde en/of eigen) programma's voor veel regelingen beschikbaar zijn.

U kunt:

- Selecteren welke programma's u thans wilt gebruiken.
- Uw eigen programma's programmeren als de voorgeprogrammeerde programma's niet voldoen. De acties die u kunt programmeren hangen van de regeling af.

Mogelijke acties per regeling

Regeling	Mogelijke acties
Kamertemperatuur	Programmeren wanneer een kamer verwarmd of gekoeld moet worden:
Primaire aanvoerwatertemperatuur	• Comfort (voorgeprogrammeerde waarde) • Eco (voorgeprogrammeerde waarde) • [Aangepaste temperatuur]
Secundaire aanvoerwatertemperatuur	Programmeren wanneer de secundaire aanvoerwatertemperatuur AAN en UIT gezet moet worden.
Warmtapwatertanktemperatuur	Programmeren wanneer de warmtapwatertank moet verwarmen. De mogelijke acties zijn afhankelijk van een installateurinstelling. Mogelijke acties 1: • Opslag comfort (voorgeprogrammeerde waarde)^(a) • Opslag eco (voorgeprogrammeerde waarde)^(a) • Opslagstop^(b)
Boosterverwarming toegestaan	Programmeren wanneer de boosterverwarming mag werken. Voorbeeld: Laat de boosterverwarming enkel 's nachts werken.
Geluidsarme stand	Programmeren wanneer de unit welk niveau van de geluidsarme stand moet gebruiken: • Niveau 1 • Niveau 2 • Niveau 3 • UIT
(Enkel voor ter plaatse voorziene warmtapwaterpomp voor de secundaire retour)	Programmeren wanneer de pomp voor het warm tapwater AAN en UIT gezet moet worden.
Pomp voor warm tapwater	
Elektriciteitsprijs	Programmeren wanneer een bepaald elektriciteitsstarief van toepassing is.

(a) Start het opwarmen tot het gewenste instelpunt (Comfort/Eco) is bereikt.

(b) Stop het opwarmen, zelfs als de gewenste temperatuur nog niet bereikt werd; voorbeeld: als de tarieven voor elektriciteit overdag hoger zijn, kunt u een stop om 06:00 programmeren.

Het programma selecteren dat u nu wilt gebruiken

- 1 Ga naar [5]: > Programma selecteren.

- 2 Selecteer de regeling waarvoor u een programma wilt gebruiken. **Voorbeeld:** [5.1] Kamertemperatuur.
- 3 Selecteer de bedrijfsmodus waarvoor u een programma wilt gebruiken. **Voorbeeld:** [5.1.1] Verwarming.
- 4 Selecteer een voorgeprogrammeerd of een eigen programma en druk op **OK**.

Een programma programmeren

- 1 Ga naar [7.3]: > Gebruikerinstellingen > Ingesteld programma.
- 2 Open een leeg, voorgeprogrammeerd of eigen programma.
- 3 Wijzig het.
- 4 Sla het op.

Richtlijnen wanneer u een programma programmeert

Verwarmingsprogramma instellen	
Ma	07:00 Comfort
Regel verwijderen Dagprogramma wissen Dag kopiëren Programma opslaan	
-- : --	
OK Selecteren	Scroll

U kunt:

- Regels uit het programma verwijderen
- Een dagprogramma wissen
- Kopiëren van een dag naar andere dagen

Voorbeeld: u werkt in een 3-ploegenstelsel

Indien u in een 3-ploegenstelsel werkt, kunt u het volgende doen:

- 1 Programmeer 3 ruimtetemperatuurprogramma's in stand Verwarmen en geef ze gepaste namen. **Voorbeeld:** Vroege, Dag en Late
- 2 Selecteer het programma dat u nu wilt gebruiken.

4.7.3 Programma's: voorbeeld



INFORMATIE

Andere planningen programmeren gebeurt op dezelfde manier.

In dit voorbeeld:

- Een programma in stand Verwarmen voor de ruimtetemperatuur
- Maandag = dinsdag = woensdag = donderdag = vrijdag
- Zaterdag = zondag

Het programma programmeren

- 1 Ga naar [7.3.1.1]: > Gebruikerinstellingen > Ingesteld programma > Kamertemp. > Verwarmingsprogramma instellen.
- 2 Selecteer Leeg en druk op **OK**.
- 3 Programmeer het programma voor de maandag. Zie hierna voor meer informatie.
- 4 Kopieer maandag naar dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zie hierna voor meer informatie.
- 5 Programmeer het programma voor de zaterdag.
- 6 Kopieer zaterdag naar zondag.
- 7 Sla het programma op en geef het een naam. Zie hierna voor meer informatie.

Het programma voor de maandag programmeren

- 1 Gebruik en om Maandag te selecteren.
- 2 Druk op om het programma voor de maandag in te geven.
- 3 Programmeer het programma voor de maandag:

4 Bediening

- Gebruik en om een invoer te selecteren.
- Gebruik en om de waarde van een invoer te wijzigen.

Van een dag naar een andere kopiëren

- 1 Selecteer de dag die u wilt kopiëren en druk op **OK**. **Voorbeeld:** Maandag.
- 2 Selecteer Dag kopiëren en druk op **OK**.
- 3 Zet de dagen naar waar u wilt kopiëren op Ja en druk op **OK**. **Voorbeeld:** Dinsdag = Ja, Woensdag = Ja, Donderdag = Ja en Vrijdag = Ja.

Het programma opslaan

- 1 Druk op **OK**, selecteer Programma opslaan en druk op **OK**.
- 2 Selecteer Eigen prog 1, Eigen prog 2 of Eigen prog 3 en druk op **OK**.
- 3 Wijzig de naam en druk op **OK**. (Alleen van toepassing voor kamertemperatuurprogramma's). **Voorbeeld:** MijnWeekprogramma

4.7.4 Voorgeprogrammeerde programma's: Ruimtetemperatuur + aanvoertemperatuur (primair)


☼: Gewenste temperatuur = Voorgeprogrammeerde waarde (Comfort)

☾: Gewenste temperatuur = Voorgeprogrammeerde waarde (Eco)

Voorgeprog 1



Voorgeprog 2

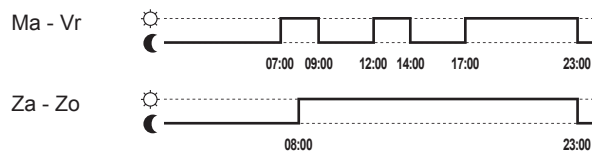

Voorgeprog 3



INFORMATIE

De voorgeprogrammeerde programma's gelden voor zowel de verwarming als de koeling.

4.7.5 Voorgeprogrammeerde programma's: Aanvoertemperatuur (secundair)

I : Secundaire zone = AAN

O : Secundaire zone = UIT

Voorgeprog 1



Voorgeprog 2



Voorgeprog 3



INFORMATIE


De voorgeprogrammeerde programma's gelden voor zowel de verwarming als de koeling.

4.7.6 Voorgeprogrammeerde programma's: Warmtapwatertanktemperatuur


a Start de productie van warm tapwater. Gewenste warmtapwatertanktemperatuur = Voorgeprogrammeerde waarde (Opslag comfort)

b Start de productie van warm tapwater. Gewenste warmtapwatertanktemperatuur = Voorgeprogrammeerde waarde (Opslag eco)


Voorgeprog 1



Voorgeprog 2



Voorgeprog 3

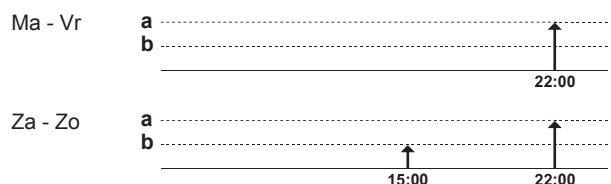

4.8 Weersafhankelijke werking

In de regeling volgens ruimteverwarming/-koeling kan de instelpuntstand van de aanvoertemperatuur het volgende zijn:

- Vast
- Weersafhankelijk (de aanvoertemperatuur wordt automatisch bepaald op basis van de buitentemperatuur)

Om de instelpuntstand te selecteren, raadpleeg de uitgebreide handleiding voor de installateur.


Om de parameters van de weersafhankelijke curve in te stellen, zie hierna.

4.8.1 De weersafhankelijke instellingen instellen

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [7.7]:  > Gebruikerinstellingen > Stel weersafhankelijk in.
- 2 Voor de primaire aanvoerwatertemperatuurzone [7.7.1], wijzig met , , , , en bevestig met **OK**.
- 3 Indien van toepassing, voor de primaire aanvoerwatertemperatuurzone [7.7.2], wijzig met , , , , en bevestig met **OK**.

Weersafhank verwarm instellen/Weersafhank koelen instellen

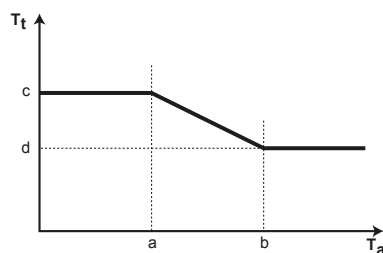

T_t Streefaanvoerwatertemperatuur

T_a Buitentemperatuur

a Lage buitenomgevingstemperatuur

b Hoge buitenomgevingstemperatuur


c Gewenste aanvoerwatertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de lage omgevingstemperatuur of lager dan deze temperatuur.

Opmerking: in verwarming moet deze waarde hoger zijn dan (d), omdat bij lage buitentemperaturen warmer water nodig is. In koeling moet deze waarde hoger zijn dan (d), omdat bij lage buitentemperaturen minder koud water voldoende is

d Gewenste aanvoerwatertemperatuur als de buitentemperatuur gelijk is aan de hoge omgevingstemperatuur of erover komt. **Opmerking:** in verwarming moet deze waarde lager zijn dan (c), omdat bij hoge buitentemperaturen minder warm water nodig is. In koeling moet deze waarde lager zijn dan (c), omdat bij hoge buitentemperaturen kouder water nodig is.

4 Bediening

4.9 Menustructuur: Overzicht gebruikersinstellingen

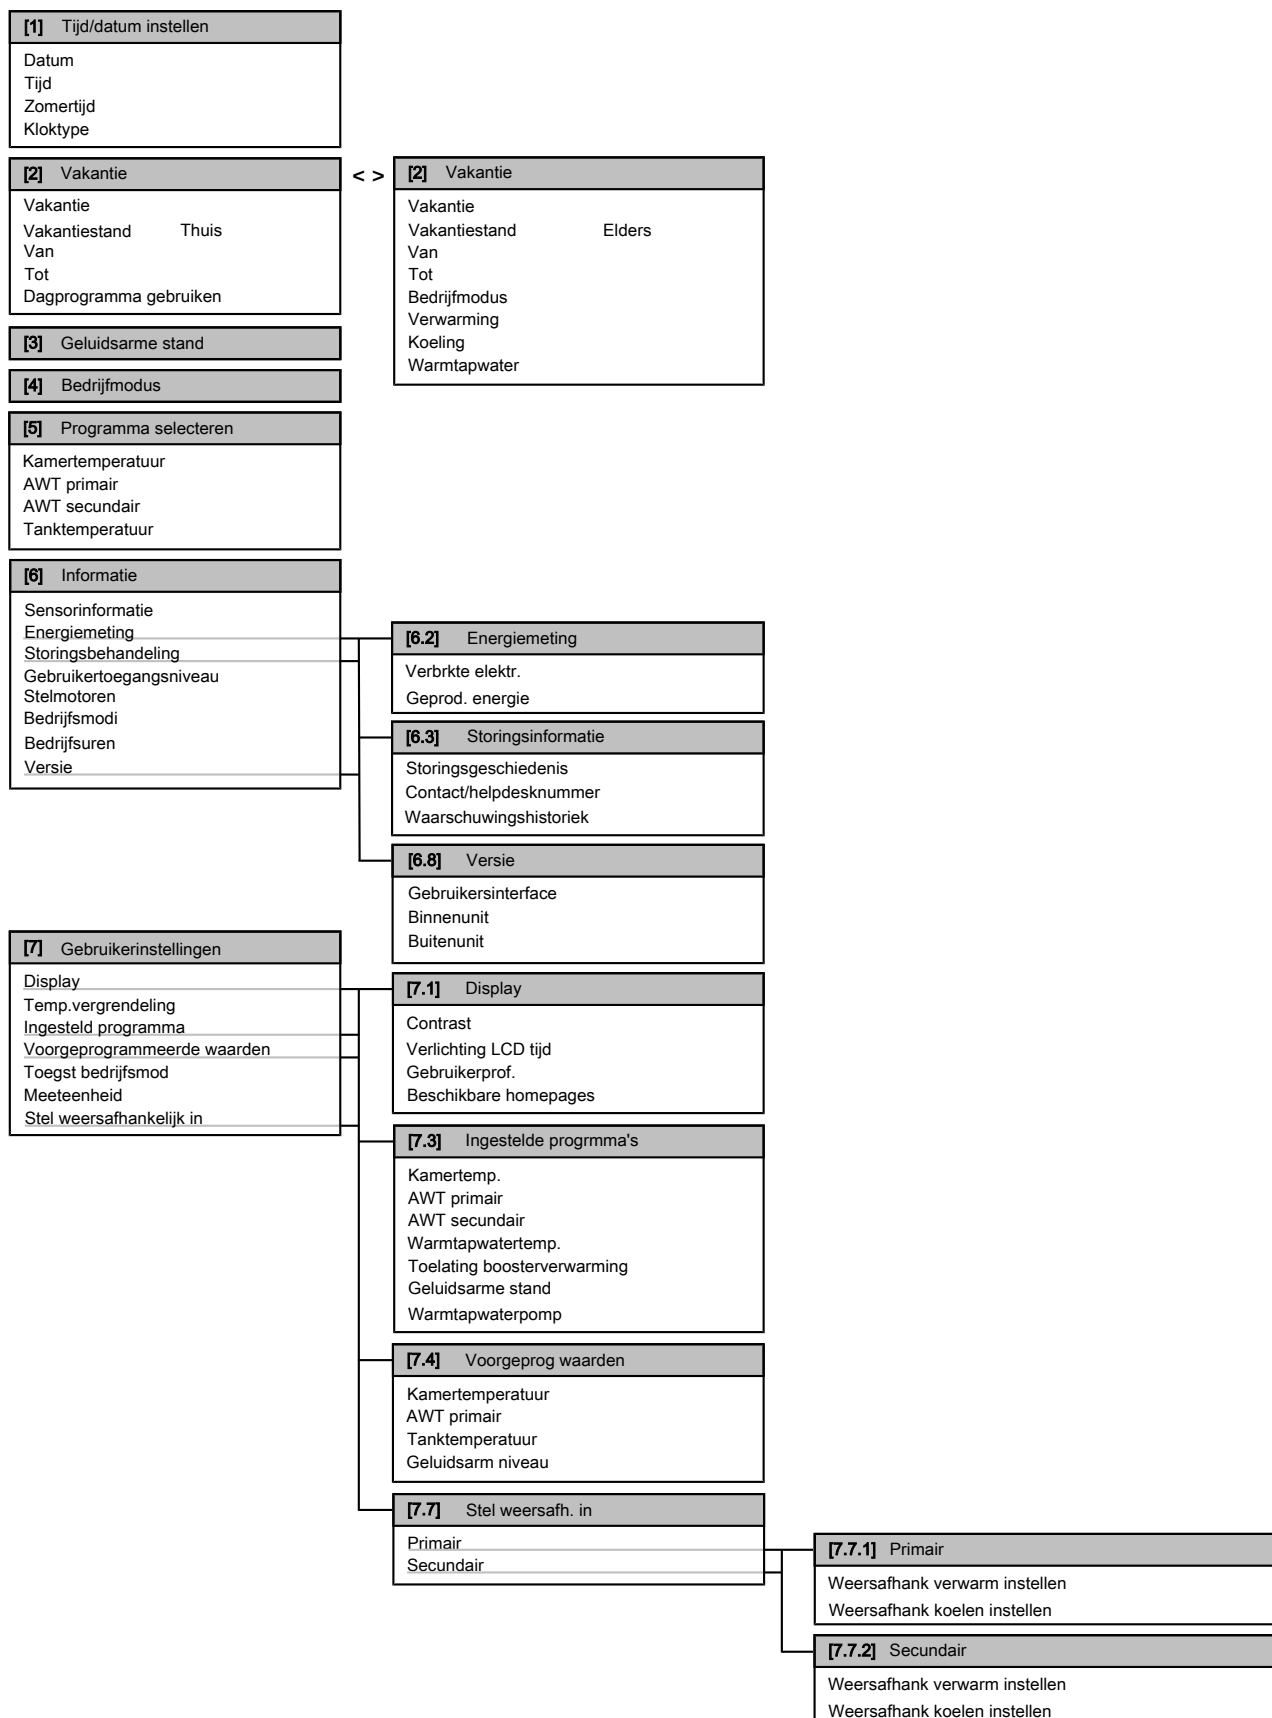

**INFORMATIE**

Naargelang de geselecteerde installateurinstellingen, zullen de instellingen zichtbaar/onzichtbaar zijn.

4.10 Installateurinstellingen: tabellen die de installateur moet invullen

4.10.1 Vluggewizard

Instelling	Standaard	Vul in...
Instellingen van de ruimteverwarming/-koeling [A.2.1]		
Unitbestur.methd	2 (Kmrthrmst)	
Loc. gebruik.interface	1 (Kamer)	
Aantal zones AWT	1 (1 AWT-zone)	
Pompbedrijfsmodus	2 (Verzoek)	
Glycol aanwezig	0 (Nee)	
Buitenunit [A.2.2]		
Warmtapwaterpomp	0 (Nee)	
Extrn sensor(buiten)	0 (Nee)	
Bedieningskast [A.2.2.E]		
Stappen backupverwarming	0	
Type BUH	1 (1P,(1/1+2))	
Voorkeur kWh-tarief	0 (Nee)	
Warmtapwaterbedrijf	0 (Nee)	
Primair contact	1 (Thermo)	
Sec. contact	1 (Thermo)	
Kast met opties [A.2.2.F]		
Ext BUH bron	0 (Nee)	
Alarm-output	0 (Norm open)	
Extrn kWh-meter 1	0 (Nee)	
Extrn kWh-meter 2	0 (Nee)	
Extrn sensor(binnen)	0 (Nee)	
Verbruikscontrole door DI	0 (Nee)	
Capaciteiten [A.2.3]		
Boosterverwarming	3 kW	
BUH: stap 1	Hangt af van het model	
BUH: stap 2	Hangt af van het model	

4.10.2 De regeling van de ruimteverwarming/-koeling

Instelling	Standaard	Vul in...
Aanvoerwatertemperatuur: Primaire zone [A.3.1.1]		
AWT inst modus	1 (Weersafh.)	
Aanvoerwatertemperatuur: Secundaire zone [A.3.1.2]		
AWT inst modus	1 (Weersafh.)	
Aanvoerwatertemperatuur: Delta-T-bron [A.3.1.3]		
Verwarming	5°C	
Koeling	5°C	
Aanvoerwatertemperatuur: Modulatie [A.3.1.1.5]		
Aangepaste AWT	1 (Ja)	
Aanvoerwatertemperatuur: Afgiftesysteem [A.3.1.1.7]		
Afgiftesysteem	0 (Snel)	

4.10.3 De regeling van het warm tapwater [A.4]

Instelling	Standaard	Vul in...
Instelpuntstand	1 (Wrmhdn +Gprog)	
Maximaal instelpunt	60°C	

**INFORMATIE**

De kans bestaat dat er te weinig ruimteverwarmings-/koelcapaciteit is en er dus comfortproblemen voorkomen (wanneer regelmatig warm tapwater bereid wordt of regelmatig langdurige ruimteverwarming/-koelingonderbrekingen zich voordoen) bij het selecteren van [6-0D]=0 ([A.4.1] Warm tapwater Instelpuntstand=Uitsl warmhoudn) voor een warmtapwatertank zonder inwendige boosterverwarming.

**INFORMATIE**

Als de boosterstand van de warmtapwatertank ingeschakeld is, kan het verwarmen of koelen van ruimten voor het comfort voor problemen zorgen of kan er onvoldoende capaciteit zijn om voor comfort te zorgen. Als warm tapwater vaak moet worden aangemaakt, zal het verwarmen of koelen van ruimten regelmatig en langdurig onderbroken worden.

4.10.4 Het contact/helpdesnummer [6.3.2]

Instelling	Standaard	Vul in...
Contact/helpdesnummer	—	

5 Tips om energie te besparen

Tips in verband met de kamertemperatuur

- Zorg ervoor dat de gewenste kamertemperatuur NOOIT te hoog (in de stand Verwarming) of te laag (in de stand Koeling) is, maar ALTIJD volgens wat u werkelijk nodig hebt. Elke graad minder kan een besparing tot 6% op de kosten voor verwarming/koeling opleveren.
- Verhoog de gewenste ruimtetemperatuur NIET om de ruimte vlugger te verwarmen. De ruimte zal NIET vlugger warm worden.
- Als uw systeemlay-out trage warmteafgevers bevat (voorbeeld: vloerverwarming), vermijd grote schommelingen van de gewenste ruimtetemperatuur en laat de ruimtetemperatuur NIET te laag zakken. Het zal langer duren en meer energie kosten om de ruimte opnieuw te verwarmen.
- Gebruik een weekprogramma voor uw normale behoeften aan ruimteverwarming of ruimtekoeling. Indien nodig kunt u gemakkelijk afwijken van het programma:
 - Voor kortere periodes: u kunt de geplande ruimtetemperatuur negeren. **Voorbeeld:** Als u een fuifje geeft of als u gedurende enkele uren uit huis bent.
 - Voor langere periodes: u kunt de vakantiestand gebruiken. **Voorbeeld:** Als u thuis blijft tijdens uw vakantie of als u weg gaat tijdens uw vakantie.

Tips in verband met de aanvoerwatertemperatuur

- In de stand Verwarming zal een lagere gewenste aanvoerwatertemperatuur zorgen voor een lager energieverbruik en betere prestaties. In de stand Koeling geldt het omgekeerde.
- Stel de gewenste aanvoerwatertemperatuur in volgens het warmteafgiftesysteem. **Voorbeeld:** De vloerverwarming is ontworpen voor een lagere aanvoerwatertemperatuur dan de radiatoren en warmtepompconvectoren.

6 Onderhoud en service

Tips in verband met de temperatuur van de warmtapwatertank

- Gebruik een weekprogramma voor uw normale behoeften aan warm tapwater (enkel in de geplande stand).
 - Programmeer zodat de warmtapwatertank 's nachts opwarmt tot een voorgeprogrammeerde waarde (Opslag comfort = een hogere warmtapwatertanktemperatuur), omdat de vraag naar ruimteverwarming dan kleiner is.
- Wanneer het onvoldoende is om de warmtapwatertank één maal 's nachts op te warmen, programmeer dan zodat de warmtapwatertank extra opwarmt tot een voorgeprogrammeerde waarde (Opslag eco = een lagere warmtapwatertanktemperatuur) overdag.
- Waak erover dat de gewenste warmtapwatertanktemperatuur NIET te hoog is. **Voorbeeld:** Na de installatie, verlaag de warmtapwatertanktemperatuur dagelijks met 1°C en controleer of u nog steeds voldoende warm water hebt.
- Programmeer om de pomp van het warm tapwater enkel AAN te zetten tijdens die periodes van de dag waar onmiddellijk warm water nodig is. **Voorbeeld:** 's Morgens en 's avonds.

6 Onderhoud en service

6.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud doen. U vindt het contact/helpdeskenummer via de gebruikersinterface.

Als eindgebruiker moet u:

- De ruimte rondom de unit zuiver houden.
- De gebruikersinterface reinigen met een vochtig zacht doekje. Gebruik hiervoor NOOIT detergenten.
- Controleer regelmatig of de waterdruk op de manometer meer dan 1 bar bedraagt.

Koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Type koelmiddel: R410A

Waarde van het globaal opwarmingspotentieel: 2087,5

Afhankelijk van de geldende wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

6.2 Het contact/helpdeskenummer vinden

Voorwaarde: U hebt het toegangsniveau op Gevorderde eindgebruiker gezet.

- 1 Ga naar [6.3.2]:  > Informatie > Storingsbehandeling > Contact/helpdeskenummer.

7 Opsporen en verhelpen van storingen

7.1 Overzicht: storingen opsporen en verhelpen

Indien een storing optreedt, verschijnt  op de startpagina's. U kunt op  drukken voor meer informatie over de storing.

U kunt, voor de hierna vermelde symptomen, zelf proberen het probleem op te lossen. Contacteer uw installateur voor alle andere problemen. U vindt het contact/helpdeskenummer via de gebruikersinterface.

7.2 De storingsgeschiedenis nagaan

Voorwaarde: Alleen beschikbaar als  op de startpagina's verschijnt.

- 1 Ga naar [6.3.1]:  > Informatie > Storingsbehandeling > Storingsgeschiedenis.

7.3 De waarschuwingsgeschiedenis nagaan

Voorwaarde: Alleen beschikbaar als  op de startpagina's verschijnt.

- 1 Ga naar [6.3.1]:  > Informatie > Storingsbehandeling > Waarschuwingshistoriek.

7.4 Symptoom: u vindt het te koud (warm) in uw woonruimte

Mogelijke oorzaak	Wat te doen
De gewenste ruimtetemperatuur is te laag (hoog).	Verhoog (verlaag) de gewenste ruimtetemperatuur. Indien het probleem dagelijks terugkomt, doe dan een van de volgende zaken: ▪ Verhoog (verlaag) de voorgeprogrammeerde waarde van de ruimtetemperatuur. ▪ Pas het programma voor de ruimtetemperatuur aan.
De gewenste ruimtetemperatuur kan niet bereikt worden.	Verhoog de gewenste aanvoerwatertemperatuur in functie van het warmteafgiftesysteem.

7.5 Symptoom: het water uit de kraan is te koud

Mogelijke oorzaak	Wat te doen
U hebt geen warm tapwater meer door een ongewoon hoog verbruik.	Indien u onmiddellijk warm tapwater nodig hebt, activeer de boosterstand van de warmtapwatertank. Hierdoor verbruikt u echter extra energie.
De gewenste warmtapwatertanktemperatuur is te laag.	Als u kunt wachten, negeer (verhoog) de actieve of volgende geplande gewenste temperatuur, zodat er uitzonderlijk meer warm water geproduceerd zal worden. Indien de problemen dagelijks terugkomen, doe dan een van de volgende zaken: - Verhoog de voorgeprogrammeerde waarde van de warmtapwatertanktemperatuur. - Pas het programma van de warmtapwatertanktemperatuur aan. Voorbeeld: Programmeer om de warmtapwatertank extra op te warmen tot een voorgeprogrammeerde waarde (Opslag eco = een lagere tanktemperatuur) overdag.

7.6 Symptoom: Storing in de warmtepomp

Indien de warmtepomp weigert te werken, kan de back-upverwarming als noodverwarming werken en al dan niet automatisch de volledige warmtebelasting overnemen. Wanneer de automatische noodfunctie is ingeschakeld en een warmtepomp stop met werken wegens een storing, zal de back-upverwarming automatisch de warmtebelasting overnemen. Wanneer er zich een storing voordoet in de warmtepomp terwijl de automatische noodstop niet is ingeschakeld, stoppen het aanmaken van warm tapwater en het verwarmen van ruimten en moet het systeem handmatig worden hersteld. De gebruikersinterface zal u dan vragen of de back-upverwarming de volledige warmtebelasting al dan niet moet overnemen. Als er zich een storing in de warmtepomp voordoet, zal ① op de gebruikersinterface verschijnen.

Mogelijke oorzaak	Wat te doen
De warmtepomp is beschadigd.	- Druk op ① om een beschrijving van het probleem te zien. - Druk opnieuw op ①. - Selecteer OK om toe te laten dat de back-upverwarming de volledige warmtebelasting overneemt. - Neem contact op met uw verdeler om de warmtepomp te laten repareren.



INFORMATIE

Wanneer de back-upverwarming de volledige warmtebelasting overneemt, zal het elektriciteitsverbruik aanzienlijk stijgen.

8 Verplaatsen

8.1 Overzicht: verplaatsen

Indien u onderdelen van uw systeem (de gebruikersinterface, de binnenunit, de buitenunit, de warmtapwatertank, enz.) wilt verplaatsen, contacteer uw installateur. U vindt het contact/helpdesknnummer via de gebruikersinterface.

9 Als afval verwijderen

9.1 Overzicht: als afval verwijderen

Indien u onderdelen van uw systeem (de gebruikersinterface, de binnenunit, de buitenunit, de warmtapwatertank, enz.) wilt als afval verwijderen, contacteer uw installateur. U vindt het contact/helpdesknnummer via de gebruikersinterface.

10 Verklarende woordenlijst

WTW = warm tapwater

Warm water gebruikt, in elk type van gebouw, voor huishoudelijke doeleinden.

AWT = Aanvoerwatertemperatuur

De watertemperatuur aan de wateruitgang van de warmtepomp.

Dealer

Verdeler die het product verkoopt.

Erkende installateur

Technisch bekwaam persoon met een erkenning om het product te installeren.

Gebruiker

Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het product gebruikt.

Geldende wetgeving

Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Onderhoudsbedrijf

Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste service voor het product uit te voeren of te coördineren.

Installatiehandleiding

Handleiding met instructies betreffende het installeren, het configureren en het onderhouden van een bepaald product of een bepaalde toepassing.

Gebruiksaanwijzing

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het product of de toepassing moet worden gebruikt.

10 Verklarende woordenlijst

Accessoires



Labels, handleidingen, informatiefiches, apparatuur en uitrustingen die met het product worden meegeleverd en die volgens de instructies in de meegeleverde documentatie geïnstalleerd moeten worden.

Optionele apparatuur

Door Daikin gemaakte of goedgekeurde apparatuur en uitrustingen die met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.

Ter plaatse te voorzien

Niet door Daikin gemaakte apparatuur en uitrustingen die met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.

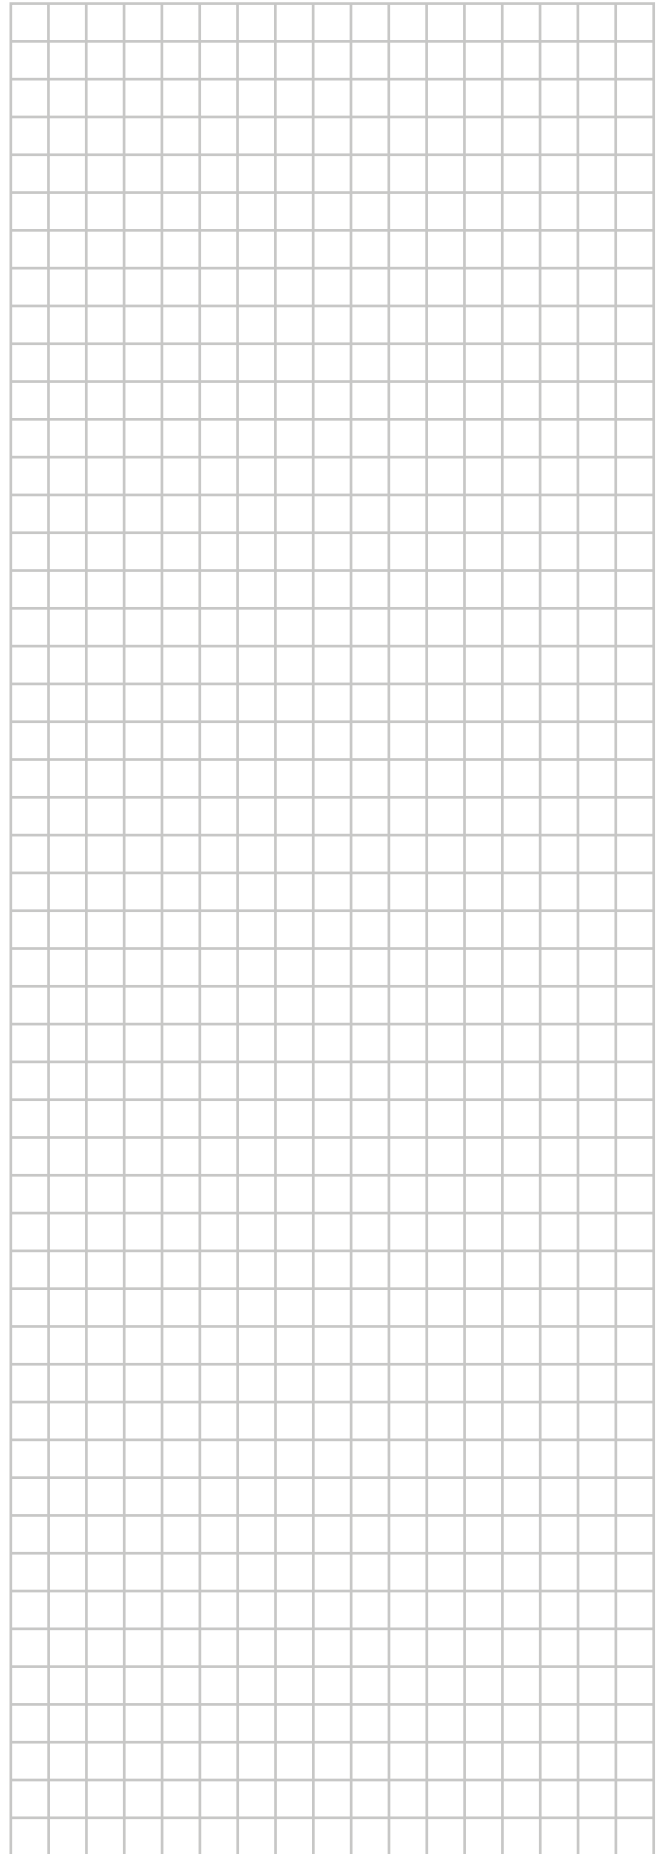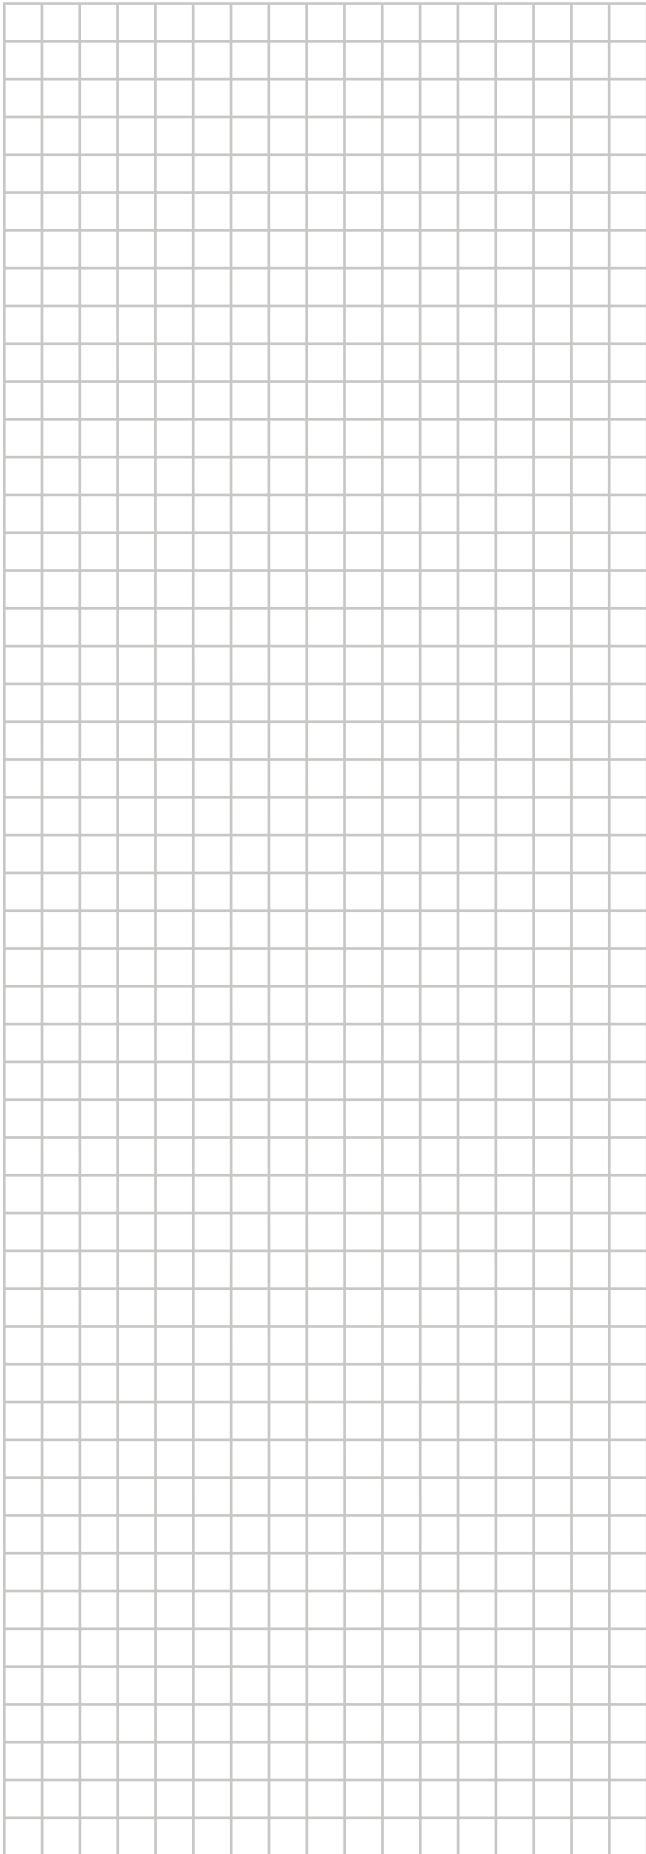

ERC

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P405545-1A 2015.06