




Uitgebreide handleiding voor de gebruiker Daikin kamerairconditioner

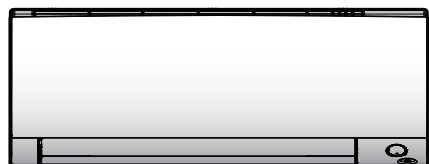

Siera®



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

ATXM20A2V1B
ATXM25A2V1B
ATXM35A2V1B
ATXM50A2V1B

ATXM20A5V1B
ATXM25A5V1B
ATXM35A5V1B
ATXM50A5V1B

Inhoudsopgave

1	Over de documentatie	4
1.1	Over dit document.....	4
2	Algemene veiligheidsmaatregelen	5
2.1	Over de documentatie.....	5
2.1.1	Betekenis van de waarschuwingen en symbolen	5
3	Veiligheidsinstructies voor de gebruiker	7
3.1	Algemeen	7
3.2	Instructies voor veilig gebruik.....	8
4	Over het systeem	12
4.1	Binnenunit.....	12
4.1.1	Daikin-Eye lampje	13
4.2	Over de gebruikersinterface.....	14
4.2.1	Onderdelen: Draadloze afstandsbediening	15
4.2.2	Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening.....	15
4.2.3	Draadloze afstandsbediening gebruiken	17
5	Voor het gebruik	18
5.1	Overzicht: Voor het gebruik.....	18
5.2	Batterijen plaatsen.....	18
5.3	Houder van de draadloze afstandsbediening monteren	19
5.4	Klokinstelling	19
5.4.1	Klok instellen.....	19
5.5	Helderheid van het Daikin Eye.....	20
5.5.1	Helderheid van het Daikin Eye instellen	20
5.6	Voeding inschakelen	20
6	Functie	21
6.1	Werkingsbereik	21
6.2	Wanneer welke functie gebruiken	21
6.3	Bedrijfsstand en temperatuurstelpunt.....	23
6.3.1	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen	23
6.4	Luchtstroomsnelheid	24
6.4.1	Luchtstroomsnelheid regelen	24
6.5	Uitblaasrichting.....	24
6.5.1	Verticale uitblaasrichting regelen	25
6.5.2	Horizontale uitblaasrichting regelen.....	25
6.5.3	Gebruik van 3D uitblaasrichting.....	26
6.6	Comfort airflow en Intelligent eye.....	26
6.6.1	Comfort-functie	26
6.6.2	Intelligent eye	26
6.6.3	Comfort en Intelligent eye starten/stoppen.....	27
6.7	Powerful-functie	28
6.7.1	Powerful-functie starten/stoppen	28
6.8	Econo en geluidsarme stand buitenunit	28
6.8.1	Econo-functie	28
6.8.2	Geluidsarme stand buitenunit	29
6.8.3	Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen	29
6.9	Werkings van de Flash Streamer (luchtzuivering)	30
6.9.1	Werkings van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen	30
6.10	In-/uitschakeltimer.....	30
6.10.1	Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer	31
6.10.2	Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer	32
6.11	Weektimer	33
6.11.1	Weektimer instellen	34
6.11.2	Reserveringen kopiëren	35
6.11.3	Reserveringen bevestigen	36
6.11.4	Weektimer uitschakelen en weer inschakelen	36
6.11.5	Reserveringen verwijderen	36
6.12	Draadloze LAN-verbinding	37
6.12.1	Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk.....	38
6.12.2	De ONECTA-app installeren.....	38
6.12.3	Draadloze verbinding instellen.....	38
6.13	Over multisysteem.....	41

6.13.1	Instelling voorrangskamer.....	42
6.13.2	Fluisterstille nachtstand	43
6.13.3	Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem	43
7	Energie besparen en optimale werking	44
8	Onderhoud en service	46
8.1	Overzicht: onderhoud en service	46
8.2	Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken.....	47
8.3	Voorpaneel schoonmaken	48
8.4	Voorpaneel verwijderen	48
8.5	Over de luchtfilters	49
8.6	Luchtfilters reinigen	49
8.7	Het titanium apatiet geurverdrijvend filter en het zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) reinigen.....	50
8.8	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) vervangen.....	51
8.9	Voorpaneel weer aanbrengen.....	52
8.10	Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand	52
9	Opsporen en verhelpen van storingen	53
9.1	Symptomen die geen storingen van het systeem zijn	55
9.1.1	Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water	55
9.1.2	Symptoom: U hoort een blaasgeluid	55
9.1.3	Symptoom: U hoort een tikgeluid.....	55
9.1.4	Symptoom: U hoort een fluitgeluid	55
9.1.5	Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat	56
9.1.6	Symptoom: U hoort een klappgeluid	56
9.1.7	Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit, buitenunit)	56
9.1.8	Symptoom: De units geven een geur af.....	56
9.1.9	Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt.....	56
9.1.10	Symptoom: Ventilatorsnelheid binnenunit komt NIET overeen met instelpunt (bij koelen bij lage omgevingstemperatuur in multi-systeem)	56
9.1.11	Symptoom: De instelling luchtdebiet wordt NIET hervat wanneer de Comfort-functie met de ONECTA-app wordt uitgeschakeld	56
9.1.12	Symptoom: Sommige symbolen zijn niet zichtbaar op de draadloze afstandsbediening of sommige functies kunnen niet worden uitgeschakeld in de ONECTA-app.....	56
9.1.13	Symptoom: De Powerful-functie wordt in de ONECTA-app NIET aangegeven als actief.....	57
9.2	Problemen op basis van foutcodes oplossen	57
9.3	Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk.....	58
10	Als afval verwijderen	60
11	Verklarende woordenlijst	61

1 Over de documentatie

1.1 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

Doelpubliek

Eindgebruikers



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
 - Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
 - Snelle handleiding voor basisgebruik
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
 - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.



De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Algemene veiligheidsmaatregelen

2.1 Over de documentatie

- De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.
- De in dit document beschreven voorzorgsmaatregelen gaan over heel belangrijke onderwerpen; volg ze nauwkeurig op.
- De installatie van het systeem en alle in de installatiehandleiding en de uitgebreide handleiding voor de installateur beschreven handelingen **MOETEN** door een erkende installateur worden uitgevoerd.

2.1.1 Betekenis van de waarschuwingen en symbolen



GEVAAR

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg heeft.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL



A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.



INFORMATIE

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

Symbolen die op de unit worden gebruikt:

Symbool	Uitleg
	Lees de installatie- en gebruiksaanwijzing en het instructieblad voor de bedrading voordat u met de installatie begint.
	Lees de onderhoudshandleiding voordat u onderhouds- en servicetaken uitvoert.
	Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.
	De unit bevat roterende onderdelen. Wees voorzichtig bij het onderhoud of de controle van de unit.

Symbolen die in de documentatie worden gebruikt:

Symbool	Uitleg
	Geeft een afbeeldingstitel of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "▲ 1–3 Afbeeldingstitel" betekent "Afbeelding 3 in hoofdstuk 1".
	Geeft een tabeltitel of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "■ 1–3 Tabeltitel" betekent "Tabel 3 in hoofdstuk 1".

3 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

3.1 Algemeen



WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.



VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOET door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen MOETEN voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat lege batterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

3.2 Instructies voor veilig gebruik



A2L

**WAARSCHUWING:
MATERIAAL**

MATIG

ONTVLAMBAAR

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

**VOORZICHTIG**

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze draaien, geraakt het mechanisme defect.

**VOORZICHTIG**

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

**WAARSCHUWING**

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

**VOORZICHTIG**

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel is gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.

**VOORZICHTIG**

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

**WAARSCHUWING**

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

**WAARSCHUWING**

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

**WAARSCHUWING**

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

4 Over het systeem



A2L

WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

4.1 Binnenunit



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



INFORMATIE

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.




WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.



INFORMATIE

De volgende afbeeldingen zijn slechts voorbeelden en komen mogelijk NIET volledig overeen met de lay-out van uw systeem.

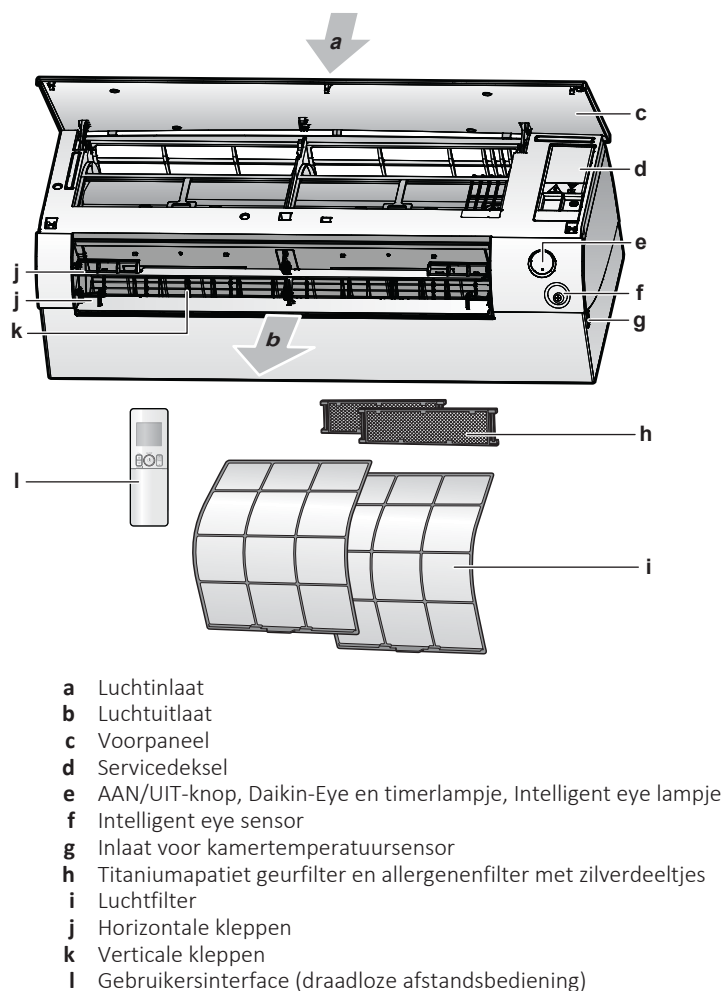


AAN/UIT-toets

Als er geen gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

4.1.1 Daikin-Eye lampje

De kleur van het Daikin Eye verandert met de werking.

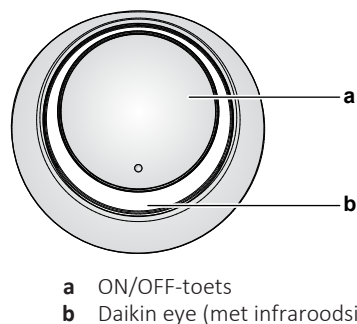

Werking	Kleur Daikin Eye
Automatisch	Rood/blauw
Koelen	Blauw

Werking	Kleur Daikin Eye
Verwarmen	Rood
Alleen ventilator	Wit
Drogen	Groen
Timerbedrijf	Oranje ^(a)

^(a) Wanneer de werking met de uit-/inschakeltimer of de weektimer is ingesteld, licht het Daikin-Eye af en toe oranje op. Na een 10-tal minuten oranje oplichten krijgt het 3 minuten weer de kleur van de bedrijfsstand. **Voorbeeld:** Wanneer tijdens het koelen de timer wordt ingesteld, licht het Daikin-Eye 10 seconden op, waarna het 3 minuten blauw wordt.

4.2 Over de gebruikersinterface

Draadloze afstandsbediening



INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.


- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.



OPMERKING


- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

4.2.1 Onderdelen: Draadloze afstandsbediening

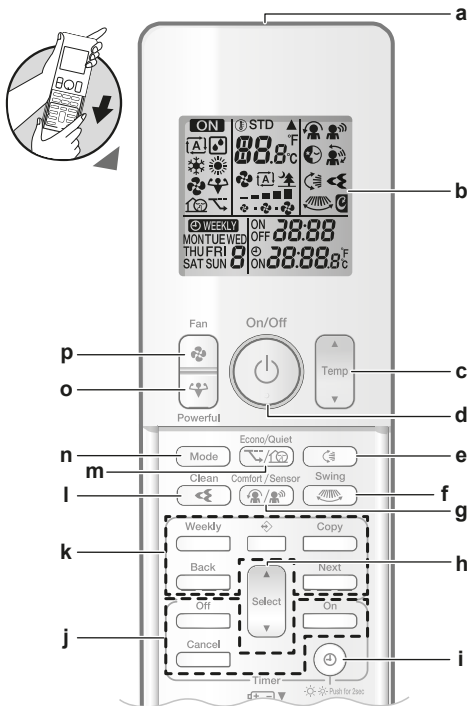

- a Signaalzender
- b Lcd-scherm
- c Temperatuurregelknop
- d AAN/UIT-knop
- e Knop verticaal draaien
- f Knop horizontaal draaien
- g Knop Comfort airflow en Intelligent eye
- h Selectieknop
- i Knop voor klok en helderheid van het scherm van de binnenunit
- j Knoppen in-/uitschakeltimer
- k Weektimerknoppen
- l Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
- m Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
- n Standknop
- o Powerful-knop
- p Ventilatorknop


4.2.2 Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening

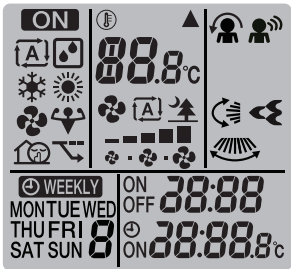

Symbol	Beschrijving
ON	De unit is in werking
A	Bedrijfsstand = Automatisch
☉	Bedrijfsstand = Drogen
☀	Bedrijfsstand = Verwarmen
❄	Bedrijfsstand = Koelen

Symbool	Beschrijving
	Bedrijfsstand = Alleen ventilator
	Powerful-functie is actief
	Econo-functie is actief
	Geluidsarme stand buitenunit is actief
	De binnenunit ontvangt een signaal van de draadloze afstandsbediening
	Instelling actuele temperatuur
	Luchtstroomsnelheid = Automatisch
	Luchtstroomsnelheid = Binnenunit stil
	Luchtstroomsnelheid = Hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium-hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium
	Luchtstroomsnelheid = Medium-laag
	Luchtstroomsnelheid = Laag
	Comfort-functie is actief
	Intelligent eye is actief
	Automatisch verticaal draaien is actief
	Automatisch horizontaal draaien is actief
	Flash Streamer (luchtzuivering) is actief
	Inschakeltimer is actief
	Uitschakeltimer is actief
	Weektimer is actief
	Dag van de week
	Huidige tijd

4.2.3 Draadloze afstandsbediening gebruiken

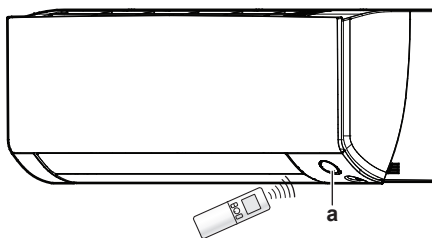

a Infraroodsignaalontvanger

- 1** Richt de signaalzender op de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Resultaat: Wanneer de binnenunit een signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangt, hoort u een geluid:

Geluid	Beschrijving
Biep-biep	De werking begint.
Biep	De instelling verandert.
Lange bieep	De werking stopt.

5 Voor het gebruik

5.1 Overzicht: Voor het gebruik

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u moet doen vóór u de unit gaat gebruiken.

Typische werkstroom


Vóór gebruik bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

- Batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen.
- De draadloze afstandsbediening tegen de muur bevestigen.
- De helderheid van het Daikin-Eye instellen.
- De klok instellen.
- De voeding inschakelen.

5.2 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.


- 1 Verwijder het voordeksel.
- 2 Installeer beide batterijen.
- 3 Breng het voordeksel weer aan.

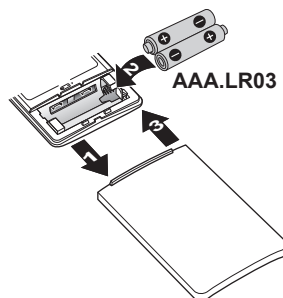

INFORMATIE

- Een knipperend lcd-scherf geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
- Installeer ALTIJD beide batterijen tegelijk.

5.3 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren

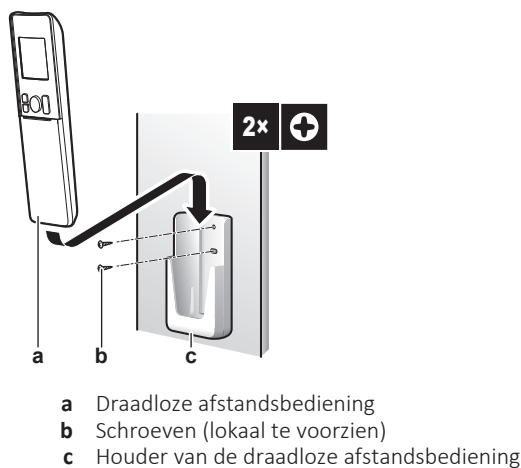

- 1 Kies een plaats binnen het bereik van de unit.
- 2 Bevestig de houder met schroeven op de muur of een gelijkaardige plaats.
- 3 Hang de draadloze afstandsbediening op de houder.

5.4 Klokinstelling

Als de interne klok van de binnenunit NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:


- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

5.4.1 Klok instellen

Opmerking: Als de tijd niet is ingesteld, knipperen MON, ☉ en 0:00.

- 1 Druk op ☉.

Resultaat: MON en ☉ knipperen




- 2 Druk op of om de huidige dag van de week in te stellen.

Weergegeven	Dag van de week
MON	maandag
TUE	dinsdag
WED	woensdag
THU	donderdag
FRI	vrijdag
SAT	zaterdag
SUN	zondag

- 3 Druk op ☉.

Resultaat: ☉ knippert.



- 4** Druk op of om de juiste tijd in te stellen.

Opmerking: Houd of ingedrukt om de tijdinstelling snel te verhogen of te verlagen.

- 5** Druk op .

Resultaat: De instelling is klaar. knippert.



5.5 Helderheid van het Daikin Eye

U kunt de helderheid van het Daikin Eye op de binnenunit instellen op hoog, laag of uitschakelen.

5.5.1 Helderheid van het Daikin Eye instellen

- 1** Houd minstens 2 seconden ingedrukt als u de instelling wilt veranderen.

Resultaat: De helderheid verandert als volgt: hoog, laag, uit.

5.6 Voeding inschakelen

- 1** Zet de stroomschakelaar aan.

Resultaat: De klep van de binnenunit gaat open en dicht om de referentiepositie in te stellen.

6 Functie



INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

6.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

In combinatie met buitenunits: 2AMXM en 3AMXM		
	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitentemperatuur	–10~46°C droge bol	–15~24°C droge bol –15~18°C natte bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(b)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

In combinatie met andere buitenunits		
	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitentemperatuur	–10~50°C droge bol	–20~24°C droge bol –21~18°C natte bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(b)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

6.2 Wanneer welke functie gebruiken

In de volgende tabel vindt u een overzicht van welke functie te gebruiken:



INFORMATIE

Bedrijfsstanden: **koelen**, **drogen** en **automatisch** zijn NIET beschikbaar op de versie **voro** **alleen verwarmen** van het product.

Functie	Taken
Basisfuncties	

Functie	Taken
 Bedrijfsstanden en temperatuur	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen: - In de stand verwarmen en koelen, een kamer verwarmen of koelen. - In de stand alleen ventilator, lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen. - In de stand drogen, de vochtigheidsgraad in een kamer verlagen. - In de automatische stand wordt een gepaste temperatuur en bedrijfsstand automatisch geselecteerd.
 Uitblaasrichting	De uitblaasrichting regelen (draaien of vaste stand).
 Luchtstroomsnelheid	De hoeveelheid in de kamer geblazen lucht regelen. Stiller werken.
Geavanceerde functies	
 Flash Streamer	Allergenen in de lucht zoals pollen, hulpstoffen... verwijderen. Slechte geuren verminderen.
 Econo	Het systeem gebruiken wanneer u ook andere grote stroomverbruikers gebruikt. Energie besparen.
 Geluidsarme stand buitenunit	Verlaagt het geluidsniveau van de buitenunit. Voorbeeld: 's Nachts.
 Comfort	Past de uitblaasrichting automatisch aan om de kamer efficiënter te koelen of te verwarmen.
 Intelligent eye	Voorkomt dat de lucht rechtstreeks op mensen wordt geblazen. Bespaart op energie wanneer er niemand in de kamer is.
 Powerful	De kamer snel koelen of verwarmen.
 Inschakeltimer + Uitschakeltimer	Het systeem automatisch in- en uitschakelen.
 Weektimer	Schakelt het systeem op wekelijkse basis automatisch in of uit.
Extra functies	
Draadloosnetwerkverbinding	Voor het gebruik van de unit met smart toestellen.

6.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen

Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.



INFORMATIE

Bedrijfsstanden: **koelen**, **drogen** en **automatisch** zijn NIET beschikbaar op de versie voro **alleen verwarmen** van het product.

Instelling	Beschrijving
 Automatisch	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
 Drogen	Het systeem verlaagt de vochtigheid in een kamer.
 Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
 Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
 Ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). Het systeem regelt de temperatuur NIET.

Bijkomende informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.

6.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen



ON: De unit draait.

A: Bedrijfsstand = Automatisch

D: Bedrijfsstand = Drogen

C: Bedrijfsstand = Koelen

H: Bedrijfsstand = Verwarmen

F: Bedrijfsstand = Alleen ventilator

27.0°C: Geeft de ingestelde temperatuur weer.

- 1 Druk één of meerdere keren op  om de bedrijfsstand te selecteren.

Resultaat: De stand wordt als volgt ingesteld:



- 2 Druk op  om te **starten**.

Resultaat: **ON** en de geselecteerde stand worden op het scherm weergegeven.

- 3 Druk één of meerdere keren op  of  om de **temperatuur** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opmerking: In de **droogstand** of de stand **alleen ventilator** kan de temperatuur niet worden ingesteld.

- 4 Druk op  om te **stoppen**.

Resultaat: **ON** verdwijnt van het scherm. Het bedrijfslampje wordt gedoofd.

6.4 Luchtstroomsnelheid

- 1 Druk op  om te selecteren:

	5 luchtstroomsnelheden, van "==" tot "■"
	Werking met automatische luchtstroomsnelheid
	Geluidsarme werking binnenunit. Wanneer de luchtstroomsnelheid op "▲" is ingesteld, werkt de unit stiller.



INFORMATIE

- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand koelen of verwarmen heeft bereikt, stopt de ventilator met draaien.
- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.

6.4.1 Luchtstroomsnelheid regelen

- 1 Druk op  om de uitblaasinstelling als volgt te veranderen:



6.5 Uitblaasrichting

Wanneer. Stel de uitblaasrichting in naar wens.

Wat. Het systeem blaast de lucht uit in de door de gebruiker ingestelde richting (variabele of vaste stand). De horizontale of verticale kleppen worden hiervoor bewogen.

Instelling	Uitblaasrichting
 Verticaal automatisch draaien	Beweegt omhoog en omlaag.
 Horizontaal automatisch draaien	Beweegt van links naar rechts.
 3-D uitblaasrichting	Beweegt afwisselend omhoog en omlaag en van links naar rechts
[—]	Blijft in een vaste stand.


**VOORZICHTIG**

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze draaien, geraakt het mechanisme defect.

**INFORMATIE**

Als de Comfort luchtstroom is geselecteerd, wordt verticaal automatisch draaien geannuleerd.

Het draaibereik van de horizontale klep hangt af van de bedrijfsstand. De horizontale klep stopt in de bovenste stand wanneer de luchtstroomsnelheid bij het omhoog en omlaag draaien op laag wordt ingesteld.

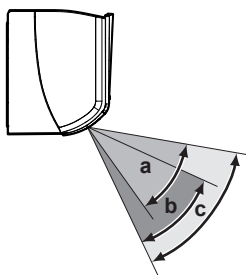

- a Draaibereik horizontale klep bij koelen of drogen
- b Draaibereik horizontale klep bij verwarmen
- c Draaibereik horizontale klep bij alleen ventilator

6.5.1 Verticale uitblaasrichting regelen

- 1 Druk op .

Resultaat:  verschijnt op het scherm. De horizontale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de horizontale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op .

Resultaat:  verdwijnt van het scherm. De horizontale kleppen stoppen.

6.5.2 Horizontale uitblaasrichting regelen

- 1 Druk op .

Resultaat:  verschijnt op het scherm. De verticale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de verticale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op  wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat:  verdwijnt van het scherm. De verticale kleppen stoppen.



INFORMATIE

Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

6.5.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting

- 1 Druk op  en .

Resultaat:  en  verschijnen op het scherm. De horizontale en verticale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de kleppen niet meer te laten bewegen, druk op  en  wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.



Resultaat:  en  verdwijnen van het scherm. De horizontale en verticale kleppen stoppen.

6.6 Comfort airflow en Intelligent eye

Comfort en Intelligent eye kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

6.6.1 Comfort-functie

Deze functie kan worden gebruikt bij **verwarmen** of **koelen**. Het resultaat is een comfortabele luchtstroom die NIET in rechtstreeks contact met mensen komt. Het systeem stelt de positie van de vaste luchtstroomrichting naar omhoog in bij koelen en naar omlaag bij verwarmen.

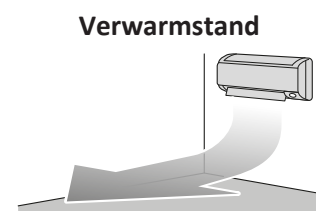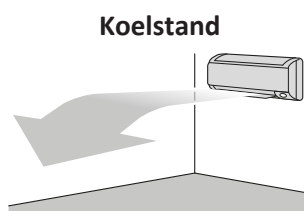

INFORMATIE

De Powerful- en Comfort-functie kunnen niet tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang. Als automatisch verticaal draaien is geselecteerd, wordt de Comfort-functie geannuleerd.

6.6.2 Intelligent eye

Het systeem detecteert beweging in de kamer en past automatisch de uitblaasrichting en de temperatuur aan om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op mensen wordt uitgeblazen. Als er 20 minuten geen beweging wordt gedetecteerd, gaat het systeem in de energiebesparingsstand:

Werking	Energiebesparing
Verwarmen	Temperatuur wordt met 2°C verlaagd.

Werking	Energiebesparing
Koelen en drogen	Bij een temperatuur in de kamer van: <30°C wordt de temperatuur met 2°C verhoogd ≥30°C wordt de temperatuur met 1°C verhoogd
Alleen ventilator	Verlaagt de luchtstroomsnelheid.

Over de Intelligent eye sensor



OPMERKING

- Klop of duw niet op de Intelligent eye sensor. Anders kan dit een defect veroorzaken.
- Plaats GEEN grote voorwerpen in de buurt van de Intelligent eye sensor.




INFORMATIE


De Nachtstand (uitschakeltimer) kan NIET tegelijk met de Intelligent eye functie worden gebruikt.

- **Detectiebereik.** Tot 7 m.

Verticale hoek (zijaanzicht)

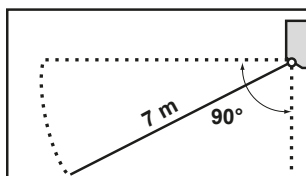

Horizontale hoek (bovenaanzicht)

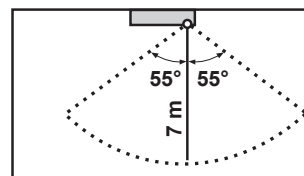

- **Detectiegevoeligheid.** Verandert naargelang van de plaats, het aantal personen in de kamer, het temperatuurbereik, etc.
- **Detectiefouten.** De sensor kan per ongeluk huisdieren, zonlicht, bewegende gordijnen, etc. detecteren.

6.6.3 Comfort en Intelligent eye starten/stoppen

- 1 Druk één of meerdere keren op

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Weergave	Werking
	Comfort
	Intelligent eye
	Comfort en Intelligent eye
—	Beide uitgeschakeld

Opmerking: Gebruik beide functies tegelijk als er zich mensen bevinden bij de voorkant van de binnenunit of als er te veel mensen zijn.

- 2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

6.7 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.

Stand	Luchtstroomsnelheid
Koelen/verwarmen	- Om het koel-/verwarmingseffect te maximaliseren, wordt het vermogen van de buitenunit verhoogd. - De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand. - De instellingen voor de temperatuur en luchtstroom kunnen NIET worden veranderd.
Drogen	- De temperatuurinstelling wordt verlaagd met 2,5 C. - De luchtstroomsnelheid wordt licht verhoogd.
Alleen ventilator	De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand.



INFORMATIE

Powerful kan NIET worden gecombineerd met Econo, Comfort en geluidsarme stand buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.

De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

6.7.1 Powerful-functie starten/stoppen

- 1 Druk op om te starten.

Resultaat: wordt weergegeven op het scherm. De Powerful-functie werkt 20 minuten; hierna gaat het systeem verder in de eerder ingestelde stand.

- 2 Druk op om te stoppen.

Resultaat: verdwijnt van het scherm.

Opmerking: Powerful kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Als u op drukt of als u de bedrijfsstand verandert, wordt de werking geannuleerd; verdwijnt van het scherm.

6.8 Econo en geluidsarme stand buitenunit


6.8.1 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.



INFORMATIE

- De Powerful- en Econo-functie kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

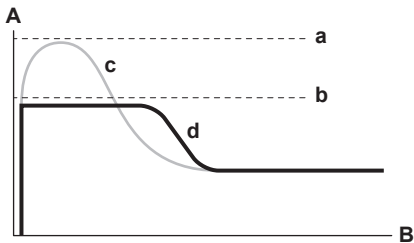

- A Bedrijfsstroom en stroomverbruik
- B Tijd
- a Maximum bij normale werking
- b Maximum bij Econo-functie
- c Normale werking
- d Econo-functie

- Het schema is slechts ter illustratie.
- De maximale bedrijfsstroom en het stroomverbruik van de airconditioner in de Econo-stand verschilt naar gelang van de aangesloten buitenunit.

6.8.2 Geluidsarme stand buitenunit

Gebruik de geluidsarme stand van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.



INFORMATIE

- Powerful en geluidsarme stand buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Deze functie is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De geluidsarme stand van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de geluidsarme stand van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

6.8.3 Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen

- 1 Druk één of meerdere keren op

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Weergeven	Werking
	Econo
	Geluidsarme stand buitenunit
	Econo en geluidsarme stand buitenunit
—	Beide uitgeschakeld

- 2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Econo kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op  om de instelling te annuleren en  verdwijnt van het scherm.

Opmerking:  blijft op het scherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

6.9 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

De Streamer produceert elektronen met een hoge snelheid met een sterk oxiderend vermogen die slechte geuren verminderen. In combinatie met het titaniumapatiet geurfilter, het allergenenfilter met zilverdeeltjes en de luchtfilters zuivert deze functie de lucht in de kamer.



INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

6.9.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

Vereiste: Controleer of de unit draait (**ON** op het scherm van de draadloze afstandsbediening).

- 1 Druk op .

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm en de lucht in de kamer wordt gezuiverd wanneer de unit draait.

- 2 Druk op  om de werking te stoppen.

Resultaat:  verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

6.10 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

Er zijn twee soorten instellingen van uit-/inschakeltimer:

- **24-uurs uit-/inschakeltimer** (standaard). Op het ingestelde tijdstip stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is ingesteld op 13:30, de unit begint dan om 13:30 te draaien.
- **12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer.** Na het ingestelde aantal uur stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is om 10:30 ingesteld op 3 uur, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

Opmerking: Deze twee timers kunnen niet worden gecombineerd.



INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

**INFORMATIE**

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "5.4.1 Klok instellen" [p. 19].

6.10.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer

Uitschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op **Off** om te beginnen.

Resultaat: **0:00** wordt weergegeven op het scherm en **OFF** knippert. ☉ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op **Select** of **Select** om de tijdstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op **Off**.

Resultaat: **OFF** en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht oranje op.

**INFORMATIE**

Bij elke druk op **Select** of **Select** gaat de tijdstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

- 4 Druk op **Cancel** om de timerinstelling te annuleren.

Resultaat: De ingestelde tijd en **OFF** verdwijnen van het scherm. ☉ en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

**INFORMATIE**

Wanneer u de in-/uitschakeltimer instelt, wordt de tijdstelling opgeslagen in het geheugen. Het geheugen wordt gereset wanneer de batterijen in de draadloze afstandsbediening worden vervangen.

Nachtstand

Wanneer de uitschakeltimer is ingesteld, past de airconditioner de temperatuur automatisch aan (0,5°C hoger voor koelen, 2,0°C lager voor verwarmen) om overmatig koelen/verwarmen te voorkomen en voor een comfortabele slaapt temperatuur te zorgen.

Inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op **On** om te beginnen.

Resultaat: **6:00** wordt weergegeven op het scherm en **ON** knippert. ☉ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op **Select** of **Select** om de tijdstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op **On**.

Resultaat: **ON** en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht oranje op.

**INFORMATIE**

Bij elke druk op  of  gaat de tijdsinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

- 4 Druk op  om de timerinstelling te annuleren.

Resultaat: De ingestelde tijd en **ON** verdwijnen van het scherm.  en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

In- en uitschakeltimer combineren

- 1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "[Uitschakeltimer starten/stoppen](#)" [▶ 31] en "[Inschakeltimer starten/stoppen](#)" [▶ 31].

Resultaat: **OFF** en **ON** verschijnen op het scherm.

Voorbeeld:

Weergegeven	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Begint om 14:00.

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

6.10.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer

Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Houd  of  een 5-tal seconden ingedrukt; laat de knop los wanneer  knippert.

Resultaat:



Voor de uitschakeltimer verschijnt **1hr** op het scherm en knippert **OFF**,  en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



Voor de inschakeltimer verschijnt **1hr** op het scherm en knippert **ON**,  en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

- 2 Druk op  of  om de tijdsinstelling te veranderen. De timer kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld. Bij elke druk op de knop gaat de tijdsinstelling met 1 uur omhoog of omlaag.

- 3 Druk op  of  om de instelling te bevestigen.

Resultaat: **OFF** en/of **ON** en de ingestelde tijd worden weergegeven op het scherm. Het Daikin Eye licht oranje op. De tijd op het scherm wordt om het uur automatisch met 1 uur verminderd.

Voorbeeld: Als de uitschakeltimer op 3 uur is ingesteld, dan verandert de tijd op het scherm als volgt: 3hr → 2hr → 1hr → blanco (UIT)

- 4 Om de instelling weer op 24-uurs uit-/inschakeltimer in te stellen, herhaal stap 1 in het thuis scherm wanneer **OFF** en/of **ON** NIET knipperen.
- 5 Druk op  om de timerinstelling te annuleren.

Timerweergavestanden combineren

Verschillende weergavestanden (24-uurs en 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer) kunnen tegelijk voor de uitschakeltimer en de inschakeltimer worden gebruikt.

- 1 Voor de instelling, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▶ 31], "Inschakeltimer starten/stoppen" [▶ 31] en "Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen" [▶ 32].

Voorbeeld:

Weergeven	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
	22:00	de unit draait.	- Stopt om 1:00 (3 uur na de actuele tijd) - Begint om 6:00. (8 uur na de actuele tijd)
			
			

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

6.11 Weektimer






INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Zie "6.12 Draadloze LAN-verbinding" [▶ 37] voor meer informatie.

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

Dag van de week	Voorbeeld van instelling
maandag Maak tot 4 instellingen.	
dinsdag~vrijdag Gebruik de kopieerfunctie als de instellingen dezelfde zijn als voor maandag.	
zaterdag Geen timerinstelling	—
zondag Maak tot 4 instellingen.	

- AAN-AAN-AAN-AAN-instelling.** Maakt het mogelijk om de bedrijfsstand en de temperatuur te programmeren.
- UIT-UIT-UIT-UIT-instelling.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

**INFORMATIE**

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "5.4.1 Klok instellen" [▶ 19].

**INFORMATIE**

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by, **⌚ WEEKLY** verdwijnt van het scherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

6.11.1 Weektimer instellen

- 1 Druk op

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



- 2 Druk op of om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.

- 3 Druk op **Next**.

Resultaat: De dag van de week is ingesteld. **⌚ WEEKLY** en ON knipperen.



- 4 Druk op of om de stand te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Weergegeven	Functie
ON	Inschakeltimer
OFF	Uitschakeltimer
Blanco	Reservering verwijderen

- 5 Druk op **Next**.

Resultaat: De uit-/inschakeltimerstand wordt ingesteld. **⌚ WEEKLY** en de tijd knipperen.



Opmerking: Druk op **Back** om terug te keren naar het vorige scherm. Als blanco is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

- 6 Druk op of om de tijd te selecteren. De tijd kan worden ingesteld op 0:00~23:50 met een interval van 10 minuten.

- 7 Druk op **Next**.

Resultaat: De tijd is ingesteld en **⌚ WEEKLY** en de temperatuur knipperen.



Opmerking: Druk op **Back** om terug te keren naar het vorige scherm. Als de uitschakeltimer is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

8 Druk op **Select** of **Select** om de gewenste temperatuur te selecteren.

Opmerking: De insteltemperatuur voor de weektimer wordt alleen tijdens het instellen van de weektimerstand weergegeven.



INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

9 Druk op **Next**.

Resultaat: De temperatuur en de tijd worden ingesteld voor de inschakeltimer. De tijd wordt ingesteld voor de uitschakeltimer. Het Daikin-Eye licht oranje op.

Resultaat: Een nieuw reserveringsscherm verschijnt.

10 Herhaal de vorige procedure om een andere reservering in te stellen of druk op **End** om de instellingen te beëindigen.

Resultaat: **WEEKLY** wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Een reservering kan met dezelfde instellingen naar een andere dag worden gekopieerd. Zie ["6.11.2 Reserveringen kopiëren"](#) [▶ 35].

6.11.2 Reserveringen kopiëren


Een reservering kan naar een andere dag worden gekopieerd. De volledige reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

1 Druk op **End**.

2 Druk op **Select** of **Select** om de dag van de week te selecteren.

3 Druk op **Copy**.


Resultaat: De reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

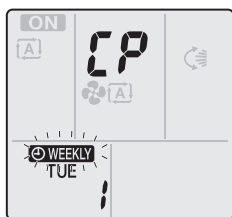

4 Druk op **Select** of **Select** om de doeldag te selecteren.

5 Druk op **Copy**.

Resultaat: De volledige reservering wordt naar de geselecteerde dag gekopieerd en het Daikin-Eye brandt oranje.

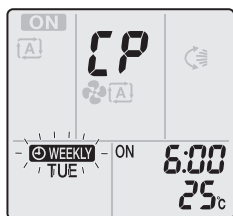

Opmerking: Herhaal deze procedure om naar een andere dag te kopiëren.

6 Druk op om de instelling te beëindigen.

Resultaat: wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Om de reservering na het kopiëren te veranderen, zie ["6.11.1 Weektimer instellen"](#) [▶ 34].

6.11.3 Reserveringen bevestigen

U kunt bevestigen of alle reserveringen naar wens zijn ingesteld.

1 Druk op .

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



2 Druk op of om de dag van de week en het reserveringsnummer die u wilt bevestigen te selecteren en de details te controleren.

Opmerking: Om de reservering te veranderen, zie ["6.11.1 Weektimer instellen"](#) [▶ 34].

3 Druk op om de bevestigingsstand te verlaten.

6.11.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen

1 Druk op terwijl op het scherm staat om de weektimer uit te schakelen.

Resultaat: verdwijnt van het scherm en het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

2 Druk opnieuw op om de weektimer weer in te schakelen.

Resultaat: De laatst ingestelde reserveringsstand wordt gebruikt.

6.11.5 Reserveringen verwijderen

Individuele reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om een individuele reservering te verwijderen.

1 Druk op .

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer worden weergegeven.

2 Druk op of om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

3 Druk op .

Resultaat: , ON en OFF knipperen.

4 Druk op of en selecteer "blanco".

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



- 5 Druk op **Next**.

Resultaat: De geselecteerde reservering wordt verwijderd.

- 6 Druk op om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Reservering voor elke dag van de week verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor een dag van de week te verwijderen. Dit kan worden gebruikt in de bevestigings- of de instelstand.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op of om de te verwijderen dag van de week te selecteren.
- 3 Houd **Weekly** ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen voor de geselecteerde dag worden verwijderd.

- 4 Druk op om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Alle reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor alle dagen van de week in één keer te verwijderen. Deze procedure kan NIET in de instelstand worden gebruikt.

- 1 Houd **Weekly** in de standaardweergave ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen worden verwijderd.

6.12 Draadloze LAN-verbinding

Verbind uw unit met uw thuisnetwerk en download de app om de thermostaatinstellingen te veranderen, temperatuurprogramma's in te stellen, uw energieverbruik te raadplegen, enz.


Ga naar app.daikineurope.com voor meer informatie over specificaties, instelmethode, de FAQ en tips voor het oplossen van problemen.



De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA app

Opmerking: Indien nodig, staan de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) - op de unit.

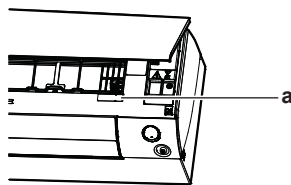

a Label met SSID en KEY


6.12.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medische apparatuur.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

6.12.2 De ONECTA-app installeren

- 1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".
- 2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

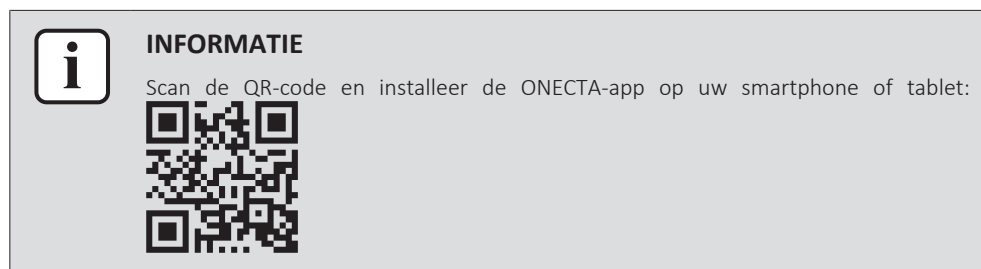


6.12.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw thuisnetwerk.

- Met een smart toestel (smartphone, tablet) en SSID (Service Set Identifier) en KEY (paswoord)
- Met de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op uw wifi-router.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

Opmerking: De instellingen worden uitgevoerd in het menu instelling van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening. Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

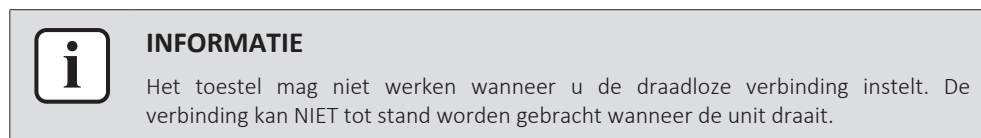


- 1 **Leg de unit stil** voordat u de draadloze verbinding instelt.
- 2 De router van het draadloos netwerk moet dicht genoeg bij de unit staan en het signaal mag niet worden geblokkeerd.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingstatus
2	Verbinding met WPS-knop
3	Verbinding met SSID en KEY
R	Resetten op fabriekswaarden
off	Draadloos netwerk UIT

Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

- 1 Houd in het thuisschermmenu  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.


Resultaat: Het SP-menu (instelmenu draadloze verbinding) verschijnt. 1 knippert.

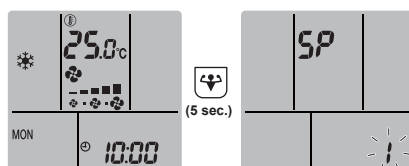

- 2 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat: 1 knippert.

- 3 Controleer het Daikin Eye.

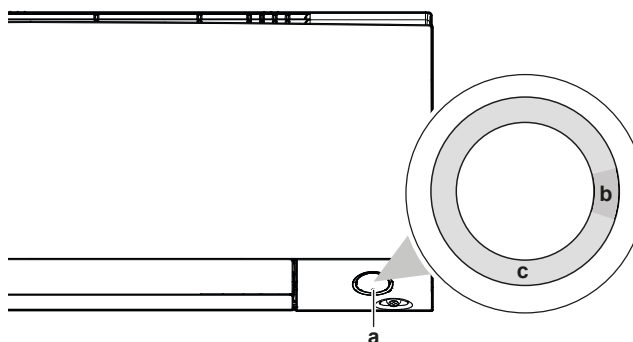

- a Daikin eye
- b Deels groen
- c Rood, oranje of blauw

De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen deels groen en...	...dan is de draadloze adapter...
Rood	niet verbonden
oranje	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop; zie " Verbinden met WPS-knop " [▶ 40].
blauw	verbonden met het thuisnetwerk: ▪ via SSID + KEY. - of ▪ via de WPS-knop op de router.

- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk

De draadloze adapter kan met uw thuisnetwerk worden verbonden met:


- de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op de router (indien voorzien),
- de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) - op de unit.

Verbinden met WPS-knop

- 1 Houd in het thuisschermmenu  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: Het SP-menu 1 verschijnt. 1 knippert.

- 2 Druk één keer op  of enkele keren op  om naar het SP-menu 2 te gaan.

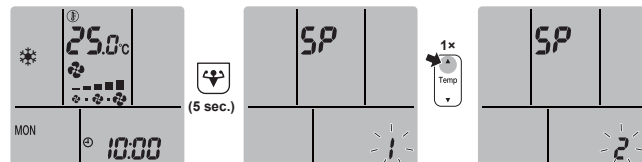

- 3 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat: 2 knippert. De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen oranje en deels groen.

- 4 Druk binnen de minuut op de WPS-knop op uw communicatietoestel (bijv. router). Raadpleeg de handleiding van uw communicatietoestel.

Resultaat: De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen blauw en deels groen.



INFORMATIE

Als er geen verbinding met uw router mogelijk is, probeer dan de procedure van "Verbinden met SSID- en KEY-nummer" [▶ 40].

- 5 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Verbinden met SSID- en KEY-nummer

- 1 Houd in het thuisschermmenu  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: Het SP-menu 1 verschijnt. 1 knippert.

- 2 Druk twee keer op  of enkele keren op  om naar het SP-menu 3 te gaan.



- 3 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat: 3 knippert. De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen rood en deels groen.

- 4 Open de ONECTA app op uw smart toestel en volg de stappen op het scherm.

Resultaat: Als de verbinding geslaagd is, wisselt de kleur van het Daikin Eye af tussen blauw en deels groen.

- 5 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden

Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

- 1 Houd in het thuisschermmenu  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: Het SP-menu  verschijnt.  knippert.

- 2 Druk twee keer op  of enkele keren op  om naar het SP-menu  te gaan.



- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat:  knippert. De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen rood en deels groen. De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Draadloze verbinding uitschakelen

Als u de functie draadloze verbinding wilt uitschakelen:

- 1 Houd in het thuisschermmenu  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: Het SP-menu  verschijnt.  knippert.

- 2 Druk één keer op  of enkele keren op  om naar het SP-menu  te gaan.



- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat:  knippert. De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen wit en deels groen. De communicatie staat UIT.


- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

6.13 Over multisysteem

In een multisysteem is 1 buitenunit aangesloten op meerdere binnenunits.

Voorbeeld:

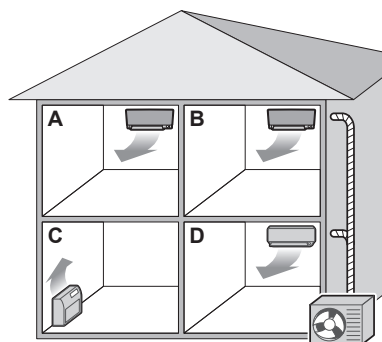

6.13.1 Instelling voorrangskamer

De instelling van de voorrangskamer moet tijdens de installatie eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer niet actief of niet aanwezig is

Wanneer meer dan 1 binnenunit werkt, heeft de eerst ingeschakelde unit voorrang. Zet andere units in dezelfde bedrijfsstand. Anders gaan zij in stand-by en gaat het Daikin-Eye knipperen (dit duidt NIET op een storing).

Uitzonderingen: Als de eerst ingeschakelde unit op **alleen ventilator** is ingesteld, en in de andere kamer **verwarmen** wordt ingesteld, dan krijgt de op verwarmen ingestelde unit voorrang. De eerste unit gaat in stand-by en het Daikin-Eye knippert.



INFORMATIE

- Koelen, drogen en alleen ventilator kunnen tegelijk worden gebruikt.
- De automatische bedrijfsstand selecteert automatisch koelen of verwarmen, afhankelijk van de kamertemperatuur en de temperatuurstelling. Als de automatische bedrijfsstand op alle units wordt ingesteld, werken alle units in de stand van de eerst ingeschakelde unit.

Voorrang bij gebruik van geluidsarme stand buitenunit

Zie "6.8.2 Geluidsarme stand buitenunit" [► 29].

- 1 Stel in alle kamers de geluidsarme stand buitenunit in met de draadloze afstandsbedieningen van de units.
- 2 Om de geluidsarme stand buitenunit uit te schakelen, stopt u de werking in 1 kamer met een draadloze afstandsbediening.

Resultaat: De werking stopt in alle kamers. blijft op het scherm van de andere draadloze afstandsbedieningen staan.

- 3 Om het symbool van de andere draadloze afstandsbedieningen te verwijderen, schakel de geluidsarme stand buitenunit uit in alle kamers afzonderlijk.

Resultaat: Het symbool verdwijnt.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer actief is

U kunt voor elke kamer een verschillende bedrijfsstand selecteren.

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang, koelen is geselecteerd.

Bedrijfsstand in kamer B, C, D	Status van kamer B, C en D
Koelen, drogen of alleen ventilator	Actuele bedrijfsstand behouden

Bedrijfsstand in kamer B, C, D	Status van kamer B, C en D
Verwarmen	Stand-bystand. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.
Automatisch	Als het koelen verdergaat. Als verwarmingsunits in de stand-bystand gaan. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.

Voorrang bij Powerful-functie

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang. Kamer B, C en D werken.

- 1 Stel de Powerful-functie in in kamer A.

Resultaat: Het vermogen in kamer A wordt verhoogd. Koelen of verwarmen in kamer B, C en D kan iets minder efficiënt zijn.

Voorrang bij gebruik van geluidsarme stand buitenunit

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang.

- 1 Stel de geluidsarme stand buitenunit in op één unit.

Resultaat: Alle units worden onmiddellijk in de geluidsarme stand buitenunit geschakeld.

6.13.2 Fluisterstille nachtstand

De fluisterstille nachtstand moet tijdens de installatie eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie. Deze stand verlaagt het koelvermogen om het lawaai van de buitenunit 's nachts te verminderen.

De fluisterstille nachtstand wordt automatisch ingeschakeld zodra de temperatuur minstens 5°C onder de hoogst gemeten temperatuur op die dag daalt.

6.13.3 Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan via de multi-buitenunit worden ingesteld. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie. Bij de blokkering van de koel-/verwarmingsstand wordt de unit vast ingesteld op koelen of verwarmen. Schakel deze functie in als u alle in een multi-systeem aangesloten binnenunits op 1 bedrijfsstand wilt instellen.



INFORMATIE

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan NIET tegelijk met de instelling van de voorrangskamer worden ingeschakeld.

7 Energie besparen en optimale werking



INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



OPMERKING

Plaats GEEN voorwerpen die nat kunnen worden onder de binnenunit en/of buitenunit. Anders kunnen condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, vuil op het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelend water veroorzaken, waardoor voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.



WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om voor een optimale werking van het systeem te zorgen.

- Houd bij het koelen rechtstreeks zonlicht uit de kamer met behulp van gordijnen of jaloezieën.
- Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN enkele ventilatieopening.
- Verlucht dikwijls. Zorg bij langdurig gebruik vooral voor verluchting.
- Houd deuren en ramen dicht. Als de deuren of ramen open blijven, zal er lucht uit de kamer stromen, met een kleiner koel- of verwarmeffect tot gevolg.
- Koel of verwarm NIET te sterk. Om zuinig om te gaan met energie houdt u de temperatuurinstelling op een gematigd niveau.
- Plaats NOOIT voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat of -uitlaat van de unit. Anders kan het verwarmings-/koeleffect afnemen of het systeem uitgeschakeld worden.
- Zet de hoofdvoedingsschakelaar van de unit uit als de unit gedurende langere tijd NIET zal worden gebruikt. Zolang de hoofdvoedingsschakelaar niet uitgeschakeld is, verbruikt de unit stroom. Zet de hoofdvoedingsschakelaar 6 uur voor gebruik aan alvorens de unit opnieuw op te starten, dit om een vlotte werking te garanderen.
- Bij een vochtigheid van meer dan 80% of wanneer de afvoेरuitlaat verstopt is, kan condensvorming optreden.

- Pas de kamertemperatuur aan voor een aangename omgeving. Voorkom te sterk verwarmen of koelen. Het kan even duren alvorens de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. U kunt hiervoor de timermogelijkheden gebruiken.
- Stel de luchtstroomrichting in om te voorkomen dat er bij de vloer koude lucht blijft hangen of warme lucht tegen het plafond. (Omhoog bij koelen of drogen naar het plafond en omlaag bij verwarmen.)
- Voorkom dat de lucht rechtstreeks op de personen in de kamer wordt geblazen.
- Gebruik het systeem binnen het aanbevolen temperatuurbereik (26~28°C voor koelen en 20~24°C voor verwarmen) om energie te besparen.

8 Onderhoud en service

8.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675



OPMERKING

De geldende wetgeving inzake **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit zowel in gewicht als CO₂-equivalent wordt uitgedrukt.

Formule om het aantal ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde van het koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



OPMERKING

Dit onderhoud **MOET** worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen **UITSCHAKELEN**. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

**WAARSCHUWING**

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit **NIET** af.
- Gebruik de unit **NIET** met natte handen.
- Plaats **GEEN** voorwerpen met water op de unit.

**VOORZICHTIG**

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.

**VOORZICHTIG**

Raak de lamellen van de warmtewisselaar **NIET** aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

De volgende symbolen kunnen voorkomen op de binnenunit:

Symbol	Verklaring
	Meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert.

8.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken

**WAARSCHUWING**

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**


Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker **UIT** of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

**OPMERKING**

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

- 1 Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

8.3 Voorpaneel schoonmaken

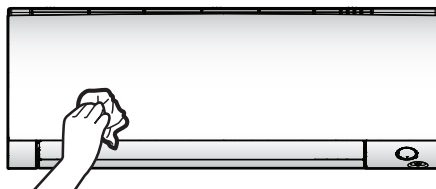


- 1 Maak het voorpaneel schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

8.4 Voorpaneel verwijderen

- 1 Plaats uw vingers in de inkepingen op de unit (één aan de linker- en één aan de rechterkant) en open het voorpaneel tot het stopt.



- 2 Duw de as van het linkerpaneel naar buiten en omhoog om het voorpaneel los te koppelen van de unit. (Verwijder de as van het rechter voorpaneel op dezelfde manier.)

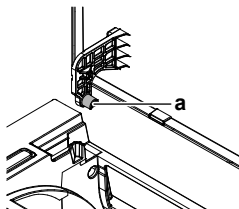

a As voorpaneel

- 3 Nadat u beide assen van het voorpaneel hebt verwijderd, trekt u het voorpaneel naar u toe en verwijdert u het.

8.5 Over de luchtfilters


Als de unit wordt gebruikt met vuile filters kan het filter:

- de lucht NIET beter laten ruiken,
- de lucht NIET zuiveren,
- slecht verwarmen/koelen,
- slechte geuren veroorzaken.


Lijst van behandelde artikelen die worden gebruikt in Daikin-producten op basis van Verordening (EU) nr. 528/2012	
Behandeld artikel van een biocide	Luchthars filter
Werkzame stof	Zilverfosfaatglas
Inhoud	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Functie werkzame stof	Antivirale en antibacteriële werking
Veiligheidsinformatie	RoHS-conform, niet giftig of bijtend. Er zijn geen specifieke PBM-aanbevelingen. Verwijdering moet voldoen aan de overheids- en wettelijke voorschriften voor het verwijderen van materiaal. Bewaren bij kamertemperatuur. Contact met de ogen - wassen met water Huidcontact - wassen met water, mag de huid niet aantasten Inademing - geen specifieke gevaren aangegeven

8.6 Luchtfilters reinigen

- 1 Druk op de lip in het midden van elk luchtfilter en trek het dan omlaag.
- 2 Trek de luchtfilters uit de unit.

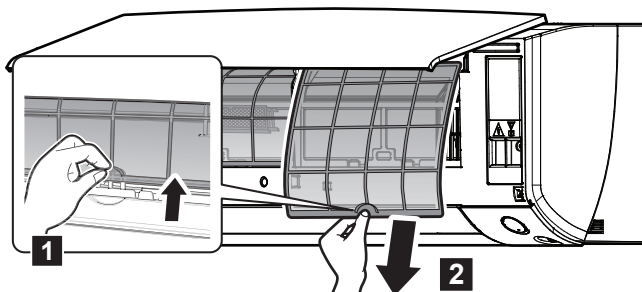


- 3 Verwijder het titaniumapatiet geurfilter en het zilverdeeltjesfilter van de 4 klauwen.

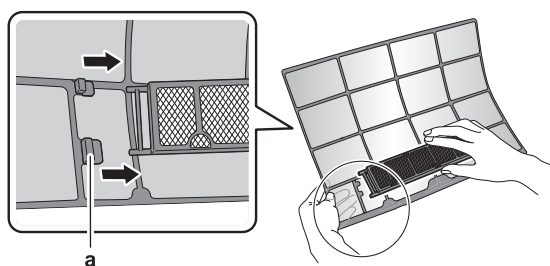


a Klauw

- 4 Was de luchtfilters met water of maak ze schoon met een stofzuiger.

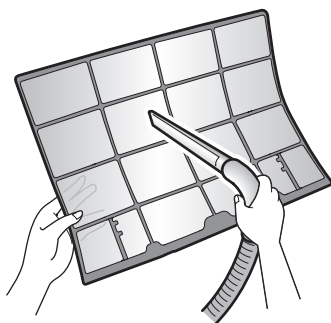

- 5 Laat ze 10-15 minuten weken in lauw water.

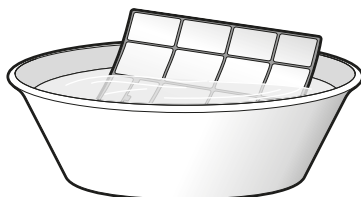

INFORMATIE

- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de filters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.


8.7 Het titanium apatiet geurverdrijvend filter en het zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) reinigen



INFORMATIE


Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

- 1 Verwijder het titaniumapatiet geurfilter en het allergenenfilter met zilverdeeltjes van de 4 klauwen.

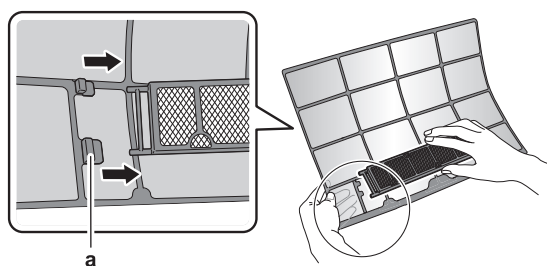

a Tab

- 2 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.

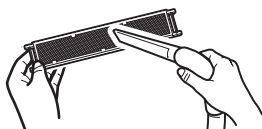

- 3 Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water.

Opmerking: Verwijder het filter NIET uit het frame.



- 4 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijdt.


8.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) vervangen



INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

- 1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

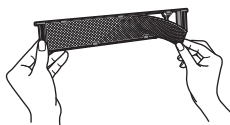

INFORMATIE


- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

Neem contact op met uw verdeler om titanium apatiet geurverdrijvend filter of zilverdeeltjesfilters te bestellen.

Item	Onderdeelnummer
Titanium geurverdrijvend filter	KAF970A46
Zilverdeeltjesfilter	KAF057A41

8.9 Voorpaneel weer aanbrengen

- 1 Breng het voorpaneel aan. Lijn de assen op met de openingen en duw ze er helemaal in.
- 2 Sluit het voorpaneel langzaam; druk aan weerszijden en op het midden.

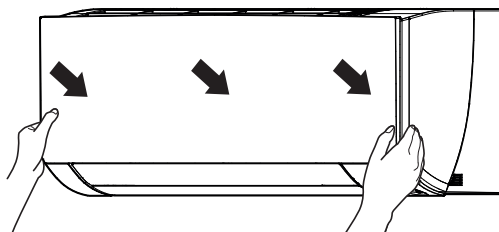

8.10 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

Laat de unit enkele uren in de stand **alleen ventilator** draaien om de binnenkant van de unit te drogen.

- 1 Druk op **Mode** en selecteer .
- 2 Druk op  en begin de werking.
- 3 Zet de stroomonderbreker UIT wanneer de unit stopt.
- 4 Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.
- 5 Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.



INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

9 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging, zoals bijvoorbeeld een zekering, een stroomonderbreker of een aardlekschakelaar, vaak worden geactiveerd, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET naar behoren.	Schakel de voeding UIT.
Het Daikin Eye knippert en u kunt de foutcode controleren op de draadloze afstandsbediening. Zie " 9.2 Problemen op basis van foutcodes oplossen " [▶ 57] voor het weergeven van de foutcode.	Verwittig uw installateur en geef hem de foutcode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.

Storing	Maatregel
Als het systeem helemaal NIET werkt.	- Controleer of er geen stroomonderbreking is. Wacht tot de stroom is hersteld. Als de stroom tijdens de werking uitvalt, zal het systeem automatisch herstarten direct nadat de stroom is hersteld. - Controleer of er geen zekering is doorgebrand of een onderbreker in werking is gesteld. Vervang indien nodig de zekering of reset de onderbreker. - Controleer de batterijen van de draadloze afstandsbediening. - Controleer de timerinstelling.
Het systeem stopt plots.	- Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren. - De airconditioner kan na plotse grote spanningsschommelingen worden stilgelegd om het systeem te beschermen. Na een 3-tal minuten wordt de werking automatisch hervat.

Storing	Maatregel
De ventilator stopt tijdens het uitblazen.	Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt luchtstroomsnelheid verlaagd en stopt de werking. De werking wordt automatisch hervat wanneer de binnentemperatuur stijgt of daalt.
De horizontale kleppen beginnen NIET onmiddellijk te draaien.	De binnenunit regelt de stand van de horizontale kleppen. De horizontale kleppen beginnen weldra te draaien.
De unit begint NIET meteen te werken.	Als u meteen na het stoppen op de ON/OFF-knop hebt gedrukt of als de stand is veranderd. De unit begint na 3 minuten te draaien (dit is een beveiliging van het systeem).
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende.	- Controleer de instelling van de luchtstroomsnelheid. Zie "6.4 Luchtstroomsnelheid" [▶ 24]. - Controleer de temperatuurinstelling. Zie "6.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen" [▶ 23]. - Controleer de instelling van de uitblaasrichting. Zie "6.5 Uitblaasrichting" [▶ 24]. - Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren. - Controleer of de luchtfilters verstopt zijn. Reinig de luchtfilters. Zie "8 Onderhoud en service" [▶ 46]. - Controleer of er geen deuren of ramen openstaan. Sluit alle deuren en ramen om te voorkomen dat er wind binnenkomt. - Controleer of de unit in Econo of de stand geluidsarme buitenunit draait. Zie "6.8 Econo en geluidsarme stand buitenunit" [▶ 28]. - Controleer of er direct onder of naast de binnenunit meubels staan. Verplaats de meubels.
Het systeem werkt, maar verwarmt onvoldoende (er wordt GEEN lucht uit de unit geblazen).	- De airconditioner wordt mogelijk opgewarmd om te verwarmen. Wacht 1 tot 4 minuten. - Als u een stromend geluid hoort, draait de buitenunit mogelijk in de ontdooistand. Wacht 4 tot 12 minuten.
De in-/uitschakeltimer werkt NIET volgens de instellingen.	- Controleer of de weektimer en in-/uitschakeltimer op hetzelfde tijdstip zijn ingesteld. Verander de instelling of schakel ze uit. Zie "6.10 In-/uitschakeltimer" [▶ 30] en "6.11 Weektimer" [▶ 33]. - Controleer of de klok en de dag van de week juist zijn ingesteld. Zie "5.4 Klokinstelling" [▶ 19].
Koelen kan NIET worden geselecteerd.	Controleer of uw systeem GEEN versie voor alleen verwarmen is.

Storing	Maatregel
Tijdens de werking kan iets abnormaals gebeuren.	De airconditioner kan slecht werken door bliksem of radiogolven. Draai de onderbreker op OFF en weer op ON.
De unit ontvangt GEEN signalen van de draadloze afstandsbediening.	- Controleer de batterijen van de draadloze afstandsbediening. Zie "5.2 Batterijen plaatsen" [▶ 18]. - Controleer of de zender NIET is blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. - Controleer of er fluorescentielampen met een elektronische starter in de kamer zijn. Neem contact op met uw dealer.
Op het scherm van de draadloze afstandsbediening staat niets.	Vervang de batterijen van de gebruikersinterface.
Andere elektrische apparaten beginnen te werken.	Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten en neem contact op met uw dealer.

Neem contact op met uw installateur als u na controle van alle bovenstaande punten het probleem niet zelf kunt oplossen. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum (mogelijk vermeld op de garantietaal).

9.1 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn

De volgende symptomen zijn GEEN storingen van het systeem:

9.1.1 Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water

- Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel in de unit.
- Dit geluid kan worden geproduceerd wanneer bij het koelen of drogen water wegstroomt van de unit.
- Het koelmiddel stroomt in de airconditioner, ook wanneer de binnenunit is uitgeschakeld en een binnenunit in een andere kamer werkt.

9.1.2 Symptoom: U hoort een blaasgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de koelmiddelstroom van richting verandert (bijv. bij het omschakelen van koelen naar verwarmen).

9.1.3 Symptoom: U hoort een tikgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de unit een beetje uitzet of samentrekt door temperatuurveranderingen.

9.1.4 Symptoom: U hoort een fluitgeluid

Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel tijdens het ontdooien.

9.1.5 Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat

Dit geluid wordt veroorzaakt door de werking van de regelkleppen van het koelmiddel of de elektrische onderdelen.

9.1.6 Symptoom: U hoort een klappgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer een extern toestel lucht uit de kamer haalt (bijv. een afzuigventilator, een dampkap) en de deuren en ramen van de kamer gesloten zijn. Open de deuren of ramen, of schakel het toestel uit.

9.1.7 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit, buitenunit)

Wanneer het systeem na het ontdooien wordt omgeschakeld op verwarmen. Het vocht van het ontdooien wordt omgezet in stoom en wordt uitgeblazen.

9.1.8 Symptoom: De units geven een geur af

De unit kan geuren opnemen van kamers, meubilair, sigaretten, enz., en die dan weer afgeven.

9.1.9 Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt

- **Nadat de unit is gestopt.** De ventilator van de buitenunit blijft nog 30 seconden draaien om het systeem te beveiligen.
- **Terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt.** Bij een heel hoge buitentemperatuur begint de ventilator van de buitenunit te draaien om het systeem te beveiligen.

9.1.10 Symptoom: Ventilatorsnelheid binnenunit komt NIET overeen met instelpunt (bij koelen bij lage omgevingstemperatuur in multi-systeem)

- Bij koelen bij lage omgevingstemperatuur in een multi-systeem kan de binnenunit de ventilator met hoge snelheid laten draaien, ongeacht de gebruikersinstelling, en dit om de warmtewisselaar van de binnenunit te ontdooien.

9.1.11 Symptoom: De instelling luchtdebiet wordt NIET hervat wanneer de Comfort-functie met de ONECTA-app wordt uitgeschakeld

Als de Comfort-functie met de ONECTA-app wordt uitgeschakeld, keert het luchtdebiet NIET terug naar de vorige instelling, en werkt de binnenunit met automatisch luchtdebiet.

9.1.12 Symptoom: Sommige symbolen zijn niet zichtbaar op de draadloze afstandsbediening of sommige functies kunnen niet worden uitgeschakeld in de ONECTA-app

Sommige combinaties van functies zijn niet mogelijk (bijvoorbeeld: alleen ventilator en geluidsarme stand buitenunit). Deze functies kunnen wel worden weergegeven in de ONECTA-app, maar zij kunnen NIET worden ingeschakeld.

9.1.13 Symptoom: De Powerful-functie wordt in de ONECTA-app NIET aangegeven als actief

Wanneer de Powerful-functie wordt ingeschakeld wanneer de binnenunit uitgeschakeld is, kan het 2 minuten duren voordat deze functie als actief wordt aangegeven omdat de cloudgegevens eerst moeten worden bijgewerkt.

9.2 Problemen op basis van foutcodes oplossen

Storingsdiagnose met de draadloze afstandsbediening

Als er een probleem met de unit is, kunt u de storing identificeren aan de hand van de foutcode op de draadloze afstandsbediening. Het is belangrijk dat u het probleem begrijpt en maatregelen neemt alvorens de foutcode te resetten. Dit moet worden gedaan door een erkend installateur of door uw plaatselijke dealer.

**INFORMATIE**

Zie de servicehandleiding voor:

- De volledige lijst met foutcodes
- Meer gedetailleerde richtlijnen voor het oplossen van problemen

Foutcode op de draadloze afstandsbediening controleren

- 1 Richt de draadloze afstandsbediening op de unit en houd **Cancel** ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat:  knippert in het deel van de temperatuurstelling.

- 2 Richt de draadloze afstandsbediening op de unit en druk enkele keren op **Cancel** tot u een doorlopende bieptoon hoort.

Resultaat: De code staat nu op het scherm.

**INFORMATIE**

- Een korte bieptoon en 2 opeenvolgende bieptonen geven niet-overeenstemmende codes aan.
- Houd **Cancel** 5 seconden ingedrukt om de weergave van de code te annuleren. De code verdwijnt ook van het scherm als u NIET binnen 1 minuut op de knop drukt.

Systeem

Foutcode	Beschrijving
	Normaal
	Te weinig koelmiddel
	Overspanningsdetectie
	Storing transmissie
	Fout signaaltransmissie (tussen binnenunit en buitenunit)

Binnenunit

Foutcode	Beschrijving
	Probleem printplaat binnenunit
	Vorstbeveiliging of hogedrukregeling
	Probleem ventilatormotor (wisselstroommotor)

Foutcode	Beschrijving
E4	Probleem thermistor warmtewisselaar binnenunit
E9	Probleem kamertemperatuurthermistor

Buitenunit

Foutcode	Beschrijving
E8	Probleem 4-wegsklep
E1	Probleem printplaat buitenunit
E3	Activering hogedrukschakelaar (HPS)
E5	Overbelastingsbeveiliging geactiveerd (compressor overbelast)
E6	Compressorblokkering
E7	Blokkering wisselstroomventilator
F3	Temperatuurregeling persleiding
H3	Storing hogedrukschakelaar (HPS)
H6	Probleem positiesensor
H8	Probleem wisselspanning / stroomsensor
H9	Probleem buitentemperatuurthermistor
J3	Probleem thermistor persleiding
J6	Probleem thermistor warmtewisselaar buitenunit
L4	Stijging stralingslameltemperatuur
L5	Momentaanoverstroom inverter (DC)
P4	Probleem thermistor stralingslamel

9.3 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk

In de volgende tabel vindt u een korte omschrijving over hoe om te gaan met sommige problemen. Als u hieronder geen oplossing voor uw probleem vindt, ga dan naar app.daikineurope.com voor meer informatie en een FAQ.

Probleem	Maatregel
Geen verbinding met het draadloos netwerk mogelijk (Daikin-Eye knippert NIET tijdens instellen verbinding draadloos netwerk).	▪ Probeer de unit te gebruiken met de draadloze afstandsbediening. ▪ Controleer of de unit is ingeschakeld. ▪ Schakel de unit uit en weer in.

Probleem	Maatregel
Na de configuratie van de WLAN-adapter (WPS-optie) is het draadloos netwerk NIET zichtbaar in het overzichtsscherf van de unit (thuisscherf).	▪ Het draadloos netwerk moet zich dicht genoeg bij het communicatietoestel bevinden. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Controleer of het smart toestel verbonden is met hetzelfde draadloos netwerk als het draadloos netwerk. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [► 41].
Het draadloos netwerk staat NIET in de lijst met beschikbare wifi-netwerken op het smart toestel (optie toegangspunt).	▪ Probeer te schakelen tussen toegangspunt en WPS-instelling om het kanaal te veranderen. Het kanaal MOET tussen 1 en 13 liggen. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [► 41].
De waarde voor de temperatuur binnen/buiten in ONECTA verschilt van die gemeten door andere toestellen.	▪ ONECTA geeft de temperatuur binnen/buiten alleen voor de omgeving van de binnen-/buitenunit weer. ▪ De gemeten temperatuur voor andere toestellen kan verschillen door andere omstandigheden rond de unit (bijv. rechtstreeks zonlicht., ijsvorming...) ▪ De in ONECTA weergegeven temperatuur dient alleen ter informatie.

10 Als afval verwijderen



OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

11 Verklarende woordenlijst

Dealer

Distributeur voor het product.

Erkend installateur

Technisch onderlegd persoon die bevoegd is voor de installatie van het product.

Gebruiker

Persoon die de eigenaar is van het product en/of het product gebruikt.

Geldende wetgeving

Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Servicebedrijf

Bevoegd bedrijf dat het vereiste onderhoud aan het product kan uitvoeren of coördineren.

Montagehandleiding

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin de installatie, configuratie en onderhoud ervan worden verklaard.

Gebruiksaanwijzing

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin het gebruik ervan wordt verklaard.

Accessoires

Bij het product geleverde labels, handleidingen, informatiebladen en apparatuur die moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Optionele apparatuur

Door Daikin geproduceerde of goedgekeurde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Lokaal te voorzien

NIET door Daikin geproduceerde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.





DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr