Uitgebreide handleiding voor de gebruiker

Split-wandairconditioners





CTXA15E2V1BW
FTXA20E2V1BW
FTXA25E2V1BW
FTXA35E2V1BW
FTXA42E2V1BW
FTXA50E2V1BW

CTXA15E2V1BS
FTXA20E2V1BS
FTXA25E2V1BS
FTXA35E2V1BS
FTXA42E2V1BS
FTXA50E2V1BS

CTXA15E2V1BP
FTXA20E2V1BP
FTXA25E2V1BP
FTXA35E2V1BP
FTXA42E2V1BP
FTXA50E2V1BP

CTXA15E2V1BC
FTXA20E2V1BC
FTXA25E2V1BC
FTXA35E2V1BC
FTXA42E2V1BC
FTXA50E2V1BC

CTXA15E2V1BB
FTXA20E2V1BB
FTXA25E2V1BB
FTXA35E2V1BB
FTXA42E2V1BB
FTXA50E2V1BB

CTXA15E2V1BG
FTXA20E2V1BG
FTXA25E2V1BG
FTXA35E2V1BG
FTXA42E2V1BG
FTXA50E2V1BG

CTXA15E2V1BL
FTXA20E2V1BL
FTXA25E2V1BL
FTXA35E2V1BL
FTXA42E2V1BL
FTXA50E2V1BL

CTXA15E2V1BY
FTXA20E2V1BY
FTXA25E2V1BY
FTXA35E2V1BY
FTXA42E2V1BY
FTXA50E2V1BY

Inhoud

1 Over de documentatie 4
1.1 Productcode 4
1.2 Over dit document 4
1.3 Betekenis van waarschuwingen en symbolen 5

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker 7
2.1 Algemeen 7
2.2 Instructies voor veilig gebruik 8

3 Over het systeem 11
3.1 Binnenunit 11
3.1.1 Display binnenunit 12
3.2 Over het draadloos netwerk 12
3.2.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk 12
3.2.2 Basisparameters 12
3.3 Over de gebruikersinterface 13
3.3.1 Components: Draadloze afstandsbediening 14
3.3.2 Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening 14
3.3.3 Draadloze afstandsbediening gebruiken 16

4 Voor het gebruik 17
4.1 Overzicht: Voor het gebruik 17
4.2 Batterijen plaatsen 17
4.3 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren 17
4.4 Klokinstelling 18
4.4.1 Klok instellen 18
4.5 Voeding inschakelen 19
4.6 Helderheid van het scherm van de binnenunit 19
4.6.1 Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen 19
4.7 Instelling van de positie van de binnenunit wijzigen 19

5 Werking 21
5.1 Werkingsbereik 21
5.2 Wanneer welke functie gebruiken 21
5.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt 22
5.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen 23
5.4 Smart auto 23
5.4.1 Functie Smart Auto starten/stoppen 24
5.5 AAN/UIT-contact 24
5.6 Voorkeur warme lucht 25
5.6.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen 26
5.7 Temperatuurlimiet 26
5.7.1 Temperatuurlimiet instellen 28
5.8 Airflow rate 29
5.8.1 Luchtstroomsnelheid regelen 29
5.9 Uitblaasrichting 29
5.9.1 Verticale uitblaasrichting regelen 30
5.9.2 Horizontale uitblaasrichting regelen 30
5.9.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting 30
5.10 Comfort airflow en Intelligent eye 30
5.10.1 Comfort-functie 30
5.10.2 Intelligent eye 32
5.10.3 Comfort en Intelligent eye starten/stoppen 32
5.11 Powerful-functie 33
5.11.1 Powerful-functie starten/stoppen 33
5.12 Econo en stille werking buitenunit 34
5.12.1 Econo-functie 34
5.12.2 Stille werking buitenunit 34
5.12.3 Econo en stille werking buitenunit starten/stoppen 34
5.13 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) 35
5.13.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen 35
5.14 In-/uitschakeltimer 35
5.14.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer 36
5.14.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer 37
5.15 Weektimer 38
5.15.1 Weektimer instellen 39

5.15.2 To copy reservations ... 40
5.15.3 Reserveringen bevestigen ... 41
5.15.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen ... 41
5.15.5 Reserveringen verwijderen ... 41
5.16 Draadloosnetwerkverbinding ... 42
5.16.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk ... 43
5.16.2 ONECTA-app installeren ... 43
5.16.3 Draadloze verbinding instellen ... 43
5.17 Over multisysteem ... 45
5.17.1 Priority room setting ... 45
5.17.2 Fluisterstille nachtstand ... 47
5.17.3 Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem ... 47

6 Energie besparen en optimale werking 48

7 Onderhoud en service 50

7.1 Overzicht: Onderhoud en service ... 50
7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken ... 51
7.3 Voorpaneel schoonmaken ... 52
7.4 Voorpaneel openen ... 52
7.5 Over de luchtfilters ... 52
7.6 Luchtfilters reinigen ... 53
7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) reinigen ... 54
7.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) vervangen ... 55
7.9 Voorpaneel sluiten ... 55
7.10 Voorpaneel verwijderen ... 55
7.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand ... 56

8 Opsporen en verhelpen van storingen 58

8.1 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn ... 60
8.1.1 Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water ... 60
8.1.2 Symptoom: U hoort een blaasgeluid ... 60
8.1.3 Symptoom: U hoort een tikgeluid ... 60
8.1.4 Symptoom: U hoort een fluitgeluid ... 60
8.1.5 Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat ... 61
8.1.6 Symptoom: U hoort een klapgeluid ... 61
8.1.7 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit, buitenunit) ... 61
8.1.8 Symptoom: De units geven een geur af ... 61
8.1.9 Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt ... 61
8.1.10 Symptoom: De instelling luchtdebiet wordt NIET hervat wanneer de Comfort-functie met de ONECTA-app wordt uitgeschakeld ... 61
8.1.11 Symptoom: Sommige symbolen zijn niet zichtbaar op de draadloze afstandsbediening of sommige functies kunnen niet worden uitgeschakeld in de ONECTA-app ... 61
8.1.12 Symptoom: De Powerful-functie wordt in de ONECTA-app NIET aangegeven als actief ... 61
8.1.13 Symptoom: De automatische stand is NIET gedeactiveerd in de ONECTA-app met de instelling Temperatuurlimiet ... 61
8.1.14 Symptoom: De Weektimer wordt NIET uitgeschakeld wanneer de temperatuurlimiet is gewijzigd in de ONECTA-app ... 62
8.1.15 Symptoom: De ONECTA-app reageert met een vertraging ... 62
8.2 Problemen op basis van foutcodes oplossen ... 62
8.3 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk ... 63

9 Opruimen 65

10 Woordenlijst 66

1 Over de documentatie

1.1 Productcode

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 Over dit document

WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Alstublieft:

- Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Doelpubliek

Eindgebruikers

INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel en huishoudelijk gebruik door niet-deskundigen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
  - Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Gebruik de zoekfunctie om uw model te vinden.
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**
  - Voorbereiding van de installatie, goede praktijken, referentiegegevens, ...
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Gebruik de zoekfunctie om uw model te vinden.
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
  - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Gebruik de zoekfunctie om uw model te vinden.
- **Installatiehandleiding:**
  - Instructies voor installatie
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Gebruik de zoekfunctie om uw model te vinden.

- **Gebruiksaanwijzing:**
  - Snelle handleiding voor basisgebruik
  - Formaat: Papier (in de verpakking van de binnenunit)

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.

CTXA-EW

FTXA-EW

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

1.3 Betekenis van waarschuwingen en symbolen



GEVAAR

Duidt op een situatie die leidt tot de dood of ernstige letsels.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die kan leiden tot elektrocutie.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die kan leiden tot de dood of ernstige letsels.



WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL



WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kan leiden tot lichte of redelijk zware letsels.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.

INFORMATIE

Geeft nuttige tips of bijkomende informatie aan.

Symbolen gebruikt op de unit:

Symbool	Verklaring
	Lees de montagehandleiding, de gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de bedrading alvorens te beginnen met de installatie.
	Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds- en servicewerkzaamheden uit te voeren.
	Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.
	De unit bevat draaiende onderdelen. Wees voorzichtig bij servicewerkzaamheden of inspectie van de unit.

Symbolen gebruikt in de documentatie:

Symbool	Verklaring
	Geeft de titel van een afbeelding of een verwijzing ernaar aan. **Voorbeeld:** "1–3 Titel afbeelding" betekent "Afbeelding 3 in hoofdstuk 1".
	Geeft de titel van een tabel of een verwijzing ernaar aan. **Voorbeeld:** "1–3 Titel tabel" betekent "Tabel 3 in hoofdstuk 1".

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

2.1 Algemeen

WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.

WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOET door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool

afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen MOETEN voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat lege batterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

2.2 Instructies voor veilig gebruik



WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.



VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze bewegen, geraakt het mechanisme defect.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu werken (bijvoorbeeld: een open vuur, een werkend gastoestel of elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt reinigen, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

3 Over het systeem

A2L

WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

3.1 Binnenunit

VOORZICHTIG


Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

INFORMATIE

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.

WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

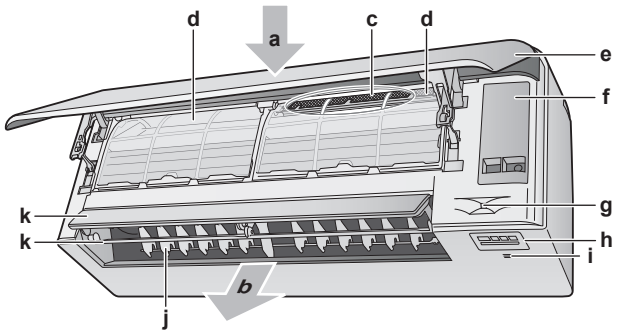


a Luchtinlaat
b Luchtuitlaat
c Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter)
d Luchtfilter
e Voorpaneel
f Servicedeksel
g Intelligent eye sensor
h Display
i Kamertemperatuursensor en vochtigheidssensor

j Verticale kleppen
k Horizontale kleppen

Opmerking: Positie van het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter is onderling uitwisselbaar.

3.1.1 Display binnenunit

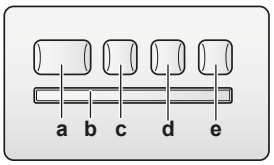

a ON/OFF-toets
b Signaalontvanger
c Timerlampje (oranje)
d Intelligent eye lampje (groen)
e ON/OFF-knop draadloze adapter

ON/OFF-knop (AAN/UIT)

Als er geen draadloze afstandsbediening is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

3.2 Over het draadloos netwerk

Gedetailleerde specificaties, montage-instructies, instelmethoden, FAQ, conformiteitsverklaring en de nieuwste versie van deze handleiding vindt u op app.daikineurope.com.

INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. verklaart dat de radioapparatuur in deze unit conform de Richtlijn 2014/53/EU is.

3.2.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

3.2.2 Basisparameters

Parameter	Waarde
Frequentiebereik	2400 MHz~2483.5 MHz

Parameter	Waarde
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrequentiekanaal	1~13
Uitgangsvermogen	13 dBm
Effectief uitgestraald vermogen	15 dBm (11b) /14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Elektrische voeding	DC 14 V / 100 mA

3.3 Over de gebruikersinterface

Draadloze afstandsbediening

INFORMATIE


De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.

OPMERKING

- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

3.3.1 Components: Draadloze afstandsbediening

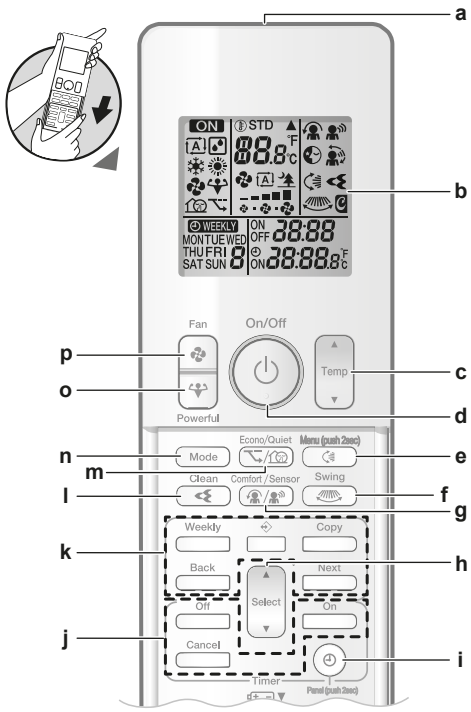


a Signaalzender
b Lcd-scherm
c Temperatuurregelknop
d AAN/UIT-knop
e Knop verticaal draaien en menu (2 seconden drukken)
f Knop horizontaal draaien
g Knop Comfort airflow en Intelligent eye
h Selectieknop
i Knop knop en paneel openen (2 seconden drukken)
j Knoppen in-/uitschakeltimer
k Weektimerknoppen
l Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
m Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
n Standknop
o Powerful-knop
p Ventilatorknop

INFORMATIE

Gebruik ⏲ (2 seconden ingedrukt houden) om het voorpaneel te openen wanneer u de luchtfilters reinigt. Zie "7.4 Voorpaneel openen" [▸ 52].


3.3.2 Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening

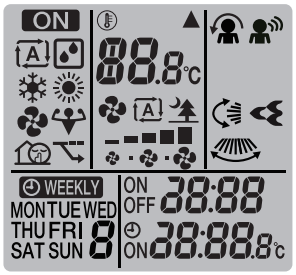

Symbool	Beschrijving
ON	De unit is in werking
[A]	Bedrijfsstand = Automatisch

Symbool	Beschrijving
	Bedrijfsstand = Drogen
	Bedrijfsstand = Verwarmen
	Bedrijfsstand = Koelen
	Bedrijfsstand = Alleen ventilator
	Powerful-functie is actief
	Econo-functie is actief
	Stille werking buitenunit is actief
▲	De binnenunit ontvangt een signaal van de draadloze afstandsbediening
	Instelling actuele temperatuur
	Luchtstroomsnelheid = Automatisch
	Luchtstroomsnelheid = Binnenunit stil
	Luchtstroomsnelheid = Hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium-hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium
	Luchtstroomsnelheid = Medium-laag
	Luchtstroomsnelheid = Laag
	Comfort-functie is actief
	Intelligent eye is actief
	Automatisch verticaal bewegen is actief
	Automatisch horizontaal bewegen is actief
	Flash Streamer (luchtzuivering) is actief
	Inschakeltimer is actief
	Uitschakeltimer is actief
	Weektimer is actief
	Dag van de week
	Huidige tijd

3.3.3 Draadloze afstandsbediening gebruiken

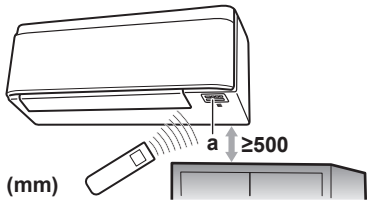

a Infraroodsignaalontvanger

Opmerking: Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op minder dan 500 mm onder de infraroodsignaalontvanger bevinden. Zij kunnen de ontvangstprestaties van de draadloze afstandsbediening beïnvloeden.

1 Richt de signaalzender op de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Resultaat: Wanneer de binnenunit een signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangt, hoort u een geluid:

Geluid	Beschrijving
Biep-biep	De unit begint te werken.
Biep	De instelling wordt veranderd.
Lange biep	De unit stopt met werken.

4 Voor het gebruik

4.1 Overzicht: Voor het gebruik

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u moet doen vóór u de unit gaat gebruiken.

Typische workflow


Vóór gebruik bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

- Batterijen plaatsen
- Houder van de draadloze afstandsbediening monteren
- Klokinstelling
- Voeding inschakelen
- Helderheid van het scherm van de binnenunit
- Instelling van de positie van de binnenunit wijzigen

4.2 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.


1. Verwijder het voordeksel.
2. Installeer beide batterijen.
3. Breng het voordeksel weer aan.

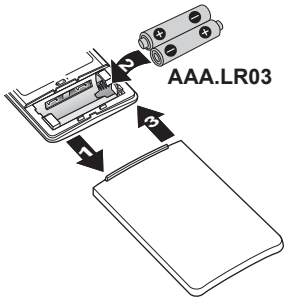

INFORMATIE

- Een knipperend lcd-scherm geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn.
- Installeer ALTIJD beide batterijen tegelijk.

4.3 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren

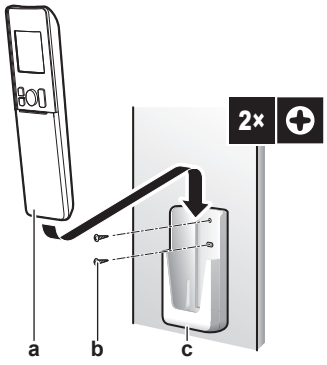

a Draadloze afstandsbediening

b Schroeven (lokaal te voorzien)
c Houder draadloze afstandsbediening

1. Kies een plaats binnen het bereik van de unit.
2. Bevestig de houder met schroeven op de muur of een gelijkaardige plaats.
3. Plaats de draadloze afstandsbediening in de houder.

4.4 Klokinstelling

Als de interne klok van de binnenunit NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:


- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

4.4.1 Klok instellen

Opmerking: Als de tijd niet is ingesteld, knipperen MON, ⏲ en 0:00.

1. Druk op ⏲.

   Resultaat: MON en ⏲ knipperen




2. Druk op Select of Select om de huidige dag van de week in te stellen.

Display	Dag van de week
MON	maandag
TUE	dinsdag
WED	woensdag
THU	donderdag
FRI	vrijdag
SAT	zaterdag
SUN	zondag

3. Druk op ⏲.

   Resultaat: ⏲ knippert.




4. Druk op Select of Select om de juiste tijd in te stellen.

Opmerking: Houd Select of Select ingedrukt om de tijdinstelling snel te verhogen of te verlagen.

5. Druk op ⏲.

Resultaat: De instelling is klaar. : knippert.



4.5 Voeding inschakelen

1 Zet de stroomschakelaar aan.

Resultaat: De klep van de binnenunit gaat open en dicht om de referentiepositie in te stellen.


4.6 Helderheid van het scherm van de binnenunit

Stel de helderheid van het scherm van de binnenunit naar wens in of schakel het scherm UIT.

4.6.1 Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen

1 Druk minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het menu verschijnt op het scherm. knippert.

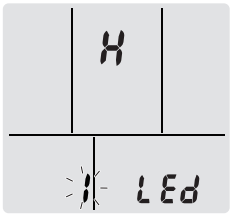

2 Druk op .

3 Druk op Select of Select om de instelling als volgt te veranderen:



...knippert	Helderheid is...
H	Hoog
L	Laag
oF	Uit

4 Druk op om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Resultaat: De instelling van de helderheid is gewijzigd.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

4.7 Instelling van de positie van de binnenunit wijzigen


Stel de positie van de binnenunit in om te voorkomen dat de lucht recht op een muur wordt geblazen.

1 Druk minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het menu verschijnt op het scherm.


2 Druk op Select of Select om het menuscherm in te veranderen.

Resultaat: Het menu verschijnt op het scherm. knippert.

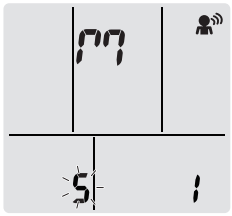




3 Druk op ⏻ om het menu te selecteren.

Resultaat: 1 knippert.

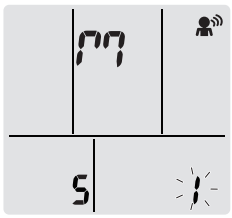

4 Druk op Select of Select om de instelling als volgt te veranderen:

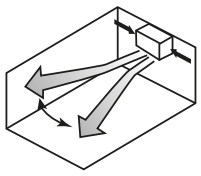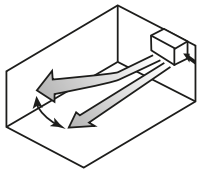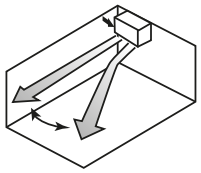

Als de unit zich bevindt…	Symbool	Knippert	Resultaat
In het midden van de muur (fabrieksinstelling)	P1	1	
≤500 mm van de muur rechts	P2	2	
≤500 mm van de muur links	P3	3	

Resultaat: Het bereik van de luchtstroom wordt aangepast om rechtstreeks op de muur blazen te voorkomen.

5 Werking

INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

5.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

	Koelen en drogen[a][b]	Verwarmen[a]
Buitentemperatuur	–10~46°C droge bol	–15~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80%[b]	—

[a] Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

[b] Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

5.2 Wanneer welke functie gebruiken

In de volgende tabel vindt u een overzicht van welke functie te gebruiken:

Functie	Taken
Basisfuncties	
MODE Bedrijfsstanden en temperatuur	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen: ▪ In de stand verwarmen en koelen, een kamer verwarmen of koelen. ▪ In de stand alleen ventilator, lucht circuleren in een kamer zonder te verwarmen of te koelen. ▪ In de stand drogen, de vochtigheidsgraad in een kamer verlagen. ▪ In de automatische stand wordt een gepaste temperatuur en bedrijfsstand automatisch geselecteerd.
+ Airflow direction	De uitblaasrichting regelen (bewegen of vaste stand).
Luchtdebiet	De hoeveelheid in de kamer geblazen lucht regelen. Stiller werken.
Geavanceerde functies	

Functie	Taken
Flash Streamer	Allergenen in de lucht zoals pollen, hulpstoffen... verwijderen. Slechte geuren verminderen.
Econo	Het systeem gebruiken wanneer u ook andere grote stroomverbruikers gebruikt. Energie besparen.
Stille werking buitenunit	Verlaagt het geluidsniveau van de buitenunit. Voorbeeld: 's Nachts.
Comfort	Past de uitblaasrichting automatisch aan om de kamer efficiënter te koelen of te verwarmen.
Intelligent eye	Voorkomt dat de lucht rechtstreeks op mensen wordt geblazen. Bespaart op energie wanneer er niemand in de kamer is.
Powerful	De kamer snel koelen of verwarmen.
Inschakeltimer + Uitschakeltimer	Het systeem automatisch in- en uitschakelen.
Weekly timer	Schakelt het systeem op wekelijkse basis automatisch in of uit.
Extra functies	
Draadloosnetwerkverbinding	Voor het gebruik van de unit met smart toestellen.

5.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen

Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
Automatic	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
Drying	Het systeem verlaagt de vochtigheid in een kamer.
Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.

Instelling	Beschrijving
Ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). Het systeem regelt de temperatuur NIET.

Extra informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.
- **Vochtigheidssensor.** Regel de vochtigheid door ze tijdens het koelen te verlagen.

5.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen



ON: De unit draait.

: Bedrijfsstand = Automatisch

: Bedrijfsstand = Drogen

: Bedrijfsstand = Koelen

: Bedrijfsstand = Verwarmen

: Bedrijfsstand = Alleen ventilator

88.8°C: Geeft de ingestelde temperatuur weer.

1 Druk één of meerdere keren op Mode om de bedrijfsstand te selecteren.

Resultaat: De stand wordt als volgt ingesteld:



2 Druk op ⏻ om te **starten.**

Resultaat: ON en de geselecteerde stand worden op het scherm weergegeven.

3 Druk één of meerdere keren op Temp ▼ of Temp ▲ om de **temperatuur** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opmerking: In de **droogstand** of de stand **alleen ventilator** kan de temperatuur niet worden ingesteld.

4 Druk op ⏻ om te **stoppen**.

Resultaat: ON verdwijnt van het scherm. Het bedrijfslampje wordt gedoofd.

5.4 Smart auto

Deze functie past het temperatuurinstelpunt automatisch aan om uw comfort te waarborgen, op basis van uw persoonlijke voorkeuren.

Na verloop van tijd leert de unit hoe u de temperatuur in verschillende situaties het prettigst vindt en gebruikt zij deze kennis om de instellingen automatisch aan

te passen. Door uw gewoonten te leren kennen, zorgt deze functie ervoor dat u de temperatuur minder vaak handmatig hoeft aan te passen om een comfortabele kamertemperatuur te bereiken.

Het helpt ook om ongemak te verminderen dat wordt veroorzaakt door veranderingen in het weer, zoals koelere nachten of seizoenswisselingen.

INFORMATIE

De functie Smart Auto werkt alleen wanneer het apparaat in de **automatische stand** staat.

5.4.1 Functie Smart Auto starten/stoppen

INFORMATIE

U kunt deze functie uitschakelen om het temperatuurinstelpunt volledig zelf te regelen.

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het menu 1 verschijnt. 1 knippert.

2 Navigeer met Select of Select naar Smart auto - SA instelling 2.


3 Druk op om de instelling te openen.

Resultaat: Het instelsymbool (on of oF) knippert.

- oF: functie is uitgeschakeld
- on (fabrieksinstelling): functie is ingeschakeld

4 Verander de instelling on ↔ oF met Select of Select. Druk op om te bevestigen.

Resultaat: De instelling is bevestigd, u bent in het instelmenu, 2 knippert.

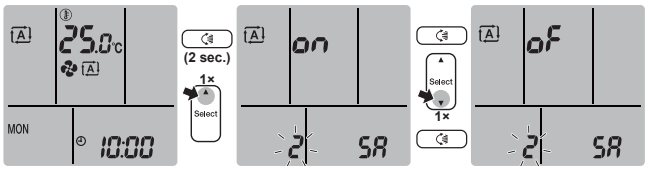

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het thuisscherm weergegeven. Druk op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.5 AAN/UIT-contact

Voor deze functie is de aankoop en installatie van de optie KER303A vereist.

Gebruik deze functie om de unit automatisch uit te schakelen via een extern potentiaalvrij signaal (bijv. een raamsensor of een deurkaartsleutel).

Deze functie helpt onnodig energieverbruik te verminderen wanneer een raam of deur openstaat of wanneer er zich niemand in de ruimte bevindt.

De unit stopt met werken op basis van de status van het externe contact.

INFORMATIE

Voor deze functie zijn een potentiaalvrij contact en een kabelboom nodig, die door een gekwalificeerde installateur moeten worden geïnstalleerd.

- De vertragingstijd (**0** – fabrieksinstelling / 1 / 2 / 3 / 5 minuten) en de herstartstand worden door de installateur geconfigureerd volgens uw voorkeuren.
- Wanneer deze functie actief is, kan dit ervoor zorgen dat de unit niet in werking treedt, zelfs als er een bedieningsopdracht wordt gegeven via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Gedrag wanneer het AAN/UIT-contact actief is

Wanneer de AAN/UIT-contactfunctie is ingeschakeld, verandert het gedrag van het systeem afhankelijk van de contactstatus.

Voorbeeld (raam gesloten → raam geopend)

- Zolang het raam **gesloten** is, kan de unit normaal werken.
- Wanneer het raam wordt **geopend**, begint de vertragingstimer te lopen.
- Nadat de vertragingstijd is verstreken, stopt de unit met werken en gaat zij in stand-by.
- Zolang het raam open is:
  - De AAN/UIT-opdracht van de afstandsbediening of de ONECTA-app is uitgeschakeld.
  - Andere instellingen, zoals het **instelpunt**, de **stand** of de **ventilatorsnelheid**, kunnen nog steeds worden gewijzigd, maar deze worden pas van kracht nadat de unit is herstart.

Instelling herstartstand

De herstartstand bepaalt hoe de unit reageert nadat het raam weer is gesloten.

Handmatig herstarten

- De unit herstart niet automatisch.
- Wanneer het raam gesloten is, moet de werking handmatig worden gestart door op de AAN-knop te drukken via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Automatisch herstarten

- De unit start automatisch in de laatste bedrijfsstand nadat het raam is gesloten.

Informatie

- Als er drie korte piepjes te horen zijn en het bedrijfslampje twee keer knippert, wordt de werking geblokkeerd door het AAN/UIT-contact.
- Zodra het raam is gesloten, herstart de unit automatisch of blijft zij gestopt, afhankelijk van de geselecteerde herstartstand.

OPMERKING

Als u de instellingen (vertragingstijd of herstartstand) wilt wijzigen, neem dan contact op met uw installateur.

5.6 Voorkeur warme lucht

Gebruik deze functie voor een comfortabelere verwarmingservaring met handmatige instelling van het luchtdebiet.

INFORMATIE

- In de verwarmstand wordt het luchtdebiet tijdelijk verlaagd om koude tocht te voorkomen. Zodra de lucht is opgewarmd, blijft de unit werken met het door u geselecteerde luchtdebiet.
- In heel koude omstandigheden kan deze functie de verwarmingsprestaties licht verlagen of de efficiëntie verminderen.

5.6.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het instelmenu verschijnt. 1 knippert.

2 Navigeer met of naar Voorkeur warme lucht – HAP instelling 4.

Resultaat: 4 knippert.


3 Druk op om de HAP instelling te openen.

Resultaat: Het instelsymbool (on of oF) knippert.

- oF (fabriekinstelling): functie is uitgeschakeld
- on: functie is ingeschakeld

4 Verander de instelling on ↔ oF met of . Druk op om te bevestigen.

Resultaat: De instelling is bevestigd, u bent in het instelmenu, 4 knippert.

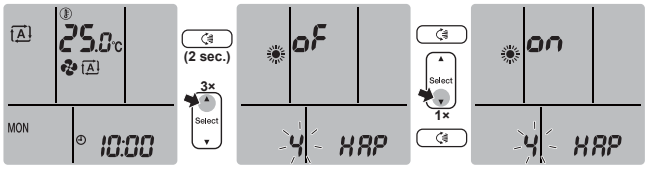

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het thuisscherm weergegeven. Druk op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.7 Temperatuurlimiet

Deze functie beperkt het temperatuurinstelpunt dat u kunt selecteren. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en u voorkomt onnodig te veel koelen of verwarmen.

INFORMATIE

- De temperatuurlimiet bepaalt de minimale koelinstelpunten en maximale verwarmingsinstelpunten die kunnen worden ingesteld met de draadloze afstandsbediening of de ONECTA app.
- De limieten worden afzonderlijk ingesteld voor de draadloze afstandsbediening en de ONECTA app.
- Eens deze limieten zijn ingesteld, zijn zowel de automatische instelpunten als die voor verwarmen en koelen beperkt.

Werking wanneer de temperatuurlimiet actief is

Wanneer de temperatuurlimietfunctie is geactiveerd, zorgt het systeem voor een consistente werking binnen de ingestelde limieten.

Voorbeeld:

- Bij een onderlimiet voor koelen van **20°C** is het instelpuntbereik voor koelen **20–32°C**.

- Bij een bovenlimiet voor verwarmen van **28°C** is het instelpuntbereik voor verwarmen **10–28°C**.
- In de **Automatische stand** is het instelpuntbereik **20–28°C**.

Standaard fabrieksinstellingen:


- Onderlimiet voor koelen: 18°C
- Bovenlimiet voor verwarmen: 30°C

INFORMATIE

- De temperatuurlimietfunctie kan niet volledig worden uitgeschakeld, maar door de limieten terug te zetten op de standaard fabriekswaarden kan de unit onbeperkt werken binnen het volledige instelpuntbereik van de unit.
- Voor een goede werking moeten dezelfde temperatuurlimieten worden ingesteld zowel op de afstandsbediening als in de ONECTA app.
- Afhankelijk van de geselecteerde temperatuurlimieten, kan het verwarmings- of koelvermogen verminderd zijn door het beperkte instelpuntbereik.

Automatische stand (met draadloze afstandsbediening):

- De automatische stand is alleen **geactiveerd** als de bovenlimiet voor verwarmen hoger is ingesteld dan de onderlimiet voor koelen. In dat geval is er een **overlapping** waarbinnen de unit kan beslissen om te verwarmen of te koelen.



- De automatische stand is **gedeactiveerd** als de bovenlimiet voor verwarmen lager is ingesteld dan de onderlimiet voor koelen. In dat geval is er geen **overlapping**, en kan de unit niet automatisch schakelen tussen verwarmen en koelen.



Weektimer (met draadloze afstandsbediening):

- Bij het instellen van de weektimer kan de temperatuur alleen worden gewijzigd volgens de actueel geselecteerde stand op het display.
- De weektimer wordt uitgeschakeld als:
  - De temperatuurlimiet is gewijzigd.
  - De temperatuurlimiet niet op standaard is ingesteld en de bedrijfsstand is gewijzigd.

Interactie tussen de draadloze afstandsbediening (RC) en ONECTA

De werking van het systeem hangt af van het toestel (RC of ONECTA) waarmee de temperatuurlimiet en het instelpunt zijn ingesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden:

Geval	Limiet ingesteld op...	Instelpunt inge-steld op...	Resultaat
1	RC	RC	Limiet is toegepast op RC. Instelpunt kan deze limiet niet overschrijden.
2	ONECTA	ONECTA	Limiet is toegepast op de unit. Instelpunt in ONECTA-app volgt de beperking.


Geval	Limiet ingesteld op...	Instelpunt inge-steld op...	Resultaat
3	ONECTA	RC	RC kan een instelpunt (bijv. 20 °C) toelaten in de koelstand, maar de unit volgt de limiet van ONECTA (bijv. 22 °C). Waarden buiten de limiet worden genegeerd.
4	RC	ONECTA	Limiet van RC geldt alleen voor RC. Instelpunt van ONECTA wordt rechtstreeks toegepast.
5	RC + ONECTA	RC	Koellimiet van 22 °C van ONECTA en van 24 °C van RC: RC laat geen instelling onder de 24 °C toe, en de unit aanvaardt geen waarden onder de 22 °C.

5.7.1 Temperatuurlimiet instellen

1 Druk op Temp + Mode om de instelling te openen.

Resultaat: De instelling SC 001 verschijnt.

2 Navigeer met Temp naar LS (instelling temperatuurlimiet) 005.

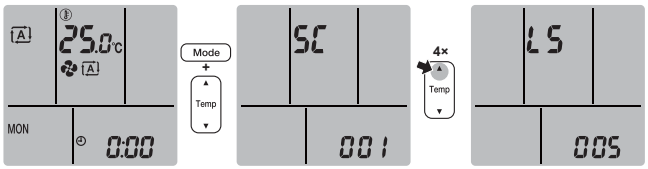

3 Druk op Mode om de instelling temperatuurlimiet te openen.

Resultaat: De instelling ❄ voor de onderlimiet voor koelen verschijnt.


4 Selecteer de gewenste onderlimiet voor koelen met Temp.

5 Druk op Mode om te bevestigen en naar de instelling ☀ van de bovenlimiet voor verwarmen te gaan.

6 Selecteer de gewenste bovenlimiet voor verwarmen met Temp.

7 Druk op Mode om te bevestigen en de instelstand van het temperatuurbereik af te sluiten. Richt de afstandsbediening hierbij op de binnenunit.

Resultaat: De onderlimiet voor koelen en de bovenlimiet voor verwarmen zijn bevestigd. Het instelmenu verschijnt weer op het scherm.

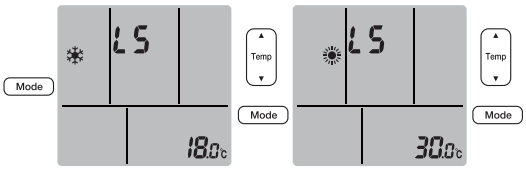

Opmerking: Na 60 seconden zonder activiteit wordt het thuisscherm automatisch weergegeven. Om sneller af te sluiten, druk op Cancel.

Opmerking: Als u meer dan 60 seconden wacht na het instellen van de koellimiet, wordt de oorspronkelijke koelwaarde hersteld en wordt de instelling van de verwarmingslimiet niet toegepast.

5.8 Airflow rate

1 Druk op om te selecteren:

	5 luchtstroomsnelheden, van "▁" tot "▉"
A	Werking met automatische luchtstroomsnelheid
	Geluidsarme werking binnenunit. Wanneer de luchtstroomsnelheid op "" is ingesteld, werkt de unit stiller.

INFORMATIE

- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand koelen of verwarmen heeft bereikt, stopt de ventilator met draaien.
- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.

5.8.1 Luchtstroomsnelheid regelen

1 Druk op om de uitblaasinstelling als volgt te veranderen:



5.9 Uitblaasrichting

Wanneer. Stel de uitblaasrichting in naar wens.


Wat. Het systeem blaast de lucht uit in de door de gebruiker ingestelde richting (variabele of vaste stand). De horizontale of verticale kleppen worden hiervoor bewogen.

Instelling	Uitblaasrichting
Vertical automatic swing	Beweegt omhoog en omlaag.
Horizontal automatic swing	Beweegt van links naar rechts.
3-D uitblaasrichting	Beweegt afwisselend omhoog en omlaag en van links naar rechts
[—]	Blijft in een vaste stand.

VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze bewegen, geraakt het mechanisme defect.

Het draaibereik van de horizontale klep hangt af van de bedrijfsstand. De horizontale klep stopt in de bovenste stand wanneer de luchtstroomsnelheid bij het omhoog en omlaag bewegen op laag wordt ingesteld.

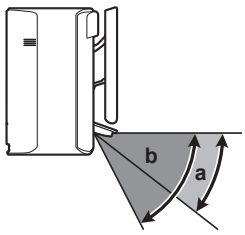

a Draaibereik horizontale klep bij koelen of drogen
b Draaibereik horizontale klep bij verwarmen of alleen ventilator

5.9.1 Verticale uitblaasrichting regelen

1 Druk op .

Resultaat: verschijnt op het scherm. De horizontale kleppen beginnen te bewegen.

2 Om de horizontale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het scherm. De horizontale kleppen stoppen.

5.9.2 Horizontale uitblaasrichting regelen

1 Druk op .

Resultaat: verschijnt op het scherm. De verticale kleppen beginnen te bewegen.

2 Om de verticale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het scherm. De verticale kleppen stoppen.

INFORMATIE

Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

5.9.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting

1 Druk op en .

Resultaat: en verschijnen op het scherm. De horizontale en verticale kleppen beginnen te bewegen.

2 Om de kleppen niet meer te laten bewegen, druk op en wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.


Resultaat: en verdwijnen van het scherm. De horizontale en verticale kleppen stoppen.

5.10 Comfort airflow en Intelligent eye

Comfort en Intelligent eye kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

5.10.1 Comfort-functie



De unit past de uitblaasrichting automatisch aan om de kamer efficiënter te koelen of te verwarmen. De uitgeblazen lucht valt minder op.

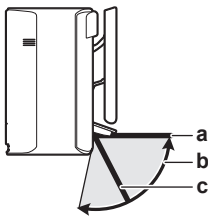

a Stand horizontale klep bij koelen en drogen
b Draaibereik horizontale klep bij verwarmen (verticaal uitblazen AAN)
c Stand horizontale klep bij verwarmen (verticaal uitblazen UIT)




Bij koelen en drogen

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs het plafond uit te blazen.

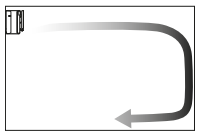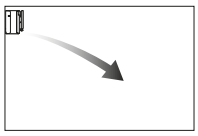Comfort-functie AAN	Comfort-functie UIT
	

Bij verwarmen

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs de vloer uit te blazen. De unit detecteert de kamer- en vloertemperatuur en kiest automatisch 1 van de 3 uitblaasrichtingen.

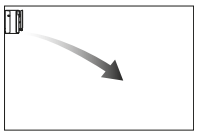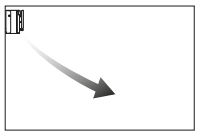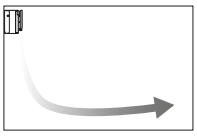Opwarmen	Omlaag	Verticale uitblaasrichting
		

INFORMATIE

Als u de functie verticaal uitblazen wilt uitschakelen (bijv. als er meubelen of andere voorwerpen onder de unit staan), zie "Verticaal uitblazen in-/uitschakelen" [▶ 31]. Als de functie verticaal uitblazen is uitgeschakeld, wordt de lucht omlaag uitgeblazen.

INFORMATIE

De Powerful- en Comfort-functie kunnen niet tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang. Als automatisch verticaal bewegen is geselecteerd, wordt de Comfort-functie geannuleerd.


Verticaal uitblazen in-/uitschakelen

1 Druk minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het menu *1* verschijnt op het scherm.

2 Druk op Select of Select om het menuscherm te veranderen.

Resultaat: Het menu *3* verschijnt op het scherm.

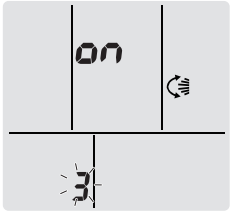

3 Druk op om de instelling te wijzigen.

4 Druk op Select of Select om de instelling te wijzigen.

...knippert	Verticaal uitblazen is...
on	ingeschakeld
oF	uitgeschakeld

5 Druk op ⏻ om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.10.2 Intelligent eye

Het systeem detecteert beweging in de kamer en past automatisch de uitblaasrichting en de temperatuur aan om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op mensen wordt uitgeblazen. Als er 20 minuten geen beweging wordt gedetecteerd, gaat het systeem in de energiebesparingstand:

Werking	Energiebesparing
Verwarmen	Temperatuur wordt met 2°C verlaagd.
Koelen en drogen	Bij een temperatuur in de kamer van: ▪ <30°C wordt de temperatuur met 2°C verhoogd ▪ ≥30°C wordt de temperatuur met 1°C verhoogd
Alleen ventilator	Verlaagt de luchtstroomsnelheid.

Over de Intelligent eye sensor

OPMERKING

- Klop of duw NIET op de Intelligent eye sensor. Anders kan dit een defect veroorzaken.
- Plaats GEEN grote voorwerpen in de buurt van de Intelligent eye sensor.

INFORMATIE

De Nachtstand (uitschakeltimer) kan NIET tegelijk met de Intelligent eye functie worden gebruikt.

- **Detectiebereik.** Tot 9 m.
- **Detectiegevoeligheid.** Verandert naargelang van de plaats, het aantal personen in de kamer, het temperatuurbereik, etc.
- **Detectiefouten.** De sensor kan per ongeluk huisdieren, zonlicht, bewegende gordijnen, etc. detecteren.

5.10.3 Comfort en Intelligent eye starten/stoppen

1 Druk één of meerdere keren op .

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Display	Werking
	Comfort
	Intelligent eye
	Comfort en Intelligent eye

Display	Werking
—	Beide uitgeschakeld

Opmerking: Gebruike beide functies tegelijk als er zich mensen bevinden bij de voorkant van de binnenunit of als er te veel mensen zijn.

2 Druk op (/) tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

5.11 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.

INFORMATIE

Powerful kan NIET worden gecombineerd met Econo, Comfort en stille werking buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.

De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

5.11.1 Powerful-functie starten/stoppen

1 Druk op om te starten.

Resultaat: wordt weergegeven op het scherm. De Powerful-functie werkt 20 minuten; hierna gaat het systeem verder in de eerder ingestelde stand.

Stand	Luchtdebiet
Koelen/Verwarmen/Automatisch	▪ Om het koel-/verwarmingseffect te maximaliseren, wordt het vermogen van de buitenunit verhoogd. ▪ De luchtstroomsnelheid staat op de maximale stand en kan NIET worden veranderd. ▪ De temperatuur kan alleen in de automatische stand worden ingesteld.
Drogen	▪ De temperatuurinstelling wordt verlaagd met 2,5 C. ▪ De luchtstroomsnelheid wordt licht verhoogd.
Alleen ventilator	De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand.

2 Druk op om te stoppen.

Resultaat: verdwijnt van het scherm.

Opmerking: Powerful kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Als u op drukt of als u de bedrijfsstand verandert, wordt de werking geannuleerd; verdwijnt van het scherm.


5.12 Econo en stille werking buitenunit

5.12.1 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.

INFORMATIE

- De Powerful- en Econo-functie kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

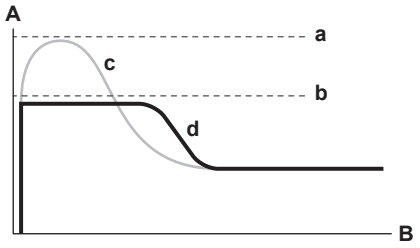

A Bedrijfsstroom en stroomverbruik
B Tijd
a Maximum bij normale werking
b Maximum bij Econo-functie
c Normale werking
d Econo-functie

- Het schema is slechts ter illustratie.
- De maximale bedrijfsstroom en het stroomverbruik van de airconditioner in de Econo-stand verschilt naar gelang van de aangesloten buitenunit.

5.12.2 Stille werking buitenunit

Gebruik de stille werking van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.

INFORMATIE

- Powerful en stille werking buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Deze functie is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De stille werking van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de stille werking van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

5.12.3 Econo en stille werking buitenunit starten/stoppen

1 Druk één of meerdere keren op .

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Display	Werking
	Econo

Display	Werking
	Stille werking buitenunit
+	Econo en stille werking buitenunit
—	Beide uitgeschakeld

2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Econo kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op om de instelling te annuleren en verdwijnt van het scherm.

Opmerking: blijft op het scherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

5.13 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

De Streamer produceert elektronen met een hoge snelheid met een sterk oxiderend vermogen die slechte geuren verminderen. In combinatie met het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en de luchtfilters zuivert deze functie de lucht in de kamer.

INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

5.13.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

Vereiste: Controleer of de unit draait (ON op het scherm van de draadloze afstandsbediening).

1 Druk op .

Resultaat: wordt weergegeven op het scherm en de lucht in de kamer wordt gezuiverd wanneer de unit draait.

2 Druk op om de werking te stoppen.

Resultaat: verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

5.14 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

Er zijn twee soorten instellingen van uit-/inschakeltimer:

- **24-uurs uit-/inschakeltimer** (standaard). Op het ingestelde tijdstip stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is ingesteld op 13:30, de unit begint dan om 13:30 te draaien.
- **12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer**. Na het ingestelde aantal uur stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is om 10:30 ingesteld op 3 uur, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

Opmerking: Deze twee timers kunnen niet worden gecombineerd.

INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

INFORMATIE


De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.4.1 Klok instellen" [▶ 18].

5.14.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer

Uitschakeltimer starten/stoppen

1 Druk op Off om te beginnen.

Resultaat: 0:00 wordt weergegeven op het scherm en OFF knippert. ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



2 Druk op Select ▲ of Select ▼ om de tijdinstelling te veranderen.

3 Druk opnieuw op Off.

Resultaat: OFF en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm.

Resultaat: Het timerlampje gaat branden.

INFORMATIE

Bij elke druk op Select ▲ of Select ▼ gaat de tijdinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

4 Druk op Cancel om de werking te stoppen.

Resultaat: 0:00 en OFF verdwijnen van het scherm en het timerlampje gaat uit. ⏲ en de dag van de week verschijnen op het scherm.

INFORMATIE

Wanneer u de in-/uitschakeltimer instelt, wordt de tijdinstelling opgeslagen in het geheugen. Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening blijft de tijdinstelling voor de in-/uitschakeltimer behouden, maar wordt de timer zelf uitgeschakeld.

Nachtstand

Wanneer de uitschakeltimer is ingesteld, past de airconditioner de temperatuur automatisch aan (0,5°C hoger voor koelen, 2,0°C lager voor verwarmen) om overmatig koelen/verwarmen te voorkomen en voor een comfortabele slaaptemperatuur te zorgen.

Inschakeltimer starten/stoppen

1 Druk op On om te beginnen.

Resultaat: 6:00 wordt weergegeven op het scherm en ON knippert. ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



2 Druk op Select of Select om de tijdinstelling te veranderen.

3 Druk opnieuw op On.

Resultaat: ON en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het timerlampje gaat branden.

> **INFORMATIE**
> Bij elke druk op Select of Select gaat de tijdinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

4 Druk op Cancel om de werking te stoppen.


Resultaat: 6:00 en ON verdwijnen van het scherm en het timerlampje gaat uit. ◴ en de dag van de week verschijnen op het scherm.

In- en uitschakeltimer combineren

1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▸ 36] en "Inschakeltimer starten/stoppen" [▸ 36].

Resultaat: OFF en ON verschijnen op het scherm.

Voorbeeld:

Display	Huidige tijd	Instellen wanneer…	Werking
	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Begint om 14:00.

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

5.14.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer


Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen

1 Houd Off of On een 5-tal seconden ingedrukt; laat de knop los wanneer ▲ knippert.

Resultaat:



Voor de uitschakeltimer verschijnt 1hr op het scherm en knippert OFF , ◴ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



Voor de inschakeltimer verschijnt 1hr op het scherm en knippert ON. ◴ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

2 Druk op Select of Select om de tijdinstelling te veranderen. De timer kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld. Bij elke druk op de knop gaat de tijdinstelling met 1 uur omhoog of omlaag.

3 Druk op Off of On om de instelling te bevestigen.

Resultaat: OFF en/of ON en de ingestelde tijd worden weergegeven op het scherm. Het timerlampje gaat branden. De tijd op het scherm wordt om het uur automatisch met 1 uur verminderd.

Voorbeeld: Als de uitschakeltimer op 3 uur is ingesteld, dan verandert de tijd op het scherm als volgt: 3hr → 2hr → 1hr → blanco (UIT)

4 Om de instelling weer op 24-uurs uit-/inschakeltimer in te stellen, herhaal stap 1 in het thuisscherm wanneer OFF en/of ON NIET knipperen.

5 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.

Timerweergavestanden combineren

Verschillende weergavestanden (24-uurs en 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer) kunnen tegelijk voor de uitschakeltimer en de inschakeltimer worden gebruikt.

1 Voor de instelling, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▸ 36], "Inschakeltimer starten/stoppen" [▸ 36] en "Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen" [▸ 37].

Voorbeeld:

Display	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
  	22:00	de unit draait.	▪ Stopt om 1:00 (3 uur na de actuele tijd) ▪ Begint om 6:00. (8 uur na de actuele tijd)

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.




5.15 Weektimer

INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Refer to "5.16 Draadloosnetwerkverbinding" [▸ 42] for more information.

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

Dag van de week	Setting example
maandag ▪ Maak tot 4 instellingen.	
dinsdag~vrijdag ▪ Gebruik de kopieerfunctie als de instellingen dezelfde zijn als voor maandag.	
zaterdag ▪ No timer setting	—
zondag ▪ Maak tot 4 instellingen.	

- **ON-ON-ON-ON setting.** Maakt het mogelijk om de bedrijfsstand en de temperatuur te programmeren.
- **OFF-OFF-OFF-OFF setting.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.4.1 Klok instellen" [▸ 18].

INFORMATIE

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by, WEEKLY verdwijnt van het scherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

5.15.1 Weektimer instellen

1 Druk op .


Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



2 Druk op Select of Select om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.


3 Druk op Next.

Resultaat: De dag van de week is ingesteld. WEEKLY en ON knipperen.



4 Druk op Select of Select om de stand te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Display	Functie
ON	Inschakeltimer
OFF	UITschakeltimer
Blanco	Deletes reservation

5 Druk op Next.

Resultaat: De uit-/inschakeltimerstand wordt ingesteld. WEEKLY en de tijd knipperen.



Opmerking: Druk op Back om terug te keren naar het vorige scherm. Als blanco is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

6 Druk op Select of Select om de tijd te selecteren. De tijd kan worden ingesteld op 0:00~23:50 met een interval van 10 minuten.

7 Druk op Next.

Resultaat: De tijd is ingesteld en WEEKLY en de temperatuur knipperen.



Opmerking: Druk op Back om terug te keren naar het vorige scherm. Als de uitschakeltimer is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

8 Druk op Select of Select om de gewenste temperatuur te selecteren.

Opmerking: De insteltemperatuur voor de weektimer wordt alleen tijdens het instellen van de weektimerstand weergegeven.

INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

9 Druk op Next.

Resultaat: De temperatuur en de tijd worden ingesteld voor de inschakeltimer. De tijd wordt ingesteld voor de uitschakeltimer. Het timerlampje brandt oranje.

Resultaat: Een nieuw reserveringsscherm verschijnt.

10 Herhaal de vorige procedure om een andere reservering in te stellen of druk op ◈ om de instellingen te beëindigen.

Resultaat: WEEKLY wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Een reservering kan met dezelfde instellingen naar een andere dag worden gekopieerd. Zie "5.15.2 To copy reservations" [▸ 40].

5.15.2 To copy reservations


Een reservering kan naar een andere dag worden gekopieerd. De volledige reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

1 Druk op ◈.

2 Druk op Select of Select om de dag van de week te selecteren.

3 Druk op Copy.


Resultaat: De reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

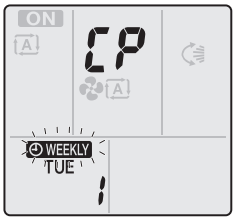

4 Druk op Select of Select om de doeldag te selecteren.

5 Druk op Copy.

Resultaat: De volledige reservering wordt naar de geselecteerde dag gekopieerd en het timerlampje brandt oranje.

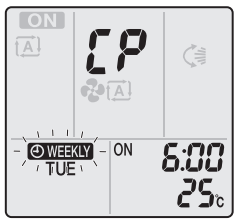

Opmerking: Herhaal deze procedure om naar een andere dag te kopiëren.

6 Druk op [◈] om de instelling te beëindigen.

Resultaat: WEEKLY wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Om de reservering na het kopiëren te veranderen, zie "5.15.1 Weektimer instellen" [▸ 39].

5.15.3 Reserveringen bevestigen

U kunt bevestigen of alle reserveringen naar wens zijn ingesteld.

1 Druk op [◈].

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



2 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de dag van de week en het reserveringsnummer die u wilt bevestigen te selecteren en de details te controleren.

Opmerking: Om de reservering te veranderen, zie "5.15.1 Weektimer instellen" [▸ 39].

3 Druk op [◈] om de bevestigingsstand te verlaten.

5.15.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen

1 Druk op [Weekly] terwijl WEEKLY op het scherm staat om de weektimer uit te schakelen.

Resultaat: WEEKLY verdwijnt van het scherm en het timerlampje gaat uit.

2 Druk opnieuw op [Weekly] om de weektimer weer in te schakelen.

Resultaat: De laatst ingestelde reserveringsstand wordt gebruikt.

5.15.5 Reserveringen verwijderen

Individuele reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om een individuele reservering te verwijderen.

1 Druk op [◈].

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer worden weergegeven.


2 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

3 Druk op [Next].

Resultaat: WEEKLY, ON en OFF knipperen.

4 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] en selecteer "blanco".

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



5 Druk op Next.

Resultaat: De geselecteerde reservering wordt verwijderd.

6 Druk op ⏎ om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Reserving voor elke dag van de week verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor een dag van de week te verwijderen. Dit kan worden gebruikt in de bevestigings- of de instelstand.

1 Druk op ⏎.

2 Druk op Select ▼ of Select ▲ om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

3 Houd Weekly ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen voor de geselecteerde dag worden verwijderd.

4 Druk op ⏎ om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Alle reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor alle dagen van de week in één keer te verwijderen. Deze procedure kan NIET in de instelstand worden gebruikt.

1 Houd Weekly in de standaardweergave ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen worden verwijderd.

5.16 Draadloosnetwerkverbinding


Verbind uw unit met uw thuisnetwerk en download de app om de thermostaatinstellingen te veranderen, temperatuurprogramma's in te stellen, uw energieverbruik te raadplegen, enz.

Ga naar app.daikineurope.com voor meer informatie over specificaties, instelmethodes, de FAQ en tips voor het oplossen van problemen.

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Installed free ONECTA application

Opmerking: Indien nodig, vindt u het SSID-nummer en het paswoord op de unit of bij de accessoires.

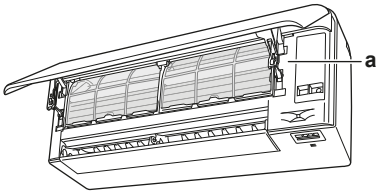

a Label met SSID-nummer en paswoord

5.16.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

5.16.2 ONECTA-app installeren

1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".

2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

INFORMATIE

Scan de QR-code en installeer de ONECTA-app op uw smartphone of tablet:

5.16.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw thuisnetwerk.

- Gebruik ofwel de Toegangspuntstand (SSID en KEY) of de WPS-knop. Open de ONECTA-app en volg de instructies op het scherm.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

Opmerking: De instellingen worden uitgevoerd in het menu instelling van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening. Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

INFORMATIE

Het toestel mag niet werken wanneer u de draadloze verbinding instelt. De verbinding kan NIET tot stand worden gebracht wanneer de unit draait.

1 **Stop de werking** voordat u de draadloze verbinding instelt.


2 De router van het draadloos netwerk moet dicht genoeg bij de unit staan en het signaal mag niet worden geblokkeerd.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingsstatus
2	Verbinding met WPS-knop
3	Verbinding met Toegangspuntstand
R	Resetten op fabriekswaarden
oFF	Draadloos netwerk UIT

Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

1 Houd [⚘] minstens 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu *1*) verschijnt.

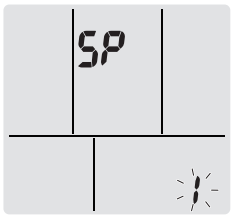

2 Druk op [⚘] om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

3 Controleer de led van de binnenunit.

Als de bedrijfs-led...	...en de timer-led...	...dan is het draadloos netwerk...
knippert	knippert	niet verbonden
niet brandt	om de 0,5 seconde knippert	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.
niet brandt	om de 1 seconde knippert	▪ verbonden met het thuisnetwerk via Toegangspuntstand. of ▪ verbonden met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.

4 Druk op [Cancel] om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden


Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

1 Houd in het thuisschermmenu [⚘] minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: Het SP-menu *1* verschijnt. *1* knippert.

2 Druk twee keer op [Temp ▼] of enkele keren op [Temp ▲] om naar het SP-menu *8* te gaan.

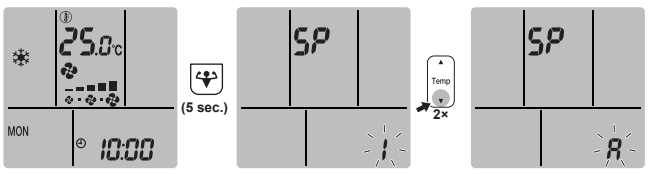

3 Houd [⚘] minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: *8* knippert. De bedrijfs-led en de timer-led knipperen tegelijk met een interval van 1 seconde. De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

4 Druk op [Cancel] om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Draadloze verbinding uitschakelen

De draadloze verbinding kan worden uitgeschakeld met:

- de ON/OFF-knop van de draadloze adapter op de unit,
- de gebruikersinterface.

Gebruik van de ON/OFF-schakelaar van de draadloze adapter

1 Druk op de ON/OFF-knop van de draadloze adapter.

Resultaat: De communicatie van de draadloze adapter is uitgeschakeld.

Opmerking: Druk opnieuw op de ON/OFF-knop om de draadloze adapter in te schakelen.


Gebruik van de gebruikersinterface

Als u de functie draadloze verbinding wilt uitschakelen:

1 Houd in het thuisschermmenu minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: Het SP-menu 1 verschijnt. 1 knippert.

2 Druk één keer op Temp of enkele keren op Temp om naar het SP-menu oFF te gaan.

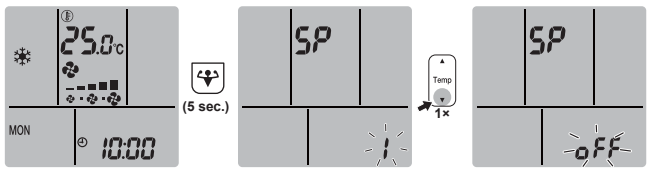

3 Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.


Resultaat: oFF knippert. De bedrijfs-led en de timer-led knipperen afwisselend met een interval van 1 seconde. De communicatie staat UIT.

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

5.17 Over multisysteem

In een multisysteem is 1 buitenunit aangesloten op meerdere binnenunits.
Voorbeeld:

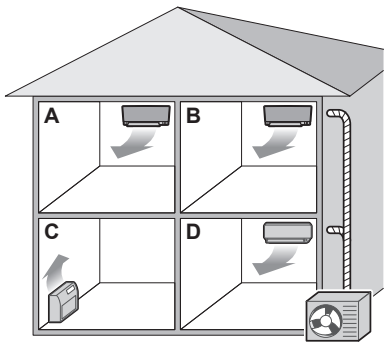

5.17.1 Priority room setting

Priority room setting requires initial programming during installation. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer niet actief of niet aanwezig is

Wanneer meer dan 1 binnenunit werkt, heeft de eerst ingeschakelde unit voorrang. Zet andere units in dezelfde bedrijfsstand. Anders gaan zij in stand-by en gaat het Daikin-Eye knipperen (dit duidt NIET op een storing).

Exceptions: Als de eerst ingeschakelde unit op **alleen ventilator** is ingesteld, en in de andere kamer **verwarmen** wordt ingesteld, dan krijgt de op verwarmen ingestelde unit voorrang. De eerste unit gaat in stand-by en het Daikin-Eye knippert.

INFORMATIE

- Koelen, drogen en alleen ventilator kunnen tegelijk worden gebruikt.
- De automatische bedrijfsstand selecteert automatisch koelen of verwarmen, afhankelijk van de kamertemperatuur en de temperatuurinstelling. Als de automatische bedrijfsstand op alle units wordt ingesteld, werken alle units in de stand van de eerst ingeschakelde unit.

Voorrang bij gebruik van stille werking buitenunit

Zie "5.12.2 Stille werking buitenunit" [▶ 34].

1. Stel in alle kamers de stille werking buitenunit in met de draadloze afstandsbedieningen van de units.
2. Om de stille werking buitenunit uit te schakelen, stopt u de werking in 1 kamer met een draadloze afstandsbediening.

   Resultaat: De werking stopt in alle kamers. blijft op het scherm van de andere draadloze afstandsbedieningen staan.
3. Om het symbool van de andere draadloze afstandsbedieningen te verwijderen, schakel de stille werking buitenunit uit in alle kamers afzonderlijk.

Resultaat: Het symbool verdwijnt.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer actief is

U kunt voor elke kamer een verschillende bedrijfsstand selecteren.

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang, koelen is geselecteerd.

Bedrijfsstand in kamer B, C, D	Status van kamer B, C en D
Koelen, drogen of alleen ventilator	Actuele bedrijfsstand behouden
Verwarmen	Standby mode. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.
Automatisch	Als het koelen verdergaat. Als verwarmingsunits in de stand-bystand gaan. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.

Voorrang bij Powerful-functie

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang. Kamer B, C en D werken.

1. Stel de Powerful-functie in in kamer A.

Resultaat: Het vermogen in kamer A wordt verhoogd. Koelen of verwarmen in kamer B, C en D kan iets minder efficiënt zijn.

Voorrang bij gebruik van stille werking buitenunit

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang.

1 Stel de stille werking buitenunit in op één unit.

Resultaat: Alle units worden onmiddellijk in de stille werking buitenunit geschakeld.

5.17.2 Fluisterstille nachtstand

De fluisterstille nachtstand moet tijdens de installatie eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie. Deze stand verlaagt het koelvermogen om het lawaai van de buitenunit 's nachts te verminderen.

De fluisterstille nachtstand wordt automatisch ingeschakeld zodra de temperatuur minstens 5°C onder de hoogst gemeten temperatuur op die dag daalt.

5.17.3 Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan via de multi-buitenunit worden ingesteld. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie. Bij de blokkering van de koel-/verwarmingsstand wordt de unit vast ingesteld op koelen of verwarmen. Schakel deze functie in als u alle in een multi-systeem aangesloten binnenunits op 1 bedrijfsstand wilt instellen.

INFORMATIE

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan NIET tegelijk met de instelling van de voorrangskamer worden ingeschakeld.

6 Energie besparen en optimale werking

INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.

VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

OPMERKING

Plaats GEEN voorwerpen die NIET nat mogen worden onder de unit. Water kan druppelen door condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, of een verstopte afvoer. **Mogelijk gevolg:** Voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.

WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om voor een optimale werking van het systeem te zorgen.

- Houd bij het koelen rechtstreeks zonlicht uit de kamer met behulp van gordijnen of jaloezieën.
- Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN ventilatieopeningen.
- Verlucht dikwijls. Zorg bij langdurig gebruik vooral voor verluchting.
- Houd deuren en ramen dicht. Als de deuren of ramen open blijven, zal er lucht uit de kamer stromen, met een kleiner koel- of verwarmeffect tot gevolg.
- Koel of verwarm NIET te sterk. Om zuinig om te gaan met energie houdt u de temperatuurinstelling op een gematigd niveau.
- Plaats NOOIT voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat of -uitlaat van de unit. Anders kan het verwarmings-/koeleffect afnemen of het systeem uitgeschakeld worden.
- Zet de hoofdvoedingsschakelaar van de unit uit als de unit gedurende langere tijd NIET zal worden gebruikt. Zolang de hoofdvoedingsschakelaar niet uitgeschakeld is, verbruikt de unit stroom. Zet de hoofdvoedingsschakelaar 6 uur voor gebruik aan alvorens de unit opnieuw op te starten, dit om een vlotte werking te garanderen.
- Bij een vochtigheid van meer dan 80% of wanneer de afvoer verstopt is, kan condensvorming optreden.
- Pas de kamertemperatuur aan voor een aangename omgeving. Voorkom te sterk verwarmen of koelen. Het kan even duren alvorens de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. U kunt hiervoor de timermogelijkheden gebruiken.

- Stel de luchtstroomrichting in om te voorkomen dat er bij de vloer koude lucht blijft hangen of warme lucht tegen het plafond. (Omhoog bij koelen of drogen naar het plafond en omlaag bij verwarmen.)
- Voorkom dat de lucht rechtstreeks op de personen in de kamer wordt geblazen.
- Gebruik het systeem binnen het aanbevolen temperatuurbereik (26~28°C voor koelen en 20~24°C voor verwarmen) om energie te besparen.

7 Onderhoud en service

7.1 Overzicht: Onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Aardopwarmingsvermogen (GWP): 675

OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. However, applicable legislation might require shorter maintenance intervals.

WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu werken (bijvoorbeeld: een open vuur, een werkend gastoestel of elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt reinigen, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken

WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE


Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

1 Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.


7.3 Voorpaneel schoonmaken

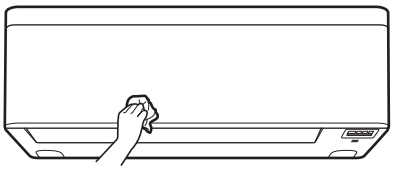

1 Maak het voorpaneel schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.


7.4 Voorpaneel openen

1 Houd het voorpaneel aan weerszijden vast en open het.

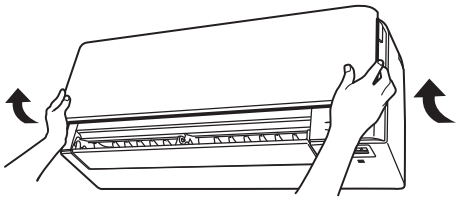

2 Trek beide vergrendelingen op de achterkant van het voorpaneel naar beneden.

3 Open het voorpaneel tot de steun in de bevestigingslip past.

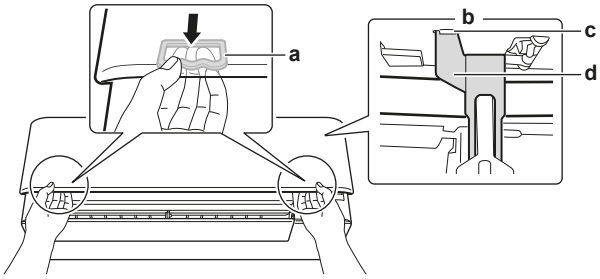

a Vergrendeling (1 aan elke kant)
b Achterkant van het voorpaneel
c Bevestigingslip
d Steun

7.5 Over de luchtfilters

Als de unit wordt gebruikt met vuile filters kan het filter:

- de lucht NIET beter laten ruiken,
- de lucht NIET zuiveren,
- slecht verwarmen/koelen,
- slechte geuren veroorzaken.


Lijst van behandelde artikelen die worden gebruikt in Daikin-producten op basis van Verordening (EU) nr. 528/2012	
Behandeld artikel met een biocide	Luchthars filter
Werkzame stof	Zilverfosfaatglas
Inhoud	<0,02 %
CAS-nr.	308069-39-8
Functie werkzame stof	Antivirale en antibacteriële werking

Lijst van behandelde artikelen die worden gebruikt in Daikin-producten op basis van Verordening (EU) nr. 528/2012	
Safety Information	RoHS-conform, niet giftig of bijtend. Er zijn geen specifieke PBM-aanbevelingen. Verwijdering moet voldoen aan de overheids- en wettelijke voorschriften voor het verwijderen van materiaal. Bewaren bij kamertemperatuur. **Contact met de ogen** - wassen met water **Huidcontact** - wassen met water, mag de huid niet aantasten **Inademing** - geen specifieke gevaren aangegeven


7.6 Luchtfilters reinigen

1 Druk op de lip in het midden van elk luchtfilter en trek het dan omlaag.


2 Trek de luchtfilters uit de unit.

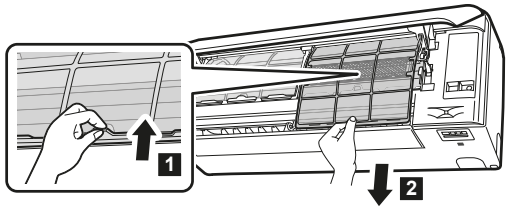


3 Verwijder het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter van de tabs.

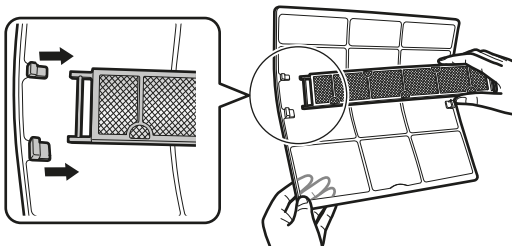

4 Was de luchtfilters met water of maak ze schoon met een stofzuiger.

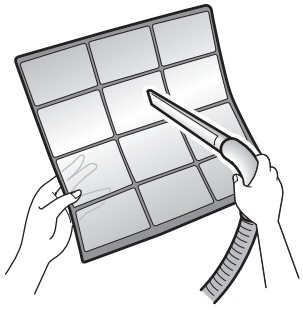

5 Laat ze 10-15 minuten weken in lauw water.

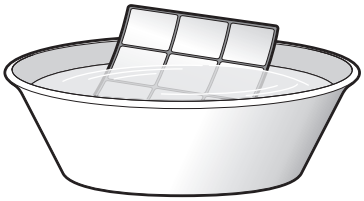

INFORMATIE


- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de luchtfilters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Verwijder zeker het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.

7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) reinigen


INFORMATIE

Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

1 Verwijder het titaniumapatiet geurfilter en het allergenenfilter met zilverdeeltjes van de 4 klauwen.

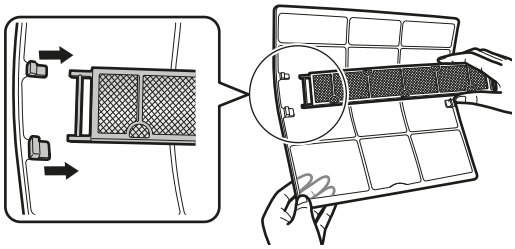


2 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.

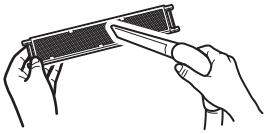

3 Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water.

Opmerking: Verwijder het filter NIET uit het frame.

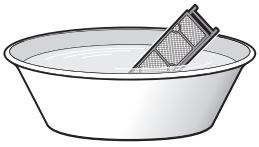


4 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijdert.

7.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) vervangen

INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

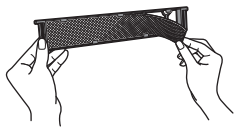


INFORMATIE

- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

Neem contact op met uw dealer om een titaniumapatiet ontgeuringsfilter of zilverdeeltjesfilters te bestellen.


7.9 Voorpaneel sluiten

1 Hef het voorpaneel een beetje op en verwijder de steun van de bevestigingslip.

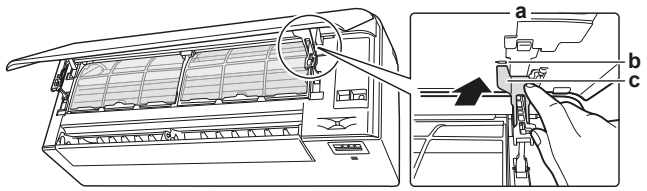

a Achterkant van het voorpaneel
b Bevestigingslip
c Steun

2 Sluit het voorpaneel.

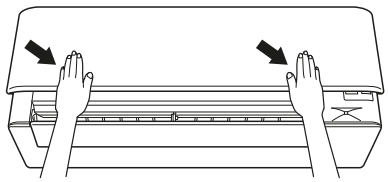

3 Duw het voorpaneel zacht omlaag tot het klikt.


7.10 Voorpaneel verwijderen

INFORMATIE

Verwijder het voorpaneel alleen als het MOET worden vervangen.


1 Open het voorpaneel. Zie "7.4 Voorpaneel openen" [▸ 52].

2 Open de paneelvergrendelingen op de achterkant van het paneel (1 aan elke kant).

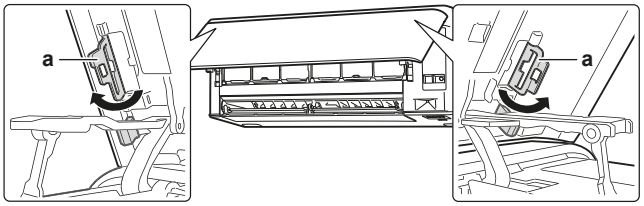


a Paneelvergrendeling

3 Duw de rechterarm een beetje naar rechts om de as los te maken uit de gleuf aan de rechterkant.

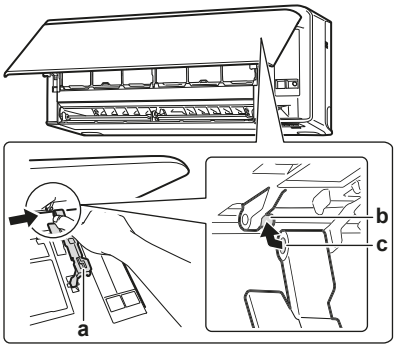

a Arm
b As
c Asgleuf

4 Maak de as van het voorpaneel los uit de gleuf aan de linkerkant.

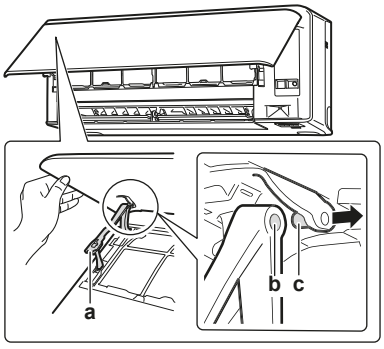

a Arm
b Asgleuf
c As

5 Verwijder het voorpaneel.

6 Ga in de omgekeerde volgorde te werk om het voorpaneel weer aan te brengen.

7.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

Laat de unit enkele uren in de stand **alleen ventilator** draaien om de binnenkant van de unit te drogen.

1 Druk op Mode en selecteer .

2 Druk op ⏻ en begin de werking.

3 Zet de stroomonderbreker UIT wanneer de unit stopt.

4 Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.

5 Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.

INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

8 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.

WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlekschakelaar vaak in werking treedt, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET goed.	Schakel de voeding UIT.
Als het unitnummer op het display van de gebruikersinterface staat, het bedrijfslampje knippert en de storingscode wordt aangegeven.	Verwittig uw installateur en geef hem de storingscode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.

Storing	Maatregel
Als het systeem helemaal NIET werkt.	▪ Controleer of er geen stroomonderbreking is. Wacht tot de stroom is hersteld. Als de stroom tijdens de werking uitvalt, zal het systeem automatisch herstarten direct nadat de stroom is hersteld. ▪ Controleer of het voorpaneel tijdens de werking werd geopend. Leg de unit stil en herstart de binnenunit met de gebruikersinterface. ▪ Controleer of er geen zekering is doorgebrand of een stroomonderbreker is geactiveerd. Vervang indien nodig de zekering of reset de stroomonderbreker. ▪ Controleer de batterijen van de gebruikersinterface. ▪ Controleer de timerinstelling.
Het systeem stopt plots.	▪ Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren. ▪ De airconditioner kan na plotse grote spanningsschommelingen worden stilgelegd om het systeem te beschermen. Na een 3-tal minuten wordt de werking automatisch hervat.

Storing	Maatregel
De ventilator stopt tijdens het uitblazen.	Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt luchtstroomsnelheid verlaagd en stopt de werking. De werking wordt automatisch hervat wanneer de binnentemperatuur stijgt of daalt.
De horizontale kleppen beginnen NIET onmiddellijk te bewegen.	De binnenunit regelt de stand van de horizontale kleppen. De horizontale kleppen beginnen weldra te draaien.
De unit begint NIET meteen te werken.	Als u meteen na het stoppen op de ON/OFF-knop hebt gedrukt of als de stand is veranderd. De unit begint na 3 minuten te draaien (dit is een beveiliging van het systeem).
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende.	▪ Controleer de instelling van de luchtstroomsnelheid. Zie "5.8 Airflow rate" [▸ 29]. ▪ Controleer de temperatuurinstelling. Zie "5.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen" [▸ 23]. ▪ Controleer de instelling van de uitblaasrichting. Zie "5.9 Uitblaasrichting" [▸ 29]. ▪ Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren. ▪ Controleer of de luchtfilters verstopt zijn. Reinig de luchtfilters. Zie "7 Onderhoud en service" [▸ 50]. ▪ Controleer of er geen deuren of ramen openstaan. Sluit alle deuren en ramen om te voorkomen dat er wind binnenkomt. ▪ Controleer of de unit in Econo of stille werking buitenunit draait. Zie "5.12 Econo en stille werking buitenunit" [▸ 34]. ▪ Controleer of er direct onder of naast de binnenunit meubels staan. Verplaats de meubels.
Het systeem werkt, maar verwarmt onvoldoende (er wordt GEEN lucht uit de unit geblazen).	▪ De airconditioner wordt mogelijk opgewarmd om te verwarmen. Wacht 1 tot 4 minuten. ▪ Als u een stromend geluid hoort, draait de buitenunit mogelijk in de ontdooistand. Wacht 4 tot 12 minuten.
Het voorpaneel gaat NIET open.	Controleer op obstakels en probeer het voorpaneel met de gebruikersinterface te openen. Zie "7.4 Voorpaneel openen" [▸ 52].
De in-/uitschakeltimer werkt NIET volgens de instellingen.	▪ Controleer of de weektimer en in-/uitschakeltimer op hetzelfde tijdstip zijn ingesteld. Verander de instelling of schakel ze uit. Zie "5.14 In-/uitschakeltimer" [▸ 35] en "5.15 Weektimer" [▸ 38]. ▪ Controleer of de klok en de dag van de week juist zijn ingesteld. Zie "4.4 Klokinstelling" [▸ 18].

Storing	Maatregel
Tijdens de werking kan iets abnormaals gebeuren.	De airconditioner kan slecht werken door bliksem of radiogolven. Draai de stroomonderbreker op OFF en weer op ON.
De unit ontvangt GEEN signalen van de gebruikersinterface.	▪ Controleer de batterijen van de gebruikersinterface. Zie "4.2 Batterijen plaatsen" [▸ 17]. ▪ Controleer of de zender NIET is blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. ▪ Controleer of er fluorescentielampen met een elektronische starter in de kamer zijn. Neem contact op met uw dealer.
Er staat niets op het scherm van de gebruikersinterface.	Vervang de batterijen van de gebruikersinterface.
Er staat een foutcode op de gebruikersinterface.	Raadpleeg uw plaatselijke verdeler. Zie "8.2 Problemen op basis van foutcodes oplossen" [▸ 62] voor een gedetailleerde lijst met foutcodes.
Andere elektrische apparaten beginnen te werken.	Als de gebruikersinterface andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten en neem contact op met uw dealer.

Neem na controle van alle bovenstaande punten als u het probleem niet zelf kunt oplossen contact op met uw installateur. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum.

8.1 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn

De volgende symptomen zijn GEEN storingen van het systeem:

8.1.1 Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water

- Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel in de unit.
- Dit geluid kan worden geproduceerd wanneer bij het koelen of drogen water wegstroomt van de unit.

8.1.2 Symptoom: U hoort een blaasgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de koelmiddelstroom van richting verandert (bijv. bij het omschakelen van koelen naar verwarmen).

8.1.3 Symptoom: U hoort een tikgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de unit een beetje uitzet of samentrekt door temperatuurveranderingen.

8.1.4 Symptoom: U hoort een fluitgeluid

Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel tijdens het ontdooien.

8.1.5 Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat

Dit geluid wordt veroorzaakt door de werking van de regelkleppen van het koelmiddel of de elektrische onderdelen.

8.1.6 Symptoom: U hoort een klapgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer een extern toestel lucht uit de kamer haalt (bijv. een afzuigventilator, een dampkap) en de deuren en ramen van de kamer gesloten zijn. Open de deuren of ramen, of schakel het toestel uit.

8.1.7 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit, buitenunit)

Wanneer het systeem na het ontdooien wordt omgeschakeld op verwarmen. Het vocht van het ontdooien wordt omgezet in stoom en wordt uitgeblazen.

8.1.8 Symptoom: De units geven een geur af

De unit kan geuren opnemen van kamers, meubilair, sigaretten, enz., en die dan weer afgeven.

8.1.9 Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt

- **Nadat de unit is gestopt.** De ventilator van de buitenunit blijft nog 30 seconden draaien om het systeem te beveiligen.
- **Terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt.** Bij een heel hoge buitentemperatuur begint de ventilator van de buitenunit te draaien om het systeem te beveiligen.

8.1.10 Symptoom: De instelling luchtdebiet wordt NIET hervat wanneer de Comfort-functie met de ONECTA-app wordt uitgeschakeld

Als de Comfort-functie met de ONECTA-app wordt uitgeschakeld, keert het luchtdebiet NIET terug naar de vorige instelling, en werkt de binnenunit met automatisch luchtdebiet.

8.1.11 Symptoom: Sommige symbolen zijn niet zichtbaar op de draadloze afstandsbediening of sommige functies kunnen niet worden uitgeschakeld in de ONECTA-app

Sommige combinaties van functies zijn niet mogelijk (bijvoorbeeld: alleen ventilator en stille werking buitenunit). Deze functies kunnen wel worden weergegeven in de ONECTA-app, maar zij kunnen NIET worden ingeschakeld.

8.1.12 Symptoom: De Powerful-functie wordt in de ONECTA-app NIET aangegeven als actief

Wanneer de Powerful-functie wordt ingeschakeld wanneer de binnenunit uitgeschakeld is, kan het 2 minuten duren voordat deze functie als actief wordt aangegeven omdat de cloudgegevens eerst moeten worden bijgewerkt.

8.1.13 Symptoom: De automatische stand is NIET gedeactiveerd in de ONECTA-app met de instelling Temperatuurlimiet

Als de bovenlimiet verwarmen op een lagere waarde is ingesteld dan de onderlimiet koelen in de ONECTA-app, dan wordt de automatische stand ondersteund in de ONECTA-app. De unit kan werken in verwarmen tussen de minimale instelpuntwaarde en de bovenlimiet verwarmen en in koelen tussen de onderlimiet koelen en de maximale instelpuntwaarde.

8.1.14 Symptoom: De Weektimer wordt NIET uitgeschakeld wanneer de temperatuurlimiet is gewijzigd in de ONECTA-app

Als de temperatuurlimiet is gewijzigd in de ONECTA-app, blijft de Weektimer actief. De instellingen van de Weektimer blijven ongewijzigd in de ONECTA-app. De instelpuntinstellingen in de Weektimer zijn NIET beperkt, ook niet wanneer de temperatuurlimieten worden ingesteld in de ONECTA-app.

De unit kan het instelpunt echter wel beperken tijdens de werking als dit buiten het toegelaten bereik valt. De actuele instelpuntwaarde wordt weergegeven op het hoofdscherm van de unit in de ONECTA-app.

8.1.15 Symptoom: De ONECTA-app reageert met een vertraging

Er kan een vertraging op de weergave van de app zitten als gevolg van data-updates.

8.2 Problemen op basis van foutcodes oplossen

Storingsdiagnose met de draadloze afstandsbediening

Als er een probleem met de unit is, kunt u de storing identificeren aan de hand van de foutcode op de draadloze afstandsbediening. Het is belangrijk dat u het probleem begrijpt en maatregelen neemt alvorens de foutcode te resetten. Dit moet worden gedaan door een erkend installateur of door uw plaatselijke dealer.

INFORMATIE

Zie de servicehandleiding voor:

- De volledige lijst met foutcodes
- Meer gedetailleerde richtlijnen voor het oplossen van problemen

Foutcode op de draadloze afstandsbediening controleren

1 Richt de draadloze afstandsbediening op de unit en houd Cancel ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: 00 knippert in het deel van de temperatuurinstelling.

2 Richt de draadloze afstandsbediening op de unit en druk enkele keren op Cancel tot u een doorlopende bieptoon hoort.

Resultaat: De code staat nu op het scherm.

INFORMATIE

- Een korte bieptoon en 2 opeenvolgende bieptonen geven niet-overeenstemmende codes aan.
- Houd Cancel 5 seconden ingedrukt om de weergave van de code te annuleren. De code verdwijnt ook van het scherm als u NIET binnen 1 minuut op de knop drukt.

Systeem

Foutcode	Beschrijving
00	Normaal
03	Te weinig koelmiddel
05	Overspanningsdetectie
06	Fout signaaltransmissie (tussen binnenunit en buitenunit)

Foutcode	Beschrijving
UA	Fout combinatie binnen-/buitenunit

Binnenunit

Foutcode	Beschrijving
A1	Probleem printplaat binnenunit
A5	Vorstbeveiliging of hogedrukregeling
A6	Probleem ventilatormotor (wisselstroommotor)
AH	Storing Streamer-unit
C4	Probleem thermistor warmtewisselaar binnenunit
C7	Storing bij openen of sluiten voorpaneel
C9	Probleem kamertemperatuurthermistor
CC	Storing vochtigheidssensor

Buitenunit

Foutcode	Beschrijving
E8	Probleem 4-wegsklep
E1	Probleem printplaat buitenunit
E5	Overbelastingsbeveiliging geactiveerd (compressor overbelast)
E6	Compressorblokkering
E7	Blokkering wisselstroomventilator
E8	Overstroom ingangsvermogen
F3	Temperatuurregeling persleiding
F6	Hogedrukregeling (in koelstand)
H0	Probleem compressorsysteemsensor
H6	Probleem positiesensor
H8	Probleem wisselspanning / stroomsensor
H9	Probleem buitentemperatuurthermistor
J3	Probleem thermistor persleiding
J6	Probleem thermistor warmtewisselaar buitenunit
L3	Storing verhitting elektrische onderdelen
L4	Stijging stralingslameltemperatuur
L5	Momentaanoverstroom inverter (DC)
P4	Probleem thermistor stralingslamel
F8	Storing interne temperatuur compressor

8.3 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk

In de volgende tabel vindt u een korte omschrijving over hoe om te gaan met sommige problemen. Als u hieronder geen oplossing voor uw probleem vindt, ga dan naar app.daikineurope.com voor meer informatie en een FAQ.

Probleem	Maatregel
Geen verbinding met de WLAN-adapter mogelijk (geen enkele led knippert).	▪ Probeer de unit te gebruiken met de gebruikersinterface. ▪ Controleer of de unit is ingeschakeld. ▪ Schakel de unit uit en weer in.
Na de configuratie van de WLAN-adapter (WPS-optie) is de adapter NIET zichtbaar in het overzichtscherm van de unit (thuisscherm).	▪ De WLAN-adapter moet dicht genoeg bij het communicatietoestel staan. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Controleer of het smart toestel verbonden is met hetzelfde draadloos netwerk als de WLAN-adapter. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [▸ 44].
De WLAN-adapter staat NIET in de lijst met beschikbare wifi-netwerken op het smart toestel (optie toegangspunt).	▪ Probeer te schakelen tussen toegangspunt en WPS-instelling om het kanaal te veranderen. Het kanaal MOET tussen 1 en 11 liggen. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [▸ 44].
De waarde voor de temperatuur/vochtigheid binnen/buiten in ONECTA verschilt van die gemeten door andere toestellen.	▪ ONECTA geeft de temperatuur/vochtigheid binnen/buiten alleen voor de omgeving van de binnen-/buitenunit weer. ▪ De gemeten temperatuur/vochtigheid voor andere toestellen kan verschillen door andere omstandigheden rond de unit (bijv. rechtstreeks zonlicht., vorst...) ▪ De in ONECTA weergegeven temperatuur/vochtigheid dient alleen alleen ter informatie.

9 Opruimen

OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

10 Woordenlijst

Dealer
Distributeur voor het product.

Erkend installateur
Technisch onderlegd persoon die bevoegd is voor de installatie van het product.

Gebruiker
Persoon die de eigenaar is van het product en/of het product gebruikt.

Geldende wetgeving
Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Servicebedrijf
Bevoegd bedrijf dat het vereiste onderhoud aan het product kan uitvoeren of coördineren.


Installatiehandleiding
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin de installatie, configuratie en onderhoud ervan worden verklaard.

Gebruiksaanwijzing
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin het gebruik ervan wordt verklaard.

Accessoires
Bij het product geleverde labels, handleidingen, informatiebladen en apparatuur die moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Optionele uitrusting
Door Daikin geproduceerde of goedgekeurde apparaatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Lokale levering
NIET door Daikin geproduceerde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

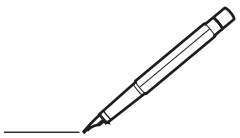

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-3 2026.03