



Uitgebreide handleiding voor de gebruiker
Daikin Cloud Service



Inhoudsopgave

1	Over dit document	3
2	Gebruiksvoorwaarden Daikin Cloud Service	4
3	Beschrijving van het systeem	5
3.1	Over de Daikin Cloud Service.....	5
3.2	Over het gebruik van cookies	6
3.3	Over integrators	6
3.4	Inloggen in de Daikin Cloud Service.....	6
3.5	Over de gebruikersinterface van de Daikin Cloud Service	8
3.5.1	Over het dashboard.....	8
3.5.2	Over de belangrijkste delen van de gebruikersinterface.....	10
3.6	Over toegangsniveaus.....	11
3.7	Over niet deelnemen aan de cloud-modus.....	13
3.7.1	Overschakelen van cloud connect modus naar autonome modus.....	13
3.8	Over compatibiliteit met Daikin Cloud Service	15
4	Functie	17
4.1	Over tussen verschillende sites schakelen	17
4.2	Over uw profiel veranderen	17
4.2.1	Profielinformatie veranderen.....	17
4.2.2	Paswoord wijzigen	18
4.2.3	Uitloggen uit het systeem	19
4.2.4	Release-informatie lezen.....	19
4.3	Over toestellen monitoren en regelen.....	20
4.3.1	Toestelnamen wijzigen.....	20
4.3.2	Over alle units van de geselecteerde site regelen	21
4.3.3	1 specifieke unit op een site regelen	28
4.3.4	IEQ-sensoren monitoren	32
4.4	Over programma's beheren	33
4.4.1	Een jaarplanning aanmaken	34
4.4.2	Een programma toevoegen aan een planning	35
4.4.3	Een programma van een tijdplanning wijzigen.....	37
4.4.4	Een jaarplanning wijzigen.....	37
4.4.5	Een jaarplanning kopiëren	38
4.4.6	Een planning voor uitzonderingen aanmaken.....	40
4.5	Een gebeurtenis koppelen aan een reagerende actie (koppeling).....	41
4.6	Temperatuur monitoren.....	44
4.7	Energieverbruik van sites raadplegen	46
4.8	Energieprestaties van buitenunits raadplegen	50
4.9	Energieverbruik buitenunits site vergelijken.....	53
4.10	Gecombineerd energieverbruik meerdere sites vergelijken	54
4.11	Energieverbruik van meerdere sites vergelijken.....	57
4.12	Sensormonitoring uitvoeren.....	59
4.13	Instellingen voor het energiestreefdoel beheren	62
4.14	Meerdere sites beheren	64
4.15	Gebruikers beheren	65
4.16	Over gebouwenbeheer.....	67
4.16.1	Nieuwe site aanmaken	67
4.16.2	Over sites bewerken.....	71
4.17	Zones beheren	86
4.18	Binnenunits beheren	87
4.19	Buitenunits beheren	89
4.20	Sensoren beheren.....	89
4.21	Elektriciteitsmeter configureren	92
4.22	Over remote diagnose	93
4.22.1	Alarmhistoriek beheren.....	93
4.22.2	Analyse van binnenunits gebruiken	97
4.22.3	Analyse van buitenunits gebruiken.....	98
4.22.4	Voorspellingssetup gebruiken.....	99
4.22.5	Gebruik van verslagen	100

1 Over dit document

Deze handleiding beschrijft het gebruik van de Daikin Cloud Service. Zij biedt details over de gebruikersinterface en procedures om efficiënt te werk te gaan.

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

Doelpubliek

Alle gebruikers.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door niet-deskundigen.

De Daikin Cloud Service biedt 5 toegangsniveaus. Dit document beschrijft de interface voor het hoogst mogelijke niveau (profiel). Dit betekent dat sommige functies misschien niet beschikbaar zijn voor u of dat schermopnamen kunnen verschillen.

Dit document geldt voor versie 5.5 van de software. Sommige punten kunnen verschillen met uw versie.

2 Gebruiksvoorwaarden Daikin Cloud Service


Voor u de Daikin Cloud Service Interface kunt gebruiken, moet u akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Ga naar <https://cloud.daikineurope.com> en klik op de tab onderaan de pagina om ze te lezen.

3 Beschrijving van het systeem

3.1 Over de Daikin Cloud Service

De Daikin Cloud Service is bereikbaar via <https://cloud.daikineurope.com>.

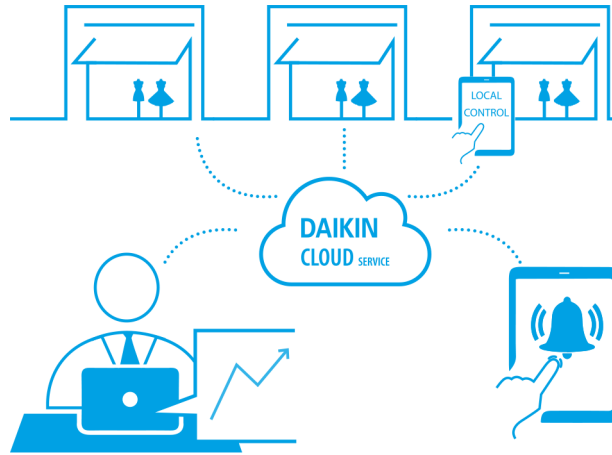

Met de gebruikersinterface van de Daikin Cloud Service kunt u het klimaat in uw gebouw van om het even waar regelen. Ze kan **meerdere gebouwlocaties verbinden** en is **bereikbaar via een willekeurig apparaat met toegang tot het web**. Installateurs en technici hebben ook toegang tot de Cloud zodat zij op afstand kunnen inloggen en onmiddellijk kunnen beginnen met problemen op te sporen als er een storing is. Met de **gebruikersvriendelijke interface** kunt u uw units nog gemakkelijker regelen, en de **automatische opvolging van het energieverbruik** helpt u de kosten op de lange duur te verlagen.

Er zijn 5 mogelijke profielen:

- Daikin-beheerder,
- Daikin-partner,
- Installateur,
- Beheerder,
- Operator.

Afhankelijk van uw rol zijn meer of minder functies beschikbaar (zie "[3.6 Over toegangsniveaus](#)" [▶ 11]).

Er zijn 2 mogelijke pakketopties:

- Package A - Access license (Pakket A - Toegangsliscentie): toegang tot de Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Pakket A - Toegangsliscentie) + Package B - Service license (Pakket B - Servicelicentie): pakket B biedt toegang tot remote diagnose voor sitebeheerders en installateurs. Standaard kan het deel Remote diagnostics (Remote diagnose) alleen door partners en hogere gebruikersprofielen worden geraadpleegd.

3.2 Over het gebruik van cookies

De Daikin Cloud Service maakt gebruik van cookies. Wanneer u voor het eerst naar <https://cloud.daikineurope.com/> gaat, verschijnt een pop-upvenster met de vraag om deze cookies te accepteren. Om de software optimaal te laten werken, moeten enkele essentiële en functionele cookies worden geaccepteerd ("minimale cookies").

Voor meer informatie over de cookies, klik op de link Cookie notice (Informatie cookies) in het pop-upvenster. U kunt deze pagina ook altijd bereiken door op de link onderaan het navigatiepaneel te klikken.


3.3 Over integrators

Integrators (Integrators) zijn specifieke integraties die zijn ontwikkeld om te werken met oplossingen van derden die, mits ze toegang hebben tot een specifieke site, informatie kunnen verwerken over een site en er waarden voor kunnen wijzigen, de partners, de controllers, de units die bij een site horen en meer. Op het moment van schrijven is alleen de integrator OVER beschikbaar.

Integrators (Integrators) kunnen alleen worden beheerd door Daikin-beheerders en Daikin-partners. Zie "[3.6 Over toegangsniveaus](#)" [► 11] voor meer informatie over de verschillende gebruikersrollen en de beschikbare functies voor elke rol. Zie ook "[Integrators beheren](#)" [► 78] voor meer informatie over het beheer van integrators.

3.4 Inloggen in de Daikin Cloud Service

- 1 Ga in uw browser naar <https://cloud.daikineurope.com>.
- 2 Accepteer de essentiële en functionele cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie "[3.2 Over het gebruik van cookies](#)" [► 6].
- 3 Klik op de oranje knop Login (Aanmelden).

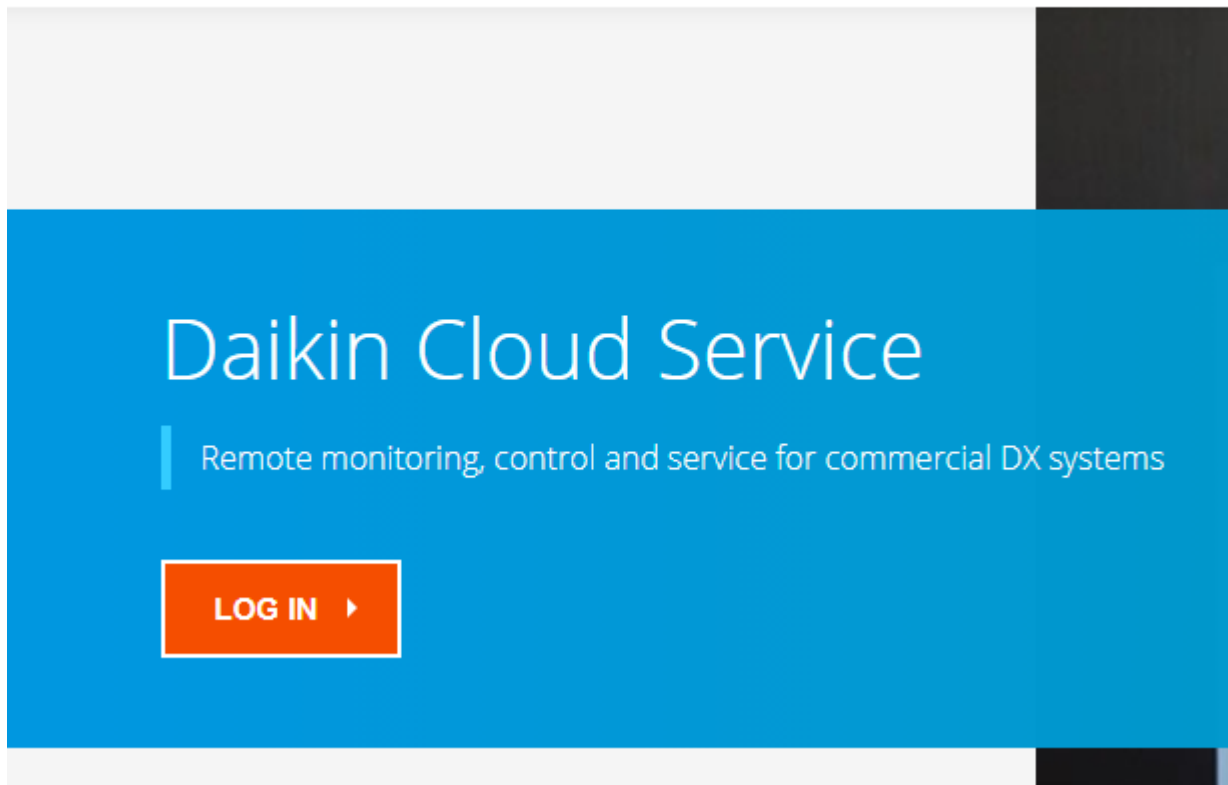

Resultaat: De loginpagina verschijnt.



- 4 Voer uw e-mailadres (a) en paswoord (b) in. De Daikin-technicus registreert uw e-mailadres als uw gebruikersnaam en geeft u een origineel paswoord. Daikin raadt u aan om uw paswoord zo snel mogelijk te veranderen. Zie "[4.2.2 Paswoord wijzigen](#)" [► 18].



INFORMATIE

Als u uw paswoord niet meer herinnert, klik dan op de overeenkomstige link op de loginpagina.

Daikin kan uw paswoord niet veranderen.

- 5 Selecteer uw voorkeuertaal (c).
- 6 Klik op de knop Login (Aanmelden) (e).

Resultaat: Het dashboard verschijnt. Zie "[3.5 Over de gebruikersinterface van de Daikin Cloud Service](#)" [► 8] voor meer informatie over de gebruikersinterface.



INFORMATIE

De eerste keer dat u inlogt, worden de Terms of use (Gebruiksvoorwaarden) weergegeven. Gelieve deze zorgvuldig te lezen.

Om de Daikin Cloud Service te beginnen gebruiken, selecteer het selectievakje en klik op Accept (Akkoord).


3.5 Over de gebruikersinterface van de Daikin Cloud Service

3.5.1 Over het dashboard




Het Dashboard (Dashboard)-scherm bestaat uit 5 delen:


- Het deel Multi-site combined consumption (last 30 days) (Gecombineerd verbruik meerdere sites (laatste 30 dagen)) (a). Deze grafiek geeft de samengevoegde gegevens weer van alle sites waartoe u de laatste 30 dagen toegang hebt. Beweeg uw cursor over de grafiek om extra informatie weer te geven (h).

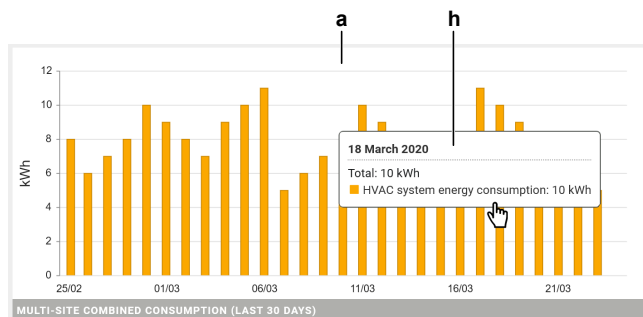


- Het deel Controllers (Controllers) (b). Hier ziet u het aantal controllers dat online is inbedrijfgesteld, met hangende inbedrijfstelling en offline is inbedrijfgesteld (blauw = online, oranje = inbedrijfstelling hangende en rood = offline). Verplaats uw cursor naar het deel om extra informatie weer te geven (i).

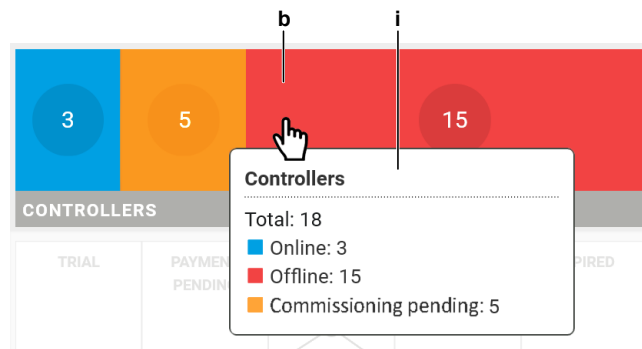


- Het deel Packages (Pakketten) (c). Hier ziet u het aantal "A"- en "B"-pakketten en hun status. Zie ["4.16.1 Nieuwe site aanmaken"](#) [▶ 67] en ["4.16.2 Over sites bewerken"](#) [▶ 71] voor meer informatie over pakketten en hun status. Verplaats uw cursor naar het deel om extra informatie weer te geven (j).

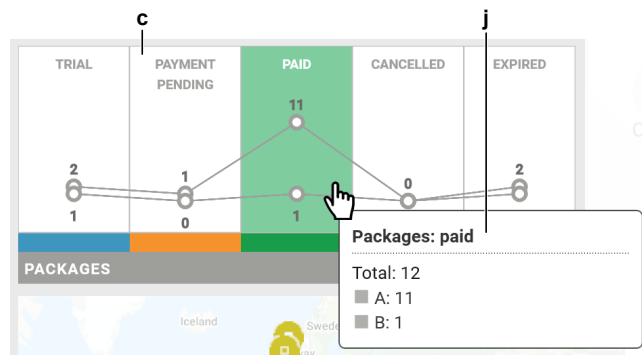

- Het deel Management points (Beheerpunten) (d), met de actuele status van alle units.

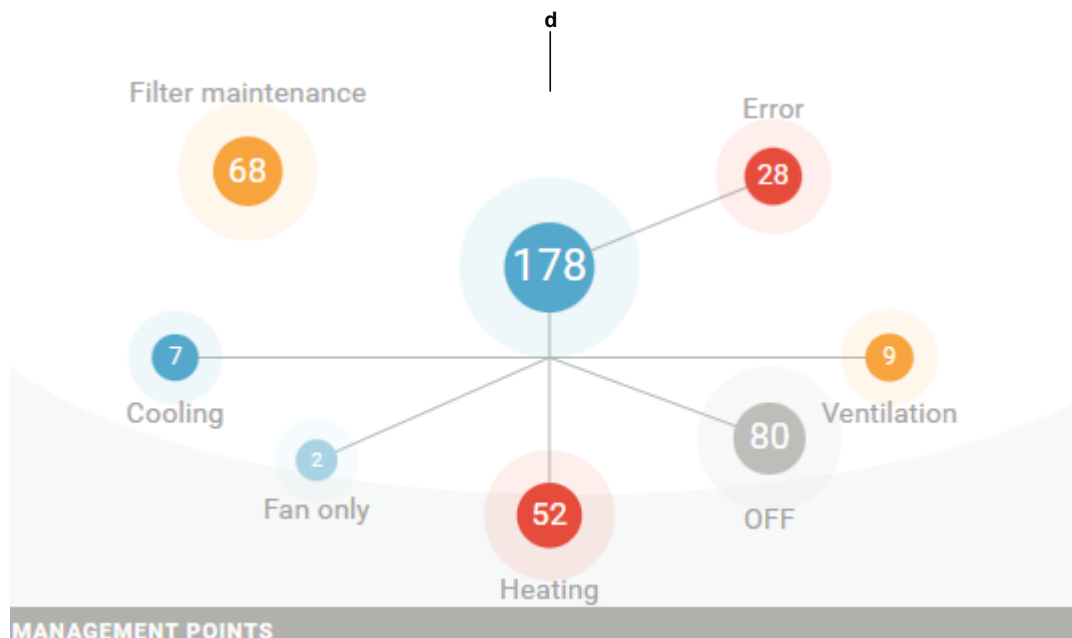


- De Sites (Sites) (e). De kaart biedt een overzicht van al uw sites (rood = storing unit, oranje = storing controller en blauw = alles OK). Klik op een sitelocatie om extra informatie over de site (k) en een weerbericht voor die locatie (l) weer te geven.

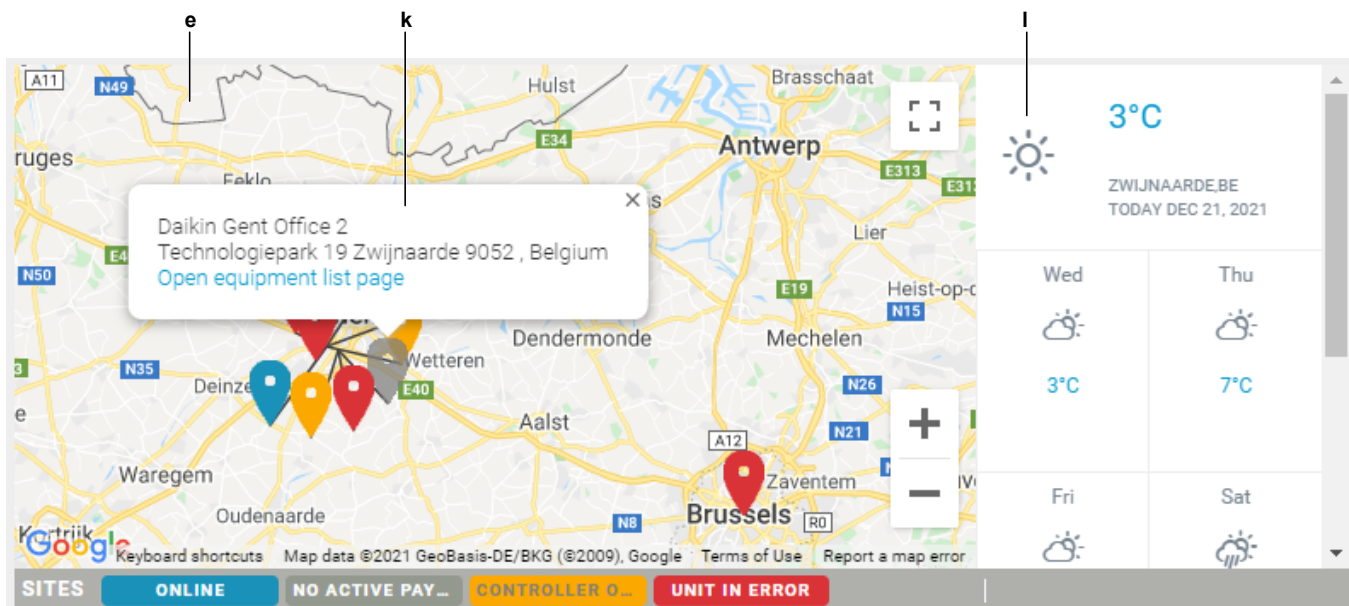

3.5.2 Over de belangrijkste delen van de gebruikersinterface

De gebruikersinterface van de Daikin Cloud Service bestaat uit de volgende hoofddelen:

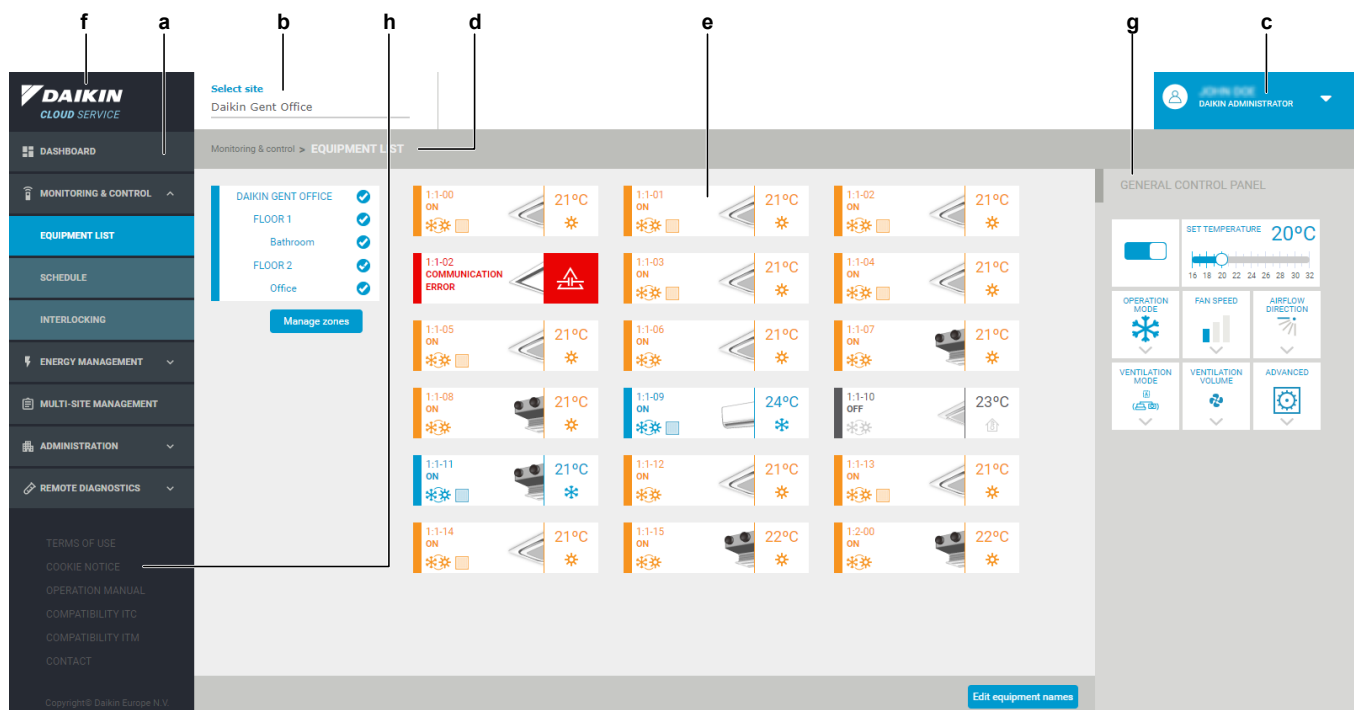

- Het navigatiepaneel (a) om naar de verschillende functies van de applicatie te navigeren.
- Een bovenste toolbalk met een sitekiezer (b) voor alle installaties en de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen (c).
- Breadcrumbs (d) voor feedback over waar u zich bevindt in de structuur van de gebruikersinterface.
- Een contentdeel (e) met de actuele situatie.
- Het logo van Daikin (f). Wanneer u op het logo van Daikin (f) klikt, verschijnt het dashboard.

- Het General control panel (Algemeen controlepaneel) (g). Sommige geavanceerde functies onmiddellijk op alle units van een specifieke site toepassen. Zie "[Geavanceerde functies op alle units in één keer instellen](#)" [▶ 26].
- De voettekst (h), met links naar enkele nuttige pagina's. Dit zijn o.a. de Terms of use (Gebruiksvoorwaarden), Cookie notice (Informatie cookies), compatibiliteitspagina's, en meer.




INFORMATIE

De gebruikersinterface reageert goed, waardoor ze er goed uitziet op alle toestellen (desktops, tablets en smartphones). Zij past zich aan aan de beschikbare schermafmetingen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het navigatiepaneel op een kleiner toestel wordt verborgen.

Wanneer u een verborgen navigatiepaneel opnieuw wilt weergeven:

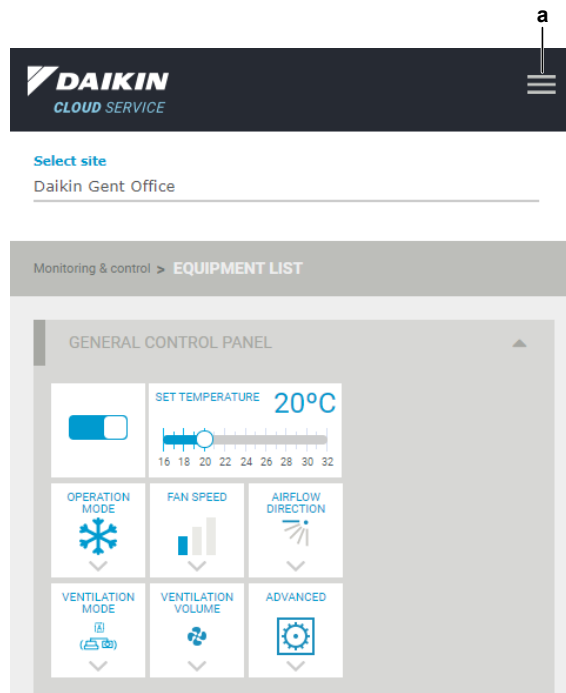

- 1 Klik op het "Hamburger"-symbool (a) in de rechterbovenhoek.

Resultaat: Het navigatiepaneel wordt bovenaan weergegeven.

3.6 Over toegangsniveaus

Er zijn 5 gebruikersprofielen, elk met een verschillend toegangsniveau. Afhankelijk van uw profiel, zijn meer of minder functies beschikbaar.

Dit zijn de 5 gebruikersprofielen volgens hiërarchie:

- Daikin-beheerders
- Daikin-partners
- Installateurs
- Beheerders
- Operators

In de volgende tabel staan de functies die NIET voor alle gebruikersniveaus beschikbaar zijn.

Beschikbare functies	Daikin-beheerders	Daikin-partners	Installateurs	Site-beheerders	Operators
Kunnen de release-informatie lezen (zie "4.2.4 Release-informatie lezen" [▶ 19])	•				
Kunnen compatibiliteitspagina's met ondersteunde modellen raadplegen (zie "3.8 Over compatibiliteit met Daikin Cloud Service" [▶ 15])	•	•			
Monitoring & Regeling - Apparatuurlijst (Apparatuurnamen veranderen) (zie "4.3.1 Toestelnamen wijzigen" [▶ 20])	•	•	•	•	
Monitoring & Regeling - Apparatuurlijst (geavanceerde regeling) (zie "Geavanceerde functies op alle units in één keer instellen" [▶ 26])	•	•	•	•	
Monitoring & Regeling – Programma (zie "4.4 Over programma's beheren" [▶ 33])	•	•	•	•	• ^(a)
Monitoring & Regeling – Koppeling (zie "4.5 Een gebeurtenis koppelen aan een reagerende actie (koppeling)" [▶ 41])	•	•	•	•	• ^(a)
Energiebeheer – Energieprestaties – EER/COP-gegevens visualiseren (zie "4.8 Energieprestaties van buitenunits raadplegen" [▶ 50])	•	•			
Energiebeheer - Streefwaarde energie-instellingen (zie "4.13 Instellingen voor het energiestreefdoel beheren" [▶ 62])	•	•	•	•	
Gebruikersbeheer (zie "4.15 Gebruikers beheren" [▶ 65])	•	•	•	•	
Gebouwenbeheer - Sitelijst (zie "4.16 Over gebouwenbeheer" [▶ 67])	•	•	• ^(b)	• ^(c)	
Gebouwenbeheer – Controllers (overzicht) (zie "Site en controllers beheren" [▶ 71])	•	• ^(d)	• ^(d)		
Gebouwenbeheer – Integrators (zie "Integrators beheren" [▶ 78])	•				
Gebouwenbeheer – Zones (zie "4.17 Zones beheren" [▶ 86])	•	•	•	•	• ^(a)
Gebouwenbeheer – Binnenunits (zie "4.18 Binnenunits beheren" [▶ 87])	•	•	•	• ^(e)	• ^(e)
Gebouwenbeheer - Buitenunits (zie "4.19 Buitenunits beheren" [▶ 89])	•	•	•	•	• ^(a)
Gebouwenbeheer – Sensoren (zie "4.20 Sensoren beheren" [▶ 89])	•	•	•	• ^(f)	
Gebouwenbeheer - Configuratie elektriciteitsmeter (zie "4.21 Elektriciteitsmeter configureren" [▶ 92])	•	•	•	•	• ^(a)

Beschikbare functies	Daikin-beheerders	Daikin-partners	Installateurs	Site-beheerders	Operators
Remote diagnose - Alarmhistoriek (zie "4.22.1 Alarmhistoriek beheren" [▶ 93])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Remote diagnose - Analyse binnenunit (zie "4.22.2 Analyse van binnenunits gebruiken" [▶ 97])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Remote diagnose - Analyse buitenunit (zie "4.22.3 Analyse van buitenunits gebruiken" [▶ 98])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Remote diagnose - Setup voorspelling (zie "4.22.4 Voorspellingssetup gebruiken" [▶ 99])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Remote diagnose – Verslagen (zie "4.22.5 Gebruik van verslagen" [▶ 100])	●	●			

(a) Kan alleen de instellingen raadplegen.

(b) Kunnen sites aanmaken, maar GEEN residentiële sites.

(c) Kunnen alleen de site-informatie raadplegen of wijzigen, maar GEEN sites aanmaken.

(d) Kunnen alleen informatie weergeven van controllers die behoren bij sites waaraan de gebruiker is gekoppeld in het overzicht Controllers (Controllers).

(e) Kan alleen informatie over binnenunits weergeven, NIET een binnenunit handmatig aan beheerpuntdata koppelen.

(f) Kunnen de drempels voor alle types sensorparameters wijzigen, maar kunnen GEEN kritieke drempels wijzigen.

(g) Alleen beschikbaar indien geactiveerd door de Daikin-filiaalgebruiker.

3.7 Over niet deelnemen aan de cloud-modus

Als een sitebeheerder beslist om niet zich niet te abonneren op de Daikin Cloud Service, dan kan hij dit abonnement zelf opzeggen.

3.7.1 Overschakelen van cloud connect modus naar autonome modus


Een sitebeheerder kan beslissen om zijn abonnement op de cloud-connect modus stop te zetten en overschakelen naar de autonome modus met een andere Android-app: "Intelligent Tablet Controller", [hier](#) te vinden in Google Play. In dat geval kan de Daikin Cloud Service niet meer worden gebruikt. Merk op dat de "Intelligent Tablet Controller" app ontworpen is voor gebruik op een tablet.

In de autonome modus zijn dan de Planning- en Koppelstand beschikbaar.

Ga als volgt te werk om van de cloud-connect modus over te schakelen naar de autonome modus via de app:

- 1 Open de Intelligent Tablet Controller app.

Resultaat: Het volgende scherm verschijnt.

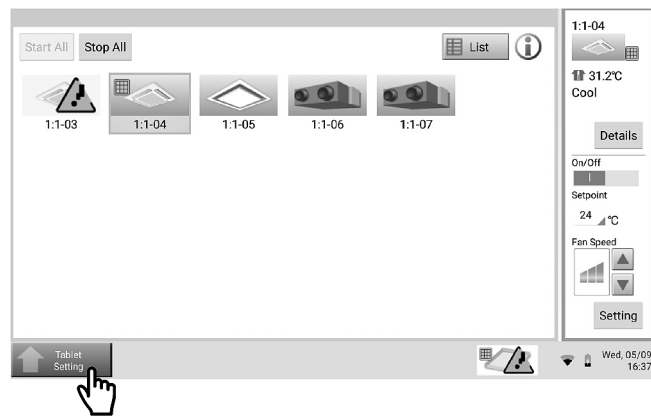

- 2 Klik op Tablet Setting.

Resultaat: Het volgende scherm verschijnt.




- 3 Klik op Cloud to Local.

Resultaat: Er verschijnt een scherm waarin u een paswoord kunt invoeren.

- 4 Voer het paswoord in (a) (standaard: "daikin") en klik op Ok (OK) (b).

Resultaat: Er verschijnt een bevestiging. Denk nog eens goed na of u geen gebruik meer wilt maken van de cloud-connect modus en zijn voordelen voordat u verdergaat.

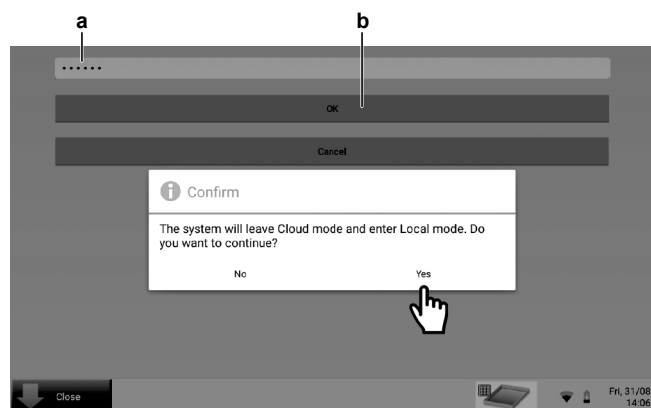

- 5 Klik op Yes (Ja) om te bevestigen.

Resultaat: Er verschijnt een bevestiging. Het systeem staat nu in de autonome modus en start opnieuw op zodra u op Yes (Ja) klikt.


- 6 Klik op Ok (OK).

Resultaat: Het systeem start opnieuw op. U kunt nu de Programma's en Koppeling gebruiken via de lokale interface.

3.8 Over compatibiliteit met Daikin Cloud Service

Een overzicht van ondersteunde buitenunits die compatibel zijn met de Daikin Cloud Service is beschikbaar via de links in de voettekst, onder het navigatiepaneel. Merk op dat alleen Daikin-beheerders en Daikin-partners toegang hebben tot deze delen.

Door te klikken op een compatibiliteitslink (Compatibility DCM601A51 & LC8 (Compatibiliteit DCM601A51 & LC8) of Compatibility DCC601A51 (Compatibiliteit DCC601A51)) (a) in de voettekst wordt de overeenkomstige pagina Supported models (Ondersteunde modellen) geopend.

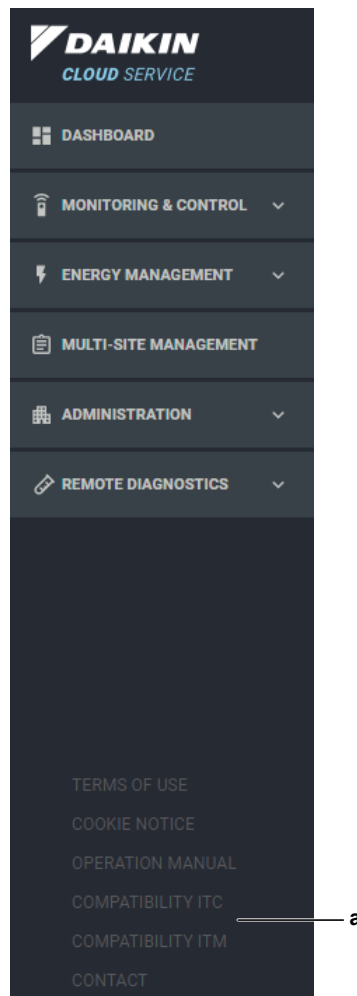

Gebruik een van de tekstvelden (b) onder de kolomhoofdingen om specifieke units te zoeken. Klik op een van de kolomhoofdingen (c) om de resultaten voor die kolom alfabetisch (van A tot Z of van Z tot A als u er nogmaals op klikt) te rangschikken of, in het geval van Model Code (Modelcode) en Number of units (Aantal units), in oplopende of aflopende volgorde. Klik op de witte x (d) rechts om alle filters te verwijderen.

3 | Beschrijving van het systeem

c	b	c	b	c	b	c	b	c	b	d
Format name		Model name		Model Code		Series code		Number of units		
VRV4 HP European version		RYYQ34T7Y1B		402		BL		2		
VRV4 HP European version		RYYQ36T7Y1B		402		BL		2		
VRV4 HP European version		RYYQ38T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ40T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ42T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ44T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ46T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ48T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ50T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ52T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ54T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ8T7Y1B		400		BL		1		
VRV4 W		REYQ10P9Y1B		305		BL				


796 - 810 of 1637 items

< 1 ... 53 54 55 ... 110 >

4 Functie


4.1 Over tussen verschillende sites schakelen

Als u meerdere sites beheert, dan stelt de Daikin-technicus deze in zodat ze beschikbaar worden in de sitekiezer.

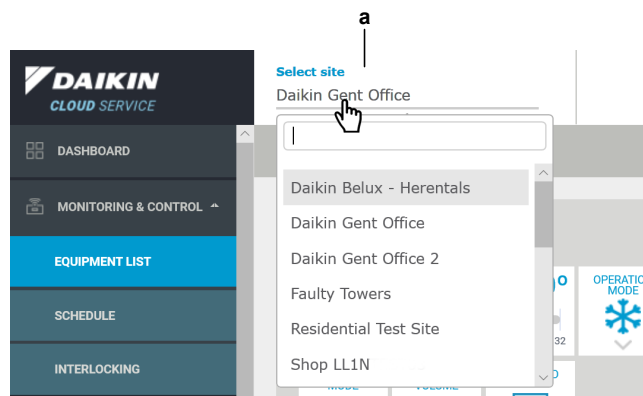

Om de installaties van een andere site te raadplegen, kiest u in de kiezer (a) gewoon een andere site.

4.2 Over uw profiel veranderen

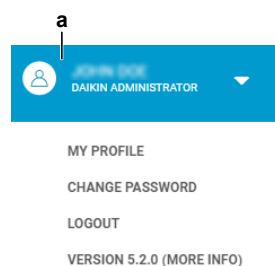

De vervolgkeuzelijst (a) geeft uw loginnaam en functie weer (bijv. operator, beheerder, ...).

Klik op de vervolgkeuzelijst om wijzigingen in uw profiel te maken, uw paswoord of uit te loggen.

Daikin-beheerders kunnen ook het actuele versienummer van de applicatie en de release-informatie (of geschiedenis) raadplegen.


4.2.1 Profielinformatie veranderen

U kunt alleen uw naam veranderen, het gekoppelde e-mailadres en de taal van de e-mailberichten.



INFORMATIE

Als u uw e-mailadres verandert, krijgt u een e-mail op het nieuwe e-mailadres. Deze e-mail bevat een link voor de bevestiging. U moet op de link klikken om het nieuwe e-mailadres te bevestigen. Vergeet niet om de volgende keer met het nieuwe e-mailadres in te loggen.

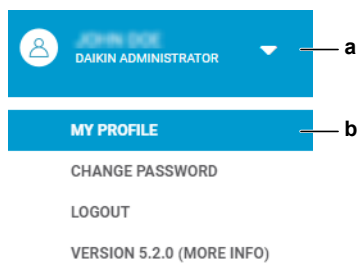

- 1 Selecteer in de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen (a) My profile (Mijn profiel) (b).


Resultaat: Het volgende venster verschijnt.

- 2 Voer de veranderingen in.
- 3 Klik op de knop Update profile (Profiel updaten) (c).

Resultaat: Er verschijnt een bevestiging, uw profiel is gewijzigd en de applicatie keert automatisch terug naar het hoofdvenster.

4.2.2 Paswoord wijzigen

Daikin raadt aan om het paswoord dat u hebt gekregen van de technicus te veranderen.

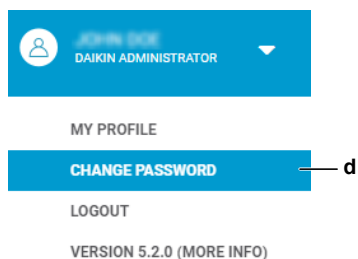

- 1 Selecteer in de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen Change password (Paswoord wijzigen) (d).

Resultaat: Het volgende venster verschijnt.

2 Voer de veranderingen in.

3 Klik op de knop Change password (Paswoord wijzigen) (e).

Resultaat: Er verschijnt een bevestiging en uw paswoord is gewijzigd.

4.2.3 Uitloggen uit het systeem

U kunt handmatig uitloggen uit het systeem.



INFORMATIE

Om veiligheidsredenen wordt u na 2,5 uur automatisch uitgelogd.

1 Selecteer in de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen de optie Logout (Afmelden).

Resultaat: U wordt uitgelogd en de applicatie keert terug naar de loginpagina.

4.2.4 Release-informatie lezen



INFORMATIE

Dit deel geldt alleen voor Daikin-beheerders.

Wanneer u op de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen klikt, ziet u meteen de actuele versie van de Daikin Cloud Service.


1 Klik in de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen op Version (Versie) (f) om de release-informatie te raadplegen.

Resultaat: De release-informatie wordt weergegeven.

4.3 Over toestellen monitoren en regelen

In het apparaatlijstvenster kunt u kiezen tussen alle units van de gekozen site regelen, alle units van één (of meerdere) gekozen zone(s) of één specifieke unit regelen.

U ziet mogelijk een rode alarmbalk. Deze biedt bijkomende informatie voor problemen met controllers.

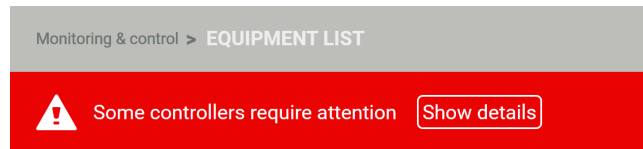


4.3.1 Toestelnamen wijzigen

i

INFORMATIE
 Dit deel geldt alleen voor Daikin-beheerders, -filialen, installateurs en sitebeheerders.


- 1 Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.
- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Equipment list (Apparaatlijst) onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).

Resultaat: Een lijst met beschikbare units op die specifieke site verschijnt.

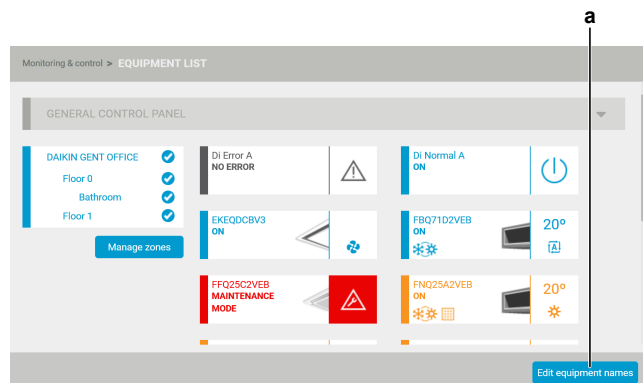

- 3 Klik onderaan het scherm op de knop Edit equipment names (Toestelnamen bewerken) (a).

Resultaat: Alle toestelnamen (b) kunnen worden gewijzigd.

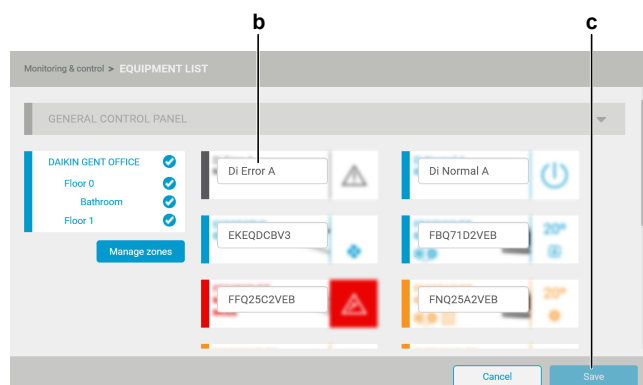

- 4 Verander de toestelnamen (b) naar wens en klik op de knop Save (Bewaren) (c). U kunt tot 12 tekens gebruiken.

Resultaat: Er verschijnt een bevestiging en de nieuwe namen worden toegepast.

**INFORMATIE**

Identieke namen zijn niet toegelaten.

4.3.2 Over alle units van de geselecteerde site regelen

Basisfuncties op alle units of een groep units in één keer instellen

Sommige basisfuncties kunnen onmiddellijk op alle units van een specifieke site worden toegepast:

- Alle units in- of uitschakelen
- De temperatuur instellen
- De stand kiezen (Fan (Ventilatie), Heating (Verwarmen), Cooling (Koelen), Dry (Drogen), Automatic (Automatisch) of Dependent mode (Afhankelijke modus))
- De ventilatorsnelheid instellen (Low (Laag), Middle (Midden), High (Hoog) of Automatic (Automatisch))
- De uitblaasrichting kiezen (specifieke richting of Swing (Draaien))
- De ventilatiestand kiezen (Automatic (Automatisch), Bypass (Bypass) of Ventilation mode (Ventilatiemodus))
- Het ventilatievolume instellen (Low (Laag), High (Hoog) of Auto (Auto))

**INFORMATIE**


Al deze regelingen worden alleen op compatibele units (automatisch) toegepast. Incompatibele units negeren de regelingen.

Dezelfde functies kunnen voor elke individuele unit worden toegepast. Zie "[4.3.3 1 specifieke unit op een site regelen](#)" [► 28].


De geavanceerde functies worden in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven. Zie "[Geavanceerde functies op alle units in één keer instellen](#)" [► 26].

U kunt de selectie van units op een specifieke site uitbreiden of beperken met de zones links. Met zones kunt u een reeks units selecteren en de instellingen ervan tegelijk instellen. Zie "[4.17 Zones beheren](#)" [► 86] als u de setup van zones wilt configureren.

In het voorbeeld hieronder wijzigt u de instellingen voor alle units in de vergaderruimte.

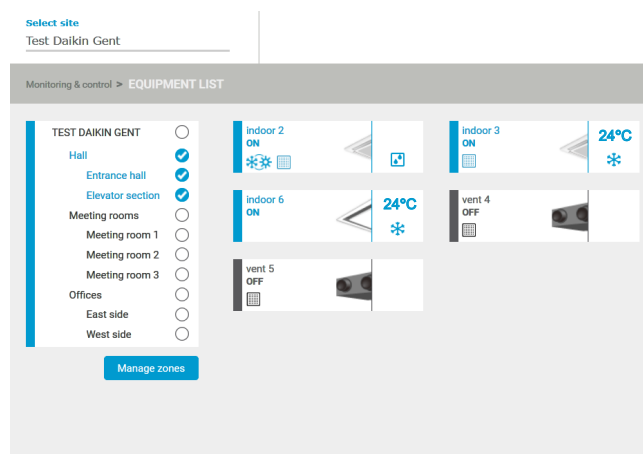


In het voorbeeld hieronder wijzigt u de instellingen voor alle units op de geselecteerde site (voor Hall, Meeting Room en Practice 1).

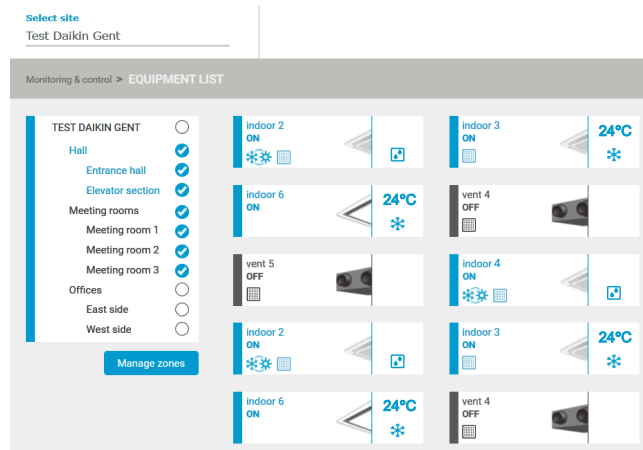


- 1 Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.
- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Equipment list (Apparatuurlijst) onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).

Resultaat: Een lijst met beschikbare units op die specifieke site verschijnt, samen met het General control panel (Algemeen controlepaneel) (a).

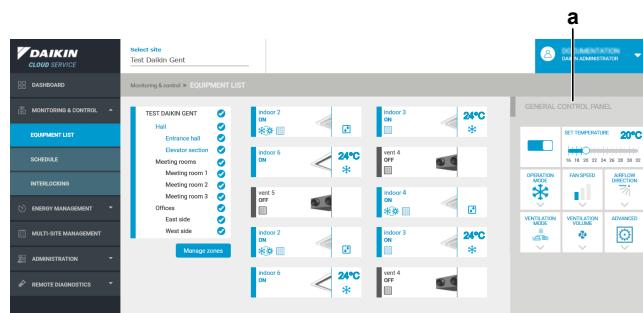

In het venster General control panel (Algemeen controlepaneel) (a) kunt u het volgende doen:

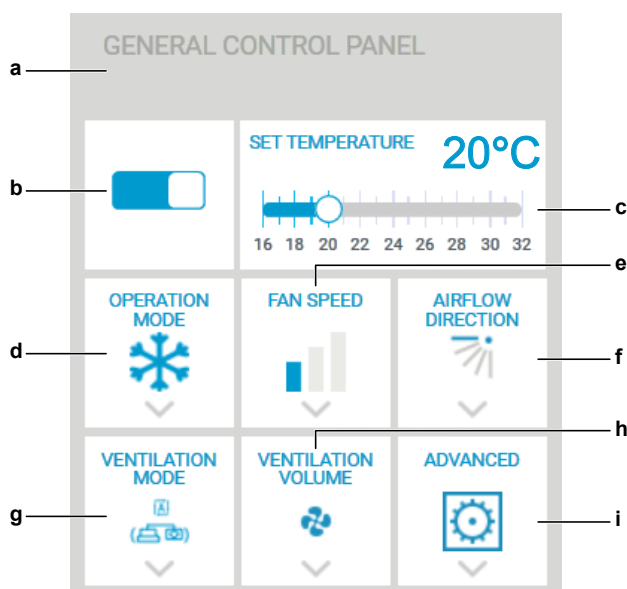


INFORMATIE

Geavanceerde functies zijn niet beschikbaar voor operatoren.

- 3 Schakel alle units in of uit met de schakelaar On/off mode (Aan/uit-stand) (b).
Schuifknop naar rechts en blauwe achtergrond betekent ingeschakeld, schuifknop naar links en grijze achtergrond betekent uitgeschakeld.
- 4 Stel de temperatuur in met de schuifregelaar Setpoint (Instelpunt) (c).
- 5 Klik op het menu Operation mode (Bedrijfsstand) (d).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

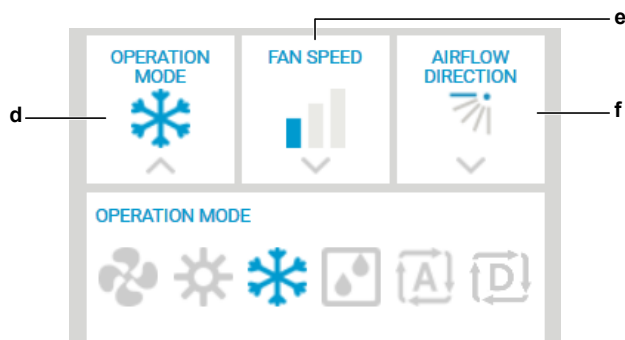

- 6 Kies de bedrijfsstand. De opties zijn Fan (Ventilatie), Heating (Verwarmen), Cooling (Koelen), Dry (Drogen), Automatic (Automatisch) en Dependent mode (Afhankelijke modus).




INFORMATIE

De optie Dependent mode (Afhankelijke modus) geldt alleen voor sommige binnenunits. Als u de optie selecteert, bepaalt de unit niet zelf haar stand, maar hangt zij af van de master. De beschikbare (of 'instelbare') en actuele bedrijfsstand van een verwarmen/koelen slave wordt bepaald door de master-bedrijfsstand en de beschikbare functies van de slave. De unit die master is voor een stand wordt aangegeven door een symbool van de zon en een ijskristal.


- 7 Klik op het menu Fan speed (Ventilatorsnelheid) (e).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

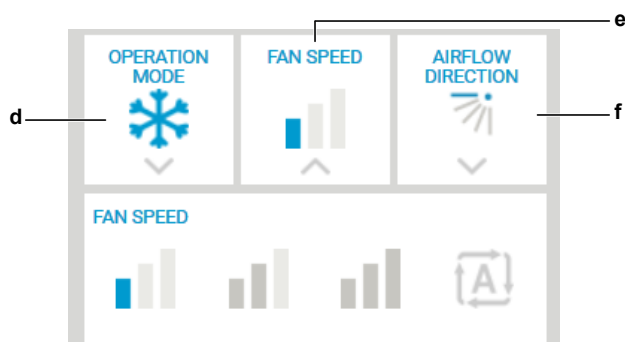

- 8 Kies de ventilatorsnelheid. De opties zijn Low (Laag), Middle (Midden), High (Hoog) en Automatic (Automatisch).
- 9 Kies het menu Airflow direction (Uitblaasrichting) (f).


Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

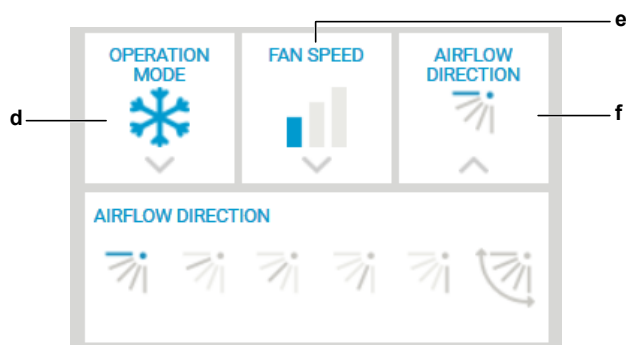

10 Kies de uitblaasrichting. De opties zijn Direction 0 (Richting 0), Direction 4 (Richting 4) en Swing (Draaien).

11 Klik op het menu Ventilation mode (Ventilatiemodus) (g).


Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

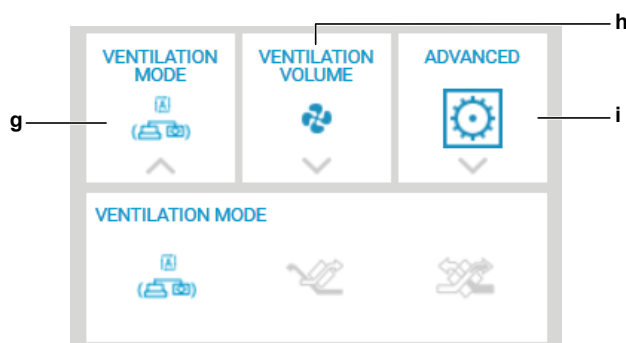

12 Kies de ventilatiestand. De opties zijn Automatic (Automatisch), Bypass (Bypass) en Ventilation mode (Ventilatiemodus).

13 Klik op het menu Ventilation volume (Ventilatievolume) (h).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

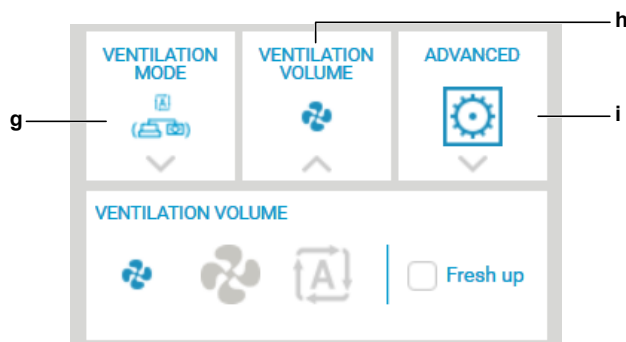


14 Kies het ventilatievolume. De opties zijn Low (Laag), High (Hoog) en Auto (Auto). U kunt ook het selectievakje Fresh up (Fresh up) selecteren.

Hiermee kunt u de hoeveelheid in de kamer gebrachte verse lucht beheeren: deze zal groter of kleiner zijn dan die van de naar buiten afgevoerde lucht.


- Wanneer een groot volume lucht (ha) in de kamer wordt gebracht (hf), wordt een positieve druk gecreëerd.

Voorbeeld: dit kan helpen voorkomen dat geur of vocht (bijvoorbeeld van keukens (hd) en toiletten (he)) in de kamer (hf) komt (hc).

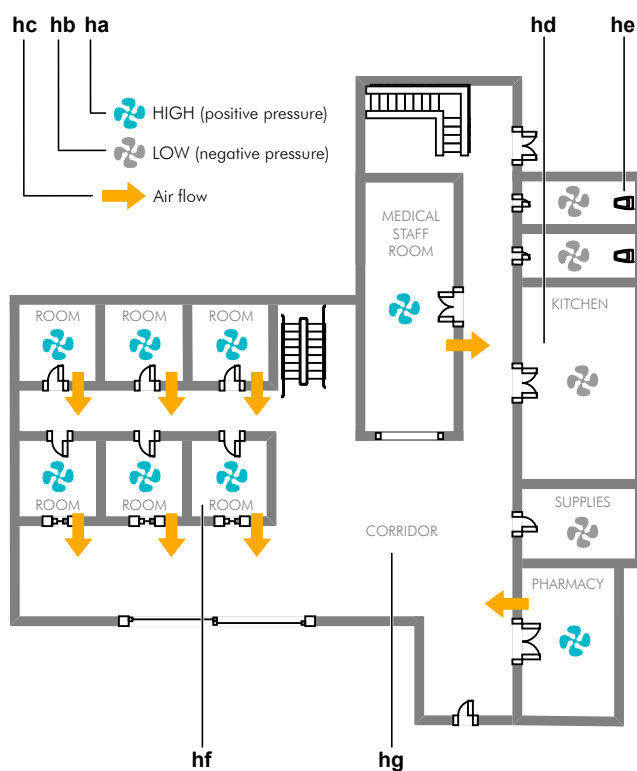

- Wanneer een klein volume lucht (hb) in de kamer (hf) wordt gebracht, wordt een licht negatieve druk gecreëerd.

Voorbeeld: dit kan voorkomen dat ziekenhuisgeuren of rondzwevende bacteriën van de kamer (hf) in de gang (hg) terechtkomen.

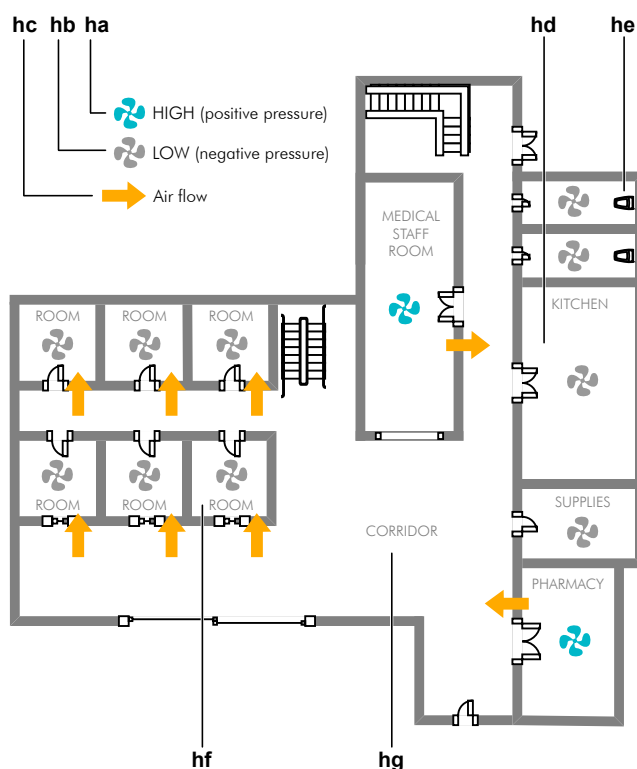

Geavanceerde functies op alle units in één keer instellen



INFORMATIE

Geavanceerde functies zijn niet beschikbaar voor operatoren.

Sommige geavanceerde functies kunnen onmiddellijk op alle units van een specifieke site worden toegepast:


- Bovengrenzen van het instelpunt. Dit bepaalt hoe hoog en hoe laag de gebruikers de temperatuur van de units kunnen instellen. Dit voorkomt extreme instellingen en het daaruit resulterende hoge energieverbruik.
- Beperkingen van de afstandsbediening. Met deze instellingen bepaalt u wat de gebruikers kunnen doen met de afstandsbedieningen van de units.

De voorgaande functies kunnen ook voor elke individuele unit worden toegepast.

De basisfuncties worden in een apart hoofdstuk beschreven. Zie "[Basisfuncties op alle units of een groep units in één keer instellen](#)" [▶ 21].

- 1 Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheeren.
- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Equipment list (Apparatuurlijst) onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).


Resultaat: Een lijst met beschikbare units op die specifieke site verschijnt, samen met het General control panel (Algemeen controlepaneel) (a).

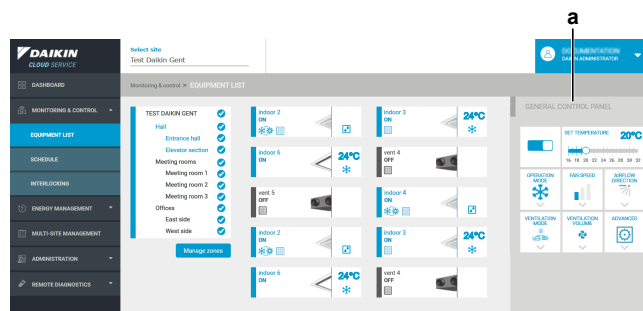

U kunt de selectie van units op een specifieke site uitbreiden of beperken met de zones links. Zie "[4.17 Zones beheren](#)" [▶ 86] als u de setup van zones wilt configureren (alleen voor beheerders!).

- 3 Klik in het veld General control panel (Algemeen controlepaneel) (a) op het menu Advanced (Geavanceerd) (i).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

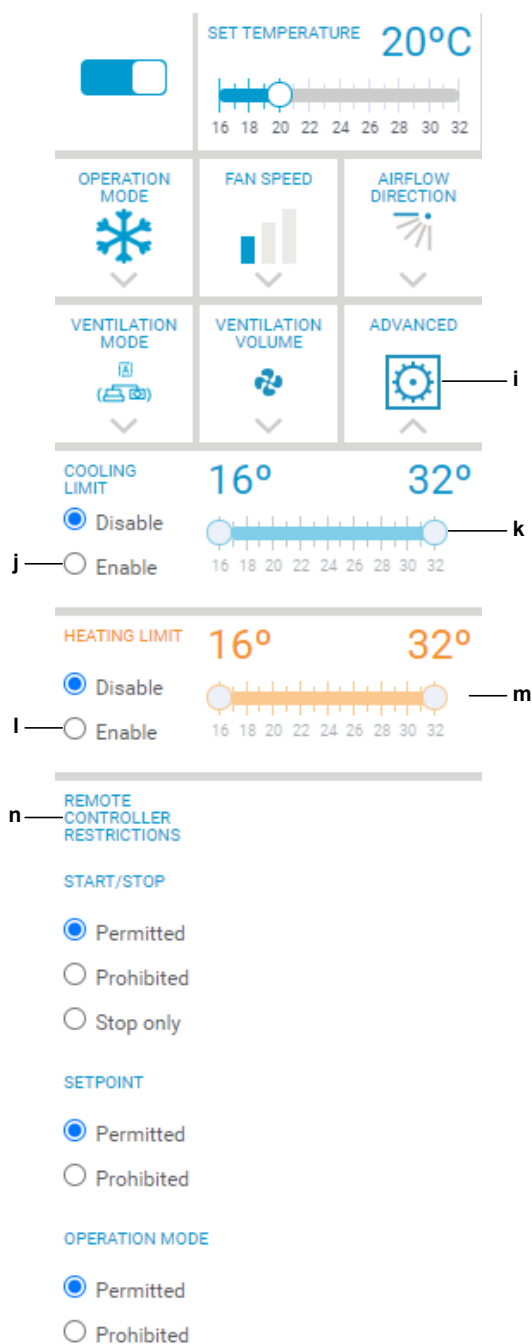


- 4 Selecteer de overeenkomstige optie Enable (Activeren) (j) als u een waarde voor Cooling limit (Koellimiet) wilt instellen.
- 5 Verplaats de schuifregelaar Cooling limit (Koellimiet) (k) om de boven- en ondergrens van het instelpunt koelen in te stellen.
- 6 Selecteer de overeenkomstige optie Enable (Activeren) (l) als u een waarde voor Heating limit (Verwarmingslimiet) wilt instellen.
- 7 Verplaats de schuifregelaar Heating limit (Verwarmingslimiet) (m) om de boven- en ondergrens van het instelpunt verwarmen in te stellen.



INFORMATIE

Daikin raadt voor de meeste installaties aan om de waarden voor de maximum Cooling limit (Koellimiet) en Heating limit (Verwarmingslimiet) allebei op 23°C in te stellen.

De beperking op de maximale koel- en verwarmingstemperaturen voorkomt extreme instellingen en het daaruit resulterende hoge energieverbruik.

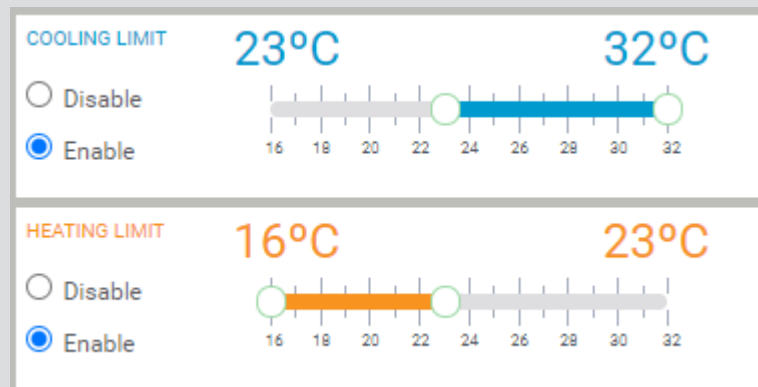

- 8 Kies de functies die u op de afstandsbediening wilt mogelijk maken of blokkeren in het deel Remote controller restrictions (Beperkingen afstandsbediening) (n).

Voorbeeld: Als u wilt voorkomen dat gebruikers een unit uit- of inschakelen, stel de optie start/stop in op Prohibited (Geblokkeerd). Als u ze wilt laten schakelen tussen verwarmen en koelen, stel de optie in op Permitted (Toegestaan).

- 9 Klik op de pijl naar boven om het vervolgkeuzemenu Advanced (Geavanceerd) (i) te sluiten.

Resultaat: Alle nieuwe instellingen worden toegepast.

4.3.3 1 specifieke unit op een site regelen


De actuele status (AAN/UIT) van een unit wordt aangegeven in de tegels van de apparatuurlijst.

In plaats van de instellingen van alle units op een bepaalde site te wijzigen, kunt u dezelfde instellingen van 1 specifieke unit wijzigen.

De instellingen van de specifieke unit hebben voorrang op de algemene instellingen.


- 1 Selecteer in de sitekiezer de site van de unit die u eerst wilt beheren.
- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Equipment list (Apparatuurlijst) onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).

Resultaat: Een lijst met beschikbare units op die specifieke site verschijnt.

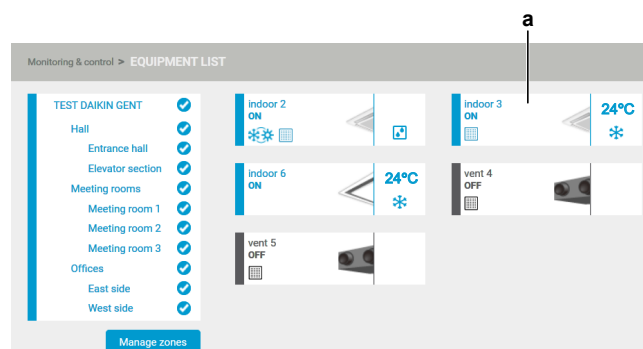

- 3 Klik op 1 specifieke unit (a) in het venster met de apparatuurlijst.

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

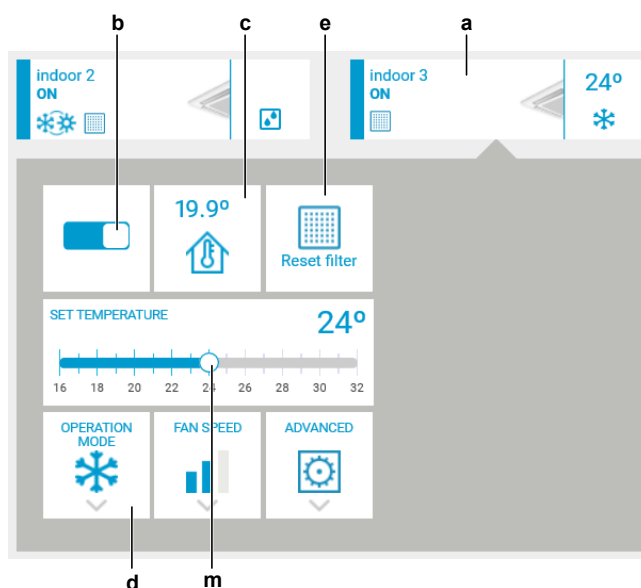

- 4 Schakel de unit in of uit met de schuifknop ON/OFF (b).

Ook wanneer de unit is uitgeschakeld, kunt u nog steeds de waarde voor Setpoint (Instelpunt) (m) wijzigen en het menu Operation mode (Bedrijfsstand) (d) openen.

- 5 Monitor de gemeten binnentemperatuur (c).

Het symbool Reset filter (Filter resetten) (e) is alleen zichtbaar wanneer de unit aangeeft dat het filter moet worden gereset.


- 6 U kunt de vervanging van een filter registreren door op het symbool Reset filter (Filter resetten) (e) te klikken. Klik op Yes (Ja) in de bevestiging die verschijnt.

Resultaat: De knop Reset filter (Filter resetten) verdwijnt uit de optielijst.

- 7 Verplaats de schuifregelaar Setpoint (Instelpunt) (m) om de temperatuur in te stellen.

- 8 Indien van toepassing voor de unit, klik op het menu Operation mode (Bedrijfsstand) (d).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt. Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van het type van de unit.

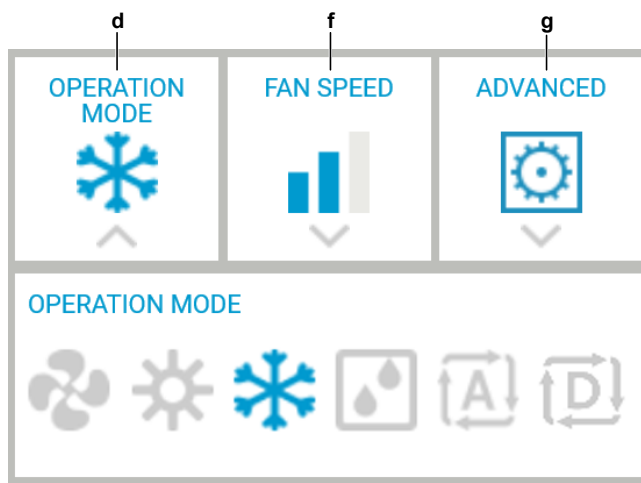


- 9 Kies de bedrijfsstand. De opties zijn ventilator, verwarmen, koelen, drogen, automatisch en afhankelijk.

i

INFORMATIE


U kunt alleen naar overschakelen naar verwarmen, koelen en automatische stand op een unit die als master voor de stand is ingesteld. De unit die master is voor een stand wordt aangegeven door de gecombineerde symbolen voor verwarmen en koelen.

Units in de afhankelijke stand volgen de werking van de master-unit.

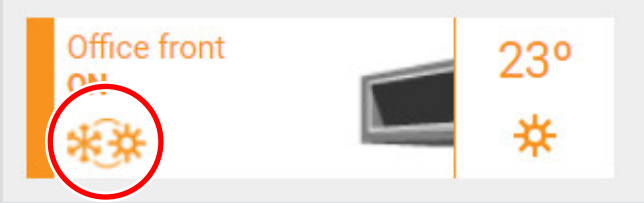


- 10 Indien van toepassing voor de unit, klik op het menu Fan speed (Ventilatorsnelheid) (f).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

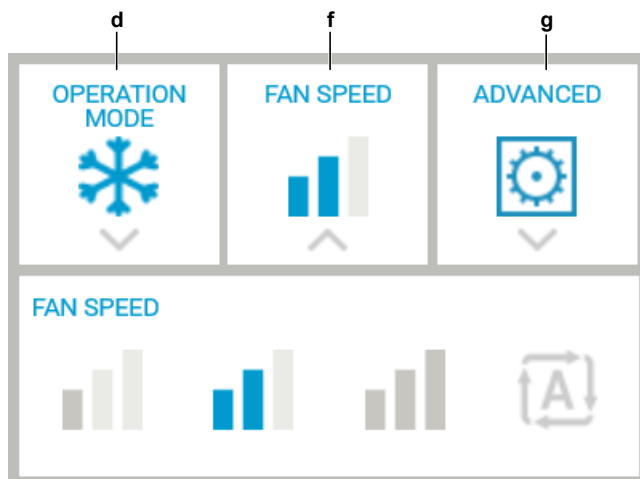

- 11 Kies de ventilatorsnelheid. Afhankelijk van de unit, zijn de opties Low (Laag), Middle (Midden), High (Hoog) en Automatic (Automatisch). Bij sommige units is alleen Low (Laag) en High (Hoog) mogelijk.
- 12 Klik op het menu Advanced (Geavanceerd) (g).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

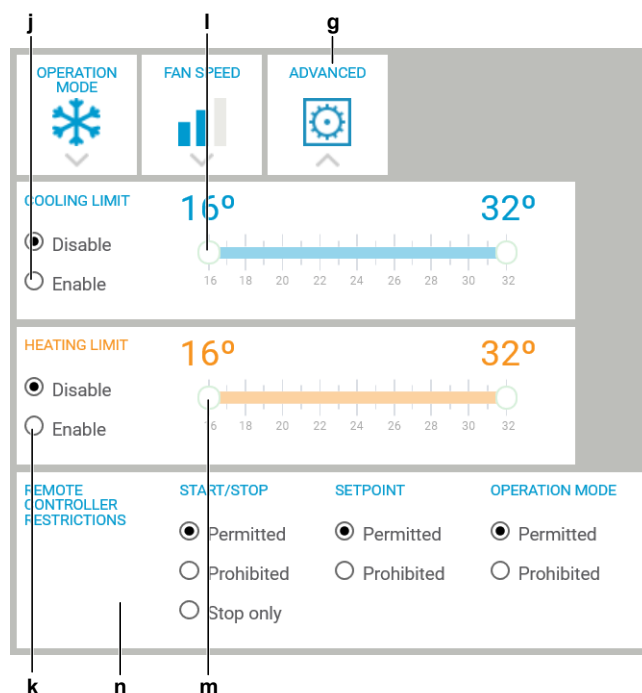


- 13 Selecteer de overeenkomstige optie Enable (Activeren) (j) als u een waarde voor Cooling limit (Koellimiet) wilt instellen.
- 14 Verplaats de schuifregelaar Cooling limit (Koellimiet) (k) om de boven- en ondergrens van het instelpunt koelen in te stellen.
- 15 Selecteer de overeenkomstige optie Enable (Activeren) (l) als u een waarde voor Heating limit (Verwarmingslimiet) wilt instellen.
- 16 Verplaats de schuifregelaar Heating limit (Verwarmingslimiet) (m) om de boven- en ondergrens van het instelpunt verwarmen in te stellen.



INFORMATIE

Daikin raadt voor de meeste installaties aan om de waarden voor de maximum Cooling limit (Koellimiet) en Heating limit (Verwarmingslimiet) allebei op 23°C in te stellen.

De beperking op de maximale koel- en verwarmingstemperaturen voorkomt extreme instellingen en het daaruit resulterende hoge energieverbruik.

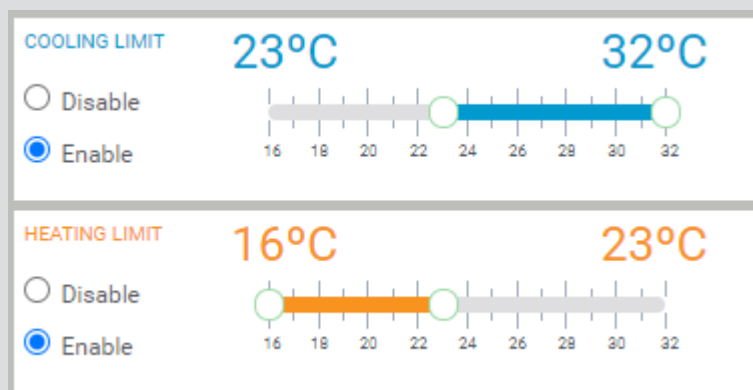

- 17 Kies de functies die u op de afstandsbediening wilt mogelijk maken of blokkeren in het deel Remote controller restrictions (Beperkingen afstandsbediening) (n).

Voorbeeld: Als u wilt voorkomen dat gebruikers een unit uit- of inschakelen, stel de optie start/stop in op Prohibited (Geblokkeerd). Als u ze wilt laten schakelen tussen verwarmen en koelen, stel de optie in op Permitted (Toegestaan).

18 Klik op de unit om het regelvenster te sluiten.

Resultaat: Alle nieuwe instellingen worden toegepast.

4.3.4 IEQ-sensoren monitoren


Naast het regelen en monitoren van units kan de Equipment list (Apparatuurlijst) ook worden gebruikt voor basismonitoring van gekoppelde IEQ-sensoren. De sensoren meten verschillende parameters met betrekking tot de luchtkwaliteit binnenshuis. Voor meer informatie over het koppelen van sensoren met sites, zie ["IEQ-sensoren koppelen met een site"](#) [► 79].

- 1** Selecteer in de sitekiezer de site waarmee de sensor is gekoppeld.
- 2** Selecteer in het navigatiepaneel Equipment list (Apparatuurlijst) onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).


Resultaat: Een lijst met beschikbare units en sensoren op die specifieke site verschijnt.

- 3** Om alleen sensoren in de Equipment list (Apparatuurlijst) weer te geven, deselecteer de zones die momenteel geselecteerd zijn.

Als een sensor actief is, wordt de globale waarde (a) ervan weergegeven in de Equipment list (Apparatuurlijst). Onder de vriendelijke naam van de sensor (b) staat de sensorstatus (c). De sensorstatus verandert om aan te geven wanneer de globale waarde onder de ingestelde drempelwaarde is gezakt. Verder geeft de ring rond de globale waarde het type van de overschreden drempel aan (blauw voor Good (Goed), oranje voor Warning (Waarschuwing) drempel en rood voor Critical (Kritiek) drempel).

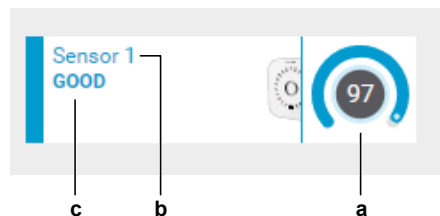


Als de sensor op Off (Uit) staat, wordt de globale waarde niet weergegeven en is de bijbehorende sensortegel grijs:

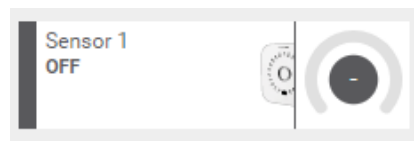

- 4** Klik op een specifieke sensor (d) in het venster met de apparatuurlijst.

Resultaat: Een deel met meer gedetailleerde informatie (e) verschijnt. Dit deel bevat een overzicht van alle waarden voor door de IEQ-sensoren gemeten parameters.

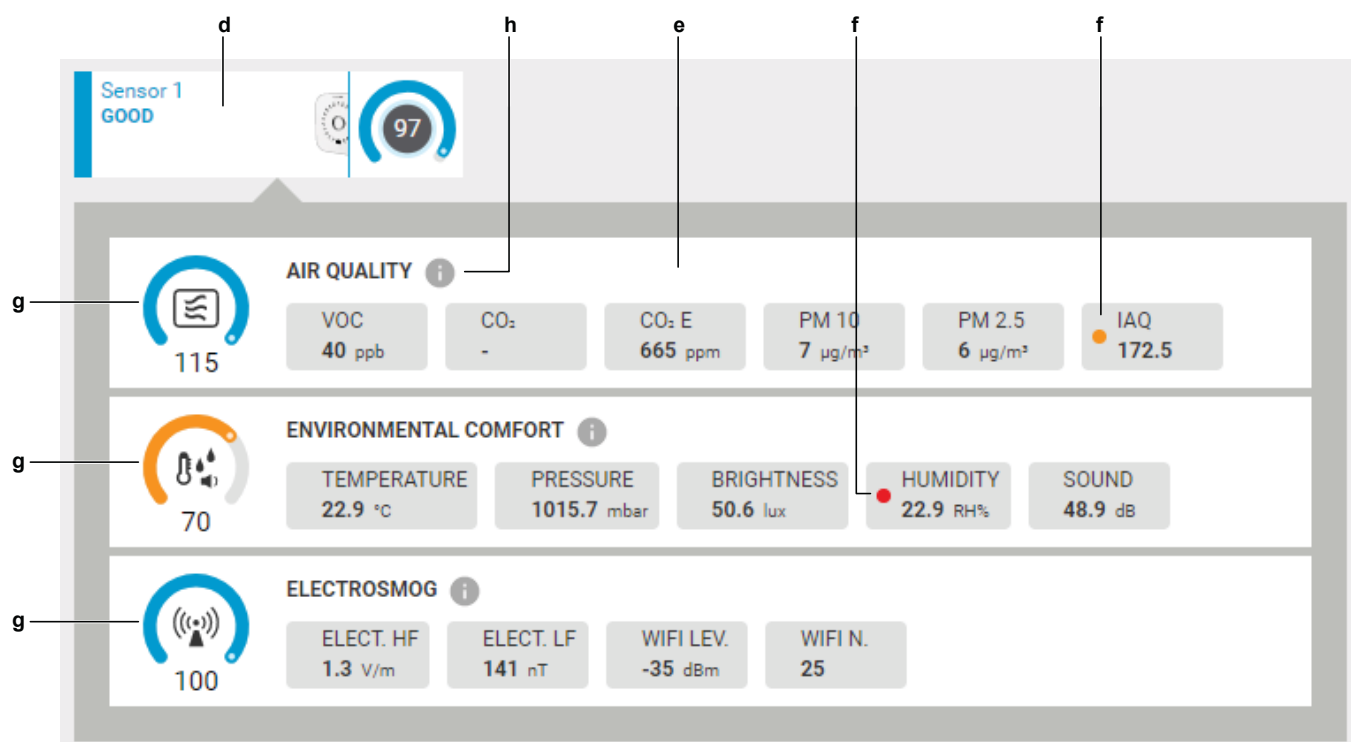

Parameters waarvan de waarden buiten de drempelwaarden vallen worden aangegeven met een oranje (voor Warning (Waarschuwing) drempel) of een rood (voor Critical (Kritiek) drempel) punt (f). De parameters zijn onderverdeeld in 3 categorieën (Air quality (Luchtkwaliteit), Environmental comfort (Omgevingscomfort) en Electrosmog (Elektrosmog)), elk met hun eigen gecombineerde waarde (g). Net zoals de globale waarde staat ook rond de categorieën een gekleurde ring die aangeeft of er ingestelde drempelwaarden overschreden zijn.

- Klik op het informatiesymbool (h) voor meer informatie over de verschillende parameters en afkortingen.

De Equipment list (Apparatuurlijst) is een eenvoudige en snelle manier om de algemene status van uw sensoren te monitoren. Voor informatie over meer gedetailleerd beheer en monitoren van sensoren, zie ["4.20 Sensoren beheer"](#) [► 89] en ["4.12 Sensormonitoring uitvoeren"](#) [► 59].

4.4 Over programma's beheer

Operatoren kunnen de geprogrammeerde planningen alleen raadplegen; zij kunnen ze niet aanmaken of wijzigen.

Zorg dat u de logica en terminologie van de Daikin Cloud Service begrijpt voordat u een tijdplanning begint in te stellen. Eerst en vooral maakt u de "jaarplanning" aan. Dit bepaalt de periode waarop de planning van toepassing is. Daaronder staat het "programma" dat kan worden in- en uitgeschakeld en waarin de eigenlijke opdrachten staan.

U kunt ook een planning voor uitzonderingen toevoegen (bijv. voor vakanties). Deze heeft voorrang op de actieve jaarplanning(en).

4.4.1 Een jaarplanning aanmaken


U kunt één of meerdere planningen aanmaken voor verschillende periodes van het jaar.

In deze planningen kunnen alle in "4.3.2 Over alle units van de geselecteerde site regelen" [▶ 21] beschreven instellingen worden gewijzigd.

Acties die u rechtstreeks op het beheerpunt of via andere controllerfuncties op het platform uitvoert hebben voorrang op de instellingen van de planning.


- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Schedule (Programma) onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).

Resultaat: De volgende pagina verschijnt. Eventuele reeds bestaande planningen (a) worden rechts van de kalender weergegeven.

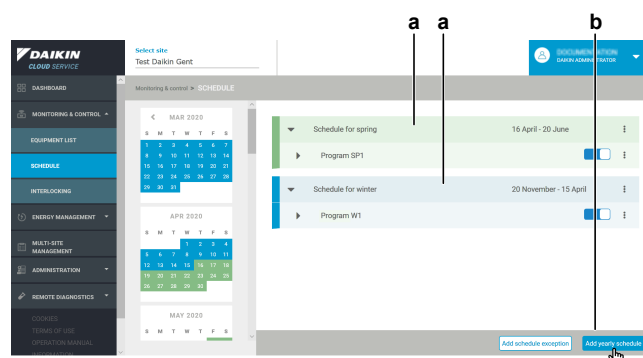

- 2 Klik op de knop Add yearly schedule (Jaarprogramma toevoegen) (b).

Resultaat: Een nieuwe regel wordt toegevoegd.

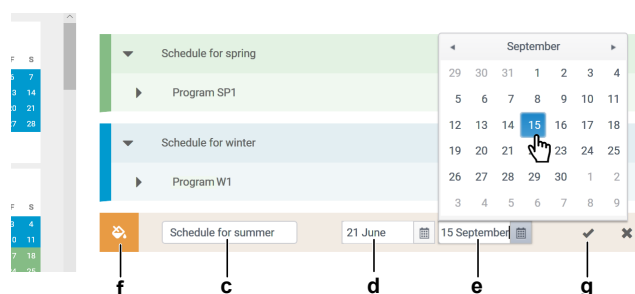

- 3 Voer een planningnaam (c) in en selecteer de begindatum (d) en einddatum (e).




- 4 In de lijst (f) links kunt u desgewenst een kleur selecteren voor de nieuwe planning.

Deze kleur wordt in de kalender in het linkerdeel gebruikt om de periode van de planning aan te geven.

- 5 Klik op het vinkje (g).

Resultaat: De planning is aangemaakt.

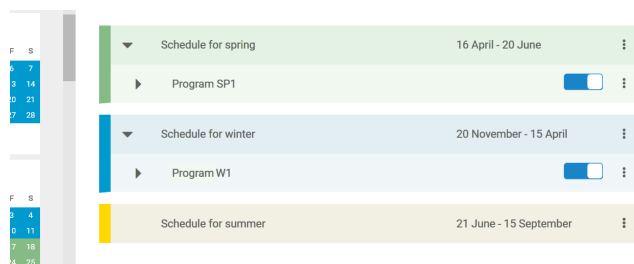


INFORMATIE

De begin- en einddatum slaan niet op een specifiek jaar.

De begin- en einddatum van planningen kunnen NIET overlappen.


Als u toch een nieuwe planning met overlappende datums (h) probeert aan te maken, verschijnt een waarschuwing (i) en kunt u de actie niet voltooien.

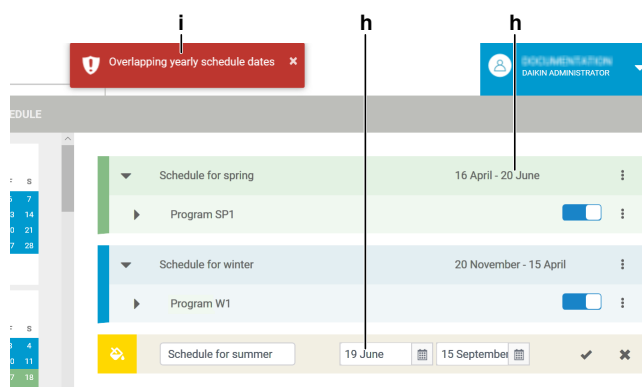


4.4.2 Een programma toevoegen aan een planning

U kunt bijv. units starten en de bedrijfsstand veranderen die op een bepaald tijdstip voor specifieke units wordt geactiveerd.


- 1 Klik op de optie Add program (Programma toevoegen) (a) rechts van de regel in de planning.

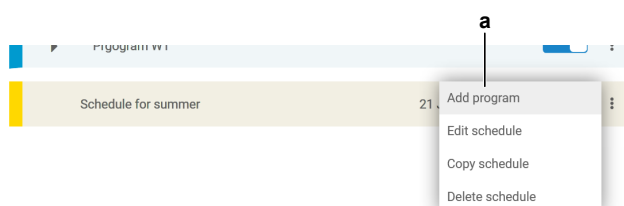

Resultaat: Een instelscherm verschijnt.

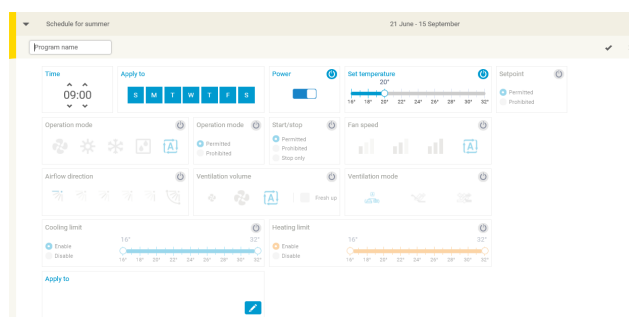


- 2 Stel de acties en units voor de tijdplanning in.

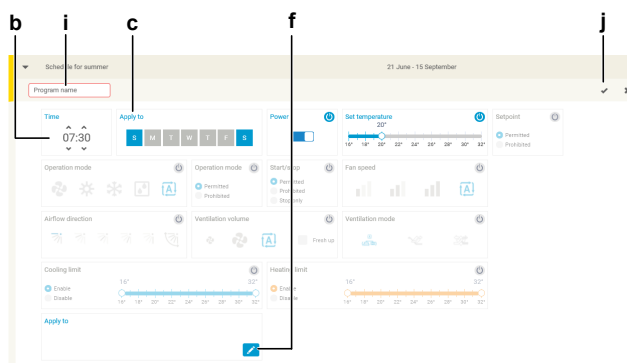


- Klik op de uren en minuten om de begintijd (b) in te stellen.
- Klik op de dagen van de week (c) om de units op deze dagen in te schakelen.
- Definieer de vereiste regelacties die u op de gedefinieerde units wilt uitvoeren.


De conditie van het veld geeft de instellingen aan die actief zijn: actief (d) of niet-actief (e).

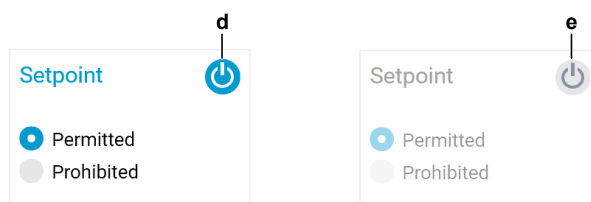

- Klik op de potloodknop (f) om de units te kiezen waarop u deze instellingen wilt toepassen. In de weergave staan zones en units die u met de keuzehokjes (g) kunt selecteren.

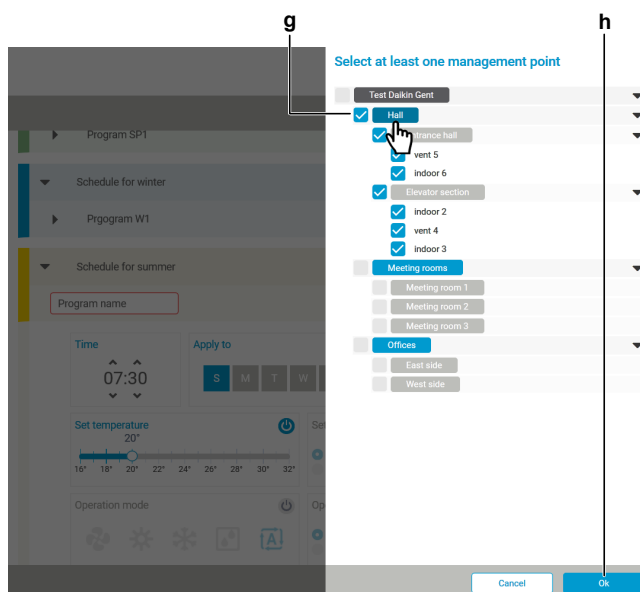


- 3 Klik op de knop Ok (OK) (h) om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten.

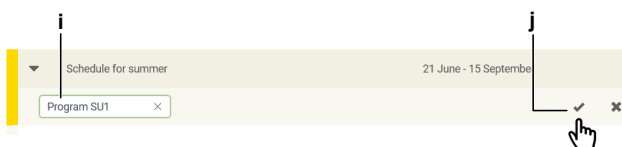

- Voer een naam (i) in voor het programma van de planning en klik op het vinkje (j).

Resultaat: Het programma is toegevoegd.




Logisch gezien bepaalt u nu wanneer de units worden uitgeschakeld. Begin weer met stap 1 van deze procedure.


U kunt een actie (tijdelijk) activeren of deactiveren door de schuifregelaar (k) te verplaatsen.

4.4.3 Een programma van een tijdplanning wijzigen


- Om een bestaand programma te wijzigen, klik op Edit program (Programma bewerken) (a).

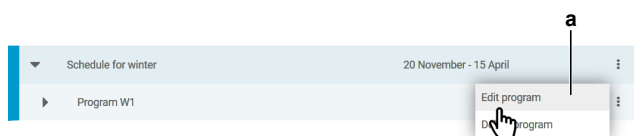

Resultaat: U kunt nu alle in dit programma ingestelde acties wijzigen (zie "4.4.2 Een programma toevoegen aan een planning" [▶ 35]).

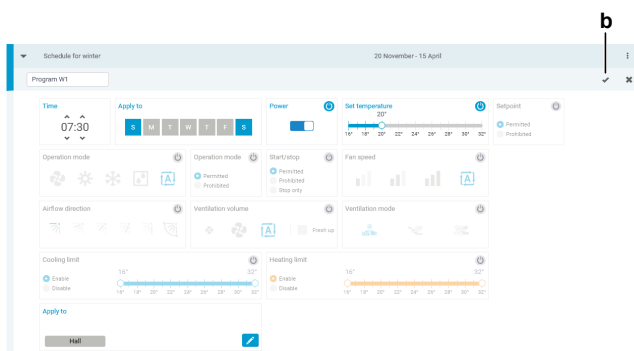

- Klik op het vinkje (b) om de wijzigingen op te slaan.
- Klik op Delete program (Programma verwijderen) (c) om een programma indien nodig te verwijderen.

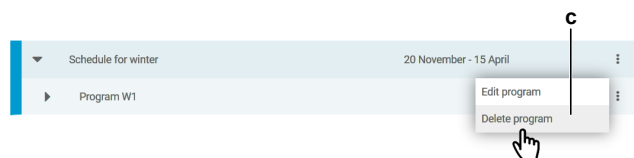

4.4.4 Een jaarplanning wijzigen


- Klik op Edit schedule (Planning bewerken) (a).



- Verander de planningnaam (b), begindatum (c) en einddatum (d) zoals vereist.



- 3 Klik op het vinkje (e) om de wijzigingen op te slaan.
- 4 Klik op Delete schedule (Planning verwijderen) (f) om een jaarplanning indien nodig te verwijderen.

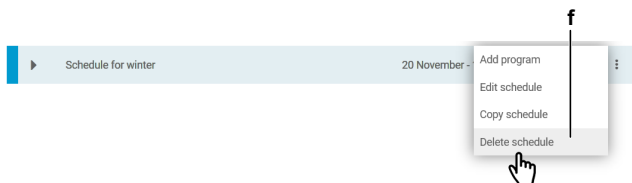

4.4.5 Een jaarplanning kopiëren


Door een jaarplanning te kopiëren worden ook alle programma's in deze planning gekopieerd.

U kunt een jaarplanning kopiëren naar dezelfde site of naar een andere site.


- 1 Klik op Copy schedule (Planning kopiëren) (a).




Resultaat: Het volgende scherm verschijnt:

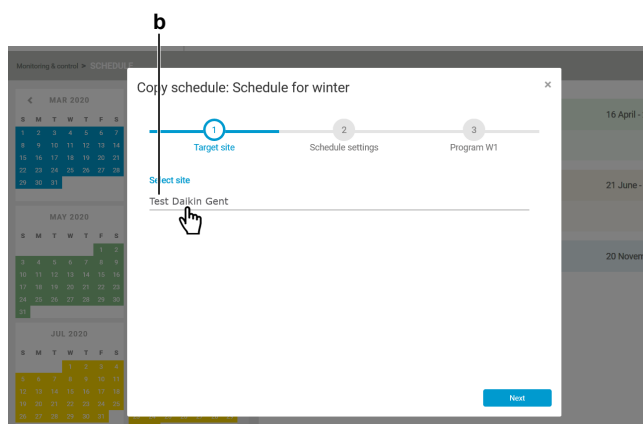

- 2 Klik op de bronsite (b).

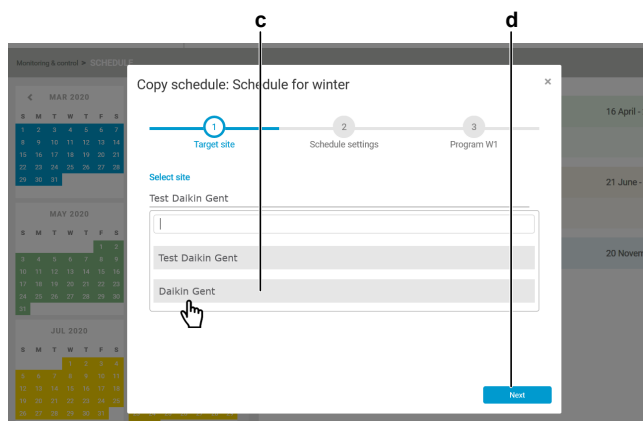


- 3 Selecteer View target site (Doelsite weergeven) (c) in de vervolgkeuzelijst en klik op Next (Volgende) (d).

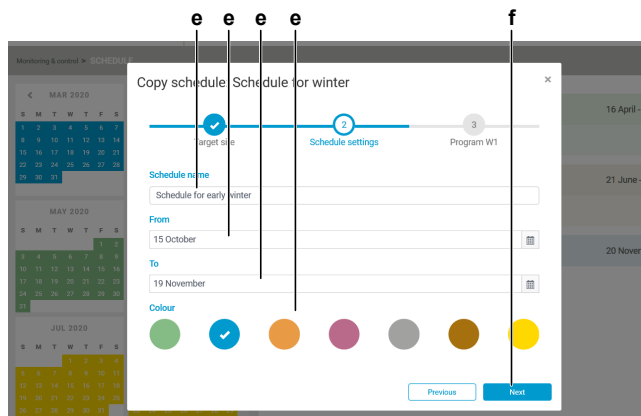


- 4 Verander de Schedule settings (Planning-instellingen) (e) zoals vereist en klik op Next (Volgende) (f).

Als een planning al actief is voor een datumbereik, worden de datums in de kalender gedeactiveerd (grijs).

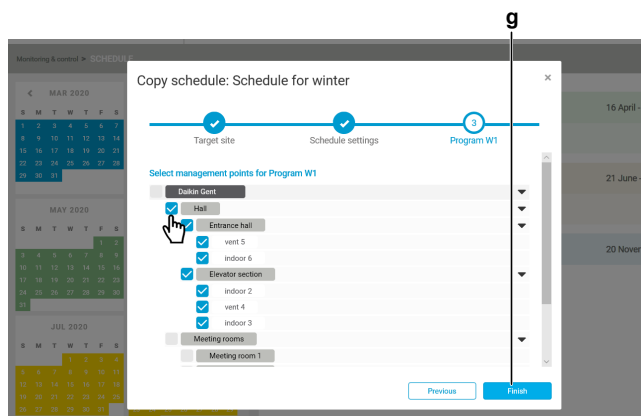


- 5 Selecteer de units waarvoor u de planning wilt laten gelden en klik op Finish (Einde) (g). Doe dit voor elk programma afzonderlijk als de planning meerdere programma's bevat.

Resultaat: De planning is gekopieerd.

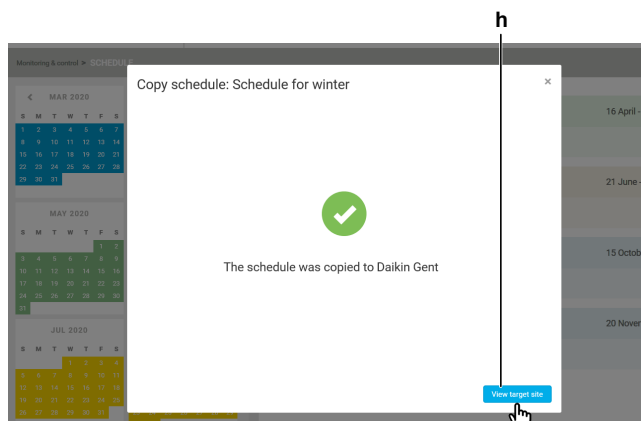

- 6 Klik op de knop View target site (Doelsite weergeven) (h).

Resultaat: Het pop-upschermd wordt gesloten en de nieuwe (gekopieerde) planning wordt toegevoegd aan de overzichtslijst van planningen.

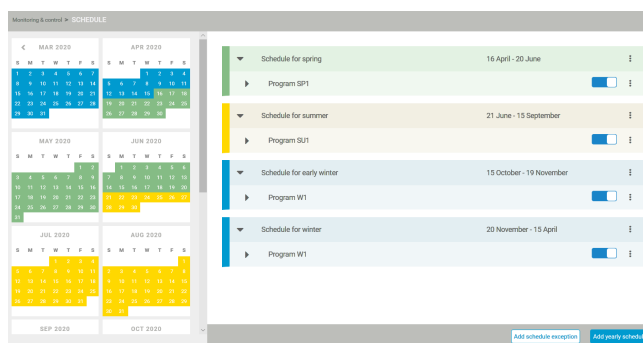

4.4.6 Een planning voor uitzonderingen aanmaken


Een planning voor uitzonderingen heeft voorrang op de jaarplanning(en).

Een planning voor uitzonderingen komt van pas voor bijv. vakanties.

- 1 Klik op Add schedule exception (Planninguitzondering toevoegen) (a).



Resultaat: Een nieuwe regel wordt toegevoegd.

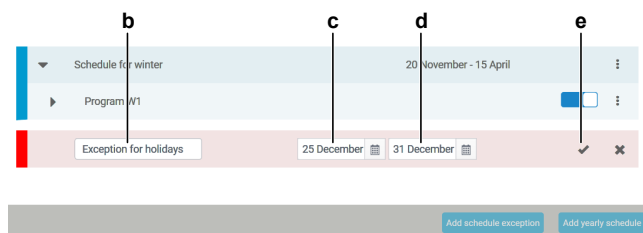

- 2 Voer een planningnaam (b) in en selecteer de begindatum (c) en einddatum (d).




INFORMATIE

Een planning voor uitzonderingen is altijd rood.

- 3 Klik op het vinkje (e).

Resultaat: De planning voor uitzonderingen is toegevoegd.

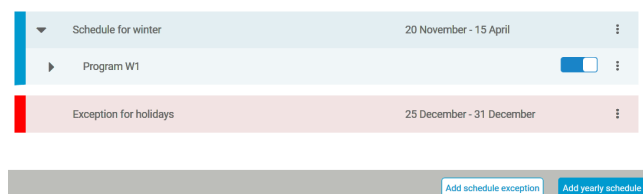

INFORMATIE

De start- en einddatum slaan niet op een specifiek jaar.

De begin- en einddatum van planningen voor uitzonderingen kunnen NIET overlappen.

Voeg een programma toe aan de planning voor uitzonderingen zoals beschreven in "4.4.2 Een programma toevoegen aan een planning" [▶ 35].

Wijzig een planning voor uitzonderingen zoals beschreven in "4.4.4 Een jaarplanning wijzigen" [▶ 37].

Kopieer een planning voor uitzonderingen zoals beschreven in "4.4.5 Een jaarplanning kopiëren" [▶ 38].


4.5 Een gebeurtenis koppelen aan een reagerende actie (koppeling)

Door een gebeurtenis aan een reagerende actie (Interlocking (Koppeling)) te koppelen, kunt u het activeren van een reagerende actie na een gebeurtenis instellen. Deze reagerende actie kan op een selectie van units worden toegepast. De trigger kan worden geïnitieerd door een beheerpunt, een sensor of een combinatie van beide.

Voorbeeld: U kunt het sluiten van de digitale input "inbraakalarm" koppelen aan het uitschakelen van alle verwarmings-/koelunits. Het contact van een dergelijk alarm is actief zodra iedereen het gebouw heeft verlaten, en de verwarmings-/koelunits dus mogen worden uitgeschakeld.

- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Interlocking (Koppeling) onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).

Resultaat: De lijst met actuele items voor Interlocking (Koppeling) wordt weergegeven.

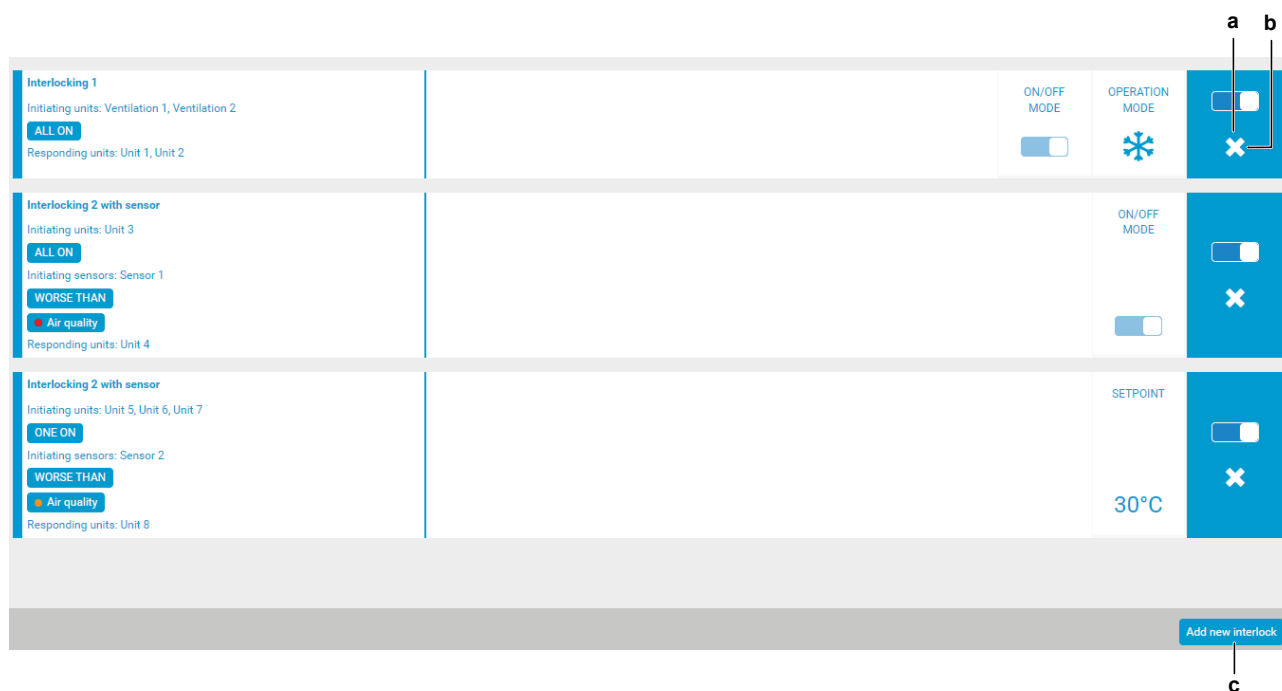


U kunt een instelling van Interlocking (Koppeling) (tijdelijk) deactiveren door op de schuifregelaar (a) te klikken. De schuifregelaar wordt grijs.

U kunt een instelling van Interlocking (Koppeling) verwijderen door op het witte kruis (b) te klikken. Klik op Delete (Verwijderen) (d) in het pop-upvenster om te bevestigen.


Delete interlocking

Are you sure you want to delete this interlocking program 'Interlocking 1'?



- 2 Klik op Add new interlock (Nieuwe koppeling toevoegen) (c).


Resultaat: Het menu Create new interlock (Nieuwe koppeling aanmaken) verschijnt. In dit menu kunt u de Trigger (Trigger) instellen aan de linkerkant van het menu voordat u aan de rechterkant de reagerende acties instelt.

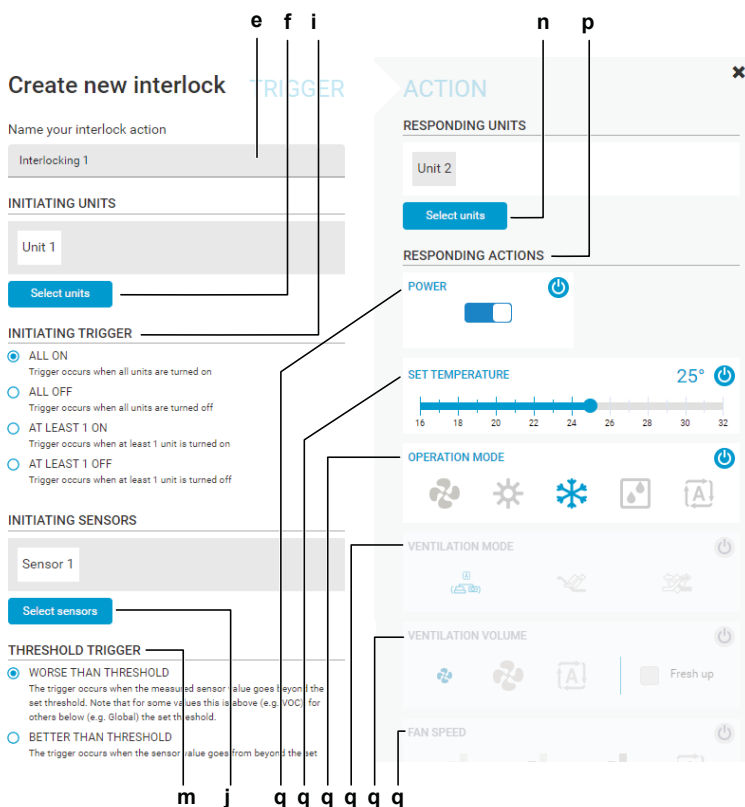

- 3 Vul de naam van de Interlocking (Koppeling) actie in in het veld Name your interlock action (Geef een naam aan uw koppelingsactie) (e).

- 4 Klik op Select units (Units selecteren) (f) in het deel Trigger (Trigger).

Resultaat: Een venster met alle verbonden units (g) die kunnen worden gekoppeld verschijnt.

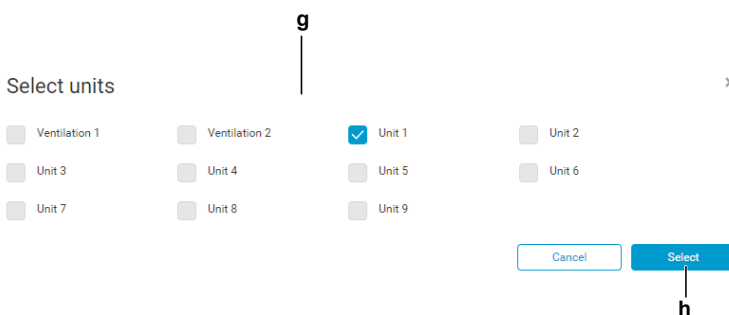


- 5 Vink het vakje voor de initiërende unit aan en klik op Select (Selecteren) (h) om uw keuze te bevestigen.

- 6 Selecteer wanneer de trigger zich moet voordoen onder Initiating trigger (Initiërende trigger) (i).

Voorbeeld: Om een brandalarm te laten afgaan, kunt u alle units instellen die bij een brandalarm moeten worden stilgelegd. Door All on (Alle aan) te selecteren geeft u aan dat alle geselecteerde units ingeschakeld moeten zijn om de triggeropdracht uit te voeren. Het omgekeerde geldt wanneer All off (Alle uit) is geselecteerd. Zo kunt u ook een reagerende actie instellen alleen wanneer minstens één unit is in- of uitgeschakeld door respectievelijk At least 1 on (Minstens 1 aan) of At least 1 off (Minstens 1 uit) te selecteren.

- 7 Optioneel kunt u ook een initiërende sensor toevoegen. Klik hiervoor op Select sensors (Sensoren selecteren) (j) onder Initiating sensors (Initiërende sensoren).

Resultaat: Een venster met alle verbonden sensoren (k) die kunnen worden gekoppeld verschijnt.

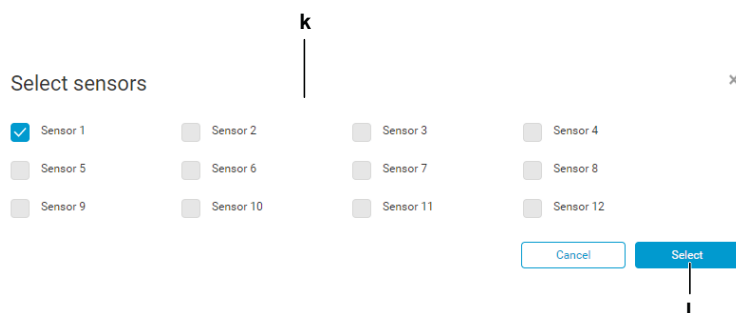

- 8 Vink het vakje voor de initiërende sensor aan en klik op Select (Selecteren) (l) om uw keuze te bevestigen.
- 9 Selecteer onder Sensor values (Sensorwaarden) welke waarden en welk type drempel de reagerende actie zal triggeren. U kunt hier meerdere types van waarden selecteren. Voor meer informatie over de sensorwaarden en drempels, zie ["4.12 Sensormonitoring uitvoeren"](#) [▶ 59].
- 10 Selecteer wanneer de trigger zich moet voordoen onder Threshold trigger (Triggerdrempel) (m).




INFORMATIE

Afhankelijk van de geselecteerde sensorwaarden, kan Worse than threshold (Slechter dan drempel) betekenen dat de trigger zich kan voordoen wanneer de waarde groter (bijv. voor VOC (VOC)) of kleiner (bijv. voor Global (Globaal)) is dan de ingestelde drempel. Voor Better than threshold (Beter dan drempel) geldt het tegenovergestelde.

- 11 Klik in het deel Action (Actie) op Select units (Units selecteren) onder Responding units (Reagerende units) (n).

Resultaat: Een venster verschijnt waarin u de units kunt kiezen die zullen reageren op de gedefinieerde acties.

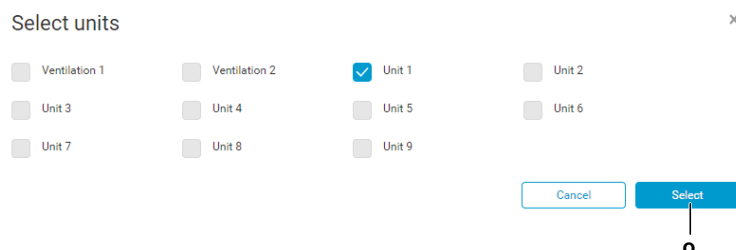

- 12 Vink het vakje voor de reagerende unit aan en klik op Select (Selecteren) (o) om uw keuze te bevestigen.

13 Definieer onder Responding actions (Reagerende acties) (p) de acties die de reagerende units moeten uitvoeren als reactie op een trigger.

U kunt verschillende types acties activeren of deactiveren (bijv. Set temperature (Insteltemperatuur) of Operation mode (Bedrijfsmodus)) door op het aan/uit-symbool voor elk actietype (q) te klikken. Momenteel gedeactiveerde actietypes worden grijs weergegeven. Als u met de muis over de opties van een actietype beweegt, krijgt u meer informatie over de optie.




INFORMATIE

Afhankelijk van de unit die onder Responding units (Reagerende units) werd geselecteerd, kunnen verschillende types Responding actions (Reagerende acties) beschikbaar zijn.

14 Klik op Create new interlock (Nieuwe koppeling aanmaken) (s) om de koppeling op te slaan.

Resultaat: De koppeling is aangemaakt.

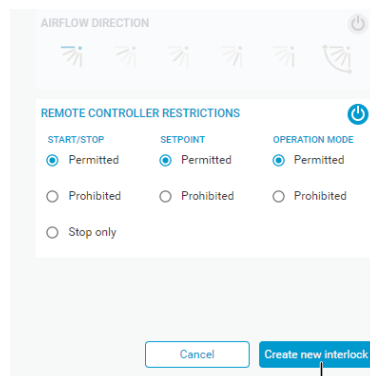

s



INFORMATIE

De naam van de koppeling en de actie of trigger van een koppeling kunnen niet worden gewijzigd. De enige manier om ze te wijzigen is door de koppeling volledig te verwijderen en een nieuwe aan te maken.

4.6 Temperatuur monitoren


In het deel Temperature Monitoring (Temperatuurmonitoring) van de applicatie kunt u de temperatuurcurve raadplegen van de:

- buitentemperatuur;
- kamertemperatuur, zoals gemeten door de thermistor in de op de binnenunits aangesloten afstandsbediening(en);
- kamertemperatuur, zoals gemeten door de thermistor in de binnenunits;
- instelpunttemperatuur.

1 Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.

2 Selecteer in het navigatiepaneel Temperature Monitoring (Temperatuurmonitoring) onder Energy management (Energiebeheer).

Resultaat: De temperatuurmonitoring van de actuele dag voor één specifieke binnenunit wordt weergegeven.

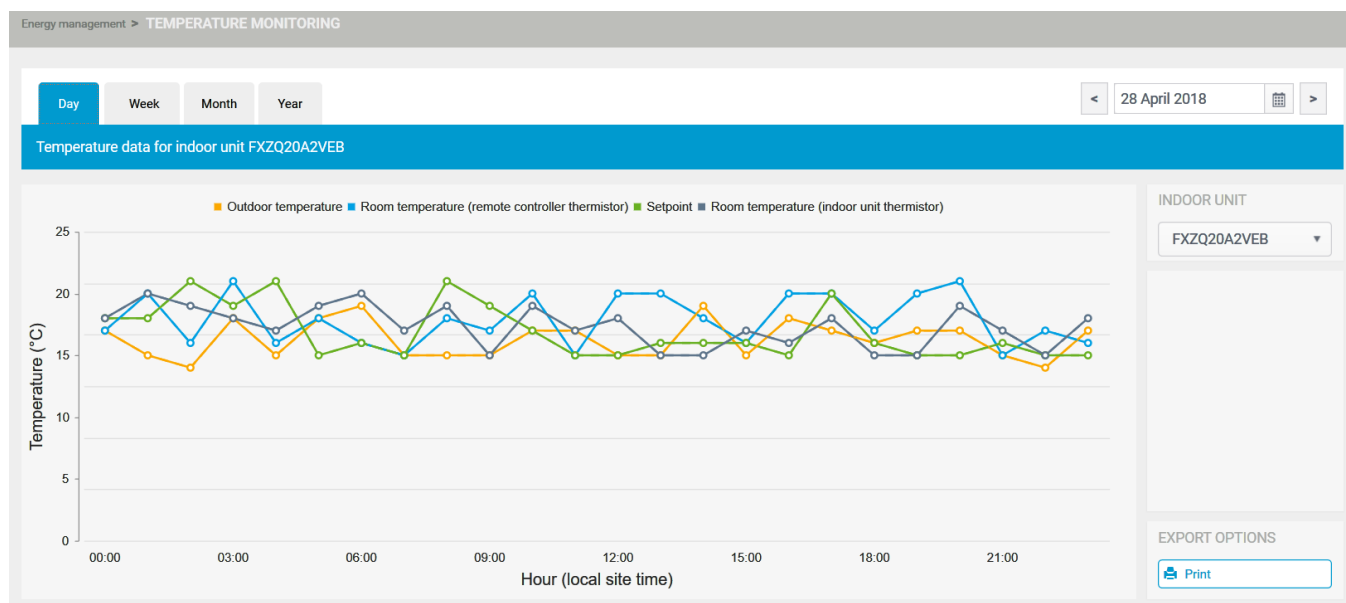

INFORMATIE


Instelpuntgegevens worden alleen weergegeven wanneer de (binnen)unit is ingeschakeld.

Grafieken met een stippellijn wijzen op een onderbreking: de unit was uitgeschakeld en kon geen metingen uitvoeren.




INFORMATIE

Een waarschuwingsbericht (ia) verschijnt als bepaalde units geen data weergeven omdat zij niet correct gekoppeld zijn met de juiste beheerpuntdata. Klik op de voorziene koppeling (ib) om naar het deel "4.18 Binnenunits beheren" [87] te gaan en deze binnenunits handmatig aan de juiste beheerpuntdata te koppelen.

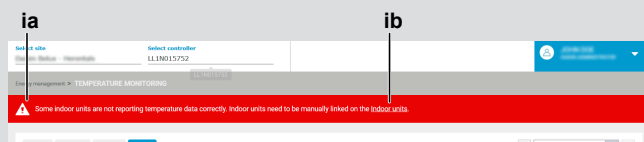


- 3 Beweeg uw cursor over de grafiek om de gemeten informatie weer te geven (a) (Outdoor temperature (Buitentemperatuur), Room temperature (remote controller thermistor) (Kamertemperatuur (thermistor afstandsbediening)), Setpoint (Instelpunt) en/of Room temperature (indoor unit thermistor) (Kamertemperatuur (thermistor binnenunit))).
- 4 Klik op de legende (b) om bepaalde informatie van de grafiek niet weer te geven.

Resultaat: De legende wordt gedeactiveerd en de grafieklijn wordt niet meer weergegeven.

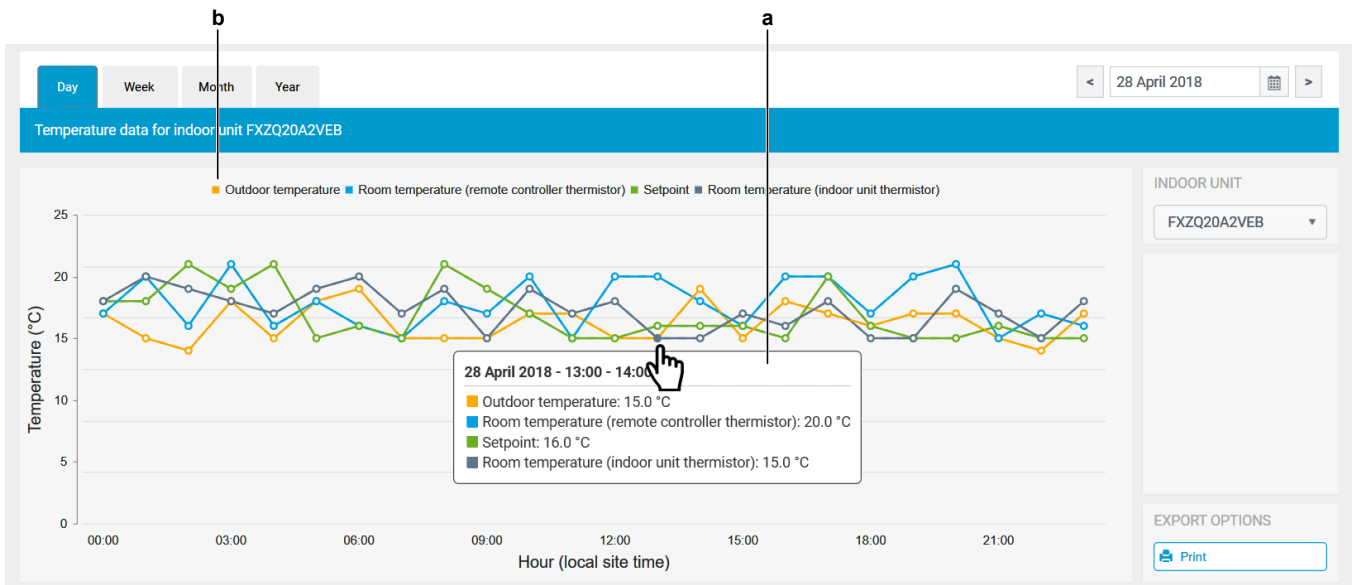

- 5 Klik opnieuw op de legende (b) om de informatie opnieuw weer te geven.

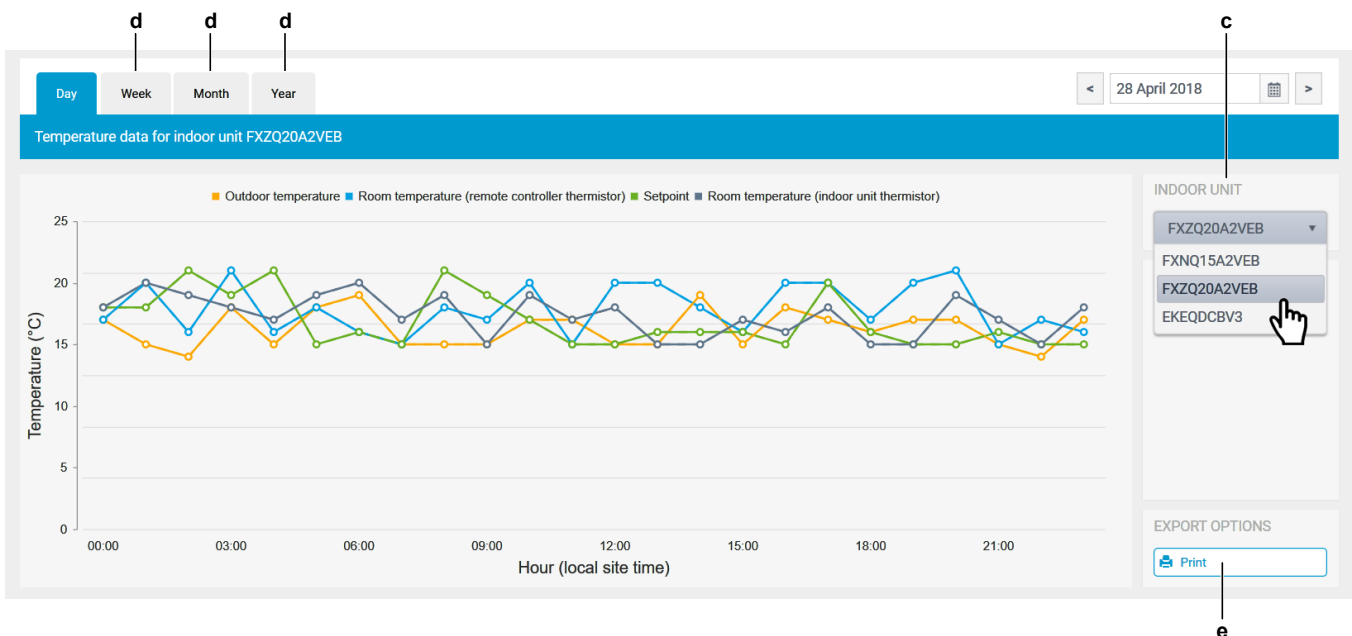

- 6 In de vervolgkeuzelijst (c) rechts van de grafiek kunt u de binnenunit selecteren waarvan u gegevens wilt raadplegen (alleen beschikbaar bij ondersteunde units). De buitentemperatuur wordt altijd gemeten door een buitenunit; dit betekent dat deze waarde mogelijk niet verandert wanneer u andere binnenunits selecteert.
- 7 Om het energieverbruik van een andere periode (jaar, maand, week) te raadplegen, selecteer er één (d) links bovenaan het deel.
- 8 De weergegeven informatie kan worden afgedrukt door op de overeenkomstige knop (e) rechts onderaan te klikken.


4.7 Energieverbruik van sites raadplegen

- 1 Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.

- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Site consumption (Siteverbruik) onder Energy management (Energiebeheer).


Resultaat: Het berekende Energy consumption (Energieverbruik) van het lopende jaar wordt weergegeven.

Resultaat: U kunt het verbruik voor koelen (blauw), verwarmen (rood), warmteterugwinning (groen), de gemiddelde buitentemperatuur (°C) (geel) en de streefwaarde voor elke maand (grijs) zien. Zie "[4.13 Instellingen voor het energiestreefdoel beheren](#)" [▶ 62] als de streefwaarden niet worden weergegeven.

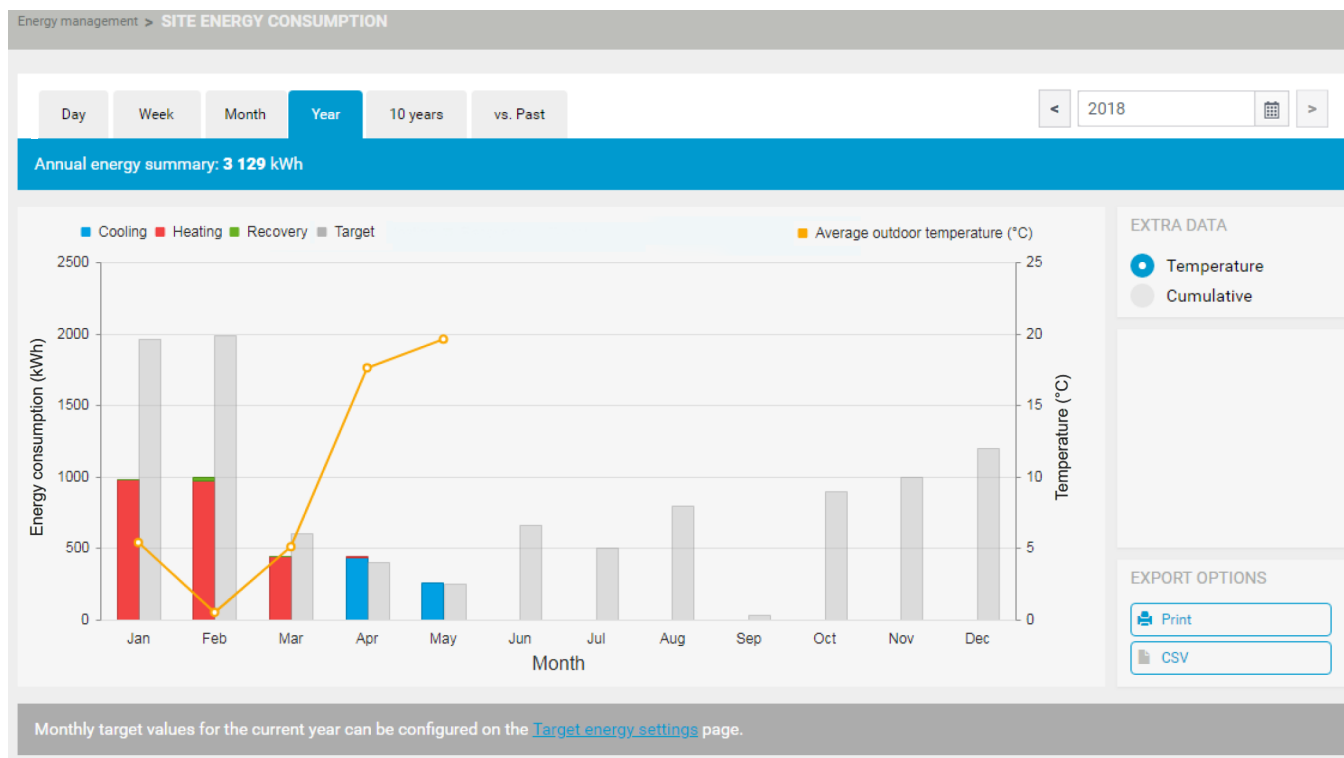

- 3 Als in een periode zowel - bijvoorbeeld - verwarmen als warmteterugwinning voorkomen, dan kunt u één van beide verbergen door op de legende te klikken.

Resultaat: Het label wordt gedeactiveerd (a) en de waarden worden verborgen zoals hieronder weergegeven. Wanneer u uw cursor over de balken van het energieverbruik beweegt, worden de details (b) weergegeven.

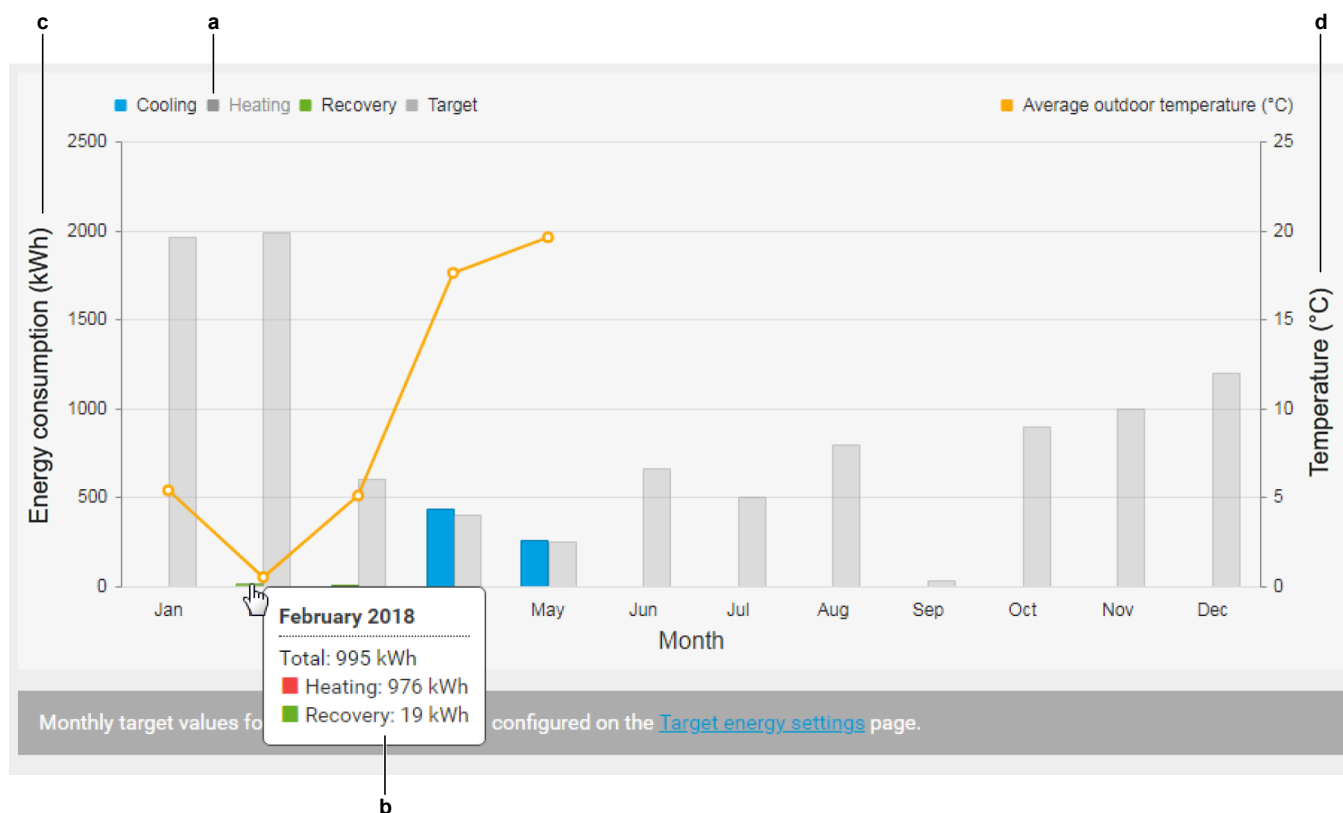


INFORMATIE

De linker Y-as (c) geeft altijd het Energieverbruik (kWh) weer. De schaal kan veranderen als u één van de waarden niet weergeeft. Dit kan de indruk wekken dat de waarden zijn veranderd.

De rechter Y-as geeft de Temperature (°C) (Temperatuur (°C)) (d) weer als u de optie Temperature (Temperatuur) (j) kiest in het veld Extra data (Extra gegevens) (i), of het Accumulated energy consumption (kWh) (Gecumuleerd energieverbruik (kWh)) (l) als u de optie Cumulative (Gecumuleerd) (k) in het veld Extra data (Extra gegevens) (i) kiest.


Grafieken met een stippellijn wijzen op een onderbreking: de unit was uitgeschakeld en kon geen metingen uitvoeren.

- 4 Klik opnieuw op de legende om de informatie opnieuw weer te geven.

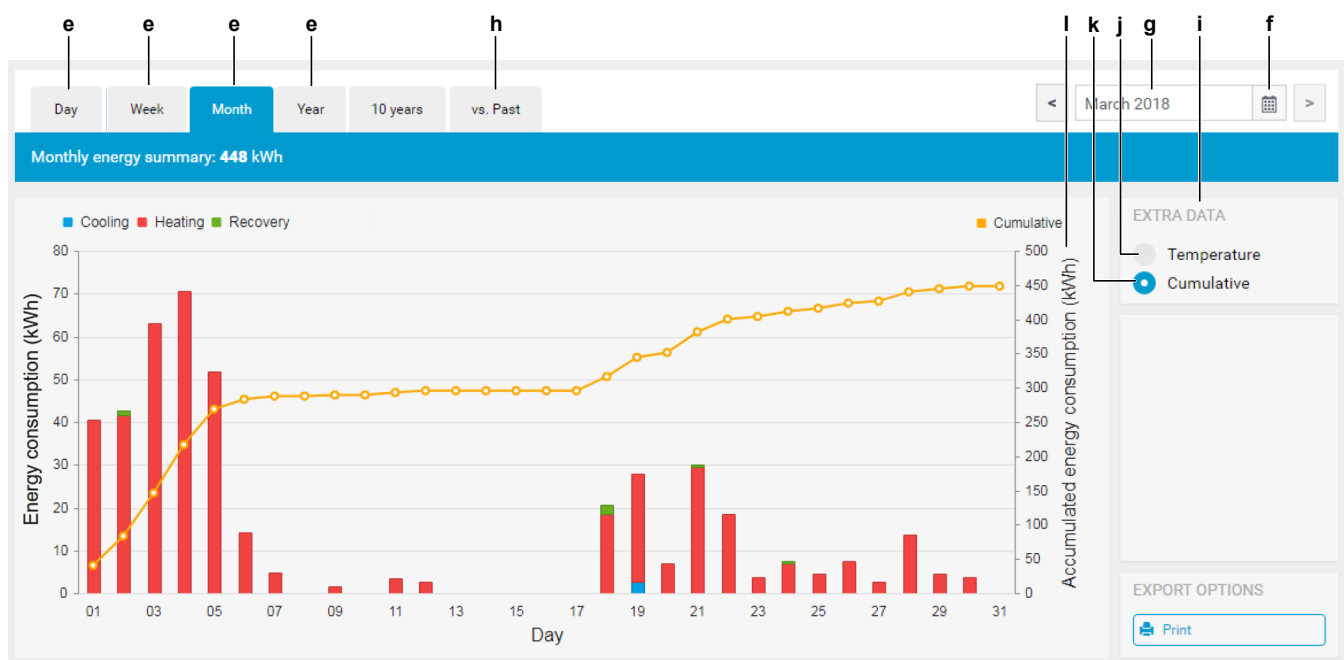

- Om het energieverbruik van een andere periode (dag, week, maand, jaar) te raadplegen, selecteer er één (e) links bovenaan het deel. Klik vervolgens op het kalendersymbool (f) om de gewenste dag, week, maand of jaar te selecteren. U kunt ook rechtstreeks in het kalenderveld (g) typen. Bevestig in dat geval uw invoer met ENTER op uw toetsenbord.
- Klik op de tab vs. Past (in vgl. met verleden) (h) om het energieverbruik van voorgaande jaren te vergelijken.

Resultaat: 2 kalendervelden (m) worden beschikbaar, en u kunt de 2 jaren voor de vergelijking selecteren.

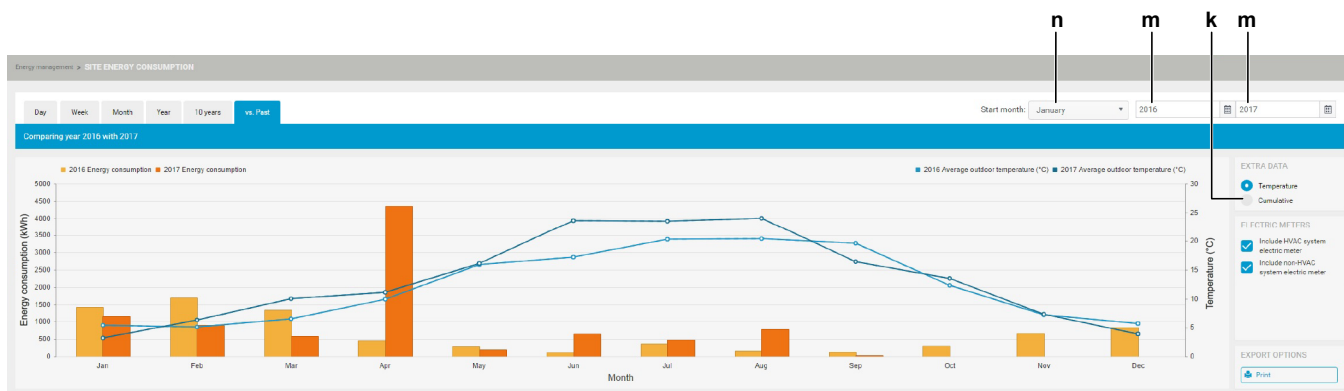

- Selecteer de jaren die u wilt vergelijken. U kunt ook de beginmaand (n) kiezen: dit bepaalt alleen welke maand links op de grafiek zal staan; er wordt natuurlijk nog altijd een volledig jaar weergegeven.



INFORMATIE

Bij een vergelijking met het lopende jaar wordt ALLEEN rekening gehouden met de gegevens tot de laatste volledige maand.

- Indien nodig kunt u het gecumuleerde energieverbruik weergeven door te klikken op de optie Cumulative (Gecumuleerd) (k) rechts.


4.8 Energieprestaties van buitenunits raadplegen

- 1 Selecteer in de sitekiezer de site waaraan de buitenunit is gekoppeld.
- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Energy Performance (Energieprestatie) onder Energy management (Energiebeheer).

Resultaat: De energieprestaties van de actuele dag voor de geselecteerde buitenunit wordt weergegeven.


Resultaat: U ziet het thermische energieverbruik voor koelen (blauw) en verwarmen (rood), het totale energieverbruik (zwart) en de gemiddelde buitentemperatuur (°C) in het geel.

Resultaat: Als aan de site meerdere buitenunits gekoppeld zijn, dan kunt u de buitenunit waarvan u gegevens wilt weergegeven selecteren in de vervolgkeuzelijst (a).

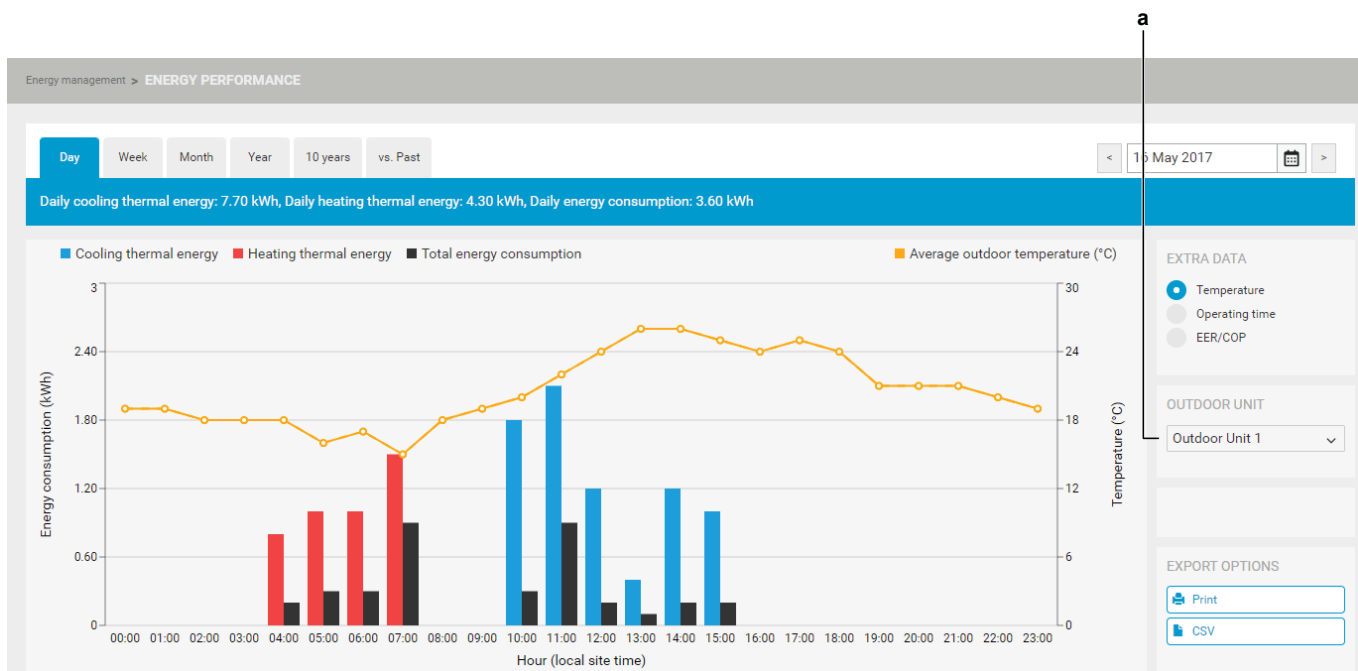

- 3 Klik op een van de labels in de legende om ze op de grafiek te verbergen.

Resultaat: De labels worden in het grijs weergegeven (b) en de waarden worden in de grafiek verborgen zoals hieronder weergegeven. Wanneer u uw cursor over de balken van het energieverbruik beweegt, worden de details (c) weergegeven.

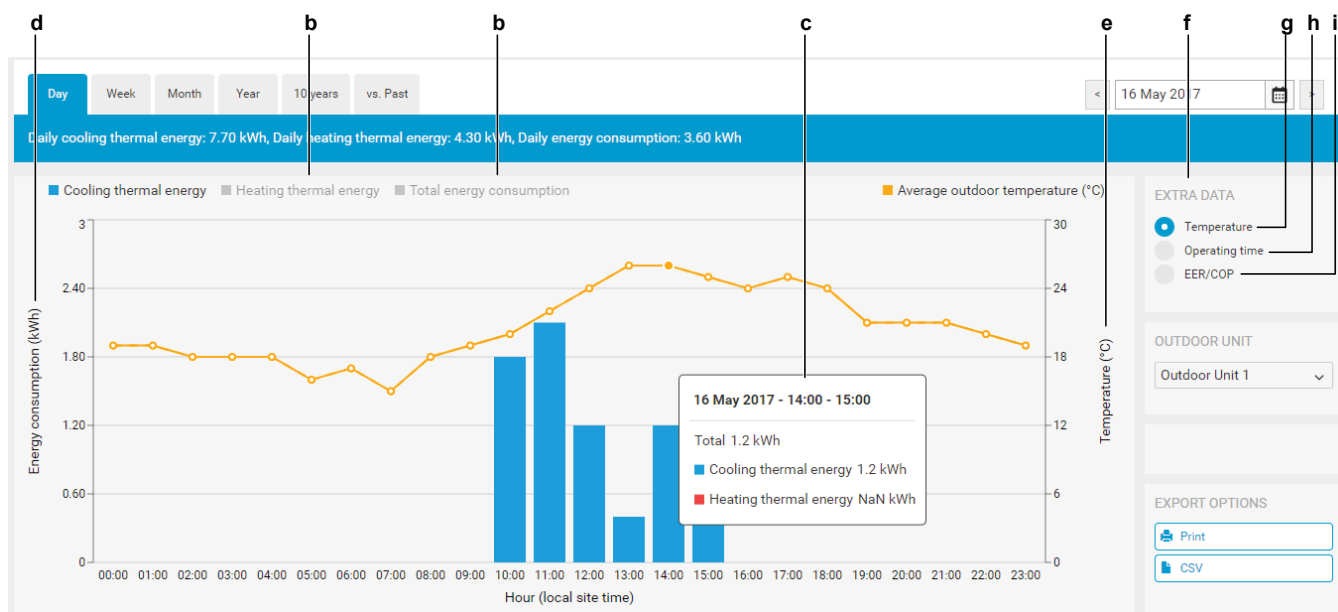

INFORMATIE

De linker Y-as (d) geeft altijd het Energieverbruik (kWh) weer. De schaal kan veranderen als u één van de waarden niet weergeeft. Dit kan de indruk wekken dat de waarden zijn veranderd.

De rechter Y-as geeft de Temperature (°C) (Temperatuur (°C)) (e) weer als u de optie Temperature (Temperatuur) (g) kiest in het veld Extra data (Extra gegevens) (f). Wanneer Operating time (Werksduur) (h) is geselecteerd, geeft de Y-as de werksduur in minuten of uren weer, afhankelijk van de geselecteerde tijdsperiode.


Grafieken met een stippellijn wijzen op een onderbreking: de unit was uitgeschakeld en kon geen metingen uitvoeren.



INFORMATIE

Daikin-partners en hoger kunnen EER/COP (i) selecteren als derde optie onder Extra data (Extra gegevens) (f). Wanneer dit geselecteerd is, worden de energie-efficiëntieverhouding en de prestatiecoëfficiënt weergegeven op de rechter Y-as.


- 4 Klik op de labels in de legende (b) om de informatie opnieuw weer te geven.
- 5 Om het energieverbruik van een andere periode (dag, week, maand, jaar) te raadplegen, selecteer er één (j) links bovenaan het deel. Klik op het kalendersymbool (k) om de gewenste dag, week, maand of jaar te selecteren. U kunt ook rechtstreeks in het kalenderveld (l) typen. Bevestig in dat geval uw invoer met ENTER op uw toetsenbord.

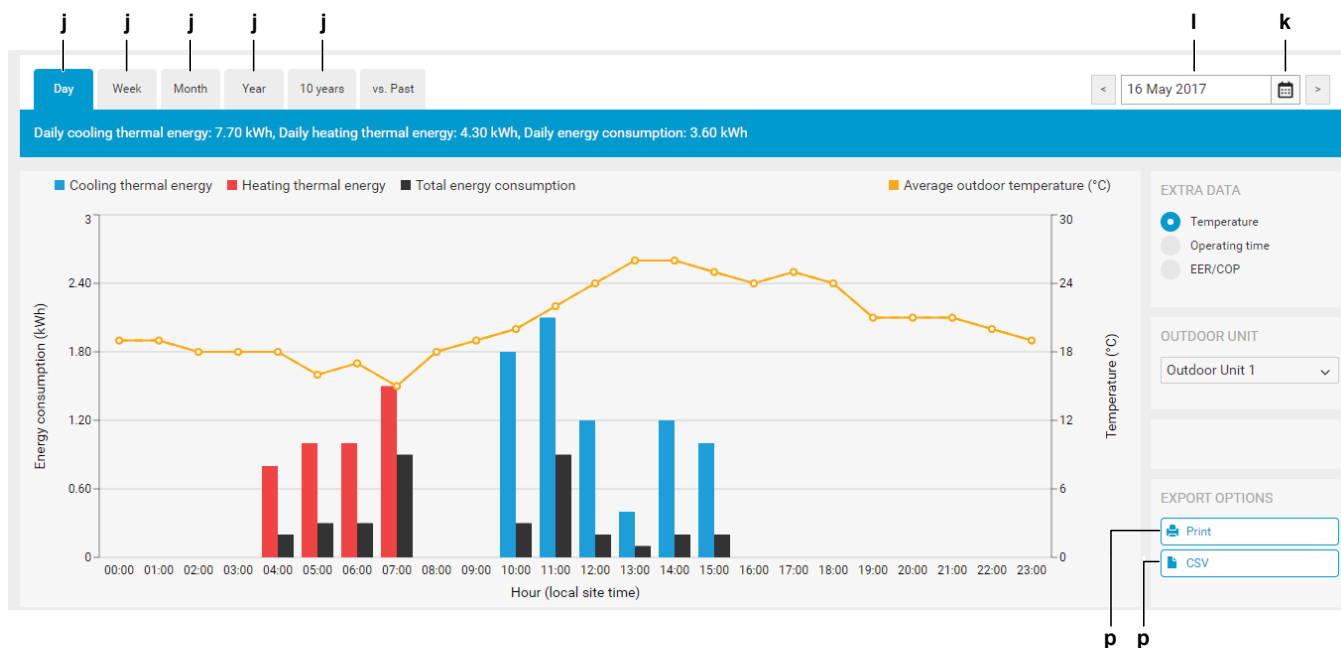

6 Klik op vs. Past (in vgl. met verleden) (m) om het energieverbruik van voorgaande jaren te vergelijken.

Resultaat: 2 kalendervelden (n) worden beschikbaar, en u kunt de 2 jaren voor de vergelijking selecteren.

7 Selecteer de jaren die u wilt vergelijken. U kunt ook de beginmaand (o) kiezen: dit bepaalt alleen welke maand wordt weergegeven als beginpunt voor de grafiek. De grafiek geeft natuurlijk nog altijd de gegevens voor een volledig jaar weer.

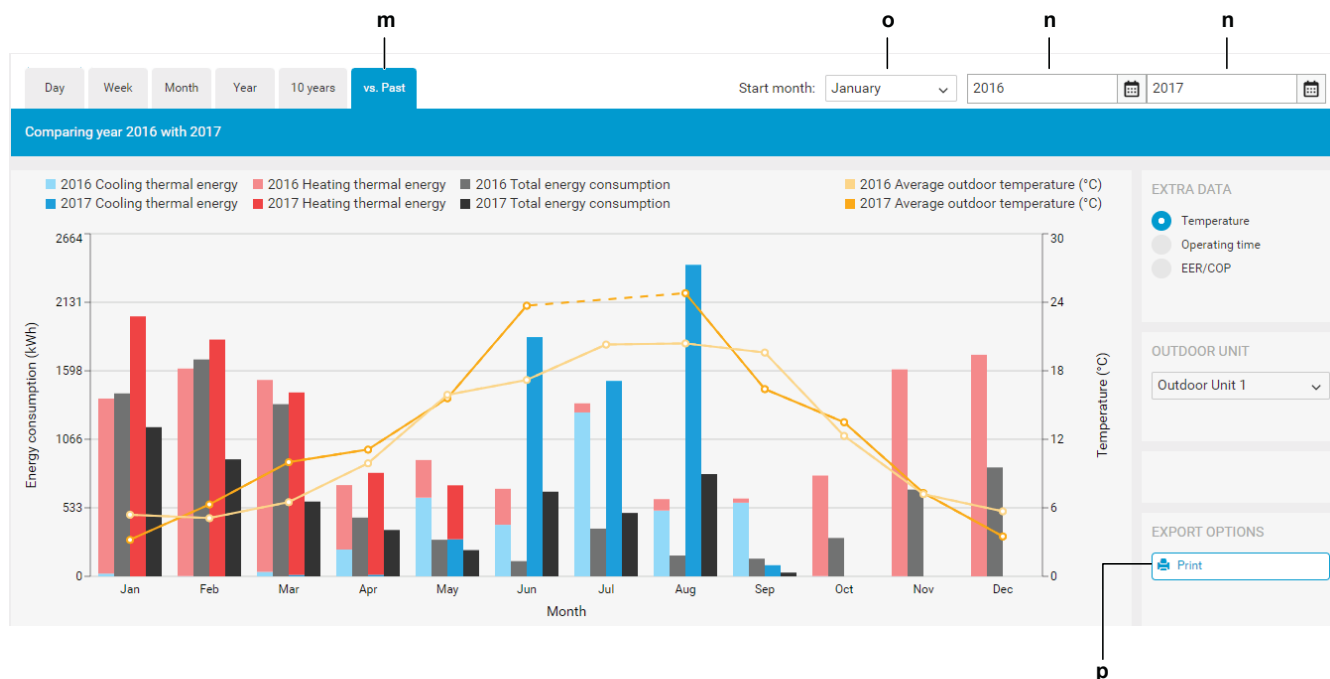

INFORMATIE

Bij een vergelijking met het lopende jaar wordt ALLEEN rekening gehouden met de gegevens tot de laatste volledige maand.


8 U kunt de momenteel zichtbare grafiek afdrukken of de gegevens exporteren in CSV-indeling door op een van de overeenkomstige knoppen (p) te klikken.

4.9 Energieverbruik buitenunits site vergelijken


Met de module Site outdoor unit energy comparison (Vergelijking energie buitenunit site) kunt u het energieverbruik van de verschillende buitenunits op een site vergelijken.

- 1 Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.
- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Outdoor unit comparison (Vergelijking buitenunit) onder Energy management (Energiebeheer).

Resultaat: Een overzicht van het jaarlijks energieverbruik wordt weergegeven.

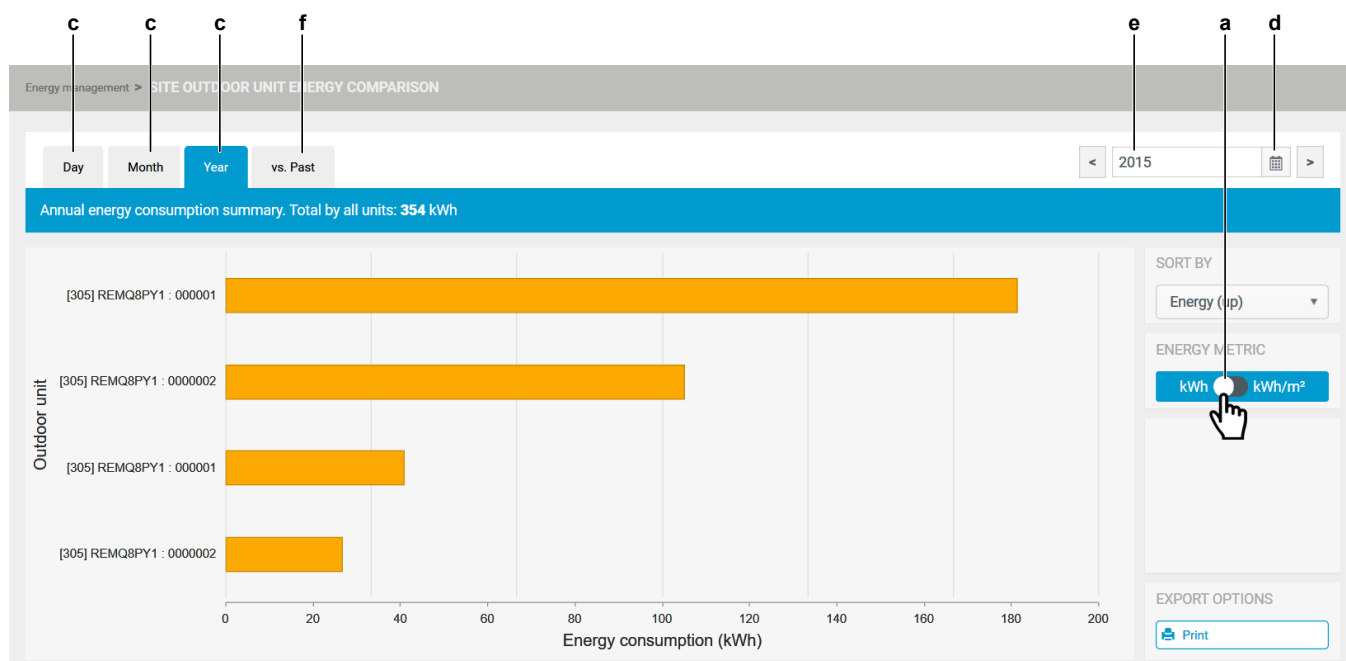


- 3 Verplaats de schuifregelaar rechts (a) om de energiemaatstaf van de vergelijking te veranderen. De kWh/m²-weergave is relevanter voor analyses.

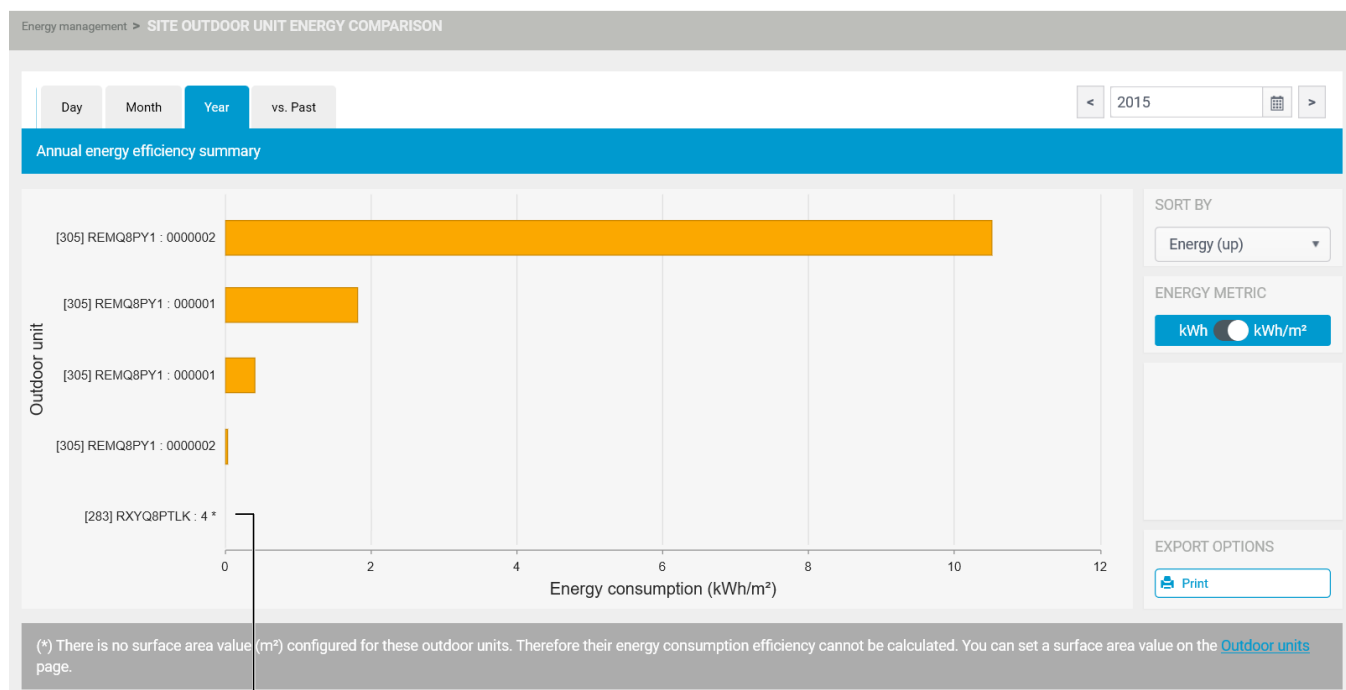

Voor buitenunits met een asterisk (*) is er geen oppervlaktewaarde geconfigureerd. Daarom kan hun energieverbruiksefficiëntie niet worden berekend. Deze waarde kan worden ingesteld in het gebouwenbeheer; zie "4.16 Over gebouwenbeheer" [67].

- 4 Om het energieverbruik van een andere periode (week, maand, jaar) te raadplegen, selecteer er één links bovenaan het deel (c). Klik vervolgens op het kalendersymbool (d) om de gewenste week, maand of jaar te selecteren. U kunt ook rechtstreeks in het kalenderveld (e) typen. Bevestig in dat geval uw invoer met ENTER op uw toetsenbord.
- 5 Klik op de tab vs. Past (in vgl. met verleden) (f) om het energieverbruik van voorgaande jaren te vergelijken.

Resultaat: 2 kalendervelden (g) worden beschikbaar, en u kunt de 2 jaren voor de vergelijking selecteren.

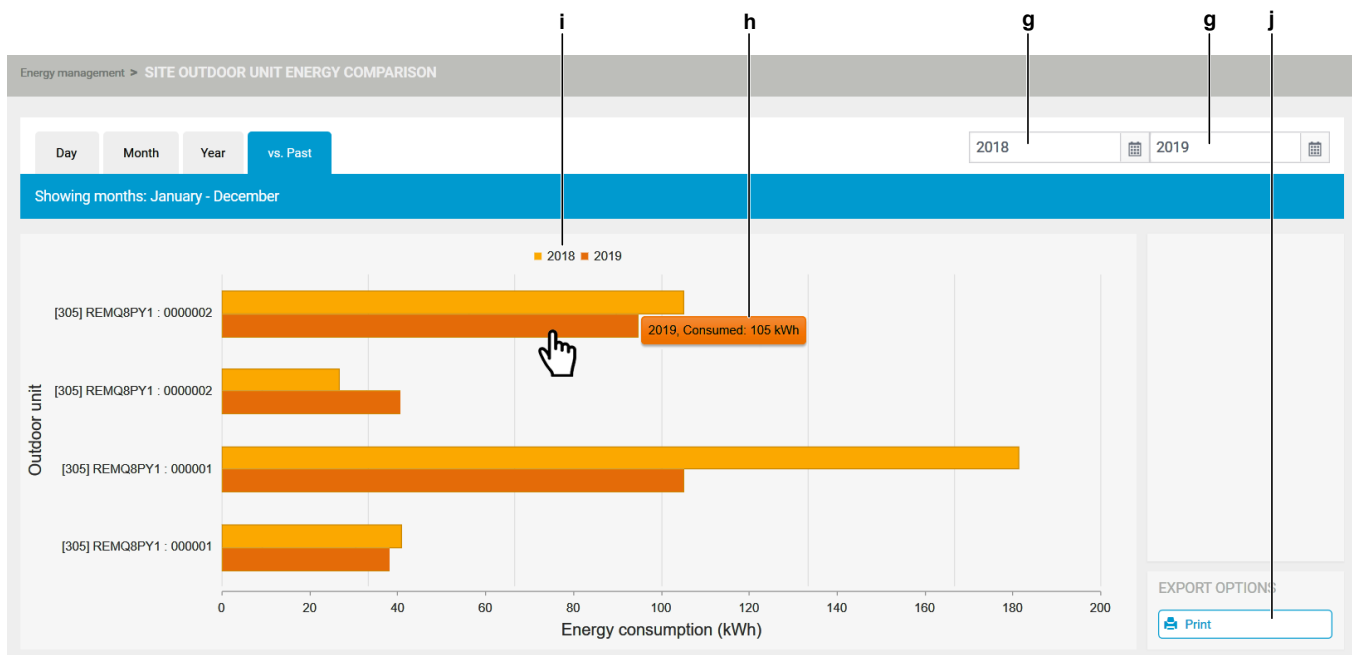

- 6 Selecteer de jaren die u wilt vergelijken.



INFORMATIE

Bij een vergelijking met het lopende jaar wordt ALLEEN rekening gehouden met de gegevens tot de laatste volledige maand.

- 7 Wanneer u uw cursor over de balken van het energieverbruik beweegt, worden de details (h) weergegeven. Klik op een label van één van de 2 jaren in de grafiek (i) om de informatie ervan niet weer te geven.
- 8 De weergegeven informatie kan worden afgedrukt door op de overeenkomstige knop (j) rechts onderaan in het deel te klikken.


4.10 Gecombineerd energieverbruik meerdere sites vergelijken

Met de module Multi-site combined energy history (Historiek gecombineerde energie meerdere sites) kunt u het energieverbruik van de verschillende buitenunits op alle sites waartoe u toegang hebt vergelijken. De grafieken geven de samengevoegde gegevens weer.


- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Multi-site combined consumption (Gecombineerd verbruik meerdere sites) onder Energy management (Energiebeheer).

Resultaat: Een overzicht van het jaarlijks energieverbruik voor alle sites samen wordt weergegeven. This chart shows the aggregated data from all the sites you have access to. (Deze grafiek geeft de samengevoegde gegevens weer van alle sites waartoe u toegang hebt.).

Resultaat: De grijze lijn (a) is het gecumuleerde energieverbruik.

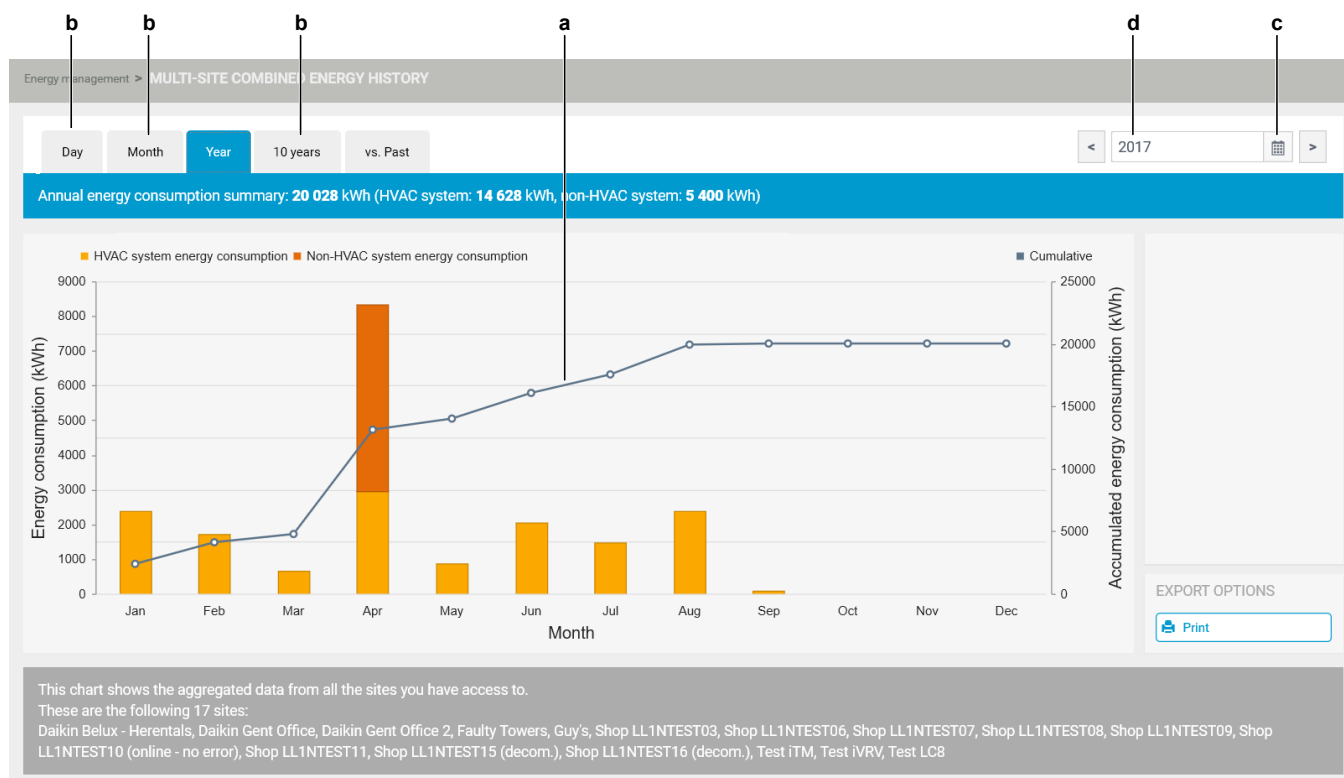


- 2 Om het gecombineerde verbruik van meerdere sites van een andere periode (maand, dag, 10 jaar) te raadplegen, selecteer er één (b) links bovenaan het deel. Klik vervolgens op het kalendersymbool (c) om de gewenste periode te selecteren. U kunt ook rechtstreeks in het kalenderveld (d) typen. Bevestig in dat geval uw invoer met ENTER op uw toetsenbord.

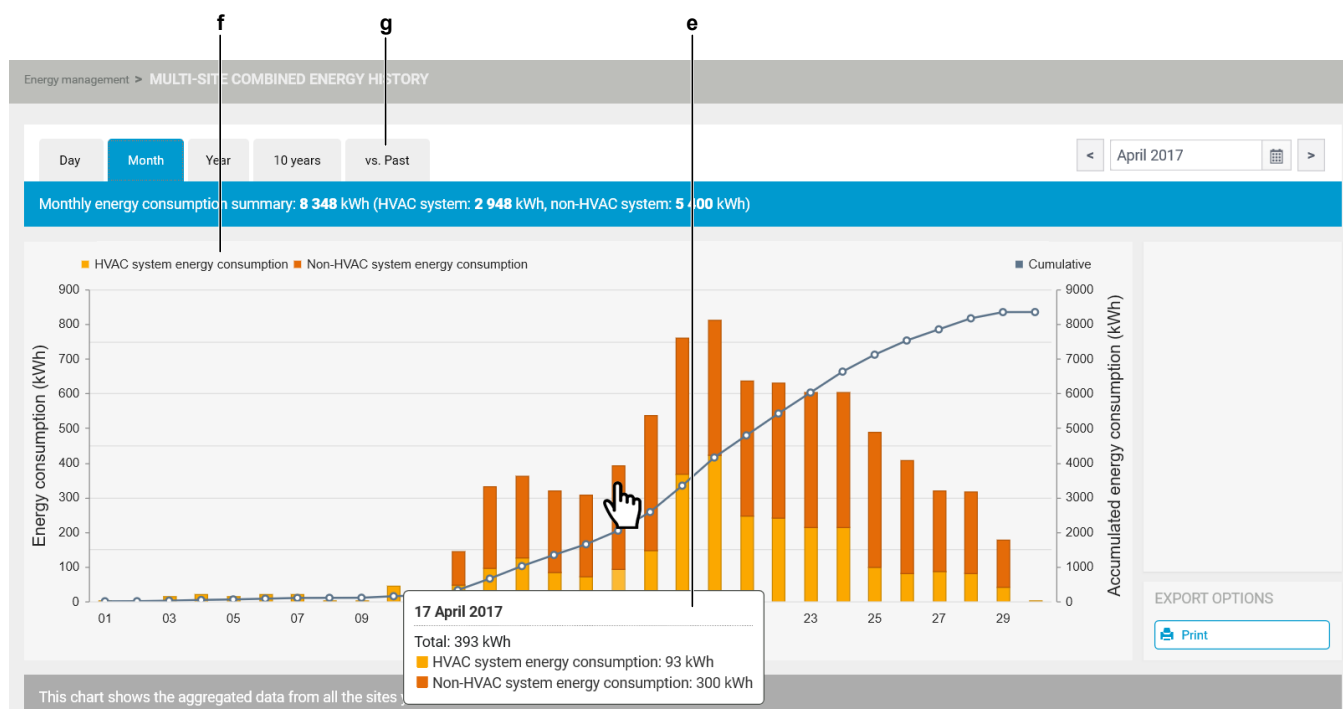

- 3 Beweeg uw cursor over de balken van het energieverbruik om de details (e) weer te geven.
- 4 Klik op de legende (f) om informatie niet weer te geven.
- 5 Klik op de tab vs. Past (in vgl. met verleden) (g) om het energieverbruik van voorgaande jaren te vergelijken.

Resultaat: 2 kalendervelden worden beschikbaar, en u kunt de 2 jaren voor de vergelijking selecteren.

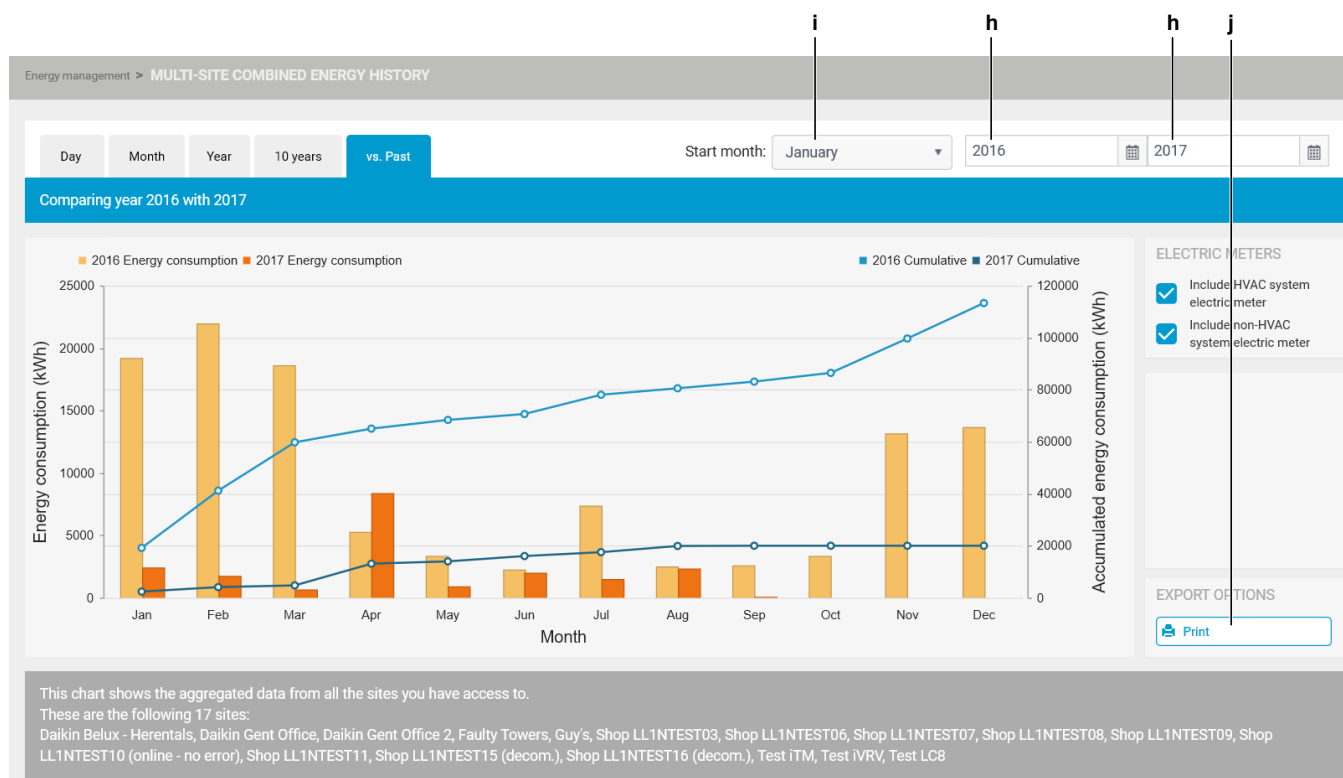


- 6 Selecteer de jaren die u wilt vergelijken (h). U kunt ook de beginmaand (i) kiezen: dit bepaalt alleen welke maand links op de grafiek zal staan; er wordt natuurlijk nog altijd een volledig jaar weergegeven.
- 7 U kunt op de grafiek klikken om rechtstreeks naar een onderliggende periode te gaan (in elke grafiek, behalve op dagniveau). In de jaargrafiek kunt u bijvoorbeeld op een maandbalk klikken om de detailgrafiek van die maand weer te geven.
- 8 De weergegeven informatie kan worden afgedrukt door op de overeenkomstige knop (j) rechts onderaan te klikken.

4.11 Energieverbruik van meerdere sites vergelijken

Met de module Multi-site energy comparison (Vergelijking energie meerdere sites) kunt u het energieverbruik van alle sites waartoe u toegang hebt vergelijken.


- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Multi-site comparison (Vergelijking meerdere sites) onder Energy management (Energiebeheer).

Resultaat: Het jaarlijks energieverbruik voor elke site afzonderlijk wordt weergegeven.

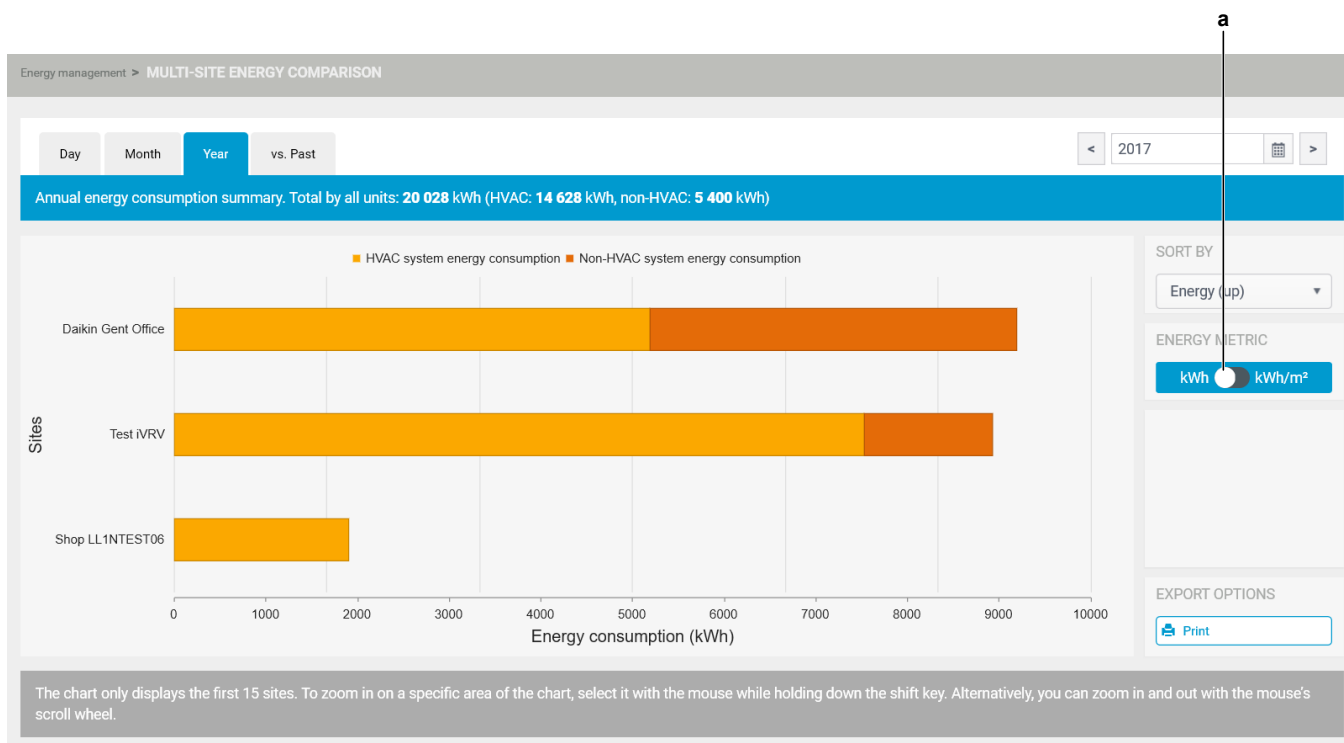

- 2 Verplaats de schuifregelaar rechts (a) om de energiemaatstaf van de vergelijking te veranderen.

Resultaat: De kWh/m²-weergave is relevanter voor analyses. Voor sites met een asterisk (*) is er geen oppervlaktewaarde geconfigureerd.

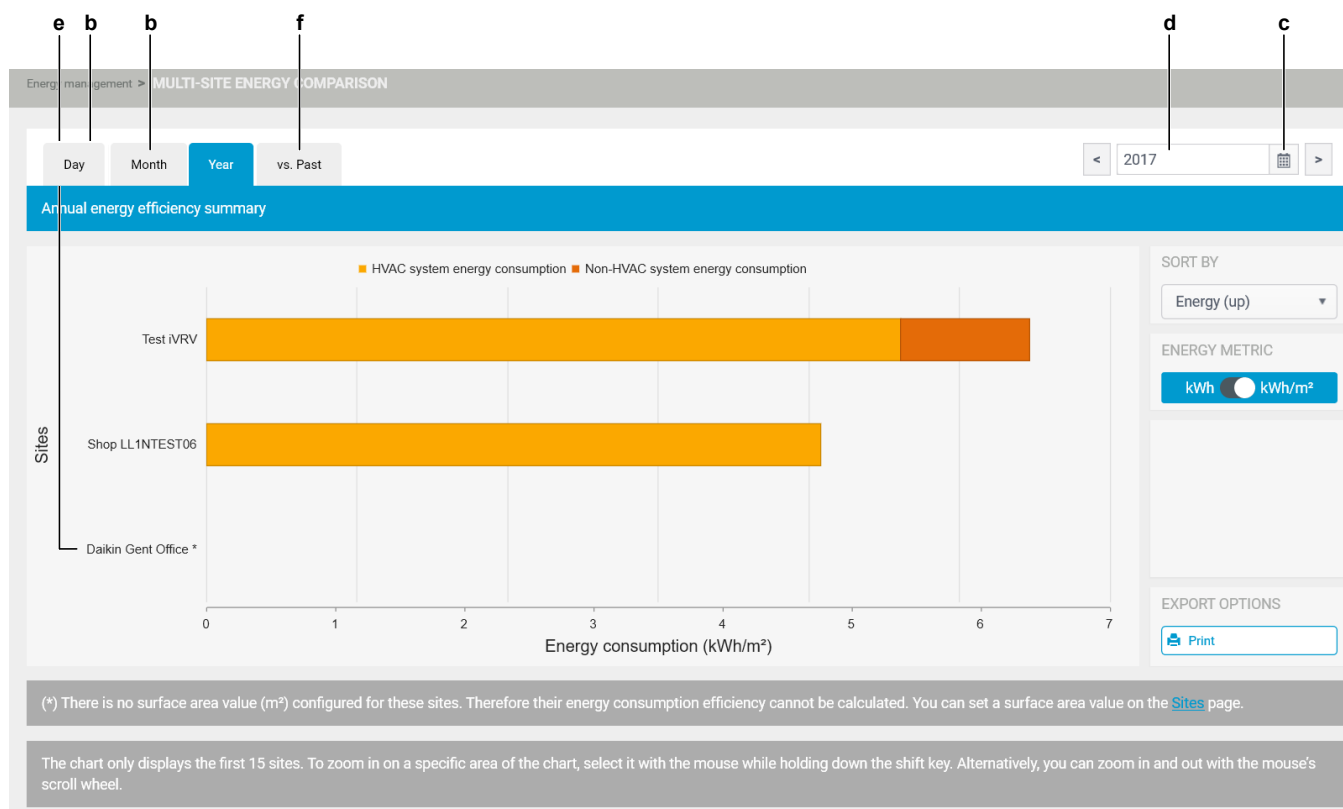

- Om het energieverbruik van een andere periode (maand of dag) voor elke site te vergelijken, selecteer er één (b) links bovenaan het deel. Klik vervolgens op het kalendersymbool (c) om de gewenste maand of dag te selecteren. U kunt ook rechtstreeks in het kalenderveld (d) typen. Bevestig in dat geval uw invoer met ENTER op uw toetsenbord.


Resultaat: De kWh/m²-weergave is relevanter voor analyses. Voor sites met een asterisk (e) is er geen oppervlaktewaarde geconfigureerd.

- Beweeg uw cursor over de balken van het energieverbruik om de details weer te geven.
- Voor meer details over het verbruik van 1 site voor de geselecteerde periode, klik op een balk.

Resultaat: De applicatie opent het deel Site consumption (Siteverbruik) van Daikin Cloud Service. Zie "4.7 Energieverbruik van sites raadplegen" [▶ 46] voor meer informatie.

- Klik op de tab vs. Past (in vgl. met verleden) (f) om het energieverbruik van voorgaande jaren te vergelijken.

Resultaat: 2 kalendervelden (g) worden beschikbaar, en u kunt de 2 jaren voor de vergelijking selecteren.

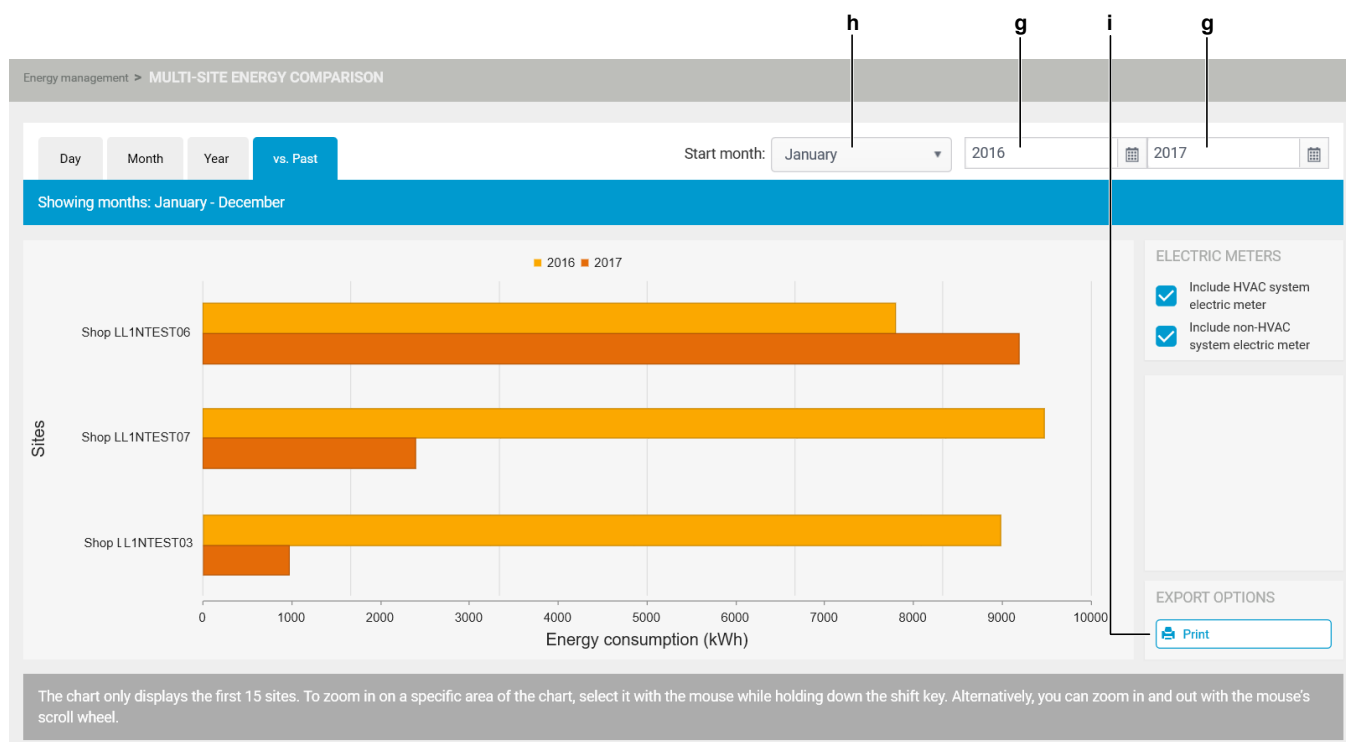

- 7 Selecteer de jaren die u wilt vergelijken. U kunt ook de beginmaand (h) kiezen: de grafiek beslaat nog altijd 1 jaar, maar begint nu met de aangegeven maand in het eerste jaar en eindigt met dezelfde maand van het jaar waarmee u vergelijkt.



INFORMATIE

Voor een vergelijking met het lopende jaar moeten in het lopende jaar de gegevens voor minstens 1 volledige maand beschikbaar zijn.

- 8 De weergegeven informatie kan worden afgedrukt door op de overeenkomstige knop (i) rechts onderaan in het deel te klikken.

4.12 Sensormonitoring uitvoeren

In het deel Sensor monitoring (Sensormonitoring) van de applicatie kunt u een reeks parameters met betrekking tot de luchtkwaliteit binnenshuis, het omgevingscomfort en de elektromagnetische vervuiling raadplegen. Hiervoor moet een IEQ-sensor (Indoor Environmental Quality - luchtkwaliteit binnenshuis) zijn gekoppeld.



INFORMATIE


Als met een bepaalde site nog geen sensoren zijn gekoppeld, dan wordt in het deel Sensor monitoring (Sensormonitoring) alleen het volgende bericht weergegeven: No sensors have been paired with this site. (Geen sensoren gekoppeld met deze site.) Voor meer informatie over het koppelen van een IEQ-sensor met een site, zie "[IEQ-sensoren koppelen met een site](#)" [79].

De gemeten parameters worden onderverdeeld in 3 hoofdcategorieën:


Luchtkwaliteit	Omgevingscomfort	Elektrosmog
- TVOC (ppb) — Totaal vluchtige organische stoffen binnenshuis - CO₂e (ppm) — Kooldioxide-equivalent - CO₂ (ppm) — Kooldioxide - PM10 (µg/m³) — Zwevende deeltjes: inhaleerbare grove deeltjes (diameter van 10 µm of minder) - PM2.5 (µg/m³) — Zwevende deeltjes: fijne deeltjes (diameter van 2,5 µm of minder) - IAQ — Luchtkwaliteit binnenshuis	- Temperature (Temperatuur) (°C) - Pressure (Druk) (mbar) — Atmosferische druk - Lux (lx) — Helderheid - Sound (Geluid) (dB) — Geluid - Humidity (Vochtigheid) (RV %) — Relatieve vochtigheid	- Elect. HF (Elektr. HF) (V/m) — Hoge frequentie elektromagnetische veldsterkte - Elect. LF (Elektr. LF) (V/m) — Lage frequentie elektromagnetische veldsterkte - WiFi Lev. (Wifiniv.) (dBm) — Wifisignaalsterkte - WiFi N. (Wifinw) (N) — Aantal aanwezige wifinetwerken

De parameterwaarden van elke categorie worden gecombineerd in een categoriewaarde die representatief is voor alle parameters van die categorie. De 3 categoriewaarden worden vervolgens ook gecombineerd in een Global (Globaal) waarde die een indicatie geeft van de algemene luchtkwaliteit binnenshuis. Meer informatie over alle sensorwaarden en hun afkortingen krijgt u ook door in de Equipment list (Apparatuurlijst) op het informatiesymbool onder een sensor te klikken. Zie "[4.3.4 IEQ-sensoren monitoren](#)" [► 32] voor meer informatie.


- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Sensor monitoring (Sensormonitoring) onder Energy management (Energiebeheer).
- 2 Selecteer in de sitekiezer (a) de site die u eerst wilt beheren. Selecteer in de sensorkiezer (b) ook de sensor waarvoor u gegevens wilt weergeven.

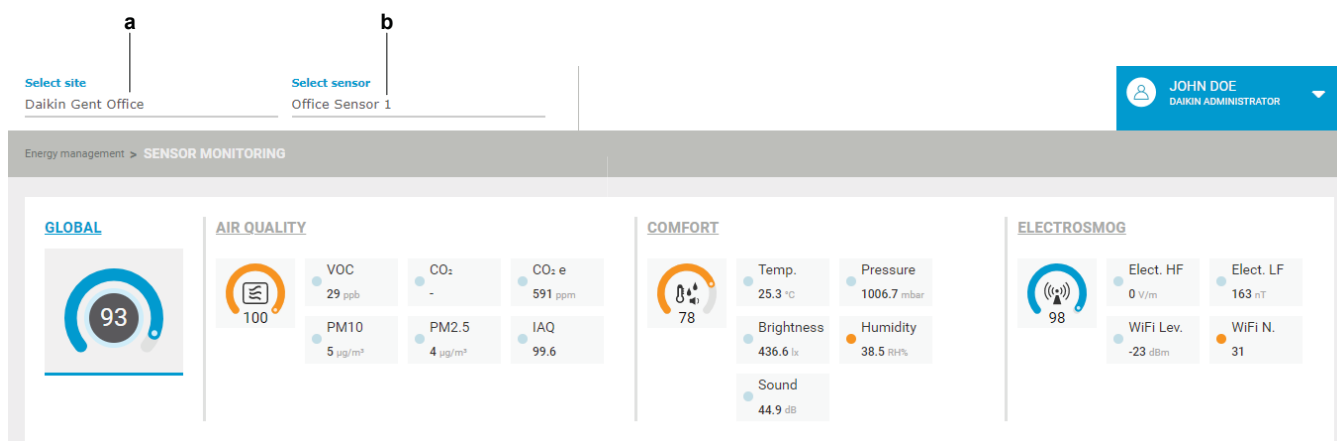


Resultaat: De Sensor monitoring (Sensormonitoring) van de actuele dag voor een specifieke IEQ-sensor wordt weergegeven. Standaard wordt de gecombineerde Global (Globaal) waarde eerst weergegeven.

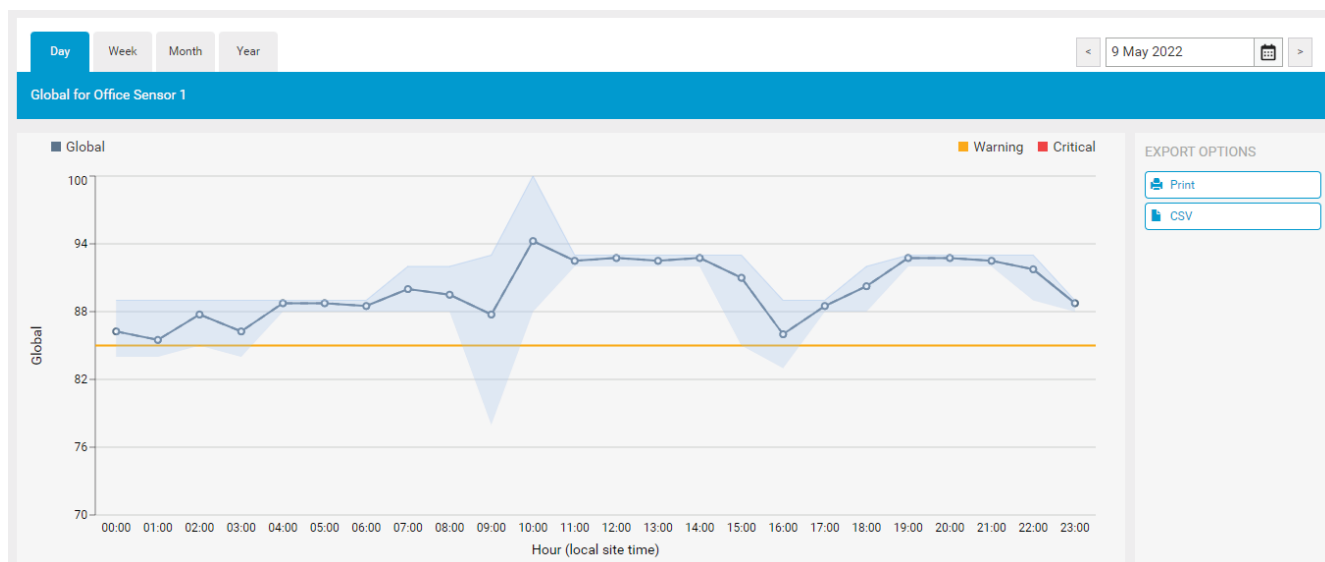

- 3 Beweeg uw cursor over de grafiek om de gemeten informatie weer te geven (c). Naast een gemiddelde, geeft de grafiek ook minimaal en maximaal gemeten waarden weer.

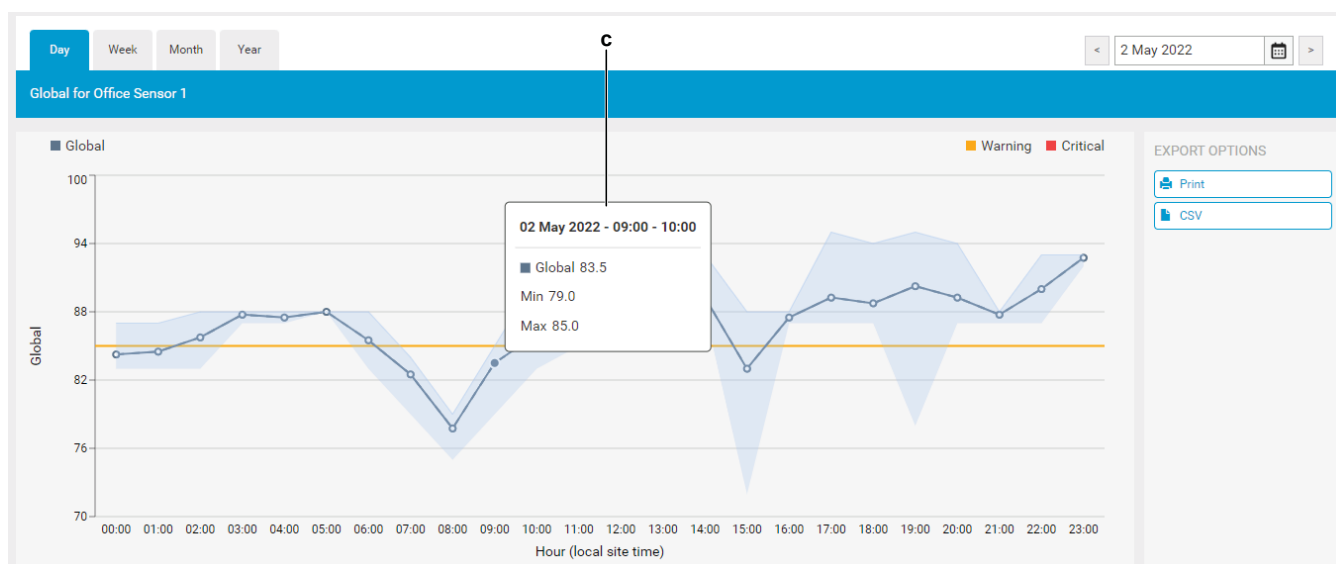


- 4 Selecteer in het bovenste deel van de pagina voor welke parameter u gegevens wilt weergeven door op de tegel te klikken (d). Voor categorieën met gecombineerde waarden, bijv. Global (Globaal), Air quality (Luchtkwaliteit), Environmental comfort (Omgevingscomfort) of Electromog (Elektrosmog), kunt u op de tegel of op de tekst zelf klikken.

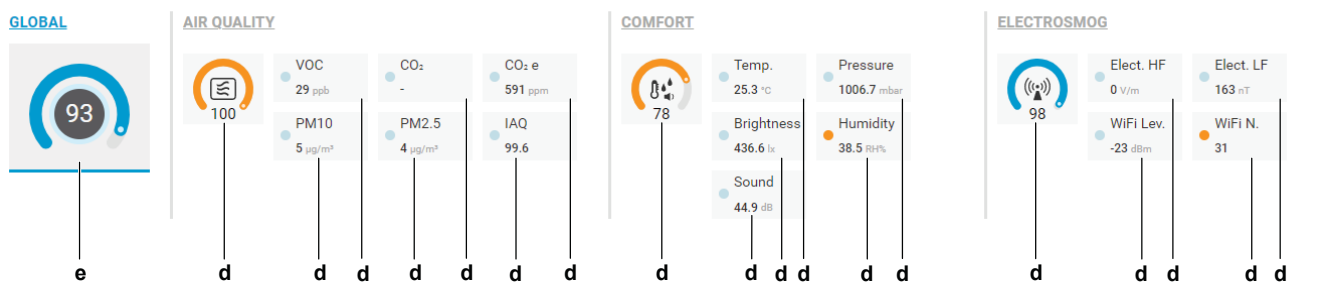

Resultaat: Er verschijnt een blauwe lijn onder de tegel van de geselecteerde parameter of categorie (e).

- 5 Afhankelijk van welke parameter of categorie momenteel is geselecteerd, worden eventueel ingestelde Warning (Waarschuwing) (f) en Critical (Kritiek) (g) drempelwaarden op de grafiek weergegeven.

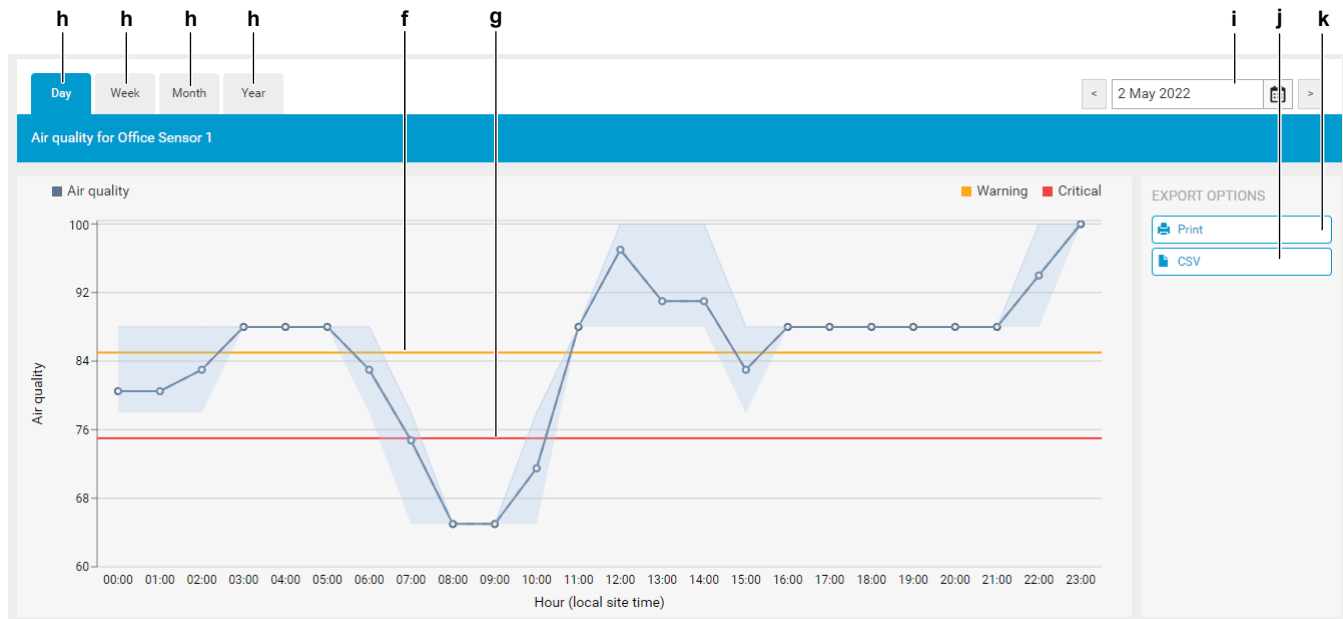

- 6 Om gegevens voor een andere periode weer te geven, selecteer bovenaan Week (Week), Month (Maand) of Year (Jaar) (h) om van weergave te veranderen.
- 7 Met de datumkiezer (i) kunt u de gegevens voor een specifieke datum weergeven. Klik op de pijlknoppen om vooruit of achteruit in de tijd te gaan, of klik op het kalendersymbool om naar een specifieke tijdsperiode te gaan.
- 8 De weergegeven informatie kan worden geëxporteerd in CSV-indeling door op de knop (j) rechts onderaan te klikken. U kunt er ook voor kiezen de momenteel zichtbare grafiek af te drukken door op de overeenkomstige knop (k) te klikken.

4.13 Instellingen voor het energiestreefdoel beheren



INFORMATIE

Target energy settings (Streefwaarde energie-instellingen) zijn NIET beschikbaar voor operatoren.

Op de pagina Target energy settings (Streefwaarde energie-instellingen) kunt u maandelijkse streefwaarden voor het energieverbruik voor het lopende jaar configureren. Deze streefwaarden kunnen worden gebruikt als referentie en zijn slechts richtwaarden.

Deze waarden kunnen dan worden weergegeven in het deel Site consumption (Siteverbruik) van Daikin Cloud Service. Zie ["4.7 Energieverbruik van sites raadplegen"](#) [► 46].

- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Target energy settings (Streefwaarde energie-instellingen) onder Energy management (Energiebeheer).

Resultaat: De instellingenpagina wordt weergegeven. Het verbruik in kWh voor elke maand van dit jaar wordt weergegeven.

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

☐	Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
☐	January	983	1966	+ 100.0 %
☐	February	995	1990	+ 100.0 %
☐	March	448	600	+ 33.8 %
☐	April	442	500	+ 13.0 %
☐	May	230	250	+ 8.8 %
☐	June	0	660	---
☐	July	0	500	---
☐	August	0	800	---
☐	September	0	30	---
☐	October	0	900	---
☐	November	0	1000	---
☐	December	0	1200	---
	Total	3 098	10 396	+ 235.5 %

☒ Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year: 2017

Reduce target by: 0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

On this page you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These target values can serve as a reference and are indicative only. They are shown on the Site consumption page.

Reset Save

a

- 2 Geef een streefwaarde in voor 1 maand door de kolom Target this year (Streefwaarde dit jaar) (kWh) te wijzigen.

Resultaat: Het verschil wordt automatisch berekend.

- 3 Druk op de knop Reset (Reset) (a) om terug te keren naar de oorspronkelijke data. Eens de data opgeslagen, kunt u niet meer terugkeren naar de oorspronkelijke data.
- 4 Om een gewenste verlaging op meerdere maanden tegelijk toe te passen (als percentage), selecteer eerst de maanden links (b).

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

☐	Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
☐	January	983	1966	+ 100.0 %
☐	February	995	995	0.0 %
☒	March	448	523	+ 16.6 %
☒	April	442	325	- 26.5 %
☒	May	230	184	- 19.9 %
☐	June	0	599	---
☐	July	0	449	---
☐	August	0	800	---
☐	September	0	30	---

☒ Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year: 2017

Reduce target by: 10 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

b e c d

- 5 Selecteer eventueel een ander jaar in de vervolgkeuzelijst Reference year (Referentiejaar) (c).
- 6 Pas een gewenste verlaging (in procent) toe met de schuifregelaar (d).
Resultaat: Voor de geselecteerde maanden veranderen de streefwaarden en verschillen automatisch.
- 7 Om de streefwaarden voor het energieverbruik op de pagina Site consumption (Siteverbruik) niet weer te geven, deactiveer het selectievakje in de rechterbovenhoek (e).


4.14 Meerdere sites beheren

Als u over meerdere installaties op meerdere locaties beschikt, dan is de optie Multi-site management (Multi-site beheer) een goede manier om al uw winkels of gebouwen op te volgen.

- 1 Selecteer Multi-site management (Multi-site beheer) in het navigatiepaneel.

Resultaat: Een kaartweergave verschijnt met daarop al uw sites.


Resultaat: U ziet in één oogopslag de storingstatus van de site.

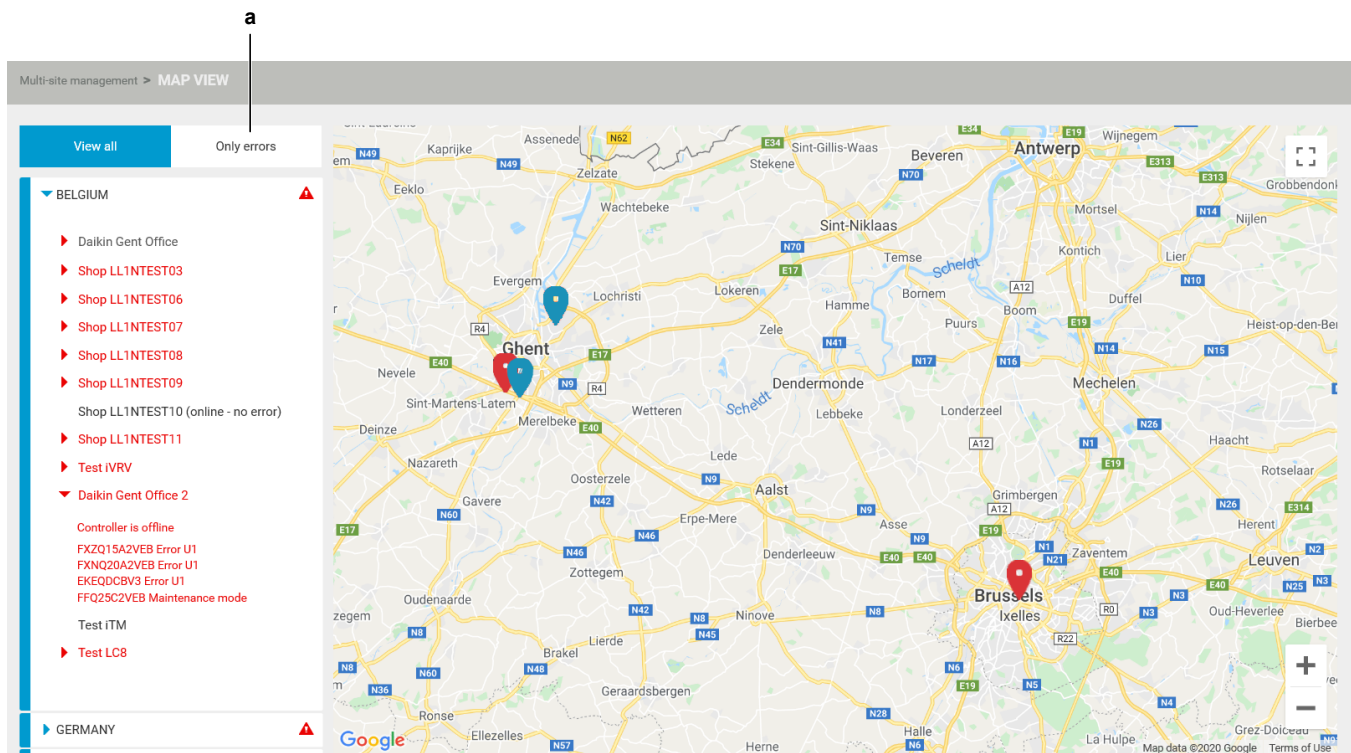

Enkel sites met storingen weergeven:

- 2 Klik op het label Only errors (Alleen fouten) (a).
- 3 Klik op een site in de kaartweergave.

Resultaat: Er verschijnt een link naar de pagina Equipment list (Apparatuurlijst) van die specifieke site.

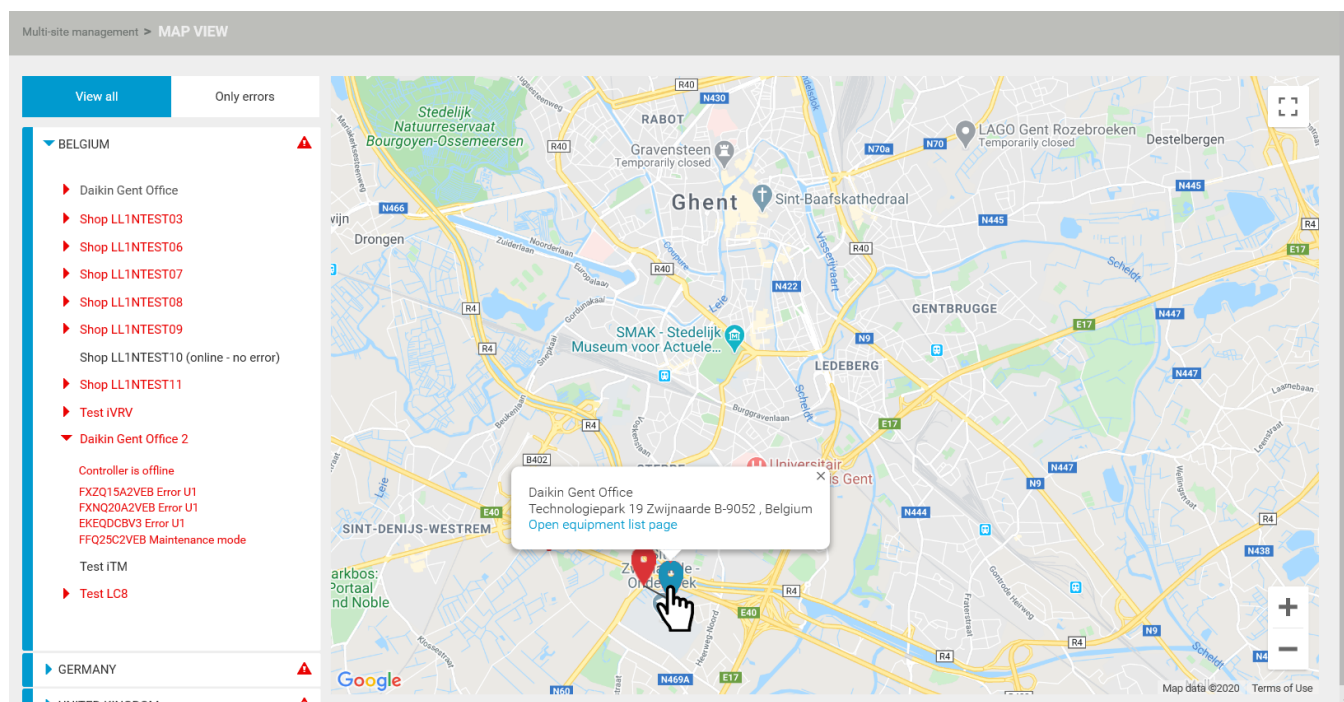

4.15 Gebruikers beheren



INFORMATIE

Gebruikersbeheer is niet beschikbaar voor operatoren.

U kunt nieuwe gebruikers aanmaken en bestaande gebruikers wijzigen of verwijderen.

- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Users (Gebruikers) onder Administration (Beheer).

Resultaat: Een lijst met actuele gebruikers verschijnt.



INFORMATIE

Alleen gebruikers met hetzelfde of een lager gebruikersniveau, en in hetzelfde bedrijf, worden in deze lijst weergegeven. Alleen Daikin-beheerders kunnen de volledige lijst zien.

Administration > USERS

Full name	E-mail	Role	Affiliate	Installer company	End user company	Edit	Delete
Big Site	bigsite@daikin.be	Daikin administrator					
edctestteamDA	edctestteamDA@daikineurope.com	Daikin administrator					
janedoe@daikin.be	janedoe@daikin.be	Daikin administrator					
Notification mail test user	denvdctestmailtest@gmail.com	Daikin administrator					
username550566	user550566@daikin.com	Daikin administrator					
username796876	user796876@daikin.com	Daikin administrator					
MultipleBackendsUser	multiplebackendsuser@daikin.be	Daikin administrator					
johnsmith@example.com	johnsmith@example.com	Daikin administrator					
abe takuji	abe.takuji@daikin.co.jp	Daikin administrator					
NoSitesassigned	nositesassigned@daikin.be	Daikin administrator					
username283677	user283677@daikin.com	Daikin administrator					
SCOP TRUE	scopttrue@daikin.be	Daikin administrator					
progress@daikin.be	progress@daikin.be	Daikin administrator					

1 - 15 of 36 items

New

- Om een bestaande gebruiker te verwijderen, klik op het rode kruis (a) naast zijn of haar naam.
- Om een bestaande gebruiker te wijzigen, klik op het potloodsymbool (b). U kunt alleen het profiel en de naam van een gebruiker wijzigen.



INFORMATIE

Als de gebruiker zijn of haar paswoord is vergeten, kunt u dit hier niet wijzigen. De gebruiker moet **Forgot password** (Paswoord vergeten) selecteren in de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen. Zie ["4.2.2 Paswoord wijzigen"](#) [18] voor meer informatie.

- Klik op de knop New (Nieuw).

Resultaat: Het volgende venster verschijnt.

Administration > Users > NEW

E-mail*

Name*

Password*

Password Verification*

Select role*

Select affiliate*

Select installer company*

Select end user company*

Operator

Affiliate A1 x

Installer CP1

End Customer CP1

Cancel Add user

- Vul alle beschikbare informatie in.

Velden met een asterisk zijn verplicht. Afhankelijk van het type rol (c) dat u hebt geselecteerd, moet u meer of minder informatie invullen.

**INFORMATIE**

U kunt gebruikers met de Daikin partner-rol koppelen aan meerdere partners. Selecteer hiervoor meerdere tags in het veld Select affiliate (Filiaal selecteren).

Paswoordvereisten (d):

- Tussen 8 en 20 tekens lang
- Minstens 1 hoofdletter (A-Z)
- Minstens 1 kleine letter (a-z)
- Minstens 1 cijfer
- Minstens 1 speciaal teken ([#!^<>().,;:@*=_-?{}])

6 Klik op de knop Add user (Gebruiker toevoegen) (e).

Resultaat: De gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst.

Een beheerder moet nu een site aan de nieuwe gebruiker koppelen; anders zijn er geen gegevens beschikbaar bij het inloggen. Zie "[3.4 Inloggen in de Daikin Cloud Service](#)" [▶ 6] en "[4.16.1 Nieuwe site aanmaken](#)" [▶ 67].

4.16 Over gebouwenbeheer

Instructies voor de installatie van controllers vindt u op https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

In het deel Administration (Beheer) kan een beheerder de sites beheren. Hij of zij kan bijvoorbeeld een site aan een gebruiker koppelen, zodat deze gegevens van die site kan raadplegen.

**INFORMATIE**

In de sitelijst kunnen gebruikers alle sites zien die hun gebruikersrol en affiliate-tags toelaten.

4.16.1 Nieuwe site aanmaken

Daikin-beheerders, partners en installateurs kunnen een nieuwe site aanmaken. Op het einde van de aanmaakprocedure kunnen zij deze nieuwe site aan een bestaande gebruiker koppelen, zodat deze gegevens van die site kan raadplegen.

1 Selecteer in het navigatiepaneel Sites (Sites) onder Administration (Beheer).

Resultaat: De actueel beschikbare sites worden weergegeven. Er zijn 2 mogelijke weergaven: Technical (Technisch) (a) of Payment (Betaling) (b). De weergave Technical (Technisch) biedt extra informatie over de ID, het type setup, het aantal controllers en het aantal binnenunits op een site.

Administration > SITES

a
b
c

					Technical	Payment
Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-12	Affiliate A2		
Faulty Towers	66 Great Queen St London WC2B 5BX, United Kingdom	uk	A - 2017-10-14	Affiliate A2		
Manual Testing Gent	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site	
Manual Testing Realdolmen	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site	
Multiple Backends Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site	
Practice room LL1NTEST12	Wetstraat 10 Brussel 1000, Belgium		A - 2090-10-12	Affiliate A2	Associate to site	
Residential Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2		
Residential Test Site - Without Controllers	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2	Associate to site	
Shop LL1NTEST03	Rijvissechestraat 118 Zwijnaarde B-9052, Belgium		A - 2090-10-05	Affiliate A2		

Download table as an Excel file

1 - 15 of 23 items

Create site

2 Klik op de knop Create site (Site aanmaken) (c).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

- 3 Selecteer de juiste optie Setup Type (Type setup) (d), afhankelijk van het gekochte product. Zie ook "Site en controllers beheren" [71].
- 4 Selecteer het selectievakje (j) als u een Residential (Residentieel) site wilt aanmaken.



INFORMATIE

Alleen Daikin-beheerders en Daikin-partners kunnen Residential (Residentieel) sites aanmaken.

- 5 Vul de vereiste informatie in bij Site info (Site-info).
Resultaat: Er verschijnt een inline controle:
 - Een groen vak betekent dat alles in orde is.
 - Als er niets kon worden gevonden of de gegevens onjuist zijn, is het vak rood en staat er een verklaring onder vak.
- 6 Vul eerst de stad en het land in. Deze worden gebruikt om de tijdzone automatisch te bepalen. Als de tijdzone niet klopt, kunt u ze handmatig veranderen.
- 7 Selecteer een pakket in de vervolgkeuzelijst (e). De volgende opties zijn beschikbaar:

- Package A - Access license (Pakket A - Toegangslicentie): toegang tot de Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Pakket A - Toegangslicentie) + Package B - Service license (Pakket B - Servicelicentie): pakket B biedt toegang tot Remote Diagnose. Zie ["4.22 Over remote diagnose"](#) [► 93].

- 8 Vul de vereiste informatie voor het geselecteerde pakket in.
- 9 Als de contactinformatie voor Package B - Service license (Pakket B - Servicelicentie) (f) dezelfde is als voor Package A - Access license (Pakket A - Toegangslicentie) (g), selecteer het selectievakje (h).
- 10 Vul het veld Purchase order (Kooporder) voor Package B - Service license (Pakket B - Servicelicentie) (f) in.
- 11 Klik op de knop Add site (Site toevoegen) (i).

Resultaat: De gegevens worden op de achtergrond in Google Maps gecontroleerd om zeker te zijn dat de informatie over de locatie van de site juist is.

Resultaat: Een controller is aangemaakt.

Resultaat: De persoon die de site heeft aangemaakt, wordt automatisch aan de site gekoppeld. Eens een gebruiker - behalve een operator - aan een site is gekoppeld, kan hij deze wijzigen. Zie ["4.16.2 Over sites bewerken"](#) [► 71].

Resultaat: Voor een residentiële site moet de eigenaar nog steeds worden toegewezen aan de site. Een pop-upvenster verschijnt nadat u op de knop Add site (Site toevoegen) (i) hebt geklikt. Klik op Ok (OK) (k) om te bevestigen.

Residential site creation

You are now creating a site for a residential customer. Select the customer on this page as an owner of this site. Once the customer gives consent data will be visualized.



Resultaat: De site wordt aangemaakt en de pakketten worden geactiveerd voor een proefperiode. Voor meer informatie over de pakketstatus, zie ["Pakketten beheren"](#) [► 75].

Extra stappen bij het aanmaken van een residentiële site

Aan een residentiële site moet een eigenaar toegewezen zijn. Wanneer de site is aangemaakt, moet de eigenaar van de site nog worden geconfigureerd.

- 12 Selecteer in het navigatiepaneel Sites (Sites) onder Administration (Beheer).
- 13 Klik op het potloodsymbool naast de site om de site te bewerken.
- 14 Scroll naar beneden naar het deel Residential (Residentieel).

Residential**Give ownership**

A residential site must have an owner assigned to it. Only the Daikin administrator and administrator user roles can be selected as the owner of a residential site. select a user from the drop-down list and click "Set owner". An invite will be sent to the selected user. Note that site data will not be visualized until the site owner confirms ownership of the site and consents to the site's data being visualized.

johndoe@daikin.be

Set owner

m

- 15** Selecteer in de vervolgkeuzelijst (l) de gebruiker die u als eigenaar van de site wilt instellen.

**INFORMATIE**

Alleen Daikin-beheerders en sitebeheerders kunnen als eigenaar van een residentiële site worden geselecteerd.

- 16** Klik op Set owner (Eigenaar instellen) (m).

Resultaat: Er verschijnt een bevestiging. De geselecteerde gebruiker zal een e-mail ontvangen.

**INFORMATIE**

Alleen Daikin-beheerders en Daikin-partners kunnen de eigenaar van een residentiële site instellen. Sitebeheerders die gekoppeld zijn aan een residentiële site zonder eigenaar kunnen ook zichzelf als eigenaar instellen.

De residentiële site en de bijbehorende gegevens blijven verborgen (behalve in het Sites (Sites) overzicht) tot de eigenaar het eigenaarschap van de site aanvaardt en uitdrukkelijk akkoord gaat met de weergave van de sitegegevens.

- 17** Klik op de link in de uitnodigingsmail als de toegewezen eigenaar van de site.

Resultaat: U wordt doorgestuurd naar een loginpagina.

- 18** Log als toegewezen eigenaar in in Daikin Cloud Service.

Resultaat: U wordt doorgestuurd naar de juiste pagina Edit site (Site bewerken).

- 19** Scroll naar beneden naar het deel Residential (Residentieel).

- 20** Klik op Consent (Toestemmen) (n) om akkoord te gaan met de weergave van de sitegegevens.

Give consent

You were selected as owner of this site. Please press "Consent" to confirm your information can be visualized.

Consent

n

Resultaat: De site en de gegevens ervan zijn nu zichtbaar voor de gebruikers van de site.

4.16.2 Over sites bewerken

Site en controllers beheren

Instructies voor de installatie van controllers vindt u op https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

- 1** Selecteer in het navigatiepaneel Sites (Sites) onder Administration (Beheer).

Resultaat: De actueel beschikbare sites worden weergegeven.

Administration > SITES

Technical Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete	
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2			
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2			
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-14	Affiliate A2			

- 2 Klik op het potloodsymbool (a) om een site te bewerken.

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Residential: ☐

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Contact person:

Telephone number:

Covered area (m²): 0

Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks charts.

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Jeroen

Telephone number: +32

E-mail: jeroen@daikin.be

Purchase order: 1234567890

Package B - Service license

☐ Use the contact information of Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-03

Controllers

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
No name set	LL1NTEST99	2017-08-17	Commissioned	The last controller cannot be deleted

Add controller

Bewerk de site naar wens:

- 3 Geef de toegewezen controllers een Friendly name (Gebruiksnaam) door op het potloodsymbool (b) te klikken. Zodoende kunt u meerdere controllers gemakkelijker uit elkaar houden. Dit heeft geen nut als er maar 1 controller is.

Resultaat: Het naamveld (c) kan worden gewijzigd.

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
Friendly name	LL1NTEST01	2017-08-17	Commissioned	A commissioned controller cannot be deleted
Friendly name #2	LL1NZUGT9	2020-07-12	Commission pending	

Add controller

- 4 Klik na het invoeren van de nieuwe naam van de controller op het vinkje (d).

**INFORMATIE**

Het Controller LC number (Controller LC-nummer) (g) wordt gevraagd bij de inbedrijfstelling via internet van de controller.

Inbedrijfstelling via internet kan alleen worden afgerond wanneer zij wordt uitgevoerd voor de datum in het venster van de inbedrijfstelling (i). Deze periode kan indien nodig worden verlengd met 3 maanden.

- 5 Verleng de inbedrijfstelling van een controller door op de knop Extend (Verlengen) (e) te klikken.
- 6 Verwijder een niet in bedrijf gestelde controller door in de kolom Delete (Verwijderen) op het rode kruis (f) te klikken.

**INFORMATIE**

Een in bedrijf gestelde controller kan niet worden verwijderd.

**INFORMATIE**

Installateurs en hoger kunnen Controllers (Controllers) selecteren in het navigatiepaneel onder Administration (Beheer) voor een overzicht van de controllers van sites waaraan zij gekoppeld zijn. Daikin-beheerders kunnen alle controllers zien, ongeacht of zij gekoppeld zijn aan de site van de controller.

- 7 Selecteer het selectievakje Residential (Residentieel) (j) om een bestaande site te veranderen in een residentiële site of omgekeerd.
- 8 Vul een regio in zodat de sites beter kunnen worden gegroepeerd.
Regio's worden bijvoorbeeld gebruikt bij remote diagnose. Zie ["4.22.1 Alarmhistoriek beheren"](#) [► 93].
- 9 Klik op de knop Add controller (Controller toevoegen) (h) om een controller toe te voegen (maximaal 10 controllers, afhankelijk van het type setup).

Het maximum aantal controllers die kunnen worden toegevoegd hangt af van het type setup:

- intelligent Tablet Controller: maximum 10 controllers
- Lokale controller: maximum 5 controllers
- intelligent Touch Manager: maximum 5 controllers

Gebruikers op een site beheren

Wanneer u een site bewerkt, kunt u gebruikers aan deze specifieke site koppelen, ze van de site verwijderen, of hun e-mailmeldingen beheren.

- 1 Klik in het onderste deel van het venster op het rode kruis (d) naast een gebruiker om zijn of haar toewijzing aan deze site ongedaan te maken.
Resultaat: De gebruiker wordt alleen van de site verwijderd; zijn of haar profiel wordt niet volledig verwijderd.
- 2 Om e-mailmeldingen te activeren of te deactiveren, klik op de vakjes M/L1/L2/L3 (a) naast de gebruikersnaam.

Full name	E-mail	Role	Access	Notifications					Disassociate
User Daikin Administrator	userdaikinadmin@daikin.be	Daikin administrator	All controllers	M	L1	L2	L3	S	☒
User Admin	admin@daikin.be	Administrator	All controllers	M	L1	L2	L3	S	☒
User Daikin Affiliate	daikinAffiliate@daikin.be	Daikin affiliate	All controllers	M	L1	L2	L3	S	☒
User Installer	installer@daikin.be	Installer	All controllers	M	L1	L2	L3	S	☒
User Operator	operator@daikin.be	Operator	All controllers	M					☒

Add user to site

Als u op het vakje M klikt, krijgt de gebruiker een e-mail wanneer er zich een storing voordoet. (een rood vakje betekent geactiveerd).

Met de vakjes L1/L2/L3 kunnen e-mailmeldingen van voorspellingen worden geactiveerd (een blauw vakje betekent geactiveerd). Zie ["4.22.4 Voorspellingssetup gebruiken"](#) [► 99] voor meer informatie.

- L1-meldingen geven aan dat units op korte termijn in storing kunnen gaan.
- L2-meldingen waarschuwen gebruikers over storingen op de middellange termijn.
- L3-meldingen waarschuwen gebruikers over storingen op de lange termijn.

- Om e-mailmeldingen voor sensoren te activeren of te deactiveren, klik op het vakje S (b).

Het vakje S (b) opent een venster waarin e-mailmeldingen voor sensoralarmen kunnen worden geconfigureerd. E-mailmeldingen voor drempels (zowel Warning (Waarschuwing) als Critical (Kritiek)) kunnen voor elke parameter, categorie of globale waarde afzonderlijk worden geschakeld. Zie ["4.20 Sensoren beheren"](#) [► 89] voor meer informatie over drempels en drempelwaarden.

Sensors	Warning	Critical
Global	☒	☒
Air quality	☒	☒
TVOC	☐	☐
CO ₂	☐	☐
CO ₂ e	☐	☐
PM10	☐	☐
PM2.5	☐	☐
IAQ	☒	☒
Comfort	☒	☒
Temperature	☐	☒
Pressure	☐	☒
Sound	☐	☒
Humidity	☐	☒
Lux	☐	☒
Electrosmog	☒	☐
Electrosmog LF	☒	☐
Electrosmog HF	☒	☐
Wifi networks	☒	☐
Wifi level	☒	☐

f
e


- Klik op een selectievakje om e-mailmeldingen voor dat specifieke drempelalarm te activeren of deactiveren.

- 5 Klik op de knop Save (Bewaren) (e) om de sensormeldingen op te slaan of op de knop Cancel (Annuleren) (f) om dit venster te verlaten zonder wijzigingen te maken.

Afhankelijk van het gebruikersprofiel, kunt u meer of minder e-mailmeldingen activeren.

- 6 Om een gebruiker aan deze site toe te voegen, scroll naar beneden en klik op de knop Add user to site (Gebruiker toevoegen aan site) (g).

Resultaat: Onderaan de lijst verschijnt een vervolgkeuzelijst (h), samen met een knop Save (Bewaren) (i) en Cancel (Annuleren) (j).

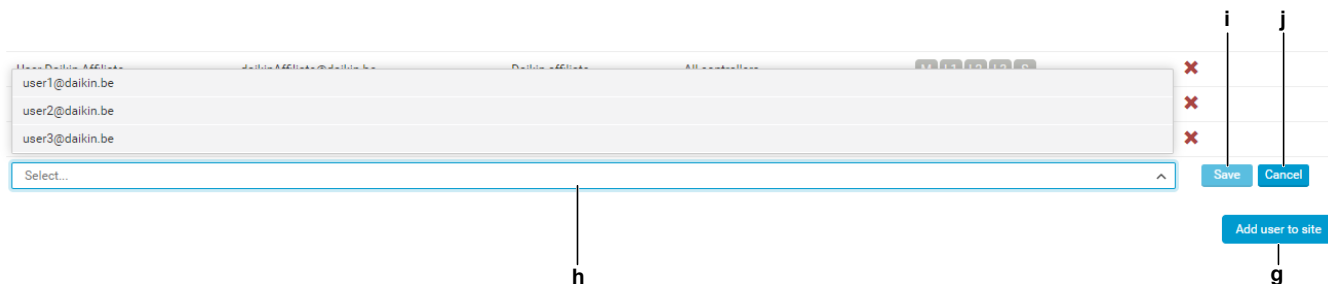

- 7 Selecteer in de vervolgkeuzelijst (h) de gebruiker die u aan deze site wilt toewijzen.

Zie ["4.15 Gebruikers beheren"](#) [► 65] om eerst in de module gebruikersbeheer een gebruiker aan te maken.

- 8 Klik op de knop Save (Bewaren) (i).

Resultaat: De gebruiker is nu aan deze site gekoppeld.

Afhankelijk van de Task status (Taakstatus) van een specifiek alarm, kan een gebruiker waarvoor e-mailmeldingen geactiveerd zijn, meer of minder e-mailmeldingen krijgen. Er zijn drie mogelijke statussen:

- Open (Open)
- Acknowledged (Bevestigd)
- Closed (Gesloten)

Voor meer informatie over de invloed van taakstatussen op e-mailmeldingen, zie ["4.22.1 Alarmhistoriek beheren"](#) [► 93].



INFORMATIE

E-mailmeldingen kunnen worden geactiveerd zonder aankoop van pakket A + B. De e-mailmeldingen bieden evenwel slechts beperkte informatie over de fouten of storingen zelf. Om meer gedetailleerde informatie over de fouten weer te geven en ze te beheren, kan het deel Remote diagnostics (Remote diagnose) door partners en hogere gebruikersprofielen worden geraadpleegd. Sitebeheerders en installateurs krijgen toegang tot deze functies wanneer zij pakket A + B aankopen.

Pakketten beheren

Er zijn twee mogelijke pakketopties:

- Package A - Access license (Pakket A - Toegangsliscentie): toegang tot de Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Pakket A - Toegangsliscentie) + Package B - Service license (Pakket B - Servicelicensie): pakket B biedt toegang tot Remote diagnostics (Remote diagnose) voor sitebeheerders en installateurs. Standaard kan dit deel alleen door partners en hogere profielen worden geraadpleegd. Zie ["4.22 Over remote diagnose"](#) [► 93] voor meer informatie.

Wanneer de betaling is ontvangen, moet het (de) geselecteerde pakket(ten) nog worden geactiveerd. Bij meerdere pakketten moet elk pakket afzonderlijk worden geactiveerd.

- 1 Een site bewerken. Zie "Site en controllers beheren" [► 71].

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-05-13

Contact person: guy

Confirm payment (b)

Cancel package (c)

Vertical ellipsis icon (a)

- 2 Klik op het symbool met verticale punten (a) rechts op het scherm.
Resultaat: De vervolgkeuzelijst betaling wordt geopend.
- 3 Klik indien gevraagd op Cancel package (Annuleer pakket) (b) en bevestig in het pop-upscherf.
Resultaat: Het pakket is nu geannuleerd.
- 4 Klik op Confirm payment (Bevestig betaling) (c) om een pakket te activeren.
Resultaat: Het scherm Confirm payment (Bevestig betaling) verschijnt.

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Br

Contact person: guy

Telephone number: 0922521115

Covered area (m²): 55

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-04-14

Contact person: guy

E-mail: veronique_@daikinenergy.com

Purchase order: 11111

Cancel

Save

Confirm payment

Enter a new expiration date

14 April 2020

April 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

14 April 2020

Cancel

Confirm

- 5 Voer de vervaldatum in door de datum in te voeren of met de kalender en klik op Confirm (Bevestigen) (d).
Resultaat: De applicatie geeft een betalingsbevestiging (e) weer en de status van het pakket (f) wordt op Paid (Betaald) ingesteld. Het pakket is nu actief.

The screenshot shows the 'EDIT SITE' form. At the top, a green notification box labeled 'e' says 'Payment confirmed'. The user 'JOHN DOE' is logged in. The form is divided into 'Site info' and 'Package info' sections. 'Site info' includes fields for Setup Type, Site name, Street, Postal Code, and City. 'Package info' includes a Package dropdown (labeled 'f'), Status, Expiration date, and Contact person.

Resultaat: In de sitelijst is het pakketsymbool (g) nu groen.

The screenshot shows the 'SITES' list. A table lists sites with columns for Site name, Address, Region, Packages, Affiliate, Edit, and Delete. The row for 'Guy's' is highlighted, and a green package icon (labeled 'g') is visible in the Packages column.

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Guy's	Waterstraat 15233 Sint-Anandberg 9040, Belgium		A - 2020-04-14	Affiliate A1		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13	Affiliate A2		

Kleurcodes voor de pakketten:

Blauw: Trial (Proef)

Groen: Paid (Betaald) en actief

Rood: Expired (Vervallen)

Grijs: Cancelled (Geannuleerd)

Oranje: Payment pending (Betaling hangende)

Na het annuleren kan een installateur of een hoger gebruikersprofiel (Daikin-beheerder of partner) een pakket weer activeren door Request extension (Vraag verlenging aan) te selecteren. Als dit vóór de vervaldatum van het pakket gebeurt, wordt het oranje.

De functies Request extension (Vraag verlenging aan) (h) en Cancel package (Annuleer pakket) (i) staan in de vervolgkeuzelijst.



INFORMATIE

Een geannuleerd pakket blijft nog tot de vervaldatum actief.

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: intelligent Tablet Controller

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Janssen, Wouter

Request extension

Cancel package

Als het pakket vervallen (rood) is, blijft het rood, ook wanneer Request extension (Vraag verlenging aan) (h) wordt geselecteerd. In beide gevallen wordt de pakketkleur groen zodra de betaling is bevestigd.

Integrators beheren

Wanneer u een site bewerkt, kunt u integrators van derden aan de site koppelen en hen toegang geven of hun toegangsrechten verwijderen. Voor meer informatie over integrators, zie "3.3 Over integrators" [► 6].

Een integrator toegang geven tot een site

- 1 Om een integrator aan een site toe te voegen, scroll naar de onderkant van het deel Integrator (Integrator) (a) en klik op de knop Add integrator (Integrator toevoegen) (b).

Resultaat: Onderaan de lijst verschijnt een vervolgkeuzelijst (c), samen met een knop Save (Bewaren) (d) en Cancel (Annuleren) (e).

Integrator

Added on

Disassociate

OVER

Select...

Save

Cancel

Add integrator


- 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst (c) de integrator die u toegang tot deze site wilt geven.
 - 3 Klik op de knop Save (Bewaren) (d).
- Resultaat:** Een pop-upvenster verschijnt.
- 4 Klik op de knop I agree (Ik ga akkoord) om verder te gaan.

Resultaat: De integrator is nu aan deze site gekoppeld.

Toegang van integrator tot een site verwijderen

- 1 Klik in het onderste deel van het venster (a) op het rode kruis (f) naast de integrator.

Resultaat: Een pop-upvenster met een bevestiging verschijnt.

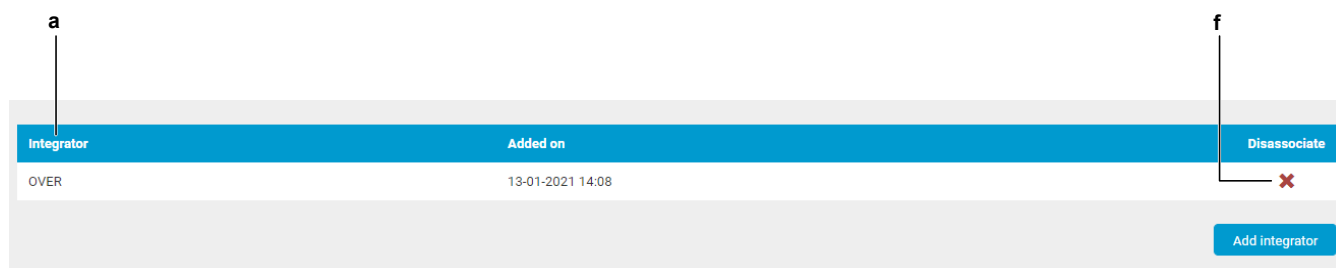

- 2 Klik op Yes (Ja) in het pop-upvenster om te bevestigen.

Resultaat: De integrator heeft nu geen toegang meer tot deze site.

IEQ-sensoren koppelen met een site

Bij het bewerken van een site kunt u één of meerdere IEQ-sensoren met een site koppelen. Hierdoor kunt u verschillende parameters met betrekking tot de luchtkwaliteit binnenshuis monitoren. Voor meer informatie over het beheren en monitoren van gegevens van IEQ-sensoren, zie "[4.20 Sensoren beheren](#)" [► 89] en "[4.12 Sensormonitoring uitvoeren](#)" [► 59].


Om een sensor met een site te koppelen is de Daikin AirSense app vereist. Deze kan worden gedownload in de App Store⁽¹⁾ of Google Play.⁽²⁾

Bij het koppelen van een sensor is zowel toegang tot de app als tot de Daikin Cloud Service vereist.

- 1 Open de Daikin AirSense app en meld aan met de gegevens die u hebt gekregen van uw Daikin-vertegenwoordiger.
- 2 Houd de aan/uit-knop op uw sensor 4 seconden ingedrukt.


⁽¹⁾ <https://apps.apple.com/lu/app/daikin-airsense/id1564743295>

⁽²⁾ <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airsense>

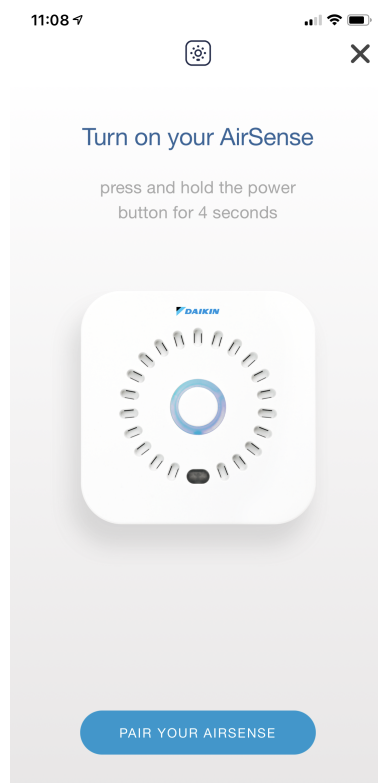


Resultaat: De sensor geeft een blauw licht af, gevolgd door een groen licht, en begint dan om de seconde blauw te knipperen. De sensor staat nu in de configuratiestand en is klaar om te worden gekoppeld.

- 3 Scan de QR-code op uw sensor met de app.
- 4 Laat de app verbinding maken met het wifinetwerk van de sensor.

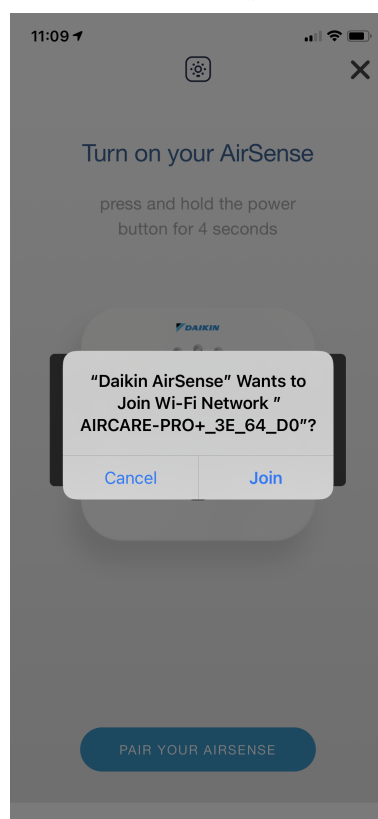

- 5 Kies de methode voor het verzamelen van gegevens.

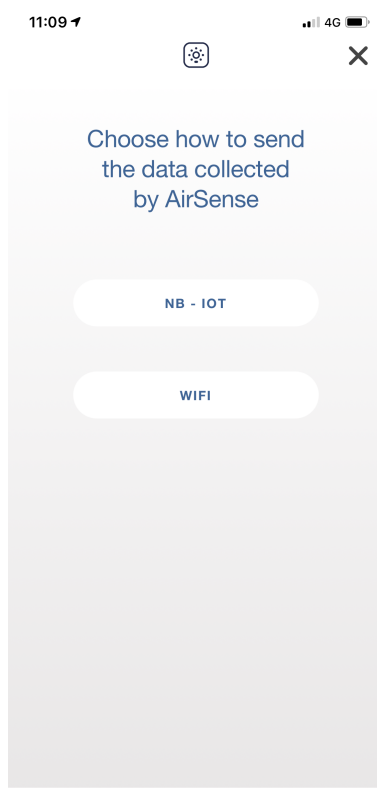


Resultaat: De sensor is nu gekoppeld met de app.



INFORMATIE

Afhankelijk van uw locatie, kan de methode voor het verzamelen van gegevens NB-IoT of WiFi zijn. NB-IoT wordt niet in alle landen ondersteund.

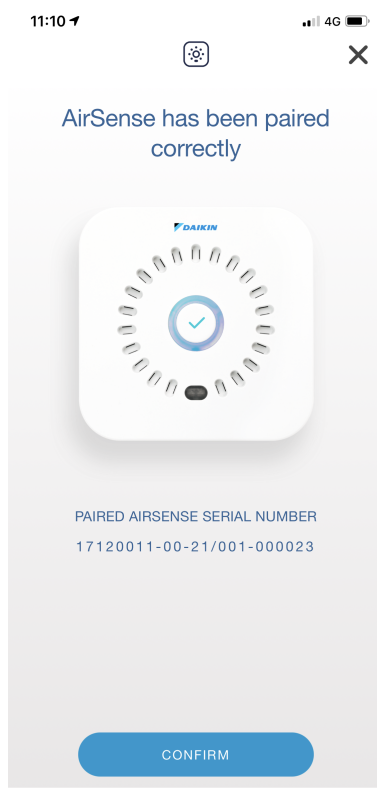

6 Wijs een site toe aan de sensor.

11:11

Assign a site to your AirSense

AIRSENSE SITE
Choose or enter a new site

OFFICE BUILDING FLOOR

CONFIRM

- 7 Geef een naam aan uw sensor. De naam die u hier ingeeft is de sensornaam die in de Daikin Cloud Service wordt weergegeven.

11:11

Define a name for you AirSense

AIRSENSE NAME
Choose or enter new name

ROOM Meeting room OPEN SPACE

CONFIRM

- 8 Selecteer in het navigatiepaneel van Daikin Cloud Service Sites (Sites) onder Administration (Beheer).

Resultaat: De actueel beschikbare sites worden weergegeven.

- 9 Zoek uw site en schrijf het nummer in de kolom ID (ID) (a) op of onthoud het.

Administration > SITES

							Technical	Payment
ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit	
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54		
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0		

a points to ID 1, **b** points to the edit icon for ID 1.

- 10** Ga terug naar de Daikin AirSense app en voer de site-ID (a) van de vorige stap in als Plant ID (in dit geval is de site-ID (ID) "1").

11:12 11:12 11:12

Plant ID


Enter the Plant ID of the chiller unit on which you want to install the device.

For details and support, contact your cloud system administrator


es: 0a00a000-00a0-000a-00a0-000aa0a00000

SKIP CONFIRM

- 11** Kies een groep voor uw sensor of maak er een aan.

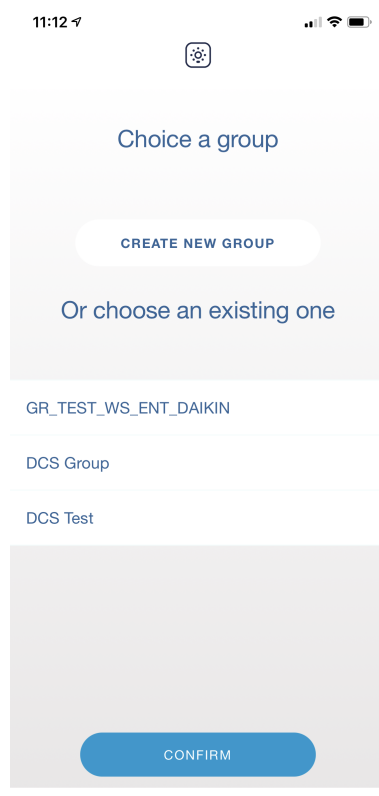

12 Selecteer Daikin Cloud Service als gegevensweergaveplatform.

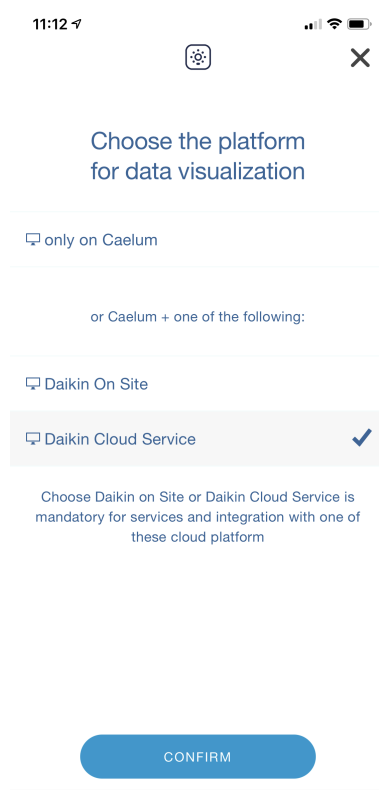

13 Klik in Daikin Cloud Service op het potlood (b) naast de site waarmee u een sensor wilt koppelen.

Administration > SITES

Technical Payment

ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54	
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0	

a b

14 Scroll naar beneden naar het deel IEQ sensors (IEQ-sensoren) (c).

c

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
------	---------------	-------------	---------------	--------

No sensors have been paired with this site.

Add sensor to site

d

15 Klik op Add sensor to site (Sensor toevoegen aan site) (d).

Resultaat: Een uitklapmenu (e) verschijnt.

e

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
------	---------------	-------------	---------------	--------

Meeting room 1

Select...

Save Cancel

Add sensor to site

f

16 Selecteer de sensor met het uitklapmenu (e).

17 Klik op de knop Save (Bewaren) (f).

Resultaat: De sensor staat onder IEQ sensors (IEQ-sensoren). Het kan enkele seconden duren voordat de sensor in de lijst verschijnt.

IEQ-sensoren loskoppelen van een site

1 Klik in het deel IEQ sensors (IEQ-sensoren) (b) op het rode kruis (g) naast de sensor om hem los te koppelen.

c

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
Meeting room 1	17120011-00-21/001-000023	13-08-2021 12:14	-	

Add sensor to site

g

Resultaat: De sensor is niet meer gekoppeld met de site.

Om een reeds gekoppelde IEQ-sensor opnieuw te koppelen (teruggaan naar configuratiestand)

1 Houd de aan/uit-knop op de sensor 6 seconden ingedrukt om de sensor volledig UIT te schakelen.

- 2 Houd de aan/uit-knop op de sensor ingedrukt tot u 3 bieptonen hoort.


Resultaat: De sensor geeft een blauw licht af, gevolgd door een groen licht, en begint dan om de seconde blauw te knipperen. De sensor staat nu in de configuratiestand en is klaar om opnieuw te worden gekoppeld.

4.17 Zones beheren

Units kunnen worden gegroepeerd om de cloud-setup te laten overeenstemmen met uw echte configuratie. Daikin Cloud Service maakt hiervoor gebruik van zones.


- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Zones (Zones) onder Administration (Beheer).

Resultaat: De actuele zones van de geselecteerde site worden weergegeven.

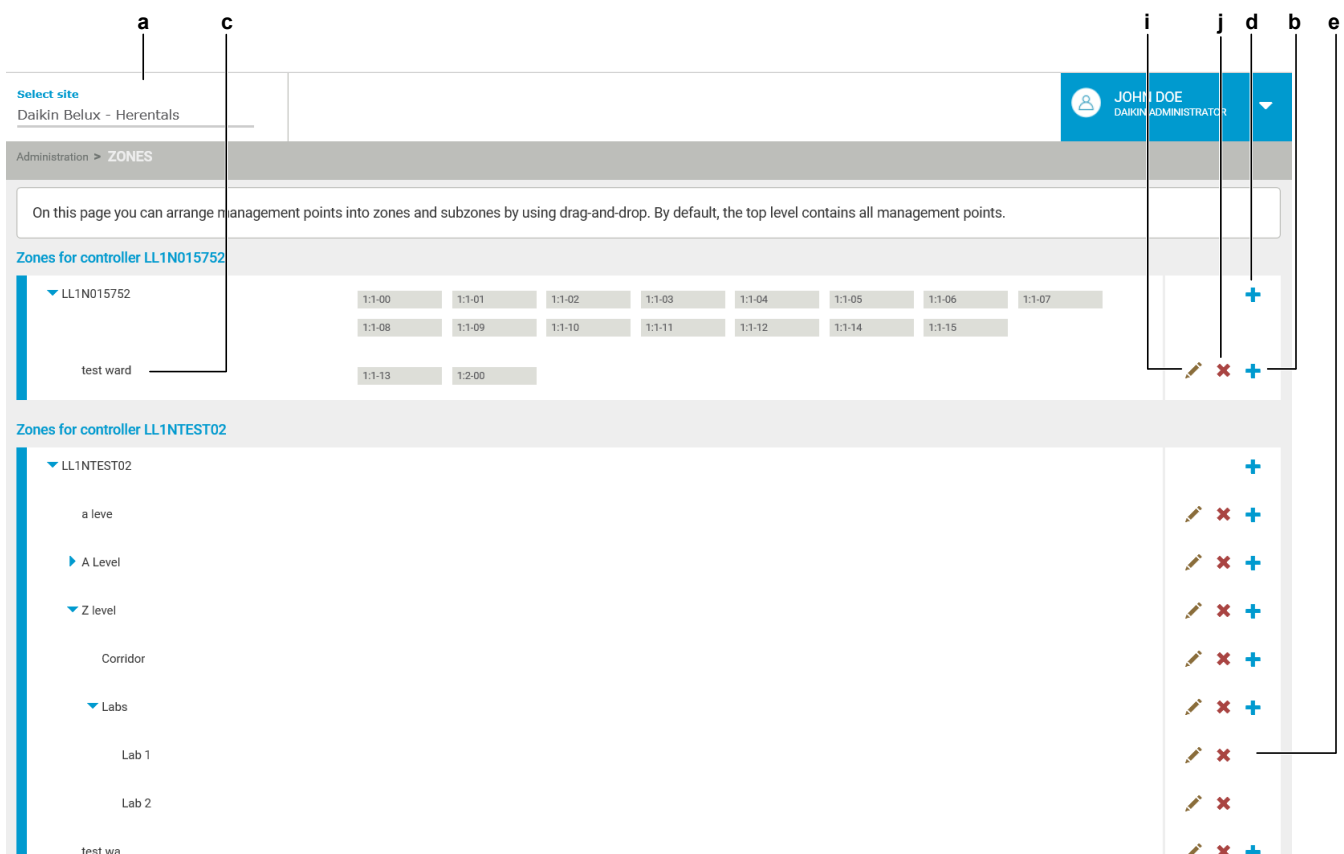


- 2 Selecteer in de sitekiezer de site (a) waarvan u de zones wilt beheren.
- 3 Klik op de blauwe plusknop (b) om aan een bestaande zone (c) een nieuwe zone toe te voegen, of op siteniveau (d).

Resultaat: Er verschijnt een veld waarin u de zonenaam kunt invoeren.

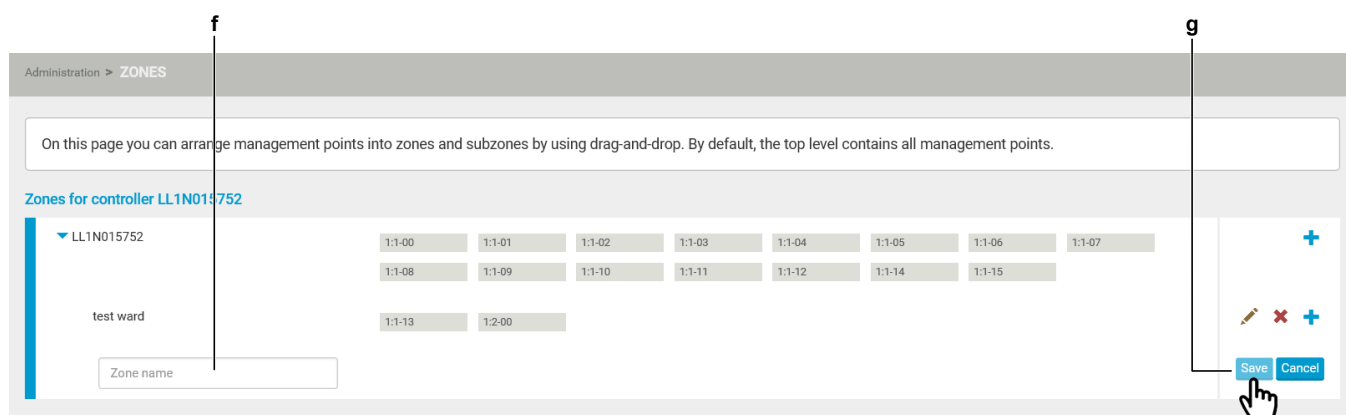

- 4** Vul de zonenaam (f) in en klik op Save (Bewaren) (g).

U kunt maximaal 3 zoneniveaus aanmaken. Daarom staat er geen blauwe plusknop op het laagste niveau in de schermopname (e).

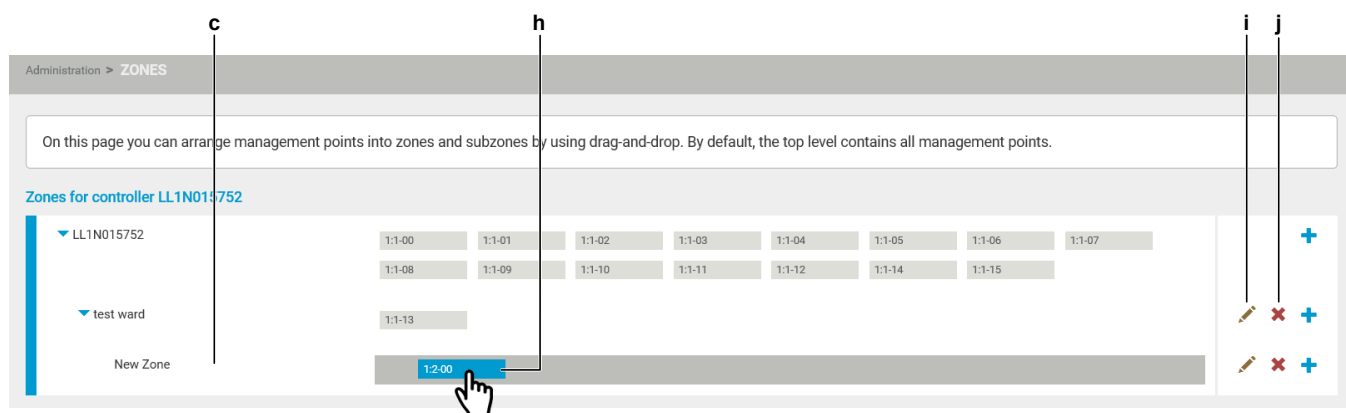

- 5** Verplaats units (h) naar de juiste zone (c).
- 6** Klik op het potloodsymbool (i) om een zone te bewerken. U kunt alleen de naam van de zone wijzigen.
- 7** Klik op het rode kruis (j) om een zone te verwijderen. Als u een zone met units verwijdert, worden de units naar het topniveau verplaatst.

4.18 Binnenunits beheren

Met de Daikin Cloud Service kunt u beschikbare informatie over de binnenunits raadplegen.

Om informatie over binnenunits te veranderen, zie ["4.3 Over toestellen monitoren en regelen"](#) [► 20].

In de meeste gevallen worden binnenunits automatisch gekoppeld aan de juiste beheerpuntdata.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LI1NTEST18	75	workshop 1	FXYP40K	Test unit 1	39	Mercator 1
LI1NTEST18	76	Workshop 2	FXYP40K	Test unit 1	40	Mercator 2
LI1NTEST18	77	Mercator 1	FXYMN32K	Test unit 1	41	Copernicus
LI1NTEST18	78	Mercator 2	FXYMN32K	Test unit 1	42	Practice 4
LI1NTEST18	80	landscape 6	FXYS63K	Test unit 2	7	Galileo
LI1NTEST18	81	landscape 7	FXYS63K	Test unit 2	8	Nobel 1
LI1NTEST18	82	Landscape8	FXYS63K	Test unit 2	9	Nobel 2
LI1NTEST18	84	Archimedes	FXYM80K	test unit 3	10	Archimedes
LI1NTEST18	85	Newton	FXYM32K	test unit 3	12	Union room
LI1NTEST18	86	LBC room	FXYM40K	test unit 3	11	Newton
LI1NTEST18	88	landscape1	FXYS80K	Test unit 4	2	Pascal

1 - 15 of 51 items

Als een unit niet automatisch is gekoppeld, kunt u ze handmatig aan de juiste beheerpuntdata koppelen.



INFORMATIE

Sommige units moeten handmatig worden gekoppeld om de gegevens juist weer te geven. Alleen een installateur of een hoger gebruikersprofiel (Daikin-beheerder of partner) kan dit doen.

- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Indoor units (Binnenunits) onder Administration (Beheer).

Resultaat: De actueel beschikbare binnenunits worden weergegeven.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LL1N015752	56	10	FXYS40K	VRV 1	10	1:1-00
LL1N015752	57	9	FXYS25K	VRV 1	9	1:1-01
LL1N015752	58	11	FXYF32K	VRV 1	11	None
LL1N015752	59	7	FXYF32K	VRV 1	7	None
LL1N015752	60	4	FXYP40K	VRV 1	4	1:1-00
LL1N015752	61	3	FXYP40K	VRV 1	3	1:1-01
LL1N015752	62	2	FXYP40K	VRV 1	2	1:1-02
LL1N015752	63	6	FXYP40K	VRV 1	6	1:1-03
LL1N015752	64	8	FXYP40K	VRV 1	8	1:1-04
LL1N015752	65	5	FXYP40K	VRV 1	5	1:1-05

1 - 15 of 17 items

- 2 Selecteer een Management point name (Naam beheerpunt) in de vervolgkeuzelijst (a) om hem aan een binnenunit toe te wijzen. De informatie moet niet worden opgeslagen; de toewijzing van een Management point name (Naam beheerpunt) blijft automatisch behouden.



INFORMATIE

Als u de Management point name (Naam beheerpunt) van een andere, reeds toegewezen, binnenunit selecteert, waarschuwt het systeem u hier niet voor. De Management point name (Naam beheerpunt) van de andere binnenunit wordt dan opnieuw op None (Geen) ingesteld.

4.19 Buitenunits beheren

Met de Daikin Cloud Service kunt u beschikbare informatie over de buitenunits raadplegen. U kunt de units een gebruikersvriendelijke naam geven en een oppervlakte (in m²) instellen.

- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Outdoor units (Buitenunits) onder Administration (Beheer).

Resultaat: De actueel beschikbare buitenunits worden weergegeven.

Administration > OUTDOOR UNITS				
Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002		0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 2 Om een buitenunit te wijzigen, klik op het potloodsymbool (a).

Resultaat: De velden Name (Naam) (b) en Area (m²) (Oppervlakte (m²)) (c) kunnen worden veranderd. Veranderingen in de velden Area (m²) (Oppervlakte (m²)) hebben invloed op de kWh/m²-grafieken in het deel energiebeheer. Zie "[4.9 Energieverbruik buitenunits site vergelijken](#)" [► 53].

Administration > OUTDOOR UNITS				
Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Friendly name	0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 3 Wijzig de buitenunit zoals vereist.
- 4 Klik op het schijfsymbool (d) om af te sluiten.

4.20 Sensoren beheren

Met de Daikin Cloud Service kunt u beschikbare informatie over de met een site gekoppelde IEQ sensors (IEQ-sensoren) raadplegen.

- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Sensors (Sensoren) onder Administration (Beheer).

Resultaat: Een overzicht met IEQ sensors (IEQ-sensoren) verschijnt.


Administration > SENSORS

General Global Air quality Environmental comfort Electrosmog									
Site	Sensor name	Status	Value	Power	Battery	Serial number	Model		
Daikin Gent Office	Office Sensor 1	Good	71	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 2	Good	70	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 3	Good	78	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 4	Warning	60	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 5	Critical	50	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 6	Off	53	Off	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		

a b a d b b c e

- 2 Gebruik de vervolgkeuzelijsten (a) om de sensoren te filteren op Site (Site) of Status (Status).
- 3 In de velden zonder vervolgkeuzelijst (b) kunt u filteren door een waarde te typen (bijvoorbeeld Sensor name (Sensornaam)).
- 4 Klik op het symbool met verticale punten (c) om specifieke sensorinformatie rechtstreeks in deze overzichtspagina weer te geven.

Resultaat: Een vervolgkeuzelijst met alle andere sensorinformatielabels verschijnt.

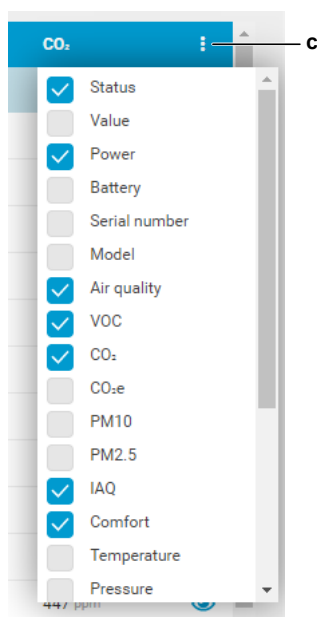

- 5 Selecteer de informatie die u in het overzichtsvenster wilt weergeven.
- 6 Klik op een knop rechts bovenaan (d) om meer gedetailleerde waarden voor een bepaalde categorie parameters weer te geven (bijv. Air quality (Luchtkwaliteit)).
- 7 Klik op het oogsymbool (e) van een sensor om een gedetailleerde weergave voor die sensor te openen.
- 8 Klik op Edit threshold (Drempel bewerken) (f) om de bewerkingsmodus in te schakelen.

Sensor 1



Site Daikin Gent Office

Sensor name Sensor 1

Status Good

Power On

Warning 85 ●

Critical 60 ●

Battery Good

Serial number 17120003-00-000000-000001

Model AircarePRO+

[Edit threshold](#)

AIR QUALITY



	VOC 283 ppb	CO ₂ 445 ppm	CO ₂ e 1112 ppm	PM 10 36 µg/m ³	PM 2.5 23 µg/m ³	IAQ 146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

COMFORT



	Temp 23 °C	Pressure 801 mbar	Brightness 51 lux	Humidity 66 RH%	Sound 71 dB
Warning	26	1100	120000	Low 40 60 High	60
Critical	30	1100	120000	Low 30 70 High	70

ELECTROSMOG



	Elect. HF 1 V/m	Elect. LF 188 nT	Wifi Lev. -75 dBm	Wifi N. 4
Warning	3	3000	-20	30
Critical	6	10000	-10	35

- 9 Stel de drempelwaarden voor elke parameter in door de waarde in te typen of met de pijlen die verschijnen wanneer een drempelveld wordt geselecteerd.

The screenshot displays the Daikin Cloud Service interface. On the left, a large circular gauge shows a value of 97. Below it, a 'Warning' threshold is set to 85 (indicated by a yellow dot) and a 'Critical' threshold is set to 60 (indicated by a red dot). The main configuration area on the right includes fields for 'Site' (Daikin Gent Office), 'Sensor name' (Sensor 1), 'Status' (Good, in a green box), and 'Power' (On). To the right of these fields are three vertical lines labeled 'h', 'i', and 'g' at the top. Below these lines are three buttons: 'Cancel' (under 'h'), 'Reset to defaults' (under 'i'), and 'Save' (under 'g'). Further right, a table displays sensor details: 'Battery' (Good), 'Serial number' (17120003-00-000000-000001), and 'Model' (AircarePRO+). Below this is a section titled 'AIR QUALITY' with a gauge showing 99. It includes a table of air quality parameters and their thresholds.

	VOC	CO ₂	CO ₂ e	PM 10	PM 2.5	IAQ
Current Value	283 ppb	445 ppm	1112 ppm	36 µg/m³	23 µg/m³	146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

- 10** Klik op Save (Bewaren) (g) om wijzigingen op te slaan, of klik op Cancel (Annuleren) (h) om de bewerkingsmodus te verlaten en eventuele wijzigingen niet op te slaan. Klik op Reset to defaults (Resetten op standaardwaarden) (i) om alle drempelwaarden te resetten naar de standaardwaarden.



INFORMATIE

Drempelwaarden kunnen geen decimalen bevatten en moeten als gehele getallen worden ingevoerd. Wanneer u een drempelwaarde voor een parameter instelt, kan de Warning (Waarschuwing) drempelwaarde nooit groter zijn dan de Critical (Kritiek) drempelwaarde.



INFORMATIE

Kritieke drempelwaarden kunnen alleen door installateurs en hogere profielen worden ingesteld. Gewone en Waarschuwingdrempelwaarden kunnen door sitebeheerders en hogere profielen worden ingesteld.

4.21 Elektriciteitsmeter configureren

Op de pagina Electric meter configuration (Configuratie elektriciteitsmeter) staat een lijst met gekoppelde controllers voor de actieve site en de verbonden elektriciteitsmeters. In dit scherm stelt u de kolom Energy consumption type (Type energieverbruik) in op HVAC system (HVAC-systeem) (verwarmen, ventilatie en airco) of non-HVAC system (non-HVAC-systeem).

- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Electric meter configuration (Configuratie elektriciteitsmeter) onder Administration (Beheer).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	non-HVAC system	

- 2 Klik op het potloodsymbool (a).

Resultaat: De vervolgkeuzelijst Energy consumption type (Type energieverbruik) wordt actief.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_1	3	non-HVAC system HVAC system non-HVAC sy	

- 3 Selecteer het type energieverbruik in de vervolgkeuzelijst Energy consumption type (Type energieverbruik).

- 4 Klik op het schijfsymbool (b).

Resultaat: Het Energy consumption type (Type energieverbruik) wordt ingesteld op het nieuwe systeem.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	HVAC system	

4.22 Over remote diagnose



INFORMATIE

Standaard kan het deel Remote diagnostics (Remote diagnose) alleen door partners en hogere gebruikersprofielen worden geraadpleegd. Sitebeheerders en installateurs krijgen toegang tot deze functies wanneer zij pakket A + B aankopen.

4.22.1 Alarmhistoriek beheren

De alarmhistoriek biedt een overzicht van alle waarschuwingen en storingen op uw beschikbare sites.

Controllers monitoren voortdurend de units op de sites. Zij detecteren alarmen (bijvoorbeeld vochtalarmen) en sturen deze op regelmatige tijdstippen door naar de cloud (bijvoorbeeld om de 2 uur, zolang niet is gereageerd op het alarm). Als een IEQ-sensor met een van uw sites is gekoppeld, worden de alarmen ervan ook doorgestuurd.

Alarmen komen altijd in het systeem met de status Open (Open).

- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Alarm history (Alarmhistoriek) onder Remote diagnostics (Remote diagnose).

Resultaat: Een overzicht van de alarmen op uw site wordt weergegeven.

Remote diagnostics > ALARM HISTORY

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1
Daikin Gent Office	Test unit 3		Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	1
Test iVRV	silasenward		Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1
Deleted Site	Test unit 2		Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2
Daikin Gent Office	silasenward		Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1

In dit venster kunt u filteren en rangschikken, en het biedt 2 verschillende weergaven:

- De gegroepeerde weergave (a) biedt een duidelijk overzicht; de alarmen worden gegroepeerd op basis van de Alarm code (Code alarm). Dit betekent dat de site en de unit dezelfde zijn, maar er zijn meerdere tijdstippen (b) voor zijn. Het getal in de kolom Occurrences (Voorvallen) geeft het aantal identieke alarmen aan.
 - De vlakke weergave (c) geeft alle alarmen afzonderlijk weer.
- 2 Om de periode voor de weergave van alarmen te veranderen, klik op het kalendersymbool (d) om de From (Van) of To (Tot) datum te veranderen.
 - 3 Gebruik de filters bovenaan de tabel om alleen specifieke informatie weer te geven.
 - 4 Om alleen specifieke sites, alarmtypes of taakstatussen weer te geven, selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijsten (bijv. om alleen sensoralarmen voor een specifieke site weer te geven).

Resultaat: De applicatie geeft alleen de alarmen weer die overeenkomen met de waarde(n).

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1
Test iVRV	silasenward		Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1
Deleted Site	Test unit 2		Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2
Daikin Gent Office	silasenward		Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1

2 items selected x

- ☐ Acknowledged
- ☒ Closed
- ☒ Open

- 5 Klik op de kleine X in de vervolgkeuzelijst (e) om het filter weer te verwijderen.
- 6 In de velden zonder vervolgkeuzelijst kunt u gewoon een waarde typen (bijvoorbeeld het veld Alarm code (Code alarm)).

Resultaat: De applicatie geeft alleen de alarmen weer die overeenkomen met de waarde(n).

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	

Annotations: h points to the 'Occurrences' column header, f points to the 'X' icon in the 'Occurrences' column, and g points to the vertical dots icon in the 'Occurrences' column.

- 7 Klik op de witte X rechts (f) om alle filters te verwijderen.
- 8 Klik op het symbool met verticale punten (g) om specifieke alarminformatie rechtstreeks in deze overzichtspagina weer te geven.

Resultaat: Een vervolgkeuzelijst met alle andere alarminformatielabels verschijnt.

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	

The 'Occurrences' dropdown menu is open, showing options: Alarm subcode, Alarm description, Notes, Model, Serial number, Airnet address, and Controller number.

- 9 Selecteer de informatie die u in het overzichtsvenster wilt weergeven.
- 10 Klik op het oogsymbool (h) rechts van een alarmrij om alle details van een alarm of sensoralarm in 1 venster te raadplegen.

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

Alarm details

Site: Deleted Site

Management point name: Not applicable

Line: Test unit 2

Alarm type: Malfunction

Alarm code: UE

Alarm subcode:

Alarm description: Centralized controller

Local site time: 2019-06-13 11:11:22

Model: FXYS63K

Serial number: 007

Airnet address: 7

Controller number: LL1NTEST12

Notes:

Task status: Open Acknowledged Closed

History buildup

Select an alarm in the table below to view its details

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

In dit venster Alarm details (Details alarm) kunt u de status (i) van de taak wijzigen (Open (Open)/Acknowledged (Bevestigd)/Closed (Gesloten)) en alle details van elke alarmgebeurtenis raadplegen.

Onder History buildup (Historiekoverzicht) (j) ziet u wanneer de controller het alarm de eerste keer heeft verstuurd. De controller blijft het alarm versturen zolang het niet op de unit zelf is verholpen, en houdt niet op wanneer u de taakstatus in de applicatie verandert in Acknowledged (Bevestigd) of Closed (Gesloten).



INFORMATIE

Ongeacht welke alarmgebeurtenis u in de lijst selecteert, alleen de laatst verstuorde wordt afgesloten.

Als u een alarm afsluit voordat het op de unit is opgelost, wordt een nieuwe alarmregel begonnen op de pagina Alarm history (Alarmhistoriek), ook al gaat het om hetzelfde alarm.



OPMERKING

Vergeet niet om een bevestigd (en technisch opgelost) alarm af te sluiten; anders krijgt u geen e-mail meer als zich later op dezelfde unit opnieuw hetzelfde alarm voordoet.

History buildup

Select an alarm in the table below to view its details

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

U kunt bevestigde en afgesloten alarmen opnieuw openen of zelfs alarmen handmatig markeren als open: de knop Open (Open) heeft dan een volle kleur (k).

History buildup

Select an alarm in the table below to view its details

No.	Local site time	Note	Task status	Data
4 / 4	2020-07-23 15:13:33		Open	
3 / 4	2020-02-23 15:11:30		Open	
2 / 4	2019-06-13 11:11:26		Acknowledged	
1 / 4	2019-06-13 11:11:22		Acknowledged	

Er zijn ook 2 kleurpatronen voor de knoppen Acknowledged (Bevestigd) en Open (Open):

- Handmatig gemarkeerde alarmgebeurtenissen (l) hebben een volle kleur.
- Alarmen die automatisch worden bevestigd nadat een voorafgaand alarm handmatig werd bevestigd (m) worden zonder kleurvulling weergegeven.

**INFORMATIE**

De controller blijft voorvallen sturen zolang de storing technisch niet is verholpen.

**INFORMATIE**

De sensoralarmen van IEQ-sensoren worden ALTIJD automatisch gemarkeerd als afgesloten.

Aan een site toegewezen gebruikers krijgen een e-mail telkens wanneer een controller een open alarm verstuurt. Door dit te aanvaarden, krijgt die gebruiker geen e-mails over dat specifieke alarm meer. Normaal gezien wordt nu een technicus ter plaatse gestuurd, maar zolang hij er niet is en het probleem oplost, blijft het alarm binnenkomen als een bevestigd alarm.

4.22.2 Analyse van binnenunits gebruiken

Het scherm Indoor unit analysis (Analyse binnenunit) geeft de werkingsgegevens van de binnenunits weer. In dit deel kunnen de werkingsgegevens per uur voor elke binnenunit worden gedownload.

- 1 Selecteer in de sitekiezer de site waarvoor u de analyse van de binnenunit wilt uitvoeren.
- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Indoor unit analysis (Analyse binnenunit) onder Remote diagnostics (Remote diagnose).

Resultaat: Een overzicht van binnenunits op de gekozen site wordt weergegeven.

Select site
Daikin Gent Office

Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)
silaseward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21
silaseward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27
silaseward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27

Download table as an Excel file

3 items

In dit venster kunt u filteren en rangschikken.

- 3 Om de periode voor de weergave van de informatie over de binnenunits te veranderen, klik op het kalendersymbool (a) om de Month (Maand) te veranderen.
- 4 Typ een waarde in de filters bovenaan de tabel om alleen specifieke informatie weer te geven.

Resultaat: De applicatie geeft alleen de binnenunits weer die overeenkomen met die waarde.

- 5 Klik op de witte X (b) om alle filters te verwijderen.

- 6 Klik op het symbool met verticale punten (c) om specifieke informatie over binnenunits rechtstreeks in deze overzichtspagina weer te geven.

Resultaat: Een vervolgkeuzelijst met de informatielabels van alle andere binnenunits verschijnt.

Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat 'on' time (hh:mm)	Average setpoint (°C)	Controller number	Airnet address
silasenward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21	LL1NTEST01	
silasenward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	
silasenward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	

Download table as an Excel file

3 items

Airnet address dropdown menu:

- ☒ Controller number
- ☐ Line IPU
- ☐ Line port number
- ☒ Airnet address
- ☐ Indoor unit address
- ☐ Indoor unit model

- 7 Selecteer de informatie die u in het overzichtsvenster wilt weergeven.
- 8 Klik op het downloadsymbool (d) rechts van een lijn van een binnenunit om de werkingsgegevens per uur voor deze unit te downloaden.
- 9 Klik op de overeenkomstige knop (e) links onderaan de pagina om de volledige tabel in Microsoft Excel-formaat te downloaden.

4.22.3 Analyse van buitenunits gebruiken

Het scherm Outdoor unit analysis (Analyse buitenunit) geeft de werkingsgegevens van de buitenunits weer. In dit deel kunnen de werkingsgegevens per uur voor elke buitenunit worden gedownload.

- 1 Selecteer in de sitekiezer de site waarvoor u de analyses van de buitenunit wilt uitvoeren.
- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Outdoor unit analysis (Analyse buitenunit) onder Remote diagnostics (Remote diagnose).

Resultaat: Een overzicht van buitenunits op de gekozen site wordt weergegeven.

Select site
Daikin Gent Office

Remote diagnostics > OUTDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)
silasenward	REM08PY1	123456789	00:00
silasenward	RYQ8T7Y1B	123456789	

Download table as an Excel file

Labels: a (calendar icon), d (download icon), c (vertical dots icon), b (dropdown arrow icon)

- 3 Om de periode voor de weergave van de informatie over de buitenunits te veranderen, klik op het kalendersymbool (a) om de Month (Maand) te veranderen.
- 4 Klik op het symbool met verticale punten (b) om specifieke informatie over buitenunits in deze overzichtspagina weer te geven.

Resultaat: Een vervolgkeuzelijst met de informatielabels van alle andere buitenunits verschijnt.

Remote diagnostics > OUTDOOR UNIT ANALYSIS

Month: April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Controller number	Airnet address	
silasenward	REM08PY1	123456789	00:00	LL1NTEST01	1	☒ Controller number
silasenward	RYYQ8T7Y1B	123456789		LL1NTEST01	2	☐ CPU ☐ Support number ☒ Airnet address

[Download table as an Excel file](#)

- 5 Selecteer de informatie die u in het overzichtsvenster wilt weergeven.
- 6 Klik op het downloadsymbool rechts (c) van een lijn van een buitenunit om de werkingsgegevens per uur voor 1 unit te downloaden.
- 7 Klik op de overeenkomstige knop (d) links onderaan de pagina om de volledige tabel in Microsoft Excel-formaat te downloaden.

4.22.4 Voorspellingssetup gebruiken

Op de pagina Prediction setup (Setup voorspelling) kunt u de storingsvoorspelling voor de op de controller aangesloten units inschakelen.

- 1 Selecteer in de sitekiezer de site waarvoor u de setup voorspelling wilt uitvoeren.
- 2 Selecteer in het navigatiepaneel Prediction setup (Setup voorspelling) onder Remote diagnostics (Remote diagnose).

Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

a [Select site](#)
Daikin Belux - Herentals

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☐ Malfunction prediction for the site 'Daikin Belux - Herentals' is disabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST02	dummy	Sent		2016-03-25 00:01:08
LL1N015752	dummy	Sent		2015-11-16 13:01:00

b

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

- 3 Schuif de wisselknop (a) naar rechts om de storingsvoorspelling te activeren.

Resultaat: Tijdens de activering staat Ready to send (Klaar om te verzenden) in de kolom Status (Status) (b). De storingsvoorspelling activeren kan tot één uur duren. Zodra zij actief is, verschijnt in de kolom Status (Status) de tekst Sent (Verzonden).

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☒ Malfunction prediction for the site 'Faulty Towers' is enabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST21	COLD0001-N15	Ready to send		

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Als storingsvoorspelling is geactiveerd en het systeem voorspelt een storing van een unit, dan wordt een alarm gegenereerd en verschijnt dit op de pagina Alarm history (Alarmhistoriek). Zie "4.22.1 Alarmhistoriek beheren" [► 93].

Naast de weergave van het alarm op de pagina Alarm history (Alarmhistoriek), kunt u voor toekomstige alarmen ook een e-mail ontvangen. Om deze e-mails te ontvangen, moet u uzelf toewijzen aan een site die alarmen genereert.

4.22.5 Gebruik van verslagen

Deze functie is alleen beschikbaar voor Daikin-filialen en Daikin-beheerders als pakket B is geactiveerd.

- 1 Selecteer in het navigatiepaneel Reporting (Verslagen) onder Remote diagnostics (Remote diagnose).

Resultaat: Een instelscherm verschijnt.

Select site
Daikin Gent Office

Daikin Belux - Herentals
Daikin Gent Office
Daikin Gent Office 2
Faulty Towers
Guy's
Residential Test Site

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format
DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit
MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit
°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☒	Friendly name	silasenward (28)

[Download report](#)

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 2 Selecteer de site (a) waarvoor u het verslag wilt raadplegen.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit

°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 3 Selecteer de gewenste optie Data interval (Data-interval) (b).
- 4 Stel de velden Time period (Tijdsperiode) (c) in, met een maximum van 1 jaar.
- 5 Kies de gewenste opties Settings (Instellingen) (d).
- 6 Activeer de vakjes (e) in het deel Lines to include (Lijnen voor verslag).
- 7 Klik op de knop Download report (Verslag downloaden) (f).

Resultaat: Een bericht (g) verschijnt onderaan het scherm.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit

°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report


On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

What do you want to do with report.csv (9.4 KB)?
From: itcqa.dcsdev.edc.dknadmin.be

Open Save ^ Cancel ×

- 8 Klik op de knop Save (Bewaren) (h).

Resultaat: Het bericht onderaan het scherm verandert.



9 Klik op de knop Open (i).

Resultaat: Het Excel-bestand wordt geopend.

report.csv - Excel

Bestand

Start

Invoegen

Pagina-indeling

Formules

Gegevens

Controleren

Beeld

Acrobat

Knippen

Kopiëren

Opmaak kopiëren/kopieën

Klembord

Lettertype

Uitlijning

Getail

Stijlen

Cellen

Bewerken

Calibri

11

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A



A

A

A

A

A

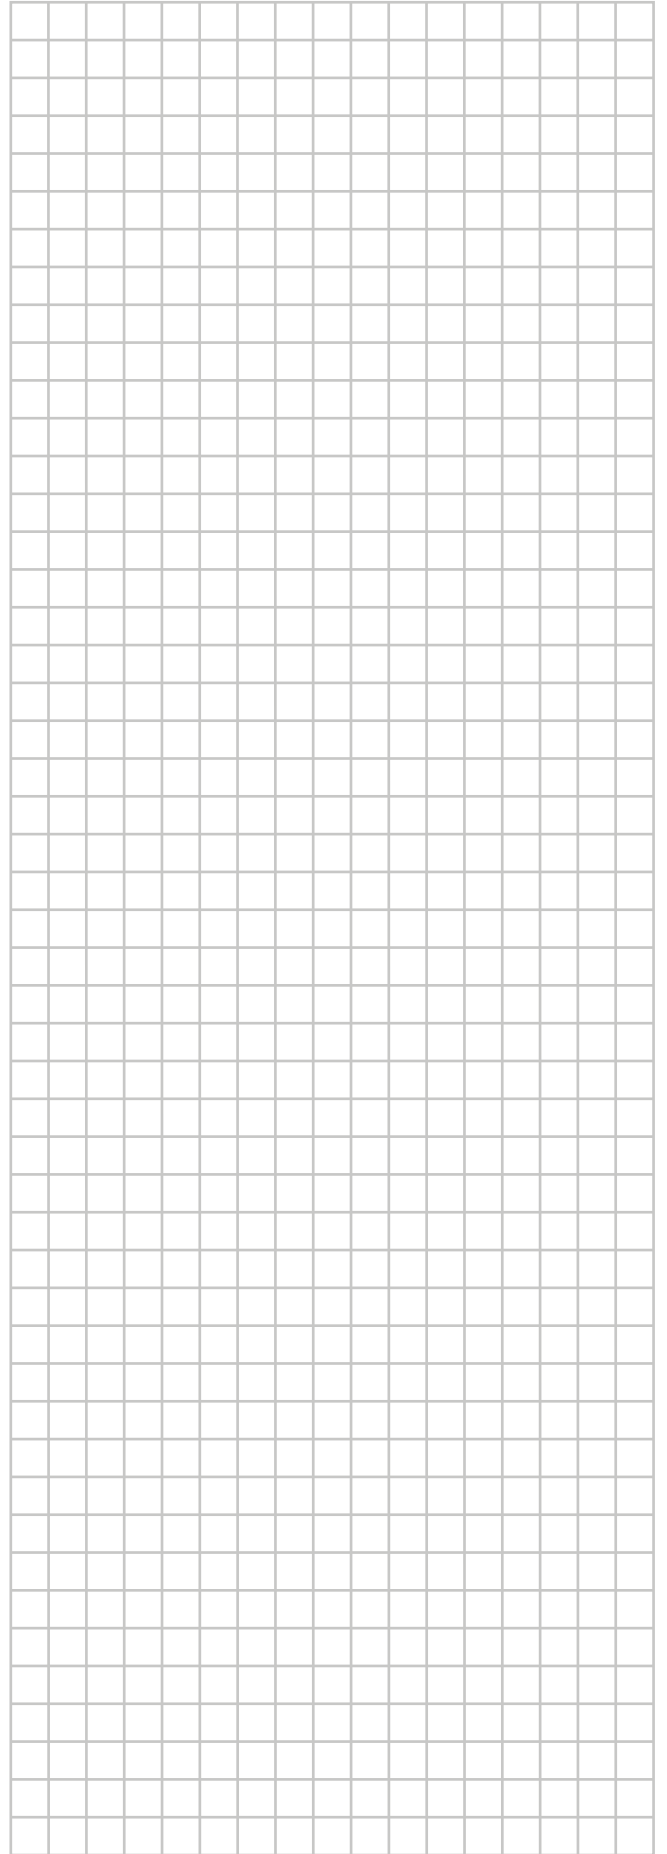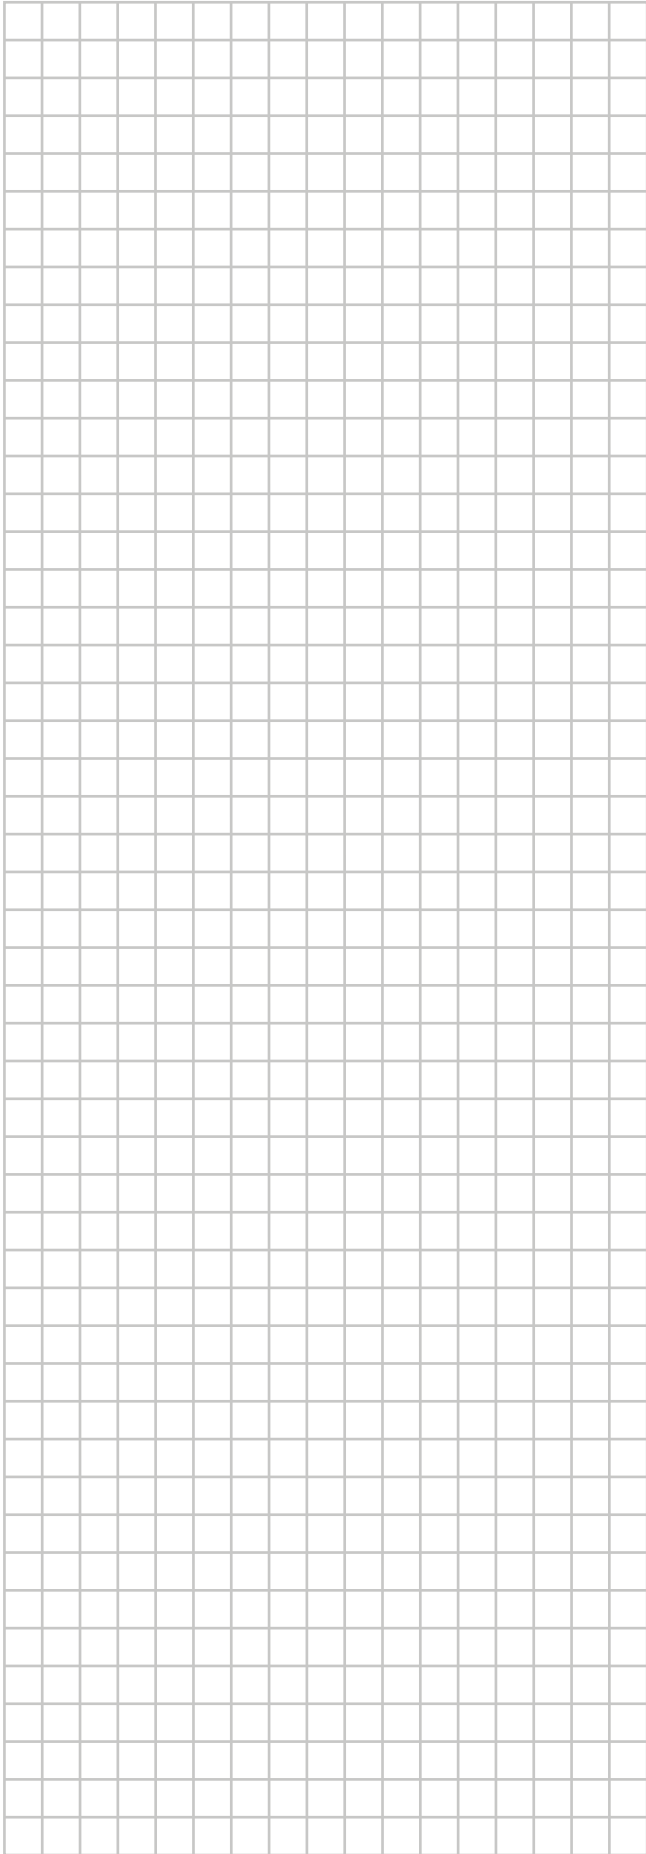

ERC

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P529062-1G 2022.05