




Uitgebreide handleiding voor de gebruiker  
Daikin Altherma 3 R F

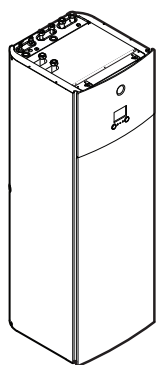

EHVZ04S18E\*6V

EHVZ08S18E\*6V

EHVZ08S23E\*6V

EHVZ08S18E\*9W

EHVZ08S23E\*9W

# Inhoudsopgave

|          |                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Algemene veiligheidsmaatregelen</b>                                        | <b>4</b>  |
| 1.1      | Over de documentatie.....                                                     | 4         |
| 1.1.1    | Betekenis van de waarschuwingen en symbolen .....                             | 4         |
| 1.2      | Voor de gebruiker .....                                                       | 5         |
| <b>2</b> | <b>Over dit document</b>                                                      | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Over het systeem</b>                                                       | <b>9</b>  |
| 3.1      | Onderdelen in een typische systeemlay-out.....                                | 9         |
| <b>4</b> | <b>Bediening</b>                                                              | <b>10</b> |
| 4.1      | Gebruikersinterface: overzicht .....                                          | 10        |
| 4.2      | Mogelijke schermen: overzicht .....                                           | 11        |
| 4.2.1    | Startscherm .....                                                             | 12        |
| 4.2.2    | Het scherm Hoofdmenu .....                                                    | 14        |
| 4.2.3    | Instelpunt-scherm .....                                                       | 15        |
| 4.2.4    | Gedetailleerd scherm met waarden .....                                        | 16        |
| 4.3      | De werking AAN of UIT zetten .....                                            | 17        |
| 4.3.1    | Visuele aanduiding .....                                                      | 17        |
| 4.3.2    | Om AAN of UIT te zetten.....                                                  | 18        |
| 4.4      | De regeling van de ruimteverwarming.....                                      | 19        |
| 4.4.1    | Over de regeling van de ruimteverwarming.....                                 | 19        |
| 4.4.2    | De bedrijfsmodus instellen.....                                               | 19        |
| 4.4.3    | Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt.....                             | 19        |
| 4.4.4    | De gewenste kamertemperatuur wijzigen .....                                   | 20        |
| 4.4.5    | De gewenste aanvoerwatertemperatuur wijzigen .....                            | 21        |
| 4.5      | Het warm tapwater regelen .....                                               | 22        |
| 4.5.1    | Over de regeling van het warm tapwater.....                                   | 22        |
| 4.5.2    | Stand Warmhouden .....                                                        | 23        |
| 4.5.3    | Geplande stand.....                                                           | 23        |
| 4.5.4    | De stand Gepland + warmhouden .....                                           | 24        |
| 4.5.5    | De temperatuur voor warm tapwater wijzigen .....                              | 24        |
| 4.5.6    | Krachtige warm tapwaterwerking gebruiken .....                                | 25        |
| 4.6      | Gevorderd gebruik.....                                                        | 26        |
| 4.6.1    | De geluidsarme stand gebruiken .....                                          | 26        |
| 4.6.2    | De vakantiestand gebruiken.....                                               | 28        |
| 4.6.3    | Informatie aflezen .....                                                      | 28        |
| 4.6.4    | De tijd en de datum configureren.....                                         | 29        |
| 4.7      | Vorgeprogrammeerde waarden en programma's.....                                | 29        |
| 4.7.1    | Vorgeprogrammeerde waarden gebruiken .....                                    | 29        |
| 4.7.2    | De energieprijzen instellen.....                                              | 30        |
| 4.7.3    | Programma's gebruiken en programmeren .....                                   | 32        |
| 4.7.4    | Programmascherm: voorbeeld .....                                              | 35        |
| 4.8      | Weersafhankelijke curve .....                                                 | 39        |
| 4.8.1    | Wat is een weersafhankelijke curve?.....                                      | 39        |
| 4.8.2    | Curve met 2 punten.....                                                       | 40        |
| 4.8.3    | Curve volgens helling en afwijking .....                                      | 41        |
| 4.8.4    | Weersafhankelijke curves gebruiken .....                                      | 42        |
| 4.9      | Menustructuur: Overzicht gebruikersinstellingen .....                         | 45        |
| 4.10     | Installateurinstellingen: tabellen die de installateur moet invullen .....    | 46        |
| 4.10.1   | Configuratiewizard .....                                                      | 46        |
| 4.10.2   | Menu Instellingen.....                                                        | 46        |
| <b>5</b> | <b>Tips om energie te besparen</b>                                            | <b>48</b> |
| <b>6</b> | <b>Onderhoud en service</b>                                                   | <b>49</b> |
| 6.1      | Overzicht: onderhoud en service .....                                         | 49        |
| 6.2      | Het contact/helpdeskenummer vinden .....                                      | 50        |
| <b>7</b> | <b>Opsporen en verhelpen van storingen</b>                                    | <b>51</b> |
| 7.1      | De help-tekst weergeven in geval van een storing .....                        | 51        |
| 7.2      | De storingshistoriek nagaan .....                                             | 51        |
| 7.3      | Symptoom: u vindt het te koud (warm) in uw woonruimte .....                   | 52        |
| 7.4      | Symptoom: het water uit de kraan is te koud.....                              | 53        |
| 7.5      | Symptoom: Storing in de warmtepomp.....                                       | 53        |
| 7.6      | Symptoom: Het systeem maakt gorgelende geluiden na de inbedrijfstelling ..... | 54        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>8 Verplaatsen</b>               | <b>55</b> |
| 8.1 Overzicht: verplaatsen .....   | 55        |
| <b>9 Als afval verwijderen</b>     | <b>56</b> |
| <b>10 Verklarende woordenlijst</b> | <b>57</b> |

# 1 Algemene veiligheidsmaatregelen

## 1.1 Over de documentatie

- De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.
- Alle in dit document vermelde voorzorgen betreffen zeer belangrijke punten en dienen dus steeds nauwgezet te worden nageleefd.
- De installatie van het systeem en alle in de installatiehandleiding en de uitgebreide handleiding voor de installateur beschreven handelingen **MOETEN** door een erkende installateur worden uitgevoerd.

### 1.1.1 Betekenis van de waarschuwingen en symbolen



#### **GEVAAR**

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg heeft.



#### **GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE**

Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.



#### **GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN**

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.



#### **GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR**

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



#### **WAARSCHUWING**

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



#### **WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL**



#### **VOORZICHTIG**

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



#### **OPMERKING**

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.



#### **INFORMATIE**

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

Symbolen gebruikt op de unit:

| Symbool                                                                           | Verklaring                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lees de montagehandleiding, de gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de bedrading alvorens te beginnen met de installatie. |
|  | Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds- en servicewerkzaamheden uit te voeren.                                            |
|  | Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.                                        |
|  | De unit bevat draaiende onderdelen. Wees voorzichtig bij servicewerkzaamheden of inspectie van de unit.                           |

Symbolen gebruikt in de documentatie:

| Symbool                                                                           | Verklaring                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Geeft de titel van een afbeelding of een verwijzing ernaar aan.<br><b>Voorbeeld:</b> "▲ 1–3 Titel afbeelding" betekent "Afbeelding 3 in hoofdstuk 1". |
|  | Geeft de titel van een tabel of een verwijzing ernaar aan.<br><b>Voorbeeld:</b> "■ 1–3 Titel tabel" betekent "Tabel 3 in hoofdstuk 1".                |

## 1.2 Voor de gebruiker



### WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.



### WAARSCHUWING

Kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis kunnen dit apparaat alleen gebruiken als het gebruik van het apparaat werd uitgelegd door een persoon die instaat voor hun veiligheid.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



### WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te vermijden:

- Spoel de unit NIET af.
- Bedien de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen die water bevatten op de unit.



### VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Zit, klim of sta NIET op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen moeten door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units moeten voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen moeten voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat wegwerpbatterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

## 2 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Lees zorgvuldig de documentatie vooraleer de gebruikersinterface te gebruiken om zo de best mogelijke werking te kunnen garanderen.
- Vraag de installateur u te informeren over de instellingen die hij gebruikte om uw systeem te configureren. Controleer of hij de tabellen met de installateurinstellingen ingevuld heeft. Indien niet, verzoek hem dit alsnog te doen.
- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

### Bedoeld publiek

Eindgebruikers

### Documentatieset

Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene veiligheidsmaatregelen:**
  - Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer uw systeem te bedienen
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
  - Snelle gids voor basisgebruik
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
  - Gedetailleerde stap per stap instructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
  - Formaat: Digitale bestanden op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

### Referenties



Referenties (voorbeeld: **[4.3]**) helpen u om steeds te weten waar u zich bevindt in de menustructuur van de gebruikersinterface.

|          |                                                                                                                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | De referenties <b>inschakelen</b> : Druk in het startscherm of hoofdmenuscherm op de help-knop. De referenties verschijnen links bovenaan op het scherm. | <b>?</b> |
| <b>2</b> | De referenties <b>uitschakelen</b> : Druk opnieuw op de help-knop.                                                                                       | <b>?</b> |

Dit document vermeldt tevens deze referenties. **Voorbeeld:**

|          |                                                                       |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar <b>[4.3]: Ruimteverwarming/-koeling &gt; Werkingsgebied</b> . |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Dit betekent:

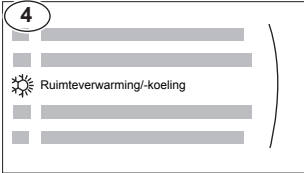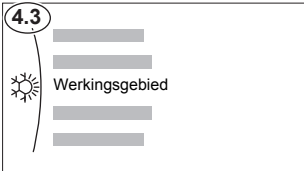
|   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Ga vanuit het startscherm naar <b>Ruimteverwarming/-koeling</b> door aan de linkse draaiknop te draaien.</p>  |  |
| 2 | <p>Druk op de linkse draaiknop om naar het submenu te gaan.</p>                                                                                                                                    |  |
| 3 | <p>Draai aan de linkse draaiknop en ga naar <b>Werkinggebied</b>.</p>                                            |  |
| 4 | <p>Druk op de linkse draaiknop om naar het submenu te gaan.</p>                                                                                                                                    |  |

## 3 Over het systeem

Afhankelijk van de systeemlay-out kan het systeem:

- Een plaats verwarmen
- Een plaats afkoelen (indien een model met verwarmings-/koelwarmtepomp geplaatst werd)
- Warm tapwater produceren (indien een warmtapwatertank geplaatst werd)

### 3.1 Onderdelen in een typische systeemlay-out

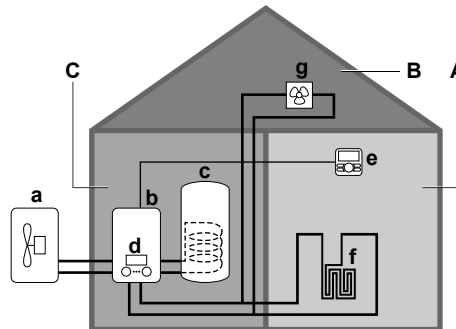


- A** Primaire zone. **Voorbeeld:** Woonkamer.
- B** Secundaire zone. **Voorbeeld:** Slaapkamer.
- C** Technische ruimte. **Voorbeeld:** Garage.
- a** Warmtepomp van de buitenunit
- b** Warmtepomp van de binnenunit
- c** Warmtapwatertank
- d** Gebruikersinterface van de binnenunit
- e** Gebruikersinterface die als kamerthermostaat gebruikt wordt
- f** Vloerverwarming
- g** Radiatoren, warmtepompconvectoren of ventilatorconvectoren

## 4 Bediening

### 4.1 Gebruikersinterface: overzicht

De gebruikersinterface heeft de volgende onderdelen:

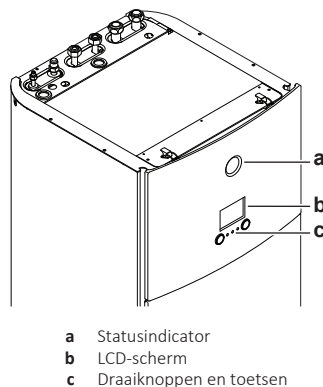

#### Statusindicator

De statusindicator-LEDs gaan branden of knipperen om de bedrijfsmodus van de unit aan te geven.

| LED              | Stand     | Beschrijving                                                                                                                    |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knipperend blauw | Stand-by  | De unit is niet in bedrijf.                                                                                                     |
| Constant blauw   | Bediening | De unit is in bedrijf.                                                                                                          |
| Knipperend rood  | Storing   | Er is een storing.<br>Zie " <a href="#">7.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing</a> " [► 51] voor meer informatie. |


#### LCD-scherm

Het LCD-scherm heeft een slaapstand. Wanneer de gebruikersinterface 15 minuten niet wordt gebruikt, valt het scherm uit. Zodra u op een druktoets duwt of aan een van de draaiknoppen draait, licht het scherm weer op.

#### Draaiknoppen en toetsen

U gebruikt de draaiknoppen en toetsen:


- Om door de schermen, menu's en instellingen van het LCD-scherm te navigeren
- Om waarden in te stellen

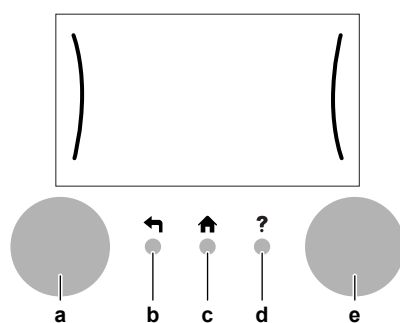

| Onderdeel |                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>  | Linkse draaiknop  | <p>Het LCD_scherm geeft een boog weer links op het display wanneer u de linkse draaiknop kunt gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛⋯⋯○: Draai en druk vervolgens de linkse draaiknop in. Navigeer doorheen de menustructuur.</li> <li>☛●⋯⋯○: Draai de linkse draaiknop. Kies een menu-item.</li> <li>☛⋯⋯○: Druk de linkse draaiknop in. Bevestig uw keuze of ga naar een submenu.</li> </ul>                                                                                      |
| <b>b</b>  | Terug-toets       | ⬅: Druk hierop om 1 stap terug te gaan in de menustructuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>c</b>  | Home-toets        | 🏠: Druk hierop om terug te gaan naar het startscherm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>d</b>  | Help-toets        | ?: Druk hierop om een helptekst in verband met de huidige pagina weer te geven (indien beschikbaar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>e</b>  | Rechtse draaiknop | <p>Het LCD-scherm geeft een boog weer rechts op het display wanneer u de rechtse draaiknop kunt gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○⋯⋯☛: Draai en druk vervolgens de rechtse draaiknop in. Wijzig een waarde of instelling, die rechts op het scherm worden getoond.</li> <li>○⋯⋯☛: Draai de rechtse draaiknop. Navigeer door de mogelijke waarden en instellingen.</li> <li>○⋯⋯☛: Druk de rechtse draaiknop in. Bevestig uw keuze en ga naar het volgende menu-item.</li> </ul> |

## 4.2 Mogelijke schermen: overzicht


De meest voorkomende schermen zijn de volgende:

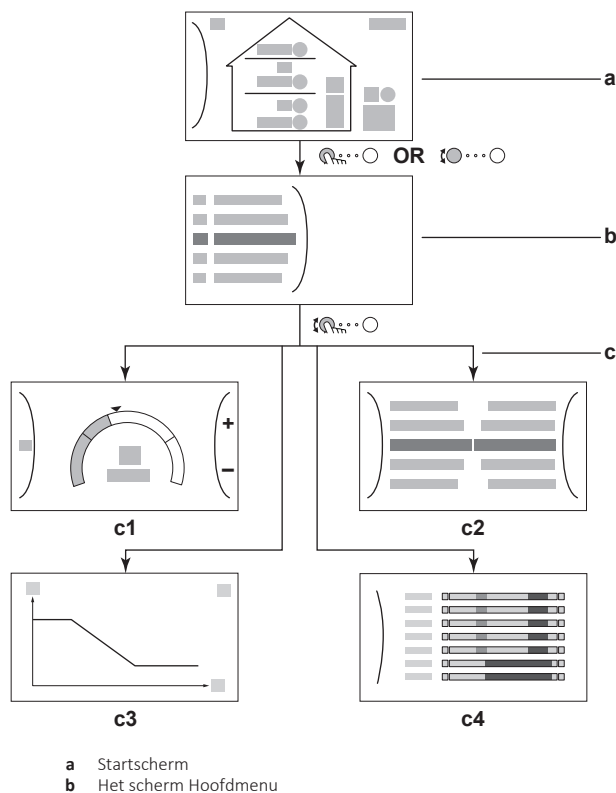

- c Subschermen:
- c1: Instelpunt scherm
  - c2: Gedetailleerd scherm met waarden
  - c3: Scherm met weersafhankelijke curve
  - c4: Scherm met programma

#### 4.2.1 Startscherm

Druk op de -toets om terug te keren naar het startscherm. U krijgt een overzicht van de unitconfiguratie en de kamer- en instelpunttemperaturen te zien. Alleen symbolen die van toepassing zijn op uw configuratie zijn zichtbaar op het startscherm.

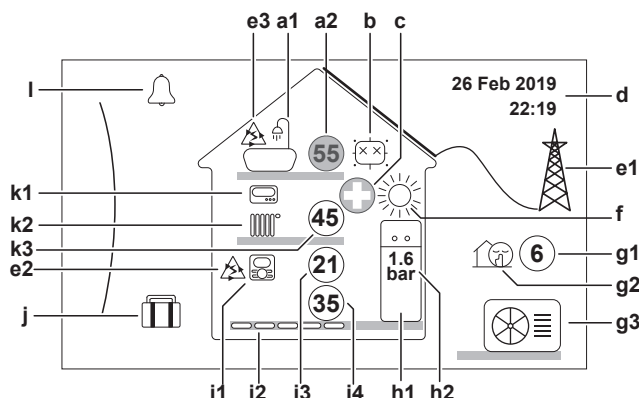

| Mogelijke acties in dit scherm |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                | Ga door de lijst van het hoofdmenu.   |
|                                | Ga naar het hoofdmenu-scherm.         |
| ?                              | Referenties inschakelen/uitschakelen. |

| Onderdeel | Beschrijving                  |                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a         | <b>Warm tapwater</b>          |                                                                                                                           |
|           | a1                            | Warm tapwater                                                                                                             |
|           | a2                            | Gemeten tanktemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                    |
| b         | <b>Desinfectie / Krachtig</b> |                                                                                                                           |
|           |                               | Desinfectiestand actief                                                                                                   |
|           |                               | Krachtige bedrijfsmodus actief                                                                                            |
| c         | <b>Noodbedrijfsmodus</b>      |                                                                                                                           |
|           |                               | De warmtepomp is defect en het systeem werkt in <b>Noodbedrijf</b> -modus of de warmtepomp wordt gedwongen uitgeschakeld. |
| d         | <b>Huidige datum en tijd</b>  |                                                                                                                           |
| e         | <b>Slimme energie</b>         |                                                                                                                           |
|           | e1                            | Slimme energie is beschikbaar via zonnepanelen of een slim net.                                                           |
|           | e2                            | Slimme energie wordt op dit moment gebruikt voor verwarming van ruimten.                                                  |
|           | e3                            | Slimme energie wordt op dit moment gebruikt voor warm tapwater.                                                           |


| Onderdeel |                                                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>f</b>  | <b>Ruimtebedrijfsmodus</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |    | Verwarming                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>g</b>  | <b>Buitenunit / geluidsarme stand</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>g1</b>                                                                           |  Gemeten buitentemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                                                 |
|           | <b>g2</b>                                                                           |  Geluidsarme stand actief                                                                                                                                 |
|           | <b>g3</b>                                                                           |  Buitenunit                                                                                                                                               |
| <b>h</b>  | <b>Binnenunit / warmtapwatertank</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>h1</b>                                                                           |  Vloerstaande binnenunit met geïntegreerde tank                                                                                                           |
|           |                                                                                     |  Op wand gemonteerde binnenunit                                                                                                                           |
|           |                                                                                     |  Op wand gemonteerde binnenunit met afzonderlijke tank                                                                                                    |
|           | <b>h2</b>                                                                           |  1.6 bar Waterdruk                                                                                                                                        |
| <b>i</b>  | <b>Primaire zone</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>i1</b>                                                                           | Type geïnstalleerde kamerthermostaat:                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                     |  De unit werkt op basis van de omgevingstemperatuur van de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA die als kamerthermostaat wordt gebruikt). |
|           |                                                                                     |  De unit werkt op basis van de (bedrade of draadloze) externe kamerthermostaat.                                                                         |
|           |                                                                                     | — Er is geen kamerthermostaat geïnstalleerd of ingesteld. De unit werkt op basis van de aanvoerwatertemperatuur, ongeacht de werkelijke kamertemperatuur en/of de vraag om de kamer te verwarmen.                                          |
|           | <b>i2</b>                                                                           | Type geïnstalleerd warmteafgever:                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                                                     |  Vloerverwarming                                                                                                                                        |
|           |                                                                                     |  Ventilo-convector                                                                                                                                      |
|           |                                                                                     |  Radiator                                                                                                                                               |
|           | <b>i3</b>                                                                           |  Gemeten kamertemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                                                |
|           | <b>i4</b>                                                                           |  Instelpunt aanvoerwatertemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                                      |
| <b>j</b>  | <b>Vakantiestand</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |  | Vakantiestand actief                                                                                                                                                                                                                       |

| Onderdeel                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>k</b>                                                                          | <b>Secundaire zone</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>k1</b>                                                                         | Type geïnstalleerde kamerthermostaat:                                                                                                                                                           |
|  | De unit werkt op basis van de (bedrade of draadloze) externe kamerthermostaat.                                                                                                                  |
| —                                                                                 | Er is geen kamerthermostaat geïnstalleerd of ingesteld. De unit werkt op basis van de aanvoerwatertemperatuur, ongeacht de werkelijke kamertemperatuur en/of de vraag om de kamer te verwarmen. |
| <b>k2</b>                                                                         | Type geïnstalleerd warmteafgever:                                                                                                                                                               |
|  | <b>Vloerverwarming</b>                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Ventilo-convector</b>                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Radiator</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>k3</b>                                                                         |  Instelpunt aanvoerwatertemperatuur <sup>(a)</sup>                                                             |
| <b>I</b>                                                                          | <b>Storing</b>                                                                                                                                                                                  |
|  | Er is een storing.                                                                                                                                                                              |
|  | Zie "7.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing" [▶ 51] voor meer informatie.                                                                                                         |

<sup>(a)</sup> Als de bijbehorende werking (bijv. ruimteverwarming) niet actief is, wordt de cirkel grijs weergegeven.

#### 4.2.2 Het scherm Hoofdmenu

Vanuit het startscherm drukt u () of draait u () de linkse draaiknop om het hoofdmenu te openen. Via het hoofdmenu hebt u toegang tot de verschillende instelpunt-schermen en submenu's.

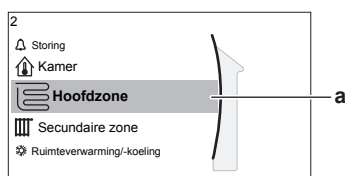

a Geselecteerd submenu

| Mogelijke acties in dit scherm                                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Ga door de lijst.                     |
|  | Ga naar het submenu.                  |
| ?                                                                                   | Referenties inschakelen/uitschakelen. |

| Submenu                                                                                                                                                                                | Beschrijving                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]  of  Storing | <b>Beperking:</b> Wordt alleen weergegeven als er een storing optreedt.<br>Zie "7.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing" [▶ 51] voor meer informatie. |


| Submenu |                                                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1]     |  Kamer                     | <b>Beperking:</b> Wordt alleen weergegeven als een speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA die als kamerthermostaat wordt gebruikt) de binnenunit bedient.<br>De kamertemperatuur instellen.                                                              |
| [2]     |  Hoofdzone                 | Toont het symbool dat van toepassing is voor het type afgever van de primaire zone.<br>De aanvoerwatertemperatuur voor de primaire zone instellen.                                                                                                                    |
| [3]     |  Secundaire zone           | <b>Beperking:</b> Wordt alleen weergegeven als er twee aanvoerwatertemperatuurzones zijn.<br>Toont het symbool dat van toepassing is voor het type afgever van de secundaire zone.<br>De aanvoerwatertemperatuur voor de secundaire zone (indien aanwezig) instellen. |
| [4]     |  Ruimteverwarming/-koeling | Toont het symbool dat van toepassing is voor uw unit.<br>De unit in stand verwarming of koeling zetten. U kunt de stand niet wijzigen op modellen met alleen verwarming.                                                                                              |
| [5]     |  Sanitaire warmwatertank  | De warmtapwatertanktemperatuur instellen.                                                                                                                                                                                                                             |
| [7]     |  Gebruikerinstellingen   | Biedt toegang tot gebruikersinstellingen zoals vakantiestand en geluidsarme stand.                                                                                                                                                                                    |
| [8]     |  Informatie              | Geeft gegevens en informatie over de binnenunit weer.                                                                                                                                                                                                                 |
| [9]     |  Installeursinstellingen | <b>Beperking:</b> Alleen voor de installateur.<br>Biedt toegang tot geavanceerde instellingen.                                                                                                                                                                        |
| [A]     |  Inbedrijfstelling       | <b>Beperking:</b> Alleen voor de installateur.<br>Testen en onderhoud uitvoeren.                                                                                                                                                                                      |
| [B]     |  Gebruikersprofiel       | Het actieve gebruikersprofiel wijzigen.                                                                                                                                                                                                                               |
| [C]     |  In werking              | De functie verwarming/koeling en productie van warm tapwater in- of uitschakelen.                                                                                                                                                                                     |
| [D]     |  Draadloze gateway       | <b>Beperking:</b> Wordt alleen weergegeven als er een draadloze LAN (WLAN) is geïnstalleerd.<br>Bevat de instellingen die nodig zijn bij het configureren van de Daikin Residential Controller-app.                                                                   |

#### 4.2.3 Instelpunt-scherm


Het instelpuntscherm wordt weergegeven voor schermen die systeemonderdelen beschrijven die een instelpuntwaarde nodig hebben.

## Voorbeelden


[1] Scherm Kamertemperatuur

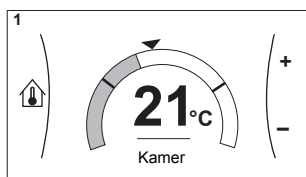

[2] Scherm Primaire zone

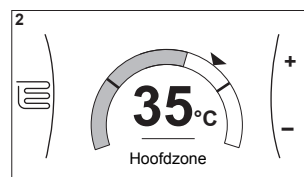


[3] Scherm Secundaire zone

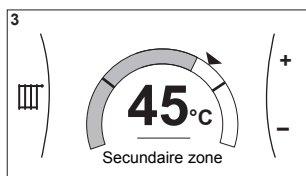

[5] Scherm Tanktemperatuur



## Uitleg

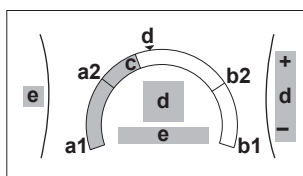


## Mogelijke acties in dit scherm


|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | Ga door de lijst van het submenu.                      |
|  | Ga naar het submenu.                                   |
|  | Wijzig en pas de gewenste temperatuur automatisch aan. |

| Onderdeel                     | Beschrijving |                                                                       |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Minimale temperatuurbeppering | <b>a1</b>    | Vastgelegd door de unit                                               |
|                               | <b>a2</b>    | Beperkt door de installateur                                          |
| Maximale temperatuurbepering  | <b>b1</b>    | Vastgelegd door de unit                                               |
|                               | <b>b2</b>    | Beperkt door de installateur                                          |
| Huidige temperatuur           | <b>c</b>     | Gemeten door de unit                                                  |
| Gewenste temperatuur          | <b>d</b>     | Draai aan de rechtse draaiknop om te verhogen/verlagen.               |
| Submenu                       | <b>e</b>     | Draai aan of druk op de linkse draaiknop om naar het submenu te gaan. |

## 4.2.4 Gedetailleerd scherm met waarden

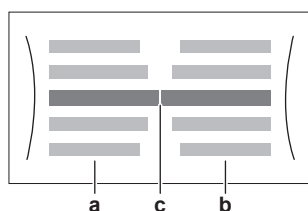

## Voorbeeld:

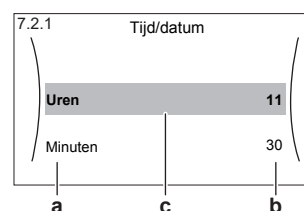

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a | Instellingen                       |
| b | Waarden                            |
| c | Geselecteerde instelling en waarde |


| Mogelijke acties in dit scherm                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Ga door de lijst met instellingen.    |
|  | Verander de waarde.                   |
|  | Ga naar de volgende instelling.       |
|  | Bevestig de wijzigingen en ga verder. |

## 4.3 De werking AAN of UIT zetten

### 4.3.1 Visuele aanduiding


Bepaalde functies van de unit kunnen afzonderlijk ingeschakeld of uitgeschakeld worden. Als een bepaalde functie is uitgeschakeld, dan zal het overeenkomstige temperatuursymbool in het startscherm grijs worden weergegeven.

#### Regeling op basis van kamertemperatuur

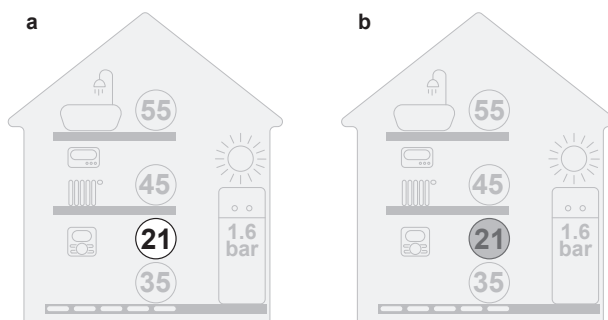


- a Regeling op basis van kamertemperatuur AAN  
b Regeling op basis van kamertemperatuur UIT

#### Ruimteverwarming/-koeling

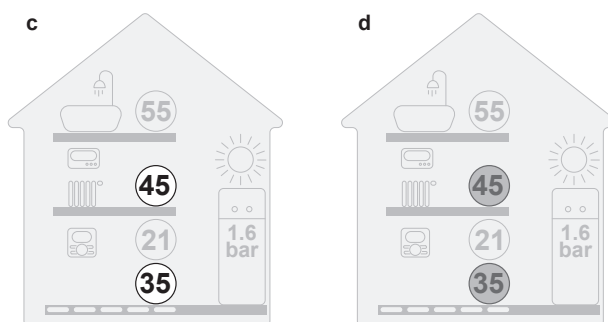

- c Ruimteverwarming/-koeling AAN  
d Ruimteverwarming/-koeling UIT

## Tankverwarming

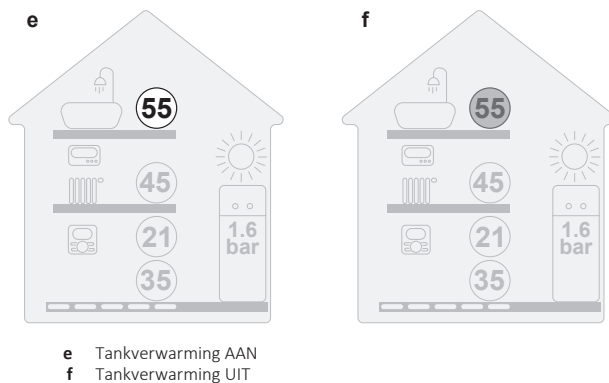

## 4.3.2 Om AAN of UIT te zetten

## Regeling op basis van kamertemperatuur

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [C.1]: In werking > Kamer. |  |
|   |                                    |  |
| 2 | Stel de werking in op Aan of Uit.  |  |

## Ruimteverwarming/-koeling



## OPMERKING

**Vorstbescherming kamer.** Zelfs als u de ruimteverwarming/-koeling UIT zet ([C.2]: In werking > Ruimteverwarming/-koeling), zal de kamervorstbescherming – als ingeschakeld – actief blijven.



## OPMERKING

**Vorstpreventie waterleidingen.** Zelfs als u de ruimteverwarming/-koeling UIT zet ([C.2]: In werking > Ruimteverwarming/-koeling), zal de vorstpreventie voor de waterleidingen – als ingeschakeld – actief blijven.

|   |                                                        |  |
|---|--------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [C.2]: In werking > Ruimteverwarming/-koeling. |  |
|   |                                                        |  |
| 2 | Stel de werking in op Aan of Uit.                      |  |

### Tankverwarming



#### OPMERKING

**Desinfectiestand.** Zelfs als u de werking tankverwarming UIT zet ([C.3]: In werking > Sanitaire warmwatertank), zal de desinfectiestand actief blijven. Als u ze echter UIT zet terwijl de tank wordt gedesinfecteerd, zal er een AH-fout worden gegenereerd.

|   |                                                                                                      |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [C.3]: In werking > Sanitaire warmwatertank.<br><br><div data-bbox="579 472 890 651"> </div> |  |
| 2 | Stel de werking in op Aan of Uit.                                                                    |  |

## 4.4 De regeling van de ruimteverwarming

### 4.4.1 Over de regeling van de ruimteverwarming

Het regelen van de ruimteverwarming omvat de volgende stappen:

- 1 De ruimtebedrijfsmodus instellen
- 2 De temperatuur regelen

Afhankelijk van de systeemlayout en de configuratie door de installateur kunt u een andere temperatuurregeling gebruiken:

- Regeling via een ruimtethermostaat
- Regeling via de aanvoerwatertemperatuur
- Regeling via een externe kamerthermostaat

### 4.4.2 De bedrijfsmodus instellen

#### Over de bedrijfsmodi

Deze unit is een model voor verwarming alleen. Het systeem kan een ruimte verwarmen, maar NIET afkoelen.


### 4.4.3 Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt

#### Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt (methode 1)

Kijk in de tabel met de installateurinstellingen die de installateur invulde.

#### Bepalen welke temperatuurregeling u gebruikt (methode 2)

U kunt op het startscherm zien welke temperatuurregeling u gebruikt.

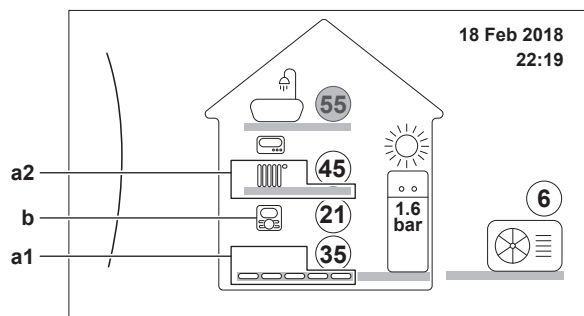

- a1 Warmteafgever in de primaire zone (in dit voorbeeld **Vloerverwarming**)  
 a2 Warmteafgever in de secundaire zone (in dit voorbeeld **Radiator**). Als er geen pictogram wordt weergegeven, is er geen secundaire zone.  
 b Kamerthermostaattype van de primaire zone:

| Als b=...    | Dan is de temperatuurregeling...          |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|              | Primaire zone                             | Secundaire zone (indien aanwezig)         |
|              | Regeling via een kamerthermostaat         | Regeling via een externe kamerthermostaat |
|              | Regeling via een externe kamerthermostaat |                                           |
| Geen symbool | Regeling via de aanvoertemperatuur        | Regeling via de aanvoertemperatuur        |

#### 4.4.4 De gewenste kamertemperatuur wijzigen

Tijdens de kamertemperatuurregeling kunt u het scherm voor het kamertemperatuurstelpunt gebruiken om de gewenste kamertemperatuur af te lezen en aan te passen.

|          |                                       |  |
|----------|---------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Ga naar [1]: Kamer.                   |  |
| <b>2</b> | Pas de gewenste kamertemperatuur aan. |  |

**a** Werkelijke kamertemperatuur  
**b** Gewenste kamertemperatuur

1

Kamer

21°C

Kamer

**Als de programmawerking geactiveerd is nadat de gewenste kamertemperatuur werd gewijzigd**

- De temperatuur blijft hetzelfde zolang er geen geplande actie is.
- De gewenste kamertemperatuur keert terug naar de geprogrammeerde waarde wanneer een geprogrammeerde actie plaatsvindt.

U kunt geprogrammeerde acties vermijden door de programmawerking (tijdelijk) uit te schakelen.

#### De programmawerking voor de kamertemperatuur uit zetten

|          |                                    |                                                                                     |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [1.1]: Kamer > Tijdschema. |  |
| <b>2</b> | Selecteer Nee.                     |  |



#### 4.4.5 De gewenste aanvoerwatertemperatuur wijzigen



#### INFORMATIE

Het aanvoerwater is het water dat naar de warmteafgevers wordt gestuurd. De gewenste aanvoerwatertemperatuur werd in functie van het warmteafgiftesysteem door uw installateur ingesteld. Pas de instellingen van de aanvoerwatertemperatuur slechts aan als er zich problemen voordoen.

U kunt het instelpunt-scherm van de aanvoerwatertemperatuur gebruiken om de gewenste aanvoerwatertemperatuur af te lezen en aan te passen.
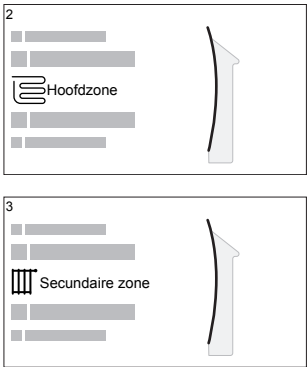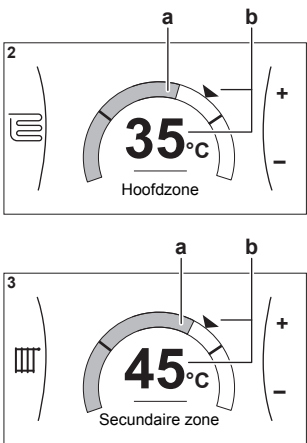
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [2]: Hoofdzone of [3]: Secundaire zone.<br><br>                                                                                               |    |
| <b>2</b> | Pas de gewenste aanvoerwatertemperatuur aan.<br><br><br><br><b>a</b> Werkelijke aanvoerwatertemperatuur<br><b>b</b> Gewenste aanvoerwatertemperatuur |  |

#### Als de programmawerking geactiveerd is nadat de gewenste aanvoerwatertemperatuur werd gewijzigd

- De temperatuur blijft hetzelfde zolang er geen geplande actie is.
- De gewenste aanvoerwatertemperatuur keert terug naar de geprogrammeerde waarde wanneer een geprogrammeerde actie plaatsvindt.

U kunt geprogrammeerde acties vermijden door de programmawerking (tijdelijk) uit te schakelen.

#### De programmawerking voor de aanvoerwatertemperatuur uit zetten

|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar een van de volgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.1]: <b>Hoofdzone &gt; Tijdschema</b></li> <li>▪ [3.1]: <b>Secundaire zone &gt; Tijdschema</b></li> </ul> |  |
| <b>2</b> | Selecteer <b>Nee</b> .                                                                                                                                                            |  |

#### De weersafhankelijke werking voor de aanvoerwatertemperatuur activeren

Zie "4.8.4 Weersafhankelijke curves gebruiken" [▶ 42].

## 4.5 Het warm tapwater regelen

### 4.5.1 Over de regeling van het warm tapwater

Afhankelijk van de warmtapwatertankstand (installateurinstelling) gebruikt u een andere regeling voor het warm tapwater:

- **Enkel warmhouden**
- **Geprogrammeerd + warmhouden**
- **Alleen geprogrammeerd**



#### VOORZICHTIG

Het programma om de boosterverwarming te laten werken wordt gebruikt om de werking van de boosterverwarming op basis van een weekprogramma te beperken of toe te staan. Advies: om de desinfectiefunctie goed haar werk te laten doen, laat de boosterverwarming (via het weekprogramma) minimum 4 uur werken vanaf de geplande start van het desinfecteren. Indien de boosterverwarming tijdens het desinfecteren beperkt wordt, zal deze functie NIET goed uitgevoerd worden en zal de betreffende waarschuwing AH zal dan gegenereerd worden.



#### INFORMATIE

Indien de storingscode AH verschijnt en de desinfectiefunctie niet onderbroken wordt omdat er warm tapwater genomen wordt, wordt geadviseerd het volgende te doen:

- Wanneer de stand **Enkel warmhouden** of **Geprogrammeerd + warmhouden** wordt geselecteerd, wordt geadviseerd het starten van de desinfectiefunctie te programmeren minstens 4 uur na een voorzien verbruik van veel warm tapwater. Deze start kan via de installateurinstellingen (desinfectiefunctie) ingesteld worden.
- Wanneer de stand **Alleen geprogrammeerd** wordt geselecteerd, adviseren wij een **Eco**-actie te programmeren 3 uur vóór de geplande start van de desinfectiefunctie, dit, om de tank voor te verwarmen.

#### Bepalen welke warmtapwatertankstand u gebruikt (methode 1)

Kijk in de tabel met de installateurinstellingen die de installateur invulde.

#### Bepalen welke warmtapwatertankstand u gebruikt (methode 2)


|          |                                               |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [5]: <b>Sanitaire warmwatertank</b> . |  |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2</b> | Kijk welke items op het scherm verschijnen:                                                                                                                                                                                        |  |
|          | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[5.1] Krachtig verwarmen</p> <p>[5.2] Instelpunt confort bedrijf</p> <p>[5.3] Instelpunt Eco bedrijf</p> <p>[5.4] Instelpunt warmhouden</p> <p>[5.5] Tijdschema</p> </div> |  |

| Als... verschijnt                                                   | Dan is de warmtapwatertankstand =... |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Enkel [5.1] <b>Krachtig verwarmen</b>                               | Enkel warmhouden                     |
| Alle items behalve [5.4] <b>Instelpunt warmhouden</b> verschijnen   | Alleen geprogrammeerd                |
| Alle items inclusief [5.4] <b>Instelpunt warmhouden</b> verschijnen | Geprogrammeerd + warmhouden          |

#### 4.5.2 Stand Warmhouden

In de stand Warmhouden warmt de warmtapwatertank doorlopend op tot de temperatuur die op het startscherm verschijnt (bijvoorbeeld 50°C) wanneer de temperatuur lager wordt dan een bepaalde waarde.

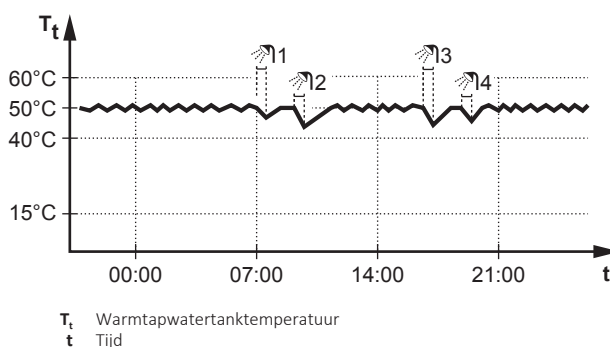


#### INFORMATIE

Wanneer de warmtapwatertankstand op warmhouden is ingesteld, is de kans groot dat er te weinig ruimteverwarmings-/koelcapaciteit is en er dus comfortproblemen voorkomen. In geval van frequent warmhouden, wordt de functie van de ruimteverwarming regelmatig onderbroken.

#### 4.5.3 Geplande stand

In de geplande stand produceert de warm tapwatertank warm water volgens een programma. Het beste ogenblik om de tank warm tapwater te laten aanmaken is 's nachts, omdat de vraag naar ruimteverwarming dan kleiner is.

#### Voorbeeld:

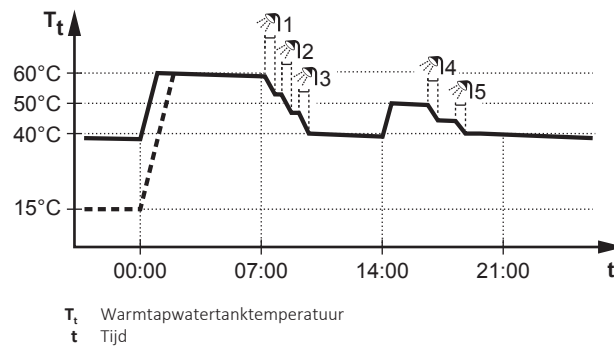


- Oorspronkelijk is de warmtapwatertanktemperatuur dezelfde als de temperatuur van het tapwater dat in de warmtapwatertank gaat (voorbeeld: **15°C**).
- De warmtapwatertank is geprogrammeerd om water om 00:00 te verwarmen tot een voorgeprogrammeerde waarde (voorbeeld: **Comfort = 60°C**).
- 's Morgens verbruikt u warm water, waardoor de warmtapwatertanktemperatuur daalt.
- De warmtapwatertank is geprogrammeerd om water om 14:00 te verwarmen tot een voorgeprogrammeerde waarde (voorbeeld: **Eco = 50°C**). Er is terug warm water beschikbaar.
- 's Namiddags en 's avonds verbruikt u terug warm water, waardoor de warmtapwatertanktemperatuur opnieuw zakt.
- De cyclus herhaalt zich de volgende dag om 00:00.

#### 4.5.4 De stand Gepland + warmhouden


In de stand Gepland + warmhouden wordt het warm tapwater op dezelfde manier geregeld als in de geplande stand. Echter, als de warmtapwatertanktemperatuur onder een voorgeprogrammeerde waarde valt (=warmhouden tanktemperatuur – hysteresiswaarde; voorbeeld: 35°C), zal de warmtapwatertank opwarmen tot hij het warmhoudeninstelpunt bereikt (bijv. 45°C). Op die manier is er steeds een minimumhoeveelheid warm water beschikbaar.

##### Voorbeeld:

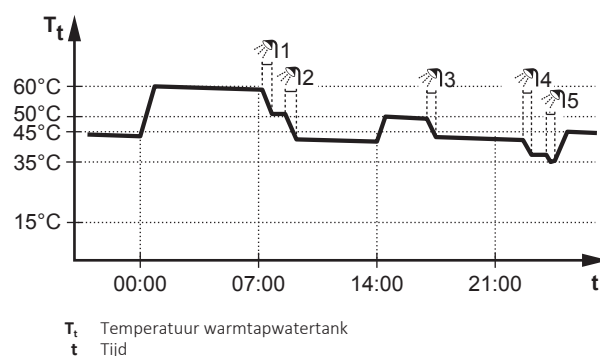

#### 4.5.5 De temperatuur voor warm tapwater wijzigen

In de stand **Enkel warmhouden** kunt u het scherm voor het instelpunt van de tanktemperatuur gebruiken om de gewenste warm tapwatertemperatuur af te lezen en aan te passen.
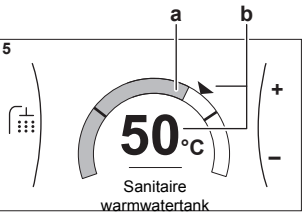
|   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ga naar [5]: <b>Sanitaire warmwatertank</b> .                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2 | Pas de temperatuur warm water voor huishoudelijk gebruik aan.<br><br><br><b>a</b> Werkelijke temperatuur warm tapwater<br><b>b</b> Werkelijke temperatuur warm tapwater |  |

In andere modi kunt u alleen het scherm voor het instel punt zien, maar kunt u geen wijzigingen aanbrengen. U kunt daarentegen de instellingen wijzigen voor het **Instelpunt confort bedrijf** [5.2], **Instelpunt Eco bedrijf** [5.3] en **Instelpunt warmhouden** [5.4].

#### 4.5.6 Krachtige warm tapwaterwerking gebruiken

##### Over de functie krachtig verwarmen

Met **Krachtig verwarmen** kan het warm tapwater worden opgewarmd door de back-upverwarming of boosterverwarming. Gebruik deze modus op dagen wanneer er meer warm water dan gewoonlijk wordt verbruikt.

##### Nagaan of de functie krachtig verwarmen actief is

Als  wordt weergegeven op het startscherm, dan is de functie krachtig verwarmen actief.

Activeer of deactiveer **Krachtig verwarmen** als volgt:

|   |                                                                       |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ga naar [5.1]: <b>Sanitaire warmwatertank &gt; Krachtig verwarmen</b> |  |
| 2 | Schakel krachtige werking <b>Uit</b> of <b>Aan</b> .                  |  |

##### Voorbeeld: u hebt onmiddellijk meer warm water nodig

U zit in de volgende situatie:

- U hebt haast al uw warm tapwater verbruikt.
- U kunt niet wachten tot de volgende geplande actie om de warmtapwatertank op te warmen.

Dan kunt u de functie krachtig verwarmen activeren. De warmtapwatertank zal beginnen het water te verwarmen tot de **Comfort**-temperatuur.



##### INFORMATIE

Als de functie Krachtig verwarmen ingeschakeld is, kan het verwarmen van ruimten voor problemen zorgen of kan er onvoldoende capaciteit zijn om voor comfort te zorgen. Als warm tapwater vaak moet worden aangemaakt, zal het verwarmen van ruimten regelmatig en langdurig onderbroken worden.


## 4.6 Gevorderd gebruik

Hoeveel informatie u in de menustructuur kunt aflezen en bewerken, hangt af van uw gebruikertoegangs niveau:

- **Gebruiker:** Standaardmodus
- **Gevorderde gebruiker:** U kunt meer informatie aflezen en bewerken

### Het gebruikertoegangs niveau wijzigen

U kunt het gebruikertoegangs niveau als volgt wijzigen:
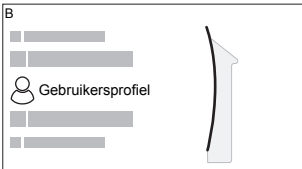
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [B]: <b>Gebruikersprofiel</b> .<br> |  |
| <b>2</b> | Voer de toepasselijke pincode voor het gebruikertoegangs niveau in.                                                          | —                                                                                   |
|          | ▪ Blader door de lijst van cijfers en wijzig het geselecteerde cijfer.                                                       |  |
|          | ▪ Verplaats de cursor van links naar rechts.                                                                                 |  |
|          | ▪ Bevestig de pincode en ga verder.                                                                                          |  |

### Pincode gevorderde eindgebruiker

De pincode voor **Gevorderde gebruiker** is **1234**. Bijkomende menu-items voor de gebruiker zijn nu zichtbaar.



### Pincode gebruiker

De pincode voor **Gebruiker** is **0000**.



#### 4.6.1 De geluidsarme stand gebruiken

##### Over de geluidsarme stand

U kunt de geluidsarme stand gebruiken om het geluid van de buitenunit te verminderen. Dit vermindert echter ook de verwarmings-/koelcapaciteit van het systeem. Er zijn meerdere niveaus voor de geluidsarme stand.

U kunt:

- De geluidsarme stand volledig deactiveren
- Een niveau van geluidsarme stand handmatig activeren tot de volgende geplande actie

- Een programma van de geluidsarme stand gebruiken en programmeren



#### INFORMATIE

Indien de buitentemperatuur onder de nul graden is, adviseren wij het meest geluidsarme niveau NIET te gebruiken.

### Nagaan of de geluidsarme stand actief is

Als  wordt weergegeven op het startscherm, dan is de geluidsarme stand actief.

### De geluidsarme stand gebruiken

|          |                                                                         |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [7.4.1]: <b>Gebruikerinstellingen &gt; Stil &gt; Activatie.</b> |  |
| <b>2</b> | Doe een van de volgende zaken:                                          | —                                                                                   |

| Als u wilt...                                                    | Dan...                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| De geluidsarme stand volledig deactiveren                        | Selecteer <b>Uit</b> .                                                                                                                                 |   |
| Het niveau van de geluidsarme stand handmatig inschakelen        | Selecteer het gewenste niveau van de geluidsarme stand. <b>Voorbeeld: Stilst.</b>                                                                      |   |
| Een programma van de geluidsarme stand gebruiken en programmeren | Selecteer <b>Automatisch</b> .                                                                                                                         |   |
|                                                                  | Ga naar [7.4.2] <b>Tijdschema</b> en programmeer het programma. Voor meer informatie over programmeren, zie "4.7.4 Programmascherm: voorbeeld" [▶ 35]. |  |

### Voorbeeld: uw baby slaapt 's namiddags

U zit in de volgende situatie:

- U hebt een programma voor de geluidsarme stand geprogrammeerd:
  - Tijdens de nacht: **Stilst.**
  - Overdag: **Uit** om voor de verwarmings-/koelcapaciteit van het systeem te zorgen.
- Echter, de baby slaapt 's namiddags en u wilt dat het dan stil is.

Dan kunt u het volgende doen:

|          |                                                                         |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [7.4.1]: <b>Gebruikerinstellingen &gt; Stil &gt; Activatie.</b> |  |
| <b>2</b> | Selecteer <b>Stilst.</b>                                                |  |

Voordeel:

De buitenunit werkt het stilst.

## 4.6.2 De vakantiestand gebruiken

**Over de vakantiestand**

Tijdens uw vakantie kunt u de vakantiestand gebruiken om van uw normale programma's af te wijken zonder deze te moeten veranderen. Wanneer de vakantiestand actief is, zullen de bedrijfsmodus ruimteverwarming/-koeling en de bedrijfsmodus warm tapwater worden uitgeschakeld. Vorstbescherming kamer en anti-legionellawerking blijven actief.

**Typische werkstroom**


De vakantiestand gebruiken omvat typisch de volgende stappen:

- 1 De begin- en einddatum van uw vakantie instellen.
- 2 De vakantiestand activeren.

**Nagaan of de vakantiestand geactiveerd is en/of loopt**

Als  wordt weergegeven op het startscherm, dan is de vakantiestand actief.

**De vakantie configureren**
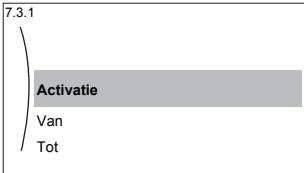
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Activeer de vakantiestand.                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                              |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ga naar [7.3.1]: <b>Gebruikerinstellingen &gt; Vakantie &gt; Activatie.</b></li> </ul>  |                                                                                             |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer <b>Aan</b>.</li> </ul>                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>2</b> | Stel de eerste dag van uw vakantie in.                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                              |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ga naar [7.3.2]: <b>Van</b>.</li> </ul>                                                                                                                                   |                                                                                           |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer een datum.</li> </ul>                                                                                                                                           | <br> |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestig de wijzigingen.</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                           |
| <b>3</b> | Stel de laatste dag van uw vakantie in.                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                              |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ga naar [7.3.3]: <b>Tot</b>.</li> </ul>                                                                                                                                   |                                                                                           |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer een datum.</li> </ul>                                                                                                                                           | <br> |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestig de wijzigingen.</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                           |

## 4.6.3 Informatie aflezen

**Informatie aflezen**

|          |                                  |                                                                                       |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [8]: <b>Informatie</b> . |  |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Mogelijk af te lezen Informatie**

| In menu...                   | Kunt u aflezen...                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [8.1] <b>Energiegegevens</b> | Geproduceerde energie, verbruikte elektriciteit en verbruikt gas |

| In menu...                  | Kunt u aflezen...                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.2] Historiek storingen   | Storingshistoriek                                                                                |
| [8.3] Gegevens installateur | Contact/helpdesknnummer                                                                          |
| [8.4] Sensoren              | Kamer-, tank- of warmtapwater-, buiten-, en aanvoerwatertemperatuur (indien van toepassing)      |
| [8.5] Stelmotoren           | Toestand/stand van elke stelmotor<br><b>Voorbeeld:</b> Warmtapwaterpomp AAN/UIT                  |
| [8.6] Bedrijfsmodi          | Huidige bedrijfsmodus<br><b>Voorbeeld:</b> Stand ontdooien/olieretour                            |
| [8.7] Info                  | Versie-informatie over het systeem                                                               |
| [8.8] Verbindingsstatus     | Informatie over de status van de aansluiting van de unit, de kamerthermostaat en de LAN-adapter. |
| [8.9] Bedrijfsuren          | De bedrijfsuren van specifieke onderdelen van het systeem                                        |

#### 4.6.4 De tijd en de datum configureren

|          |                                                             |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [7.2] <b>Gebruikerinstellingen &gt; Tijd/datum.</b> |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.7 Voorgeprogrammeerde waarden en programma's

### 4.7.1 Voorgeprogrammeerde waarden gebruiken

#### Over voorgeprogrammeerde waarden

Voor sommige instellingen in het systeem kunt u voorgeprogrammeerde waarden definiëren. U moet deze waarden slechts één keer instellen, waarna u ze opnieuw kunt gebruiken in andere schermen zoals het programmascherm. Indien u later de waarde wilt wijzigen, hoeft u dit maar op één plaats te doen.

#### Mogelijke voorgeprogrammeerde waarden

U kunt de volgende door de gebruiker instelbare voorgeprogrammeerde waarden instellen:

| Voorgeprogrammeerde waarde                                                                                                                                                                         |                                         | Waar gebruikt                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanktemperaturen onder [5]<br><b>Sanitaire warmwatertank</b><br><b>Beperking:</b> Alleen van toepassing als er een warmtapwatertank is.                                                            | [5.2] <b>Instelpunt confort bedrijf</b> | U kunt deze voorgeprogrammeerde waarden gebruiken in [5.5] <b>Tijdschema</b> (weekprogrammascherm voor de warmtapwatertank) als de warmtapwatertankstand een van de volgende is:    |
|                                                                                                                                                                                                    | [5.3] <b>Instelpunt Eco bedrijf</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alleen geprogrammeerd</li> <li>▪ Geprogrammeerd + warmhouden</li> </ul>                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                    | [5.4] <b>Instelpunt warmhouden</b>      | De software gebruikt deze voorgeprogrammeerde waarde als de warmtapwatertankstand de volgende is: <b>Geprogrammeerd + warmhouden.</b>                                               |
| Elektriciteitsprijzen onder [7.5]<br><b>Gebruikerinstellingen &gt; Elektriciteits prijs</b><br><b>Beperking:</b> Alleen van toepassing als <b>Bivalent</b> door de installateur werd ingeschakeld. | [7.5.1] <b>Hoog</b>                     | U kunt deze voorgeprogrammeerde waarden gebruiken in [7.5.4] <b>Tijdschema</b> (weekprogrammascherm voor de energieprijzen).<br><br>Zie "4.7.2 De energieprijzen instellen" [▶ 30]. |
|                                                                                                                                                                                                    | [7.5.2] <b>Middel</b>                   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | [7.5.3] <b>Laag</b>                     |                                                                                                                                                                                     |

Naast de door de gebruiker instelbare voorgeprogrammeerde waarden bevat het systeem ook een paar door het systeem ingestelde voorgeprogrammeerde waarden die u kunt gebruiken om programma's in te stellen.

**Voorbeeld:** In [7.4.2] **Gebruikerinstellingen > Stil > Tijdschema** (weekprogramma waarbij de unit moet beslissen welk niveau van geluidsarme het moet gebruiken) kunt u de volgende door het systeem ingestelde voorgeprogrammeerde waarden gebruiken: **Stil/Stiller/Stilst.**

#### 4.7.2 De energieprijzen instellen

U kunt in het systeem de volgende energieprijzen instellen:

- een vaste prijs voor gas
- 3 prijsniveaus voor elektriciteit
- een weektimer voor prijzen voor elektriciteit.

**Voorbeeld: Hoe de energieprijzen op de gebruikersinterface instellen?**

| Prijs                          | Waarde in verwijzing |
|--------------------------------|----------------------|
| Brandstof: 5,3 eurocent/kWh    | [7.6]=5.3            |
| Elektriciteit: 12 eurocent/kWh | [7.5.1]=12           |

#### De prijs voor gas instellen

|          |                                                            |                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [7.6]: <b>Gebruikerinstellingen &gt; Gasprijs.</b> |  |
| <b>2</b> | Selecteer de juiste gasprijs.                              |  |
| <b>3</b> | Bevestig de wijzigingen.                                   |  |

**INFORMATIE**

De prijzen kunnen van 0.00~990 munteenheid/kWh (met 2 significante waarden) ingesteld worden.

**De prijs voor elektriciteit instellen**

|   |                                                                                                               |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Ga naar [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: <b>Gebruikerinstellingen &gt; Elektriciteitsprijs &gt; Hoog/Middel/Laag.</b> |   |
| 2 | Selecteer de juiste elektriciteitsprijs.                                                                      |   |
| 3 | Bevestig de wijzigingen.                                                                                      |   |
| 4 | Herhaal dit voor alle drie de elektriciteitsprijzen.                                                          | — |

**INFORMATIE**

De prijzen kunnen van 0.00~990 munteenheid/kWh (met 2 significante waarden) ingesteld worden.

**INFORMATIE**

Indien er geen programma werd ingesteld, wordt rekening gehouden met de **Hoog** voor **Elektriciteitsprijs**.

**De weektimer van de prijs voor elektriciteit instellen**

|   |                                                                                                                                                                                             |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Ga naar [7.5.4]: <b>Gebruikerinstellingen &gt; Elektriciteitsprijs &gt; Tijdschema.</b>                                                                                                     |   |
| 2 | Programmeer de selectie met behulp van het programmascherm. U kunt de elektriciteitsprijzen <b>Hoog</b> , <b>Middel</b> en <b>Laag</b> instellen op basis van uw elektriciteitsleverancier. | — |
| 3 | Bevestig de wijzigingen.                                                                                                                                                                    |   |

**INFORMATIE**

De waarden stemmen overeen met de waarden van de elektriciteitsprijzen voor **Hoog**, **Middel** en **Laag** die zonet werden ingesteld. Indien er geen programma werd ingesteld, wordt rekening gehouden met de **Hoog**-prijs voor elektriciteit.

**Over energieprijzen in geval van een stimulans per kWh hernieuwbare energie**

Er kan bij het instellen van de energieprijzen rekening worden gehouden met een stimulans. Hoewel de exploitatiekosten kunnen verhogen, zullen de totale werkingskosten geoptimaliseerd worden rekening houdende met de terugbetaling.

**OPMERKING**

Vergeet aan het einde van de stimulansperiode niet de instelling van de energieprijzen te veranderen.

**De gasprijs instellen in geval van een stimulans per kWh hernieuwbare energie**

Bereken de waarde voor de gasprijs met de volgende formule:

- Huidige gasprijs + (Stimulans/kWh × 0,9)

Zie "[De prijs voor gas instellen](#)" [▶ 30] voor de procedure om de gasprijs in te stellen.

### De elektriciteitsprijs instellen in geval van een stimulans per kWh hernieuwbare energie

Bereken de waarde voor de elektriciteitsprijs met de volgende formule:

- Huidige elektriciteitsprijs+Stimulans/kWh

Zie "[De prijs voor elektriciteit instellen](#)" [► 31] voor de procedure om de elektriciteitsprijs in te stellen.

#### Voorbeeld

Dit is een voorbeeld en de in dit voorbeeld gebruikte prijzen en/of waarden zijn NIET precies.

| Gegevens                                       | Prijs/kWh |
|------------------------------------------------|-----------|
| Gasprijs                                       | 4,08      |
| Elektriciteitsprijs                            | 12,49     |
| Stimulans per kWh voor hernieuwbare verwarming | 5         |

#### De gasprijs berekenen

Gasprijs=Huidige gasprijs+(Stimulans/kWh×0,9)

Gasprijs=4,08+(5×0,9)

Gasprijs=8,58

#### De elektriciteitsprijs berekenen

Elektriciteitsprijs=Huidige elektriciteitsprijs+Stimulans/kWh

Elektriciteitsprijs=12,49+5

Elektriciteitsprijs=17,49

| Prijs                     | Waarde in verwijzing |
|---------------------------|----------------------|
| Gas: 4,08 /kWh            | [7.6]=8.6            |
| Elektriciteit: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17           |

### 4.7.3 Programma's gebruiken en programmeren



#### Over programma's

Afhankelijk van uw systeemlay-out en de installateurconfiguratie kunnen programma's voor meerdere regelingen beschikbaar zijn.

| U kunt...                                                                                                                                    | Zie...                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instellen als een specifieke bediening volgens een programma moet reageren.                                                                  | " <a href="#">Inschakelscherm</a> " in " <a href="#">Programma's gebruiken en programmeren</a> " [► 33] |
| Selecteren welk programma u wilt gebruiken voor een specifieke bediening. Het systeem bevat een paar voorgeprogrammeerde programma's U kunt: |                                                                                                         |

| U kunt...                                                                                                                                           | Zie...                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raadplegen welk programma thans geselecteerd is.                                                                                                    | " <b>Programma/Bediening</b> " in "Programma's gebruiken en programmeren" [► 33]                                                                                                     |
| Selecteer als nodig een ander programma.                                                                                                            | "Programma's gebruiken en programmeren" [► 33]                                                                                                                                       |
| Uw eigen programma's programmeren als de voorgeprogrammeerde programma's niet voldoen. De acties die u kunt programmeren hangen van de regeling af. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "<b>Mogelijke acties</b>" in "Programma's gebruiken en programmeren" [► 33]</li> <li>▪ "4.7.4 Programmascherm: voorbeeld" [► 35]</li> </ul> |

### Het programma selecteren dat u nu wilt gebruiken
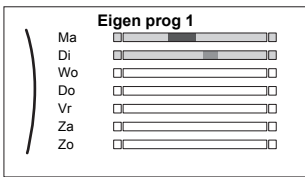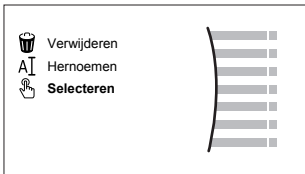
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar het programma voor de specifieke bediening.<br>Zie " <b>Programma/Bediening</b> " in "Programma's gebruiken en programmeren" [► 33]<br><b>Voorbeeld:</b> Voor het programma voor de gewenste kamertemperatuur in de verwarmingsstand, ga naar [1.2] <b>Kamer &gt; Programma verwarming</b> . |                                                                                       |
| <b>2</b> | Selecteer de naam van het huidige programma.<br>                                                                                                                                                                   |    |
| <b>3</b> | Selecteer <b>Selecteren</b> .<br>                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>4</b> | Selecteer het programma dat u nu wilt gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

### Mogelijke programma's

De tabel bevat de volgende informatie:

- **Programma/Bediening:** Deze kolom toont u waar u het thans geselecteerde programma voor de specifieke bediening kunt raadplegen. Zo nodig kunt u:
  - Een ander programma selecteren. Zie "Programma's gebruiken en programmeren" [► 33].
  - Uw eigen programma instellen. Zie "4.7.4 Programmascherm: voorbeeld" [► 35].
- **Voorafingestelde programma's:** Het aantal beschikbare voorgeprogrammeerde programma's in het systeem voor de specifieke bediening. U kunt zo nodig uw eigen programma instellen.
- **Inschakelscherm:** Voor de meeste bedieningen is een programma enkel effectief als het op zijn overeenkomstig inschakelscherm wordt ingeschakeld. Deze invoer toont u waar u het kunt inschakelen.

- **Mogelijke acties:** Dit zijn acties die u kunt gebruiken om een programma in te stellen. Voor de meeste programma's kunt u tot 6 acties per dag programmeren.

| Programma/Bediening                                                                                                                                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[1.2] Kamer &gt; Programma verwarming</p> <p>Programma voor de gewenste kamertemperatuur in verwarmingsstand.</p>                                   | <p><b>Voorgeprogrammeerde programma's:</b> 3</p> <p><b>Inschakelscherm:</b> [1.1] Tijdschema</p> <p><b>Mogelijke acties:</b> Temperaturen binnen een gebied.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>[2.2] Hoofdzone &gt; Programma verwarming</p> <p>Programma voor de gewenste aanvoertemperatuur voor de primaire zone in verwarmingsstand.</p>       | <p><b>Voorgeprogrammeerde programma's:</b> 3</p> <p><b>Inschakelscherm:</b> [2.1] Tijdschema</p> <p><b>Mogelijke acties:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wanneer weersafhankelijk: Verschuif temperaturen binnen gebied.</li> <li>▪ Anders: Temperaturen binnen gebied</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>[3.2] Secundaire zone &gt; Programma verwarming</p> <p>Programma voor wanneer het systeem de secundaire zone in verwarmingsstand mag opwarmen.</p>  | <p><b>Voorgeprogrammeerde programma's:</b> 1</p> <p><b>Inschakelscherm:</b> [3.1] Tijdschema</p> <p><b>Mogelijke acties:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Uit:</b> Als het systeem de secundaire zone NIET mag opwarmen.</li> <li>▪ <b>Aan:</b> Als het systeem de secundaire zone mag opwarmen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>[5.5] Sanitaire warmwatertank &gt; Tijdschema</p> <p>Programma voor de warmtapwatertanktemperatuur voor uw normale behoeften aan warm tapwater.</p> | <p><b>Voorgeprogrammeerde programma's:</b> 1</p> <p><b>Inschakelscherm:</b> Niet van toepassing. Dit programma wordt automatisch ingeschakeld als de WTW-stand een van de volgende is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alleen geprogrammeerd</li> <li>▪ Geprogrammeerd + warmhouden</li> </ul> <p><b>Mogelijke acties:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comfort:</b> Wanneer de warmwatertank moet beginnen op te warmen tot de door de gebruiker ingestelde voorgeprogrammeerde waarde [5.2] <b>Instelpunt confort bedrijf.</b></li> <li>▪ <b>Eco:</b> Wanneer de warmwatertank moet beginnen op te warmen tot de door de gebruiker ingestelde voorgeprogrammeerde waarde [5.3] <b>Instelpunt Eco bedrijf.</b></li> <li>▪ <b>Stop:</b> Wanneer moet de warmwatertank stoppen met opwarmen, zelfs als de gewenste warmwatertanktemperatuur nog niet bereikt werd.</li> </ul> <p><b>Let op:</b> In de stand <b>Geprogrammeerd + warmhouden</b> houdt het systeem ook rekening met de door de gebruiker ingestelde voorgeprogrammeerde waarde [5.4] <b>Instelpunt warmhouden.</b></p> |

| Programma/Bediening                                                                                                                                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[7.4.2]<br/> <b>Gebruikerinstellingen &gt; Stil &gt; Tijdschema</b></p> <p>Programma voor wanneer de unit welk niveau van de geluidsarme stand moet gebruiken.</p> | <p><b>Voorgeprogrammeerde programma's:</b> 1</p> <p><b>Inschakelscherm:</b> [7.4.1] <b>Activatie</b> (enkel beschikbaar voor installateurs).</p> <p><b>Mogelijke acties:</b> U kunt de volgende door het systeem ingestelde voorgeprogrammeerde waarden gebruiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stil</li> <li>▪ Stiller</li> <li>▪ Stilst</li> </ul> <p>Zie "Over de geluidsarme stand" [► 26].</p> |
| <p>[7.5.4]<br/> <b>Gebruikerinstellingen &gt; Elektriciteitsprijs &gt; Tijdschema</b></p> <p>Programma voor wanneer een elektriciteitsstarief van toepassing is.</p>  | <p><b>Voorgeprogrammeerde programma's:</b> 1</p> <p><b>Inschakelscherm:</b> Niet van toepassing.</p> <p><b>Mogelijke acties:</b> U kunt de volgende door het systeem ingestelde voorgeprogrammeerde waarden gebruiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoog</li> <li>▪ Middel</li> <li>▪ Laag</li> </ul> <p>Zie "4.7.2 De energieprijzen instellen" [► 30].</p>                                        |

#### 4.7.4 Programmascherm: voorbeeld

Dit voorbeeld toont hoe u een kamertemperatuurprogramma instelt in de verwarmingsstand voor de primaire zone.




#### INFORMATIE

Andere planningen programmeren gebeurt op dezelfde manier.

#### Het programma programmeren: overzicht

**Voorbeeld:** U wilt het volgende programma instellen:

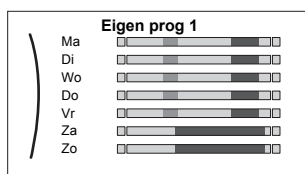



**Voorwaarde:** Het kamertemperatuurprogramma is alleen beschikbaar als de kamerthermostaatregeling actief is. Als de aanvoerwatertemperatuurregeling actief is, kunt u in de plaats het programma voor de primaire zone instellen.

- 1 Ga naar het programma.
- 2 (optie) Wis de inhoud van het volledige weekprogramma of de inhoud van een geselecteerd dagprogramma.
- 3 Programmeer het programma voor **Maandag**.
- 4 Kopieer het programma naar de andere weekdays.
- 5 Programmeer het programma voor **Zaterdag** en kopieer het naar **Zondag**.
- 6 Geef het programma een naam.



## Naar het programma gaan

|   |                                              |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ga naar [1.1]: Kamer > Tijdschema.           |  |
| 2 | Stel programmering in op Ja.                 |  |
| 3 | Ga naar [1.2]: Kamer > Programma verwarming. |  |


## De inhoud van et weekprogramma wissen

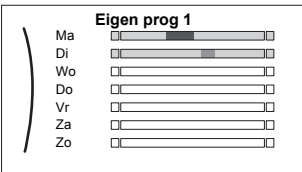
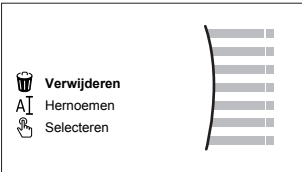
|   |                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer de naam van het huidige programma.<br> |  |
| 2 | Selecteer Verwijderen.<br>                       |  |
| 3 | Selecteer OK om te bevestigen.                                                                                                    |  |

## De inhoud van het dagprogramma wissen


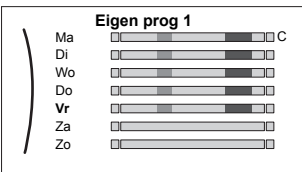
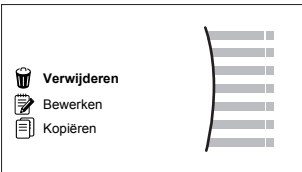
|   |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer de dag waarvoor u de inhoud wilt wissen.<br>Bijvoorbeeld <b>Vrijdag</b><br> |  |
| 2 | Selecteer Verwijderen.<br>                                                            |  |
| 3 | Selecteer OK om te bevestigen.                                                                                                                                           |  |




## Het programma programmeren voor Maandag
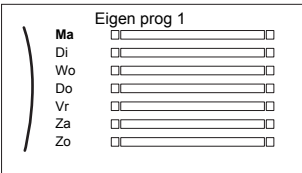
|   |                                                                                                           |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer Maandag.<br> |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

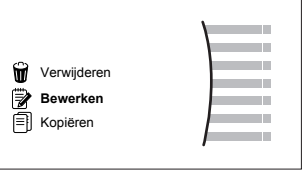
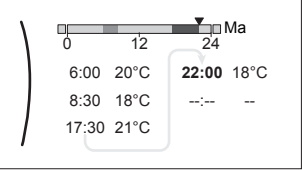
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>Selecteer <b>Bewerken</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| 3 | <p>Gebruik de linkse draaiknop om een invoer te selecteren en bewerk de invoer met de rechtse draaiknop. U kunt tot 6 bewerkingen per dag programmeren. Een hoge temperatuur krijgt op de balk een donkerdere kleur dan een lage temperatuur.</p>  <p><b>Let op:</b> Om een actie te wissen, stelt u de tijd ervan in als de tijd van de vorige actie.</p> | <br> |
| 4 | <p>Bevestig de wijzigingen.</p> <p><b>Resultaat:</b> Het programma voor maandag is gepland. De waarde van de laatste actie is geldig totdat de volgende geprogrammeerde actie start. In dit voorbeeld is maandag de eerste dag die u hebt geprogrammeerd. De laatste geprogrammeerde actie is dus geldig tot de eerste actief van de volgende maandag.</p>                                                                                  |                                                                                         |

### Het programma naar de andere weekdays kopiëren
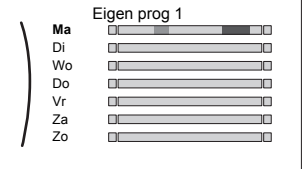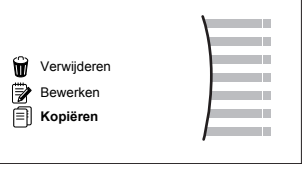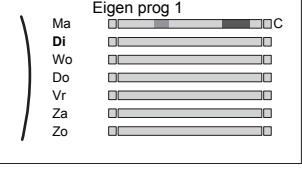
|   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Selecteer <b>Maandag</b>.</p>                                                                            |  |
| 2 | <p>Selecteer <b>Kopiëren</b>.</p>  <p><b>Resultaat:</b> "C" wordt weergegeven naast de gekopieerde dag.</p> |  |
| 3 | <p>Selecteer <b>Dinsdag</b>.</p>                                                                            |  |
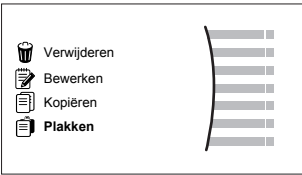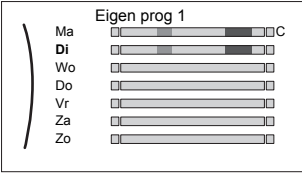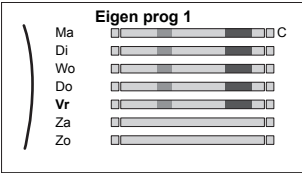
|   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Selecteer <b>Plakken</b>.</p>  <p><b>Resultaat:</b></p>  |  |
| 5 | <p>Herhaal deze bewerking voor alle andere weekdays.</p>                                                                                     | —                                                                                   |

### Het programma programmeren voor Zaterdag en het kopiëren naar Zondag
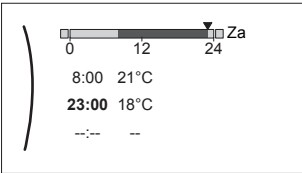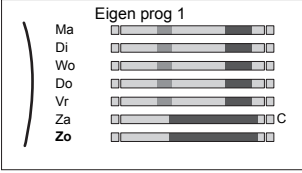
|   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer <b>Zaterdag</b> .                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| 2 | Selecteer <b>Bewerken</b> .                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| 3 | <p>Gebruik de linkse draaiknop om een invoer te selecteren en bewerk de invoer met de rechtse draaiknop.</p>  | <br> |
| 4 | Bevestig de wijzigingen.                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 5 | Selecteer <b>Zaterdag</b> .                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| 6 | Selecteer <b>Kopiëren</b> .                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| 7 | Selecteer <b>Zondag</b> .                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 8 | <p>Selecteer <b>Plakken</b>.</p> <p><b>Resultaat:</b></p>                                                     |                                                                                           |

### Het programma hernoemen

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer de naam van het huidige programma.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2 | Selecteer <b>Hernoemen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3 | (optie) Om de naam van het huidige programma te verwijderen, bladert u door de tekenlijst totdat u  ziet. Druk erop om het vorige teken te verwijderen. Herhaal dit voor elk teken in de naam van het programma. |  |
| 4 | Om het huidige programma een naam te geven, bladert u door de tekenlijst en bevestigt u het geselecteerde teken. De naam van het programma kan tot 15 tekens bevatten.                                                                                                                            |  |
| 5 | Bevestig de nieuwe naam.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |



#### INFORMATIE

Niet alle programma's kunnen worden hernoemd.

### Voorbeeld: u werkt in een 3-ploegenstelsel

Indien u in een 3-ploegenstelsel werkt, kunt u het volgende doen:

- 1 Programmeer 3 kamertemperatuurprogramma's en geef ze gepaste namen.  
**Voorbeeld:** Vroege, Overdag en Late.
- 2 Selecteer het programma dat u nu wilt gebruiken.

## 4.8 Weersafhankelijke curve

### 4.8.1 Wat is een weersafhankelijke curve?

#### Weersafhankelijke werking

De unit werkt "weersafhankelijk" als de gewenste aanvoerwater- of tanktemperatuur automatisch wordt bepaald door de buitentemperatuur. Daarom is de unit aangesloten op een temperatuursensor aan de noordzijde van het gebouw. Als de buitentemperatuur daalt of stijgt, compenseert de unit dat ogenblikkelijk. De unit hoeft dus niet te wachten op feedback van de thermostaat om de temperatuur van het aanvoerwater of de tank te verhogen of verlagen. Doordat de unit sneller reageert, wordt voorkomen dat de binnentemperatuur en de watertemperatuur aan de kranen extreem stijgt en daalt.

#### Voordeel

Weersafhankelijke bediening vermindert energieverbruikt.

### Weersafhankelijke curve

Om temperatuurverschillen te kunnen compenseren, vertrouwt de unit op de weersafhankelijke curve. Deze curve bepaalt wat de temperatuur van de tank of het aanvoerwater moet zijn bij verschillende buitentemperaturen. Omdat de helling van de curve afhankelijk is van plaatselijke omstandigheden zoals klimaat en de isolatie van het huis, kan de curve worden aangepast door een installateur of gebruiker.

### Types van weersafhankelijke curve

Er zijn 2 types van weersafhankelijke curves:

- Curve met 2 punten
- Curve volgens helling en afwijking

Welk type van curve u gebruikt om aanpassingen uit te voeren, hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Zie "4.8.4 Weersafhankelijke curves gebruiken" [▶ 42].

### Beschikbaarheid

De weersafhankelijke curve is beschikbaar voor:

- Primaire zone - Verwarming
- Primaire zone - Koeling
- Secundaire zone - Verwarming
- Secundaire zone - Koeling
- Tank (alleen beschikbaar voor installateurs)



#### INFORMATIE


Om weersafhankelijk te kunnen werken, moet u het instelpunt van de primaire zone, de secundaire zone of de tank correct configureren. Zie "4.8.4 Weersafhankelijke curves gebruiken" [▶ 42].

## 4.8.2 Curve met 2 punten

Definieer de weersafhankelijke curve met deze twee instelpunten:

- Instelpunt (X1, Y2)
- Instelpunt (X2, Y1)

### Voorbeeld

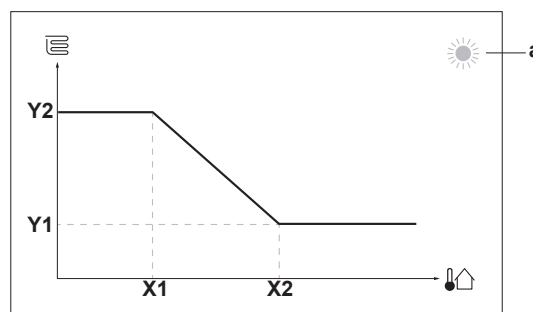

| Onderdeel                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>                       | Geselecteerde weersafhankelijke zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Verwarming primaire zone of secundaire zone</li> <li>❄: Koeling primaire zone of secundaire zone</li> <li>🚰: Warm tapwater</li> </ul>                                                                       |
| <b>X1, X2</b>                  | Voorbeelden van omgevingstemperatuur buiten                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Y1, Y2</b>                  | Voorbeelden van gewenste tanktemperatuur of aanvoerwatertemperatuur. Het pictogram stemt overeen met de warmteafgever voor die zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>🛋: Vloerverwarming</li> <li>🌀: Ventilatorconvector</li> <li>🔥: Radiator</li> <li>🚰: Warmtapwatertank</li> </ul> |
| Mogelijke acties in dit scherm |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🔍⋯⋯○                           | Ga door de temperaturen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ○⋯⋯🔍                           | Wijzig de temperatuur.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ○⋯⋯🏠                           | Ga naar de volgende temperatuur.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🏠⋯⋯○                           | Bevestig de wijzigingen en ga verder.                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 4.8.3 Curve volgens helling en afwijking


##### Helling en afwijking

Definieer de weersafhankelijke curve op basis van de helling en de afwijking:


- Wijzig de **helling** om de temperatuur van het aanvoerwater te verhogen of te verlagen voor verschillende omgevingstemperaturen. Als de aanvoertemperatuur bijvoorbeeld over het algemeen goed, maar bij een lage omgevingstemperatuur te koud is, verhoogt u de helling zodat de aanvoerwatertemperatuur meer wordt verhoogd naarmate de omgevingstemperatuur lager wordt.
- Wijzig de **afwijking** om de temperatuur van het aanvoerwater gelijkmatig te verhogen of te verlagen voor verschillende omgevingstemperaturen. Als de aanvoerwatertemperatuur bijvoorbeeld altijd een beetje te koud is bij verschillende omgevingstemperaturen, schuift u de curve omhoog om de aanvoerwatertemperatuur gelijkmatig te verhogen voor alle omgevingstemperaturen.

##### Voorbeelden

Weersafhankelijke curve wanneer helling is geselecteerd:

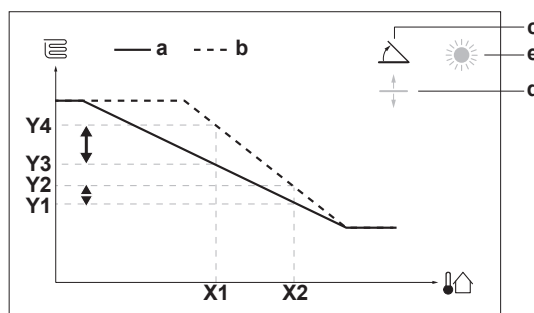

Weersafhankelijke curve wanneer afwijking is geselecteerd:

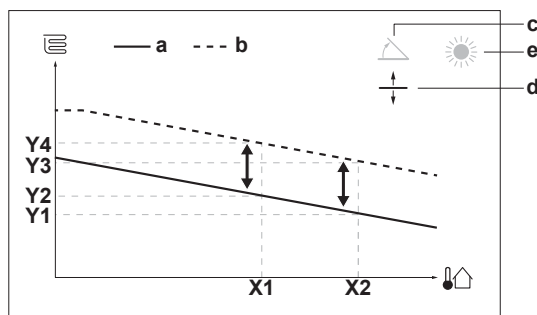

| Onderdeel             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>              | Weersafhankelijke curve vóór wijzigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>b</b>              | Weersafhankelijke curve na wijzigingen (als voorbeeld): <ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer de helling wordt gewijzigd, is de nieuwe voorkeurstemperatuur bij X1 ongelijkmatig hoger dan de voorkeurstemperatuur bij X2.</li> <li>Wanneer de afwijking wordt gewijzigd, is de nieuwe voorkeurstemperatuur bij X1 gelijkmatig hoger dan de voorkeurstemperatuur bij X2.</li> </ul> |
| <b>c</b>              | Helling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>d</b>              | Afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>e</b>              | Geselecteerde weersafhankelijke zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>: Verwarming primaire zone of secundaire zone</li> <li>: Koeling primaire zone of secundaire zone</li> <li>: Warm tapwater</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <b>X1, X2</b>         | Voorbeelden van omgevingstemperatuur buiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Y1, Y2, Y3, Y4</b> | Voorbeelden van gewenste tanktemperatuur of aanvoerwatertemperatuur. Het pictogram stemt overeen met de warmteafgever voor die zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>: Vloerverwarming</li> <li>: Ventilatorconvector</li> <li>: Radiator</li> <li>: Warmtapwatertank</li> </ul>                                                                                                      |

| Mogelijke acties in dit scherm |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Selecteer helling of afwijking.                                                                                                       |
|                                | Verhoog of verlaag de helling/afwijking.                                                                                              |
|                                | Wanneer helling is geselecteerd: stel de helling in en ga naar afwijking.<br>Wanneer afwijking is geselecteerd: stel de afwijking in. |
|                                | Bevestig de wijzigingen en keer terug naar het submenu.                                                                               |

#### 4.8.4 Weersafhankelijke curves gebruiken

Configureer weersafhankelijke curves als volgt:

### De instelpuntstand definiëren

Om de weersafhankelijke curve te gebruiken, moet u de correcte instelpuntstand definiëren:

| Ga naar instelpuntstand...                       | Stel de instelpuntstand in op...                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primaire zone – Verwarming</b>                |                                                                              |
| [2.4] Hoofdzone > Instelpunt modus               | Weersafhankelijke verwarming, constant koeling OF Weersafhankelijk           |
| <b>Primaire zone – Koeling</b>                   |                                                                              |
| [2.4] Hoofdzone > Instelpunt modus               | Weersafhankelijk                                                             |
| <b>Secundaire zone – Verwarming</b>              |                                                                              |
| [3.4] Secundaire zone > Instelpunt modus         | Weersafhankelijke verwarming, constant koeling OF Weersafhankelijk           |
| <b>Secundaire zone – Koeling</b>                 |                                                                              |
| [3.4] Secundaire zone > Instelpunt modus         | Weersafhankelijk                                                             |
| <b>Tank</b>                                      |                                                                              |
| [5.B] Sanitaire warmwatertank > Instelpunt modus | <b>Beperking:</b> Alleen beschikbaar voor installateurs.<br>Weersafhankelijk |

### Het type weersafhankelijke curve wijzigen

Om het type te wijzigen voor alle zones (primair + secundair) en voor de tank, ga naar [2.E] Hoofdzone > Stooklijntype.

Bekijken welk type is geselecteerd, kan ook via:

- [3.C] Secundaire zone > Stooklijntype
- [5.E] Sanitaire warmwatertank > Stooklijntype  
**Beperking:** Alleen beschikbaar voor installateurs.

### De weersafhankelijke curve wijzigen

| Zone                                | Ga naar ...                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primaire zone – Verwarming</b>   | [2.5] Hoofdzone > Stooklijn verwarming                                                                |
| <b>Primaire zone – Koeling</b>      | [2.6] Hoofdzone > Stooklijn koeling                                                                   |
| <b>Secundaire zone – Verwarming</b> | [3.5] Secundaire zone > Stooklijn verwarming                                                          |
| <b>Secundaire zone – Koeling</b>    | [3.6] Secundaire zone > Stooklijn koeling                                                             |
| <b>Tank</b>                         | <b>Beperking:</b> Alleen beschikbaar voor installateurs.<br>[5.C] Sanitaire warmwatertank > Stooklijn |

**INFORMATIE****Maximale en minimale instelpunten**

U kunt de curve niet configureren met temperaturen die hoger of lager zijn dan de ingestelde maximum- en minimuminstelpunten voor die zone of voor de tank. Wanneer het maximum- of minimuminstelpunt is bereikt, wordt de curve vlak.

### De weersafhankelijke curve nauwkeuriger afstemmen: curve volgens helling en afwijking

De volgende tabel beschrijft hoe u de weersafhankelijke curve van een zone of tank nauwkeuriger kunt afstemmen:

| U voelt ...                        |                                  | Nauwkeuriger afstemmen met helling en afwijking: |           |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Bij normale buitentemperaturen ... | Bij koude buitentemperaturen ... | Helling                                          | Afwijking |
| OK                                 | Koud                             | ↑                                                | —         |
| OK                                 | Warm                             | ↓                                                | —         |
| Koud                               | OK                               | ↓                                                | ↑         |
| Koud                               | Koud                             | —                                                | ↑         |
| Koud                               | Warm                             | ↓                                                | ↑         |
| Warm                               | OK                               | ↑                                                | ↓         |
| Warm                               | Koud                             | ↑                                                | ↓         |
| Warm                               | Warm                             | —                                                | ↓         |


### De weersafhankelijke curve nauwkeuriger afstemmen: curve met 2 punten

De volgende tabel beschrijft hoe u de weersafhankelijke curve van een zone of tank nauwkeuriger kunt afstemmen:

| U voelt ...                        |                                  | Nauwkeuriger afstemmen met instelpunten: |                   |                   |                   |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bij normale buitentemperaturen ... | Bij koude buitentemperaturen ... | Y2 <sup>(a)</sup>                        | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                 | Koud                             | ↑                                        | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                 | Warm                             | ↓                                        | —                 | ↓                 | —                 |
| Koud                               | OK                               | —                                        | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Koud                               | Koud                             | ↑                                        | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Koud                               | Warm                             | ↓                                        | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Warm                               | OK                               | —                                        | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Warm                               | Koud                             | ↑                                        | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Warm                               | Warm                             | ↓                                        | ↓                 | ↓                 | ↓                 |

<sup>(a)</sup> Zie "4.8.2 Curve met 2 punten" [▶ 40].

## 4.9 Menustructuur: Overzicht gebruikersinstellingen

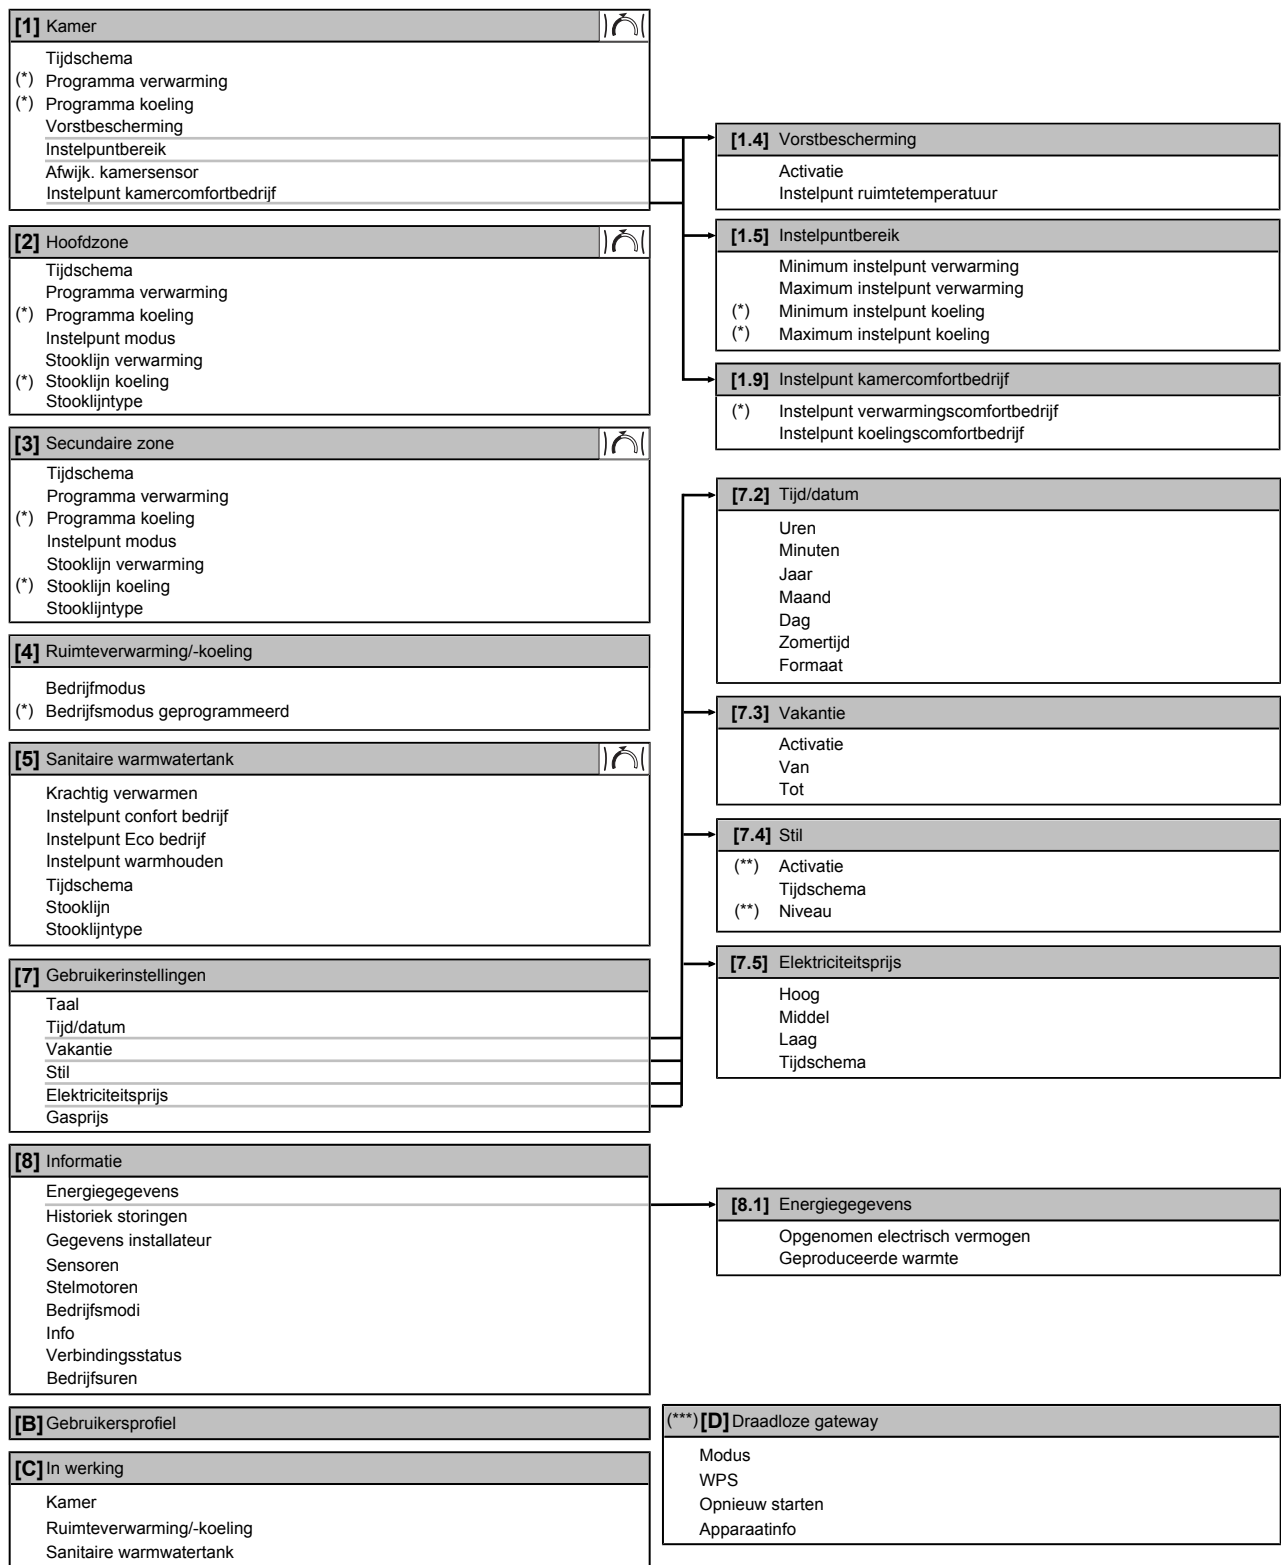

Instelpunt-scherm

(\*)

Alleen van toepassing als er een EKHVCONV2 werd geplaatst

(\*\*)

Alleen toegankelijk voor de installateur

(\*\*\*)

Alleen van toepassing als er een WLAN-adaptor werd geplaatst



### INFORMATIE

Naargelang de geselecteerde installateurinstellingen en het type unit, zullen de instellingen zichtbaar/onzichtbaar zijn.

## 4.10 Installateurinstellingen: tabellen die de installateur moet invullen

### 4.10.1 Configuratiwizard

| Instelling                                       |                                                            | Vul in... |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Systeem</b>                                   |                                                            |           |
|                                                  | Type binnenunit (alleen-lezen)                             |           |
|                                                  | Type back-upverwarming [9.3.1]                             |           |
|                                                  | Sanitair warmwater [9.2.1]                                 |           |
|                                                  | Noodbedrijf [9.5]                                          |           |
|                                                  | Aantal zones [4.4]                                         |           |
| <b>Back-upverwarming</b>                         |                                                            |           |
|                                                  | Spanning [9.3.2]                                           |           |
|                                                  | Configuratie [9.3.3]                                       |           |
|                                                  | Capaciteit stap 1 [9.3.4]                                  |           |
|                                                  | Extra capaciteit stap 2 [9.3.5]<br>(indien van toepassing) |           |
| <b>Hoofdzone</b>                                 |                                                            |           |
|                                                  | Afgiftesysteem [2.7]                                       |           |
|                                                  | Bediening [2.9]                                            |           |
|                                                  | Instelpunt modus [2.4]                                     |           |
|                                                  | Tijdschema [2.1]                                           |           |
| <b>Secundaire zone (alleen indien [4.4] = 1)</b> |                                                            |           |
|                                                  | Afgiftesysteem [3.7]                                       |           |
|                                                  | Bediening (alleen-lezen) [3.9]                             |           |
|                                                  | Instelpunt modus [3.4]                                     |           |
|                                                  | Tijdschema [3.1]                                           |           |
| <b>Sanitaire warmwatertank</b>                   |                                                            |           |
|                                                  | Verwarmingsbedrijf [5.6]                                   |           |
|                                                  | Instelpunt confort bedrijf [5.2]                           |           |
|                                                  | Instelpunt Eco bedrijf [5.3]                               |           |
|                                                  | Instelpunt warmhouden [5.4]                                |           |

### 4.10.2 Menu Instellingen

| Instelling                                     |                        | Vul in... |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Hoofdzone</b>                               |                        |           |
|                                                | Thermostaatttype [2.A] |           |
| <b>Secundaire zone (indien van toepassing)</b> |                        |           |
|                                                | Thermostaatttype [3.A] |           |

| Instelling |                             | Vul in... |
|------------|-----------------------------|-----------|
| Informatie |                             |           |
|            | Gegevens installateur [8.3] |           |

## 5 Tips om energie te besparen

### Tips in verband met de kamertemperatuur

- Zorg ervoor dat de gewenste kamertemperatuur NOOIT te hoog (in de stand Verwarming) of te laag (in de stand Koeling) is, maar ALTIJD volgens wat u werkelijk nodig hebt. Elke graad minder kan een besparing tot 6% op de kosten voor verwarming/koeling opleveren.
- Verhoog/verlaag de gewenste kamertemperatuur NIET om de ruimte vlugger te verwarmen/koelen. De ruimte zal NIET vlugger warm/koud worden.
- Als uw systeemlay-out trage warmteafgevers bevat (voorbeeld: vloerverwarming), vermijd grote schommelingen van de gewenste kamertemperatuur en laat de kamertemperatuur NIET te laag zakken/te hoog stijgen. Het zal langer duren en meer energie kosten om de ruimte opnieuw te verwarmen/af te koelen.
- Gebruik een weekprogramma voor uw normale behoeften aan ruimteverwarming of ruimtekoeling. Indien nodig kunt u gemakkelijk afwijken van het programma:
  - Voor kortere periodes: u kunt de geplande kamertemperatuur negeren tot de volgende geprogrammeerde bewerking. **Voorbeeld:** Als u een fuifje geeft of als u gedurende enkele uren uit huis bent.
  - Voor langere periodes: u kunt de vakantiestand gebruiken.

### Tips in verband met de aanvoerwatertemperatuur

- In de stand Verwarming zal een lagere gewenste aanvoerwatertemperatuur zorgen voor een lager energieverbruik en betere prestaties. In de stand Koeling geldt het omgekeerde.
- Stel de gewenste aanvoerwatertemperatuur in volgens het warmteafgiftesysteem. **Voorbeeld:** De vloerverwarming is ontworpen voor een lagere aanvoerwatertemperatuur dan de radiatoren en warmtepompconvectoren.

### Tips in verband met de temperatuur van de warmtapwatertank

- Gebruik een weekprogramma voor uw normale behoeften aan warm tapwater (enkel in de geplande stand).
  - Programmeer zodat de warmtapwatertank 's nachts opwarmt tot een voorgeprogrammeerde waarde (**Comfort** = een hogere warmtapwatertanktemperatuur), omdat de vraag naar ruimteverwarming dan kleiner is.
  - Wanneer het onvoldoende is om de warmtapwatertank één maal 's nachts op te warmen, programmeer dan zodat de warmtapwatertank extra opwarmt tot een voorgeprogrammeerde waarde (**Eco** = een lagere warmtapwatertanktemperatuur) overdag.
- Waak erover dat de gewenste warmtapwatertanktemperatuur NIET te hoog is. **Voorbeeld:** Na de installatie, verlaag de warmtapwatertanktemperatuur dagelijks met 1°C en controleer of u nog steeds voldoende warm water hebt.
- Programmeer om de pomp van het warm tapwater enkel AAN te zetten tijdens die periodes van de dag waar onmiddellijk warm water nodig is. **Voorbeeld:** 's Morgens en 's avonds.

## 6 Onderhoud en service

### 6.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud doen. U vindt het contact/helpdesknummer via de gebruikersinterface.

|          |                                                              |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [8.3]: <b>Informatie &gt; Gegevens installateur.</b> |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Als eindgebruiker moet u:

- De ruimte rondom de unit zuiver houden.
- De gebruikersinterface reinigen met een vochtig zacht doekje. Gebruik hiervoor NOOIT detergenten.
- Controleer regelmatig of de waterdruk groter is dan 1 bar.

#### Koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gasen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675



#### OPMERKING

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO<sub>2</sub>-equivalent.

**Formule om de hoeveelheid in CO<sub>2</sub>-equivalent te berekenen:** GWP-waarde koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg] / 1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



#### WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is licht ontvlambaar.



#### WAARSCHUWING

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).



#### WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



### WAARSCHUWING

Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.

Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding uit, verlucht de kamer en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.

Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel is gerepareerd is.

## 6.2 Het contact/helpdesknummer vinden

|          |                                                              |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Ga naar [8.3]: <b>Informatie &gt; Gegevens installateur.</b> |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|--|

## 7 Opsporen en verhelpen van storingen

### Contact opnemen

Voor de hierna vermelde symptomen kunt u proberen om het probleem zelf op te lossen. Contacteer uw installateur voor alle andere problemen. U vindt het contact/helpdeskenummer via de gebruikersinterface.

|   |                                                              |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ga naar [8.3]: <b>Informatie &gt; Gegevens installateur.</b> |  |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing

In geval van een storing, zal het volgende verschijnen op het startscherm naargelang de ernst:

- : Fout
- : Storing

U kunt als volgt een korte en een lange beschrijving van de storing zien:

|   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Druk op de linkse draaiknop om het hoofdmenu te openen en ga naar <b>Storing</b> .<br><br><b>Resultaat:</b> Er wordt een korte beschrijving van de fout en de foutcode weergegeven op het scherm. |  |
| 2 | Druk op <b>?</b> in het foutscherf.<br><br><b>Resultaat:</b> Er wordt een lange beschrijving van de fout weergegeven op het scherm.                                                               | <b>?</b>                                                                            |

### 7.2 De storingshistoriek nagaan

**Voorwaarden:** Het gebruikertoegangs niveau is ingesteld op geavanceerde eindgebruiker.

|   |                                                            |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ga naar [8.2]: <b>Informatie &gt; Historiek storingen.</b> |  |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

U krijgt een lijst van de meest recente storingen te zien.

## 7.3 Symptoom: u vindt het te koud (warm) in uw woonruimte

| Mogelijke oorzaak                                     | Wat te doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De gewenste kamertemperatuur is te laag (hoog).       | <p>Verhoog (verlaag) de gewenste kamertemperatuur. Zie <a href="#">"4.4.4 De gewenste kamertemperatuur wijzigen"</a> [► 20].</p> <p>Indien het probleem dagelijks terugkomt, doe dan een van de volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhoog (verlaag) de voorgeprogrammeerde waarde van de kamertemperatuur. Zie <a href="#">"4.7.1 Voorgeprogrammeerde waarden gebruiken"</a> [► 29].</li> <li>▪ Pas het programma van de kamertemperatuur aan. Zie <a href="#">"4.7.3 Programma's gebruiken en programmeren"</a> [► 32] en <a href="#">"4.7.4 Programmascherm: voorbeeld"</a> [► 35].</li> </ul> |
| De gewenste kamertemperatuur kan niet bereikt worden. | Verhoog de gewenste aanvoerwatertemperatuur in functie van het warmteafgever. Zie <a href="#">"4.4.5 De gewenste aanvoerwatertemperatuur wijzigen"</a> [► 21].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De weersafhankelijke curve is niet correct ingesteld. | Pas de weersafhankelijke curve aan. Zie <a href="#">"4.8 Weersafhankelijke curve"</a> [► 39].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 7.4 Symptoom: het water uit de kraan is te koud

| Mogelijke oorzaak                                               | Wat te doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U hebt geen warm tapwater meer door een ongewoon hoog verbruik. | Indien u onmiddellijk warm tapwater nodig hebt, activeer de <b>Krachtig verwarmen</b> van de warmtapwatertank. Hierdoor verbruikt u echter extra energie. Zie " <a href="#">4.5.6 Krachtige warm tapwaterwerking gebruiken</a> " [▶ 25].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De gewenste warmtapwatertanktemperatuur is te laag.             | Indien de problemen dagelijks terugkomen, doe dan een van de volgende zaken: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhoog de voorgeprogrammeerde waarde van de warmtapwatertanktemperatuur. Zie "<a href="#">4.7.1 Voorgeprogrammeerde waarden gebruiken</a>" [▶ 29].</li> <li>▪ Pas het programma van de warmtapwatertanktemperatuur aan. <b>Voorbeeld:</b> Programmeer om de warmtapwatertank extra op te warmen tot een voorgeprogrammeerde waarde (<b>Instelpunt Eco bedrijf</b> = een lagere tanktemperatuur) overdag. Zie "<a href="#">4.7.3 Programma's gebruiken en programmeren</a>" [▶ 32] en "<a href="#">4.7.4 Programmascherm: voorbeeld</a>" [▶ 35].</li> </ul> |

## 7.5 Symptoom: Storing in de warmtepomp

Indien de warmtepomp weigert te werken, kan de back-upverwarming als noodverwarmingstoestel werken. Deze kan de warmtebelasting automatisch of na handmatige tussenkomst overnemen.

- Wanneer **Noodbedrijf** is ingesteld op **Automatisch** en er zich een storing voordoet in een warmtepomp, neemt de back-upverwarming automatisch de productie van warm tapwater en de ruimteverwarming over.
- Wanneer **Noodbedrijf** is ingesteld op **Handmatig** en er zich een storing voordoet in een warmtepomp, stoppen de opwarming van warm tapwater en de ruimteverwarming met werken.

Om deze handmatig te herstellen via de gebruikersinterface gaat u naar het hoofdmenu scherm **Storing** en bevestigt u op de back-upverwarming de warmtebelasting al dan niet moet overnemen.

- Een alternatief is, als **Noodbedrijf** als volgt is ingesteld:
  - **autom. SH beperkt/warmtapwater aan**, de ruimteverwarming wordt gereduceerd, maar warm tapwater is nog steeds beschikbaar.
  - **autom. SH beperkt/warmtapwater uit**, de ruimteverwarming wordt gereduceerd en warm tapwater is NIET beschikbaar.
  - **autom. SH normaal/warmtapwater uit**, de ruimteverwarming werkt zoals normaal, maar warm tapwater is NIET beschikbaar.

Net zoals in de stand **Handmatig**, kan de unit de volledige belasting overnemen via de back-upverwarming als de gebruiker dit activeert in het hoofdmenuscherf **Storing**.

Als er zich een storing in de warmtepomp voordoet, zal  of  op de gebruikersinterface verschijnen.

| Mogelijke oorzaak            | Wat te doen                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| De warmtepomp is beschadigd. | Zie " <a href="#">7.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing</a> " [► 51]. |



#### INFORMATIE

Wanneer de back-upverwarming of de boosterverwarming de volledige warmtebelasting overneemt, zal het elektriciteitsverbruik aanzienlijk stijgen.

## 7.6 Symptoom: Het systeem maakt gorgelende geluiden na de inbedrijfstelling

| Mogelijke oorzaak            | Wat te doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er zit lucht in het systeem. | Ontlucht het systeem. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diverse storingen.           | Controleer of  of  op het startscherm van de gebruikersinterface verschijnt. Zie " <a href="#">7.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing</a> " [► 51] voor meer informatie over de storing. |

<sup>(a)</sup> We raden aan om te ontlichten met de ontlichtingsfunctie van de unit (uit te voeren door de installateur). Als u de warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht, dient u op het volgende te letten:



#### WAARSCHUWING

**Warmteafgevers of verdeelstukken ontlichten.** Vooraleer u warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht, moet u eerst controleren of  of  op het startscherm van de gebruikersinterface wordt weergegeven.

- Indien dit niet het geval, mag u deze onmiddellijk ontlichten.
- Indien dit wel het geval is, zorg ervoor dat de kamer waarin u wilt ontlichten voldoende verlucht wordt. **Reden:** Er kan koelmiddel in het watercircuit lekken en dus ook in de kamer wanneer u de warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht.

## 8 Verplaatsen

### 8.1 Overzicht: verplaatsen

Als u onderdelen van uw systeem wilt verplaatsen, neem contact op met uw installateur. U vindt het contact/helpdesknummer via de gebruikersinterface.

|          |                                                              |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ga naar [8.3]: <b>Informatie &gt; Gegevens</b> installateur. |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 9 Als afval verwijderen



### OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

## 10 Verklarende woordenlijst

**WTW = warm tapwater**

Warm water gebruikt, in elk type van gebouw, voor huishoudelijke doeleinden.

**LWT = temperatuur uittredend water**

Watertemperatuur aan de wateruitlaat van de unit.

**Dealer**

Verdeler die het product verkoopt.

**Erkende installateur**

Technisch bekwame persoon met een erkenning om het product te installeren.

**Gebruiker**

Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het product gebruikt.

**Geldende wetgeving**

Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

**Onderhoudsbedrijf**

Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste service voor het product uit te voeren of te coördineren.

**Installatiehandleiding**

Handleiding met instructies betreffende het installeren, het configureren en het onderhouden van een bepaald product of een bepaalde toepassing.

**Gebruiksaanwijzing**

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het product of de toepassing moet worden gebruikt.

**Accessoires**

Labels, handleidingen, informatiefiches, apparatuur en uitrustingen die met het product worden meegeleverd en die volgens de instructies in de meegeleverde documentatie geïnstalleerd moeten worden.

**Optionele apparatuur**

Door Daikin gemaakte of goedgekeurde apparatuur en uitrustingen die met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.

**Ter plaatse te voorzien**

NIET door Daikin gemaakte apparatuur en uitrustingen die met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.





ERC

Copyright 2020 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P629094-1 2020.08