



Factsheetnummer : v02 IK 12102022
Product : Controls


Betreft:

Webtoegang en afstandsbeheer intelligent Touch Manager

Algemeen:

Een ITM (Intelligent Touch Manager) is met een PC toegankelijk via internet of intranet (lokaal) voor bediening op afstand. U kunt meerdere web gebruikers (60 gebruikers en 4 beheerders¹) registreren met verschillende soorten bedieningen die voor hen zijn toegestaan in overeenstemming met hun rechten.

Opm 1: Maximaal 16 gebruikers en 4 beheerders kunnen tegelijk toegang krijgen in de ITM .

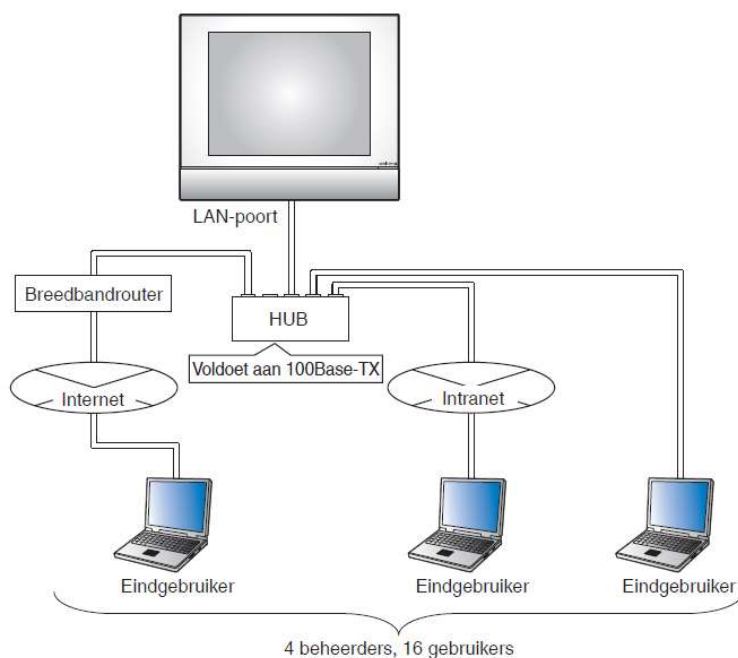

Om van deze functies gebruik te maken , dient u eerst netwerk instellingen te maken. Uw PC moet ook voldoen aan in de tabel hieronder aangegeven voorwaarden.




PC Vereisten:

Functie	Vereiste
PC voor Web Afstandsbeheer	Besturingssysteem: Windows XP Professional SP3(32bit) Windows VISTA Business SP2(32bit) Windows 7 of hoger Professional Sp1 (32bit, 64bit) CPU: Equivalent aan Intel Core 2 Duo 1,2 GHz of hoger Geheugen: 2 GB of meer Vrije ruimte op harde schijf: 10 GB of meer Netwerk: 100Base-TX of hoger Schermresolutie: 1024 x 768 of hoger
Netwerk	100Base-TX Reële overdrachtssnelheid: 115 kbps of hoger
Ondersteunende beveiligings-software	McAfee 2011 Norton 2011 Virus Buster 2011
Webbrowser *1	Internet Explorer Firefox Microsoft Edge

*1 Voor bediening via Webbrowser is ITM software versie 1.29 of hoger vereist !

Netwerk instellingen:

In het menu van de ITM bij tabblad 'Systeeminstellingen' kunt u netwerk instellingen maken. U ziet hieronder een overzicht lijst van een aantal gegevens standaard staat ingevuld. U dient eerst de benodigde gegevens op te vragen bij uw netwerk beheerder.

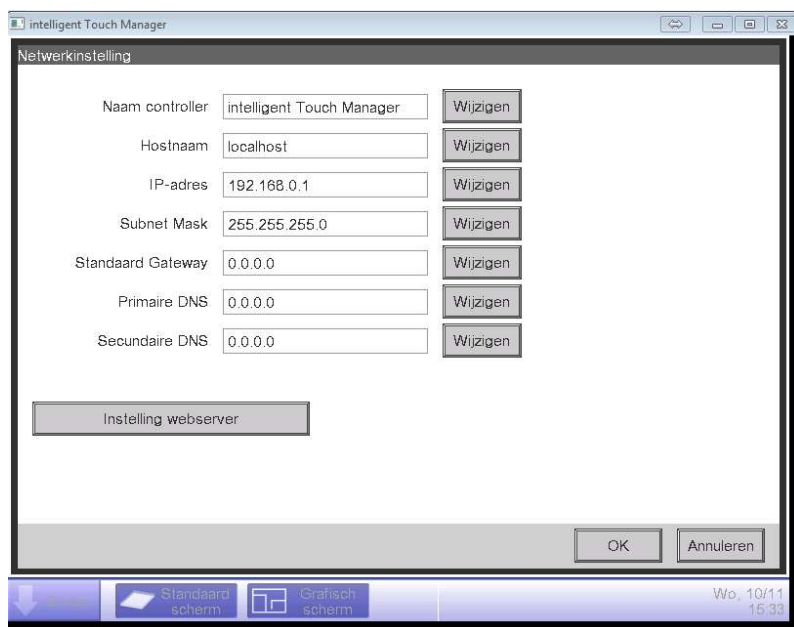

De ITM heeft standaard het IP adres 192.168.0.1 en kan desgewenst eenvoudig gewijzigd worden. De standaard Gateway en primaire DNS instellingen zijn ook vereist ! Ook deze netwerk gegevens kunt u invoeren.

ITM gebruikt standaard het poortnummer 80, maar ook deze kunt u wijzigen.

