



Factsheetnummer : V1.0 JvW 01032018

Product : Controls

Betreft:



Optieprint DCS302A52 (intelligent Touch Manager)

Functies:

- Storing- en bedrijfsmelding
- Extern starten/stoppen

De optieprint kan alleen aangesloten worden op de intelligent Touch Manager (DCM601A51). Indien er sprake is van een uitbreidingsmodule(s) (DCM601A52) op de iTM dan dient hier ook voor elke module een optieprint opgenomen te worden.

De meldingen of aansturing gelden voor alle systemen welke aangesloten zijn volgens het zgn. DIII-net protocol (VRV- of Split systemen en inverter chillers) op de iTM of uitbreidingsmodule. Er kunnen dus geen individuele units aangestuurd worden.

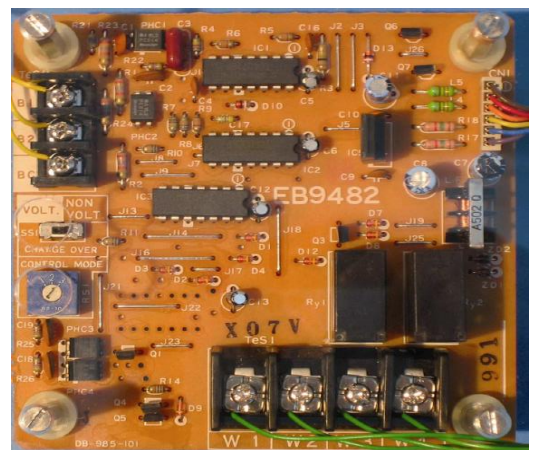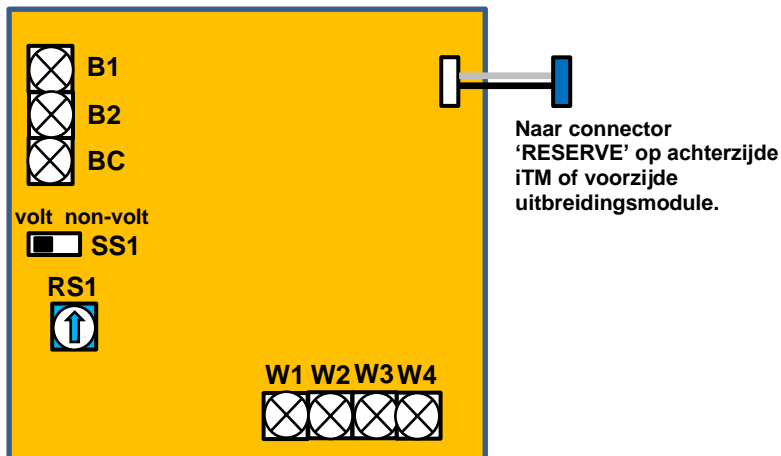

Klemmen	Functie	Voltage
B1/BC *	Zie tabel	Externe 12-24VDC of potentiaalvrij **
B2/BC *	Zie tabel	Externe 12-24VDC of potentiaalvrij **
W1/W2***	Bedrijfsmelding	Potentiaalvrij
W3/W4***	Storingsmelding	Potentiaalvrij

* Wordt gebruikt in combinatie met instelling van schakelaar **RS1**

** Externe input wordt bepaald door instelling van schakelaar **SS1**

*** Deze output contacten zijn potentiaalvrij dus externe spanningsbron en/of componenten benodigd

DAIKIN NEDERLAND

Fascinatio Boulevard 562 – 2909 VA Capelle aan den IJssel
+31 88 324 54 60 (keuze 3) – verkoop@daikin.nl – www.daikin.nl



Schakelaar	Functie
SS1	Keuze: externe input 12-24VDC of potentiaalvrij (tbv B1/BC en B2/BC)
RS1	Keuzeschakelaar tbv input B1/BC en B2/BC (zie tabel)

In onderstaande tabel kunt u terugvinden welke functie er van toepassing is bij een bepaalde aansturing op **B1/BC** en **B2/BC**.

Stand RS1	Ingang A Klem B1-BC	Ingang B Klem B2-BC
1	niet beschikbaar	niet beschikbaar
2	gemaakt: stop commando verbroken: start commando	geen functie
3	gemaakt: start commando verbroken: geen actie	gemaakt: stop commando verbroken: geen actie

Montageplaats

Het is mogelijk om de print te plaatsen in een standaard lasdoos, afmetingen 100 x 100mm.