

Diagnose Hoofdprint

1 Doel:

- Controleren of de werking van de Hoofdprint in orde is.

2 Werkwijze:

Voor het uitvoeren van een werkingscontrole van de Hoofdprint

- Voorwaarde: Stop de werking van het apparaat via de bedrijfsschakelaar.
- Voorwaarde: Schakel de betreffende stroomonderbreker UIT.
- Voorwaarde: Verwijder het benodigde plaatwerk.
- Controleer de printplaat visueel op beschadiging en doorgebrande onderdelen. Indien er schade is gevonden, vervang de printplaat.
- Schakel de stroom van het apparaat in.
- Meet de spanning tussen de volgende draden op stekker X1A van de hoofdprintplaat. Alle metingen MOETEN 230 V AC $\pm$ 10% zijn.

- L3 (pen 1)–N (pen 2)
- L1 (pen 3)–N (pen 2)

Het HAP-lampje van de hoofdprintplaat controleren

- Zoek het HAP-lampje op de hoofdprintplaat. Deze moet pulserend knipperen



INFORMATIE


Zorg dat de juiste software beschikbaar is op de printplaat. Als dat NIET zo is, werk deze dan bij met het updateprogramma.

Een elektrische controle van de hoofdprintplaat uitvoeren

- 1 Meet de spanning op stekker X37A van de hoofdprintplaat. De meetwaarde MOET 16 V DC zijn.

Algemene controles

- Controleer of het juiste onderdeel geïnstalleerd is
- Controleer alle zekeringen op de print op continuïteit

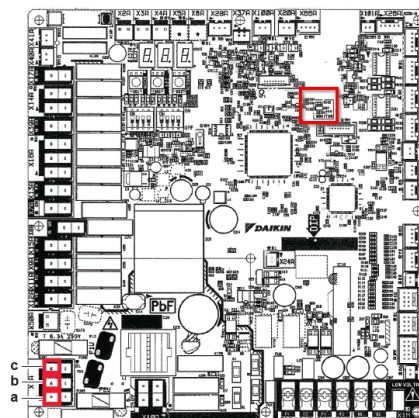

- a Stekker X1A pen 1
- b Stekker X1A pen 2
- c Stekker X1A pen 3