

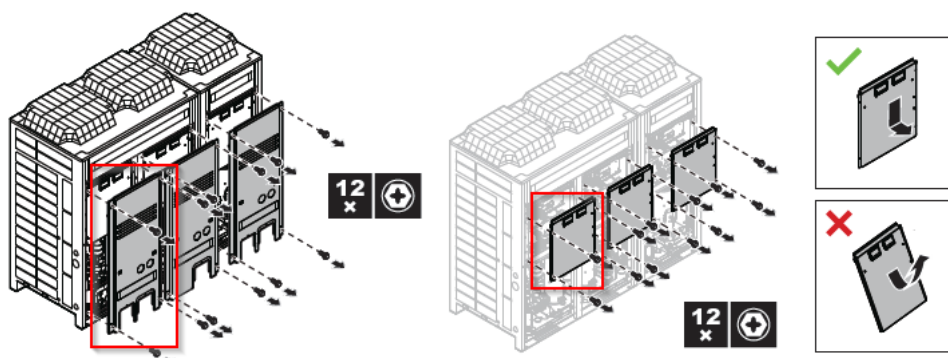
Alarm uitlezen buitendeel

1 Doel:


- Via de hoofdprint op het buitendeel kun je actieve en storingshistoriek achterhalen, in onderstaande beschrijving staat stap voor stap beschreven hoe u dit uit kunt voeren.

2 Werkwijze:

- Verwijder de beplating van het buitendeel (linkerzijde)



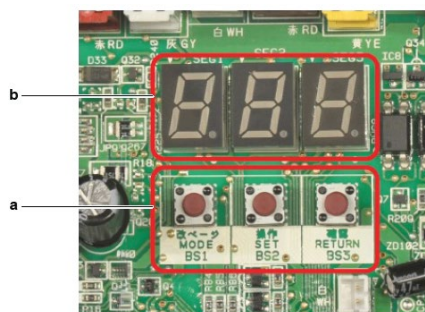- Na het openen van het toegangsluikje wordt de print met de drukknopjes zichtbaar.



- a Drukknopjes
- b 7-segment display

* De actieve storingscode zal zichtbaar worden op het 7-segment display.





- De storingscodes worden zichtbaar in de "Monitor Mode" Mode 1

Mode	Setting	Beschrijving
Mode 1: Monitor mode	32	laatste alarm code
	33	één na laatste alarm code
	34	twee na laatste alarmcode

- Om in monitormode 1 te komen drukt u één maal op de BS1 Knop, u zit nu in Mode 1.
- Op de volgende pagina staat beschreven hoe u de codes zichtbaar maakt.



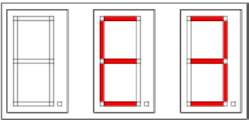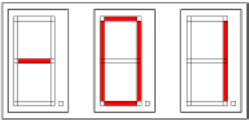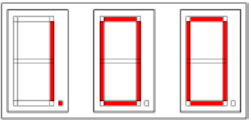Alarm uitlezen buitendeel

Actie	Resultaat	Weergave
Druk zo vaak op de knop (BS2) als de instelling waarnaar u wilt gaan.)	Toegang tot de setting (bijvoorbeeld 33 vorige storingscode)	
Druk op de RETURN-knop (BS3).	De storingscode verschijnt op het display.	
Druk op de SET (BS2) Knop.	Nu word de Sub-code weergegeven (gedetailleerd)	
Druk nogmaals op SET (BS2) om terug te keren naar het storingsdisplay.	Het hoofdstoringsitem verschijnt op het display.	
Druk op de RETURN (BS3)-knop om terug te keren naar het startscherm	Startscherm voor Op het display verschijnt "Monitoring Mode".	
Druk op MODE (BS1)-knop om terug te keren naar de "Normale modus".	Terug in de normale modus.	