DAIKIN

INVERTER

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

Operation Manual

MODELS **FDXS25EAVMB** **FDKS25EAVMB**
FDXS35EAVMB **FDKS35EAVMB**
FDXS50CVMB **FDKS50CVMB**
FDXS60CVMB **FDKS60CVMB**



English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Portugues

Русский

Türkçe

INHOUD

LEZEN VOOR GEBRUIK

Veiligheidsmaatregelen 2
Namen van onderdelen 4
Voorbereidingen Voor Gebruik 7

GEBRUIK

AUTO · DROGEN · KOELEN · VERWARMEN · VENTILATOR modus 10
Modus KRACHTIG 12
FUNCTIE STIL VOOR DE BUITENUNIT 13
Modus VERTREKKEN 14
Gebruik van de Timer 16
Opmerking voor Multisysteem 18

ONDERHOUD

Onderhoud en Reiniging 20

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen Oplossen 22

Veiligheidsmaatregelen

- Bewaar deze handleiding op een plaats waar de gebruiker deze gemakkelijk kan terugvinden.
- Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Lees de volgende punten, voor de veiligheid van uzelf en die van anderen, aandachtig door.
- Dit handleiding voorzorgsmaatregelen in WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGELEN. Volg de onderstaande veiligheidsaanwijzingen nauwgezet op: ze zijn opgesteld voor de veiligheid van uzelf en die van anderen.

⚠ WAARSCHUWING	⚠ VOORZORGSMAATREGELEN
Als u de aanwijzingen niet nauwgezet opvolgt kan het apparaat mogelijk schade aan eigendommen en persoonlijk letsel veroorzaken of zelfs levensbedreigend zijn.	Als u de aanwijzingen niet nauwgezet opvolgt kan het apparaat mogelijk schade veroorzaken aan eigendommen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Voorkom dat.

Vergeet niet om de airconditioner te aarden

Druk de toetsen van de airconditioner (of de afstandsbediening) nooit in met natte handen.

Volg de onderstaande aanwijzingen nauwgezet op

Voorkom dat de airconditioner (of de afstandsbediening) nat wordt.

⚠ WAARSCHUWING

- Om brand, explosies of letsel te voorkomen mag het apparaat niet worden gebruikt in omgevingen waarin ontvlambare en/of corrosieve gassen aanwezig zijn.
- Het is slecht voor uw gezondheid wanneer u uw lichaam gedurende lange tijd blootstelt aan de luchtstroom.
- Steek nooit een vinger, staaf of andere objecten in de luchtinlaat- of uitlaatopening. Omdat de ventilator met hoge snelheid draait, kan hierdoor letsel ontstaan.
- Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, breng geen wijzigingen aan en probeer ook niet om het apparaat zelf opnieuw te installeren. Wanneer de apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd kan gevaar voor elektrische schokken of brand e.d. ontstaan. Neem voor reparaties en het opnieuw installeren van het apparaat contact op met uw Daikin-leverancier voor advies en informatie.

- Het in de airconditioner toegepaste koelmiddel is veilig. Hoewel lekkages normaal niet voorkomen is het in voorkomende gevallen van groot belang dat weggelekt koelmiddel niet in contact komt met open vuur, zoals van gasverwarmingstoestellen, benzinekachels of gasfornuizen.
- Als de airconditioner niet goed koelt (of verwarmt) is het mogelijk dat koelmiddel weglekt; neem in dat geval contact op met uw leverancier.
  Neem, wanneer reparaties uitgevoerd moeten worden waarbij koelmiddel moet worden bijgevuld, contact op met onze technische dienst.
- Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Wanneer de apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd kan lekkage of gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.
  Neem voor het installeren van het apparaat contact op met uw leverancier of een erkend installateur.
- Schakel, wanneer u iets vreemds waarneemt, zoals een brandlucht, het apparaat onmiddellijk uit, schakel de hoofdschakelaar uit. En neem contact op met de leverancier voor aanvullende instructies.
- Afhankelijk aan de plaats waar het apparaat wordt gebruikt kan het noodzakelijk zijn om een aardlekschakelaar te installeren. Wanneer de airconditioner niet is aangesloten op een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

- De airconditioner moet geaard worden. Door een slechte aarding kan gevaar voor elektrische schokken ontstaan. Sluit de aardingsdraad niet aan op een gas- of waterleiding, bliksemafleider of de aardedraad van een telefooninstallatie.

⚠ VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik het apparaat niet voor koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat daardoor de kwaliteit nadelig kan worden beïnvloed.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen, planten of dieren zich nooit direct in de luchtstroom bevinden.

- Plaats nooit apparatuur die werkt met open vuur in de luchtstroom van het apparaat of onder de binnenunit. Dit kan resulteren in een onvolledige verbranding in het apparaat of vervorming van de airconditioner als gevolg van de opstijgende warmte.
- Zorg ervoor dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet afgedekt worden. Wanneer de luchtstroom wordt geblokkeerd gaat het apparaat slechter werken en kunnen storingen ontstaan.
- Ga nooit op de buitenunit staan of zitten. Plaats geen objecten bovenop het apparaat om letsel te voorkomen en verwijder nooit het ventilatorrooster.
- Plaats geen objecten onder de binnen- of buitenunit die niet bestand zijn tegen vocht. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk kan het vocht in de lucht in het apparaat condenseren en uit het apparaat druppelen.
- Controleer de aansluitingen en bevestiging op beschadiging wanneer het apparaat gedurende lange tijd is gebruikt.
- Raak de luchtinlaat en de aluminium jaloezieën van de buitenunit nooit aan. Hierdoor kan letsel ontstaan.
- Het apparaat mag niet zonder toezicht door jonge kinderen of instabiele personen worden bediend.
- Let op dat kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

- Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte wanneer de airconditioner wordt gebruikt in een ruimte waarin ook een brander wordt gebruikt, om een zuurstoftekort te voorkomen.
- Schakel de airconditioner uit, schakel de hoofdschakelaar van het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Sluit de airconditioner niet aan op een voedingsbron met andere specificaties dan de genoemde. Hierdoor kunnen storingen of brand ontstaan.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang het overtollige water gemakkelijk kan afvoeren. Door een slechte afvoer kan waterschade ontstaan aan het gebouw, de inventaris enz.
- Plaats nooit objecten onder de binnenunit die niet bestand zijn tegen water.
  In de volgende gevallen kunnen druppels ontstaan: bij RV 80% of hoger, een verstopte afvoeruitgang of een vervuild luchtfilter.
- Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en ander afval zich rond de unit ophopen.
  Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.

- Bedien de airconditioner nooit met natte handen.

- Reinig de airconditioner nooit met overvloedig water; gebruik alleen een licht bevochtigde doek.
- Plaats geen objecten bovenop het apparaat die water of andere vloeistoffen bevatten. In dat geval kan gemorst of het apparaat binnendringen, de elektrische isolatiematerialen aantasten waardoor gevaar voor elektrische schokken kan ontstaan.

Installatie-plaats.

■ Neem contact op met de winkel wanneer u de airconditioner in een van de volgende soorten omgeving wilt installeren.
- Plaatsen waar olie of vet, stoom of roet aanwezig is.
- Zoute omgevingen, zoals aan de kust.
- Plaatsen met zwavelgassen, zoals uit hete bronnen.
- Plaatsen waar de buitenunit mogelijk door sneeuw geblokkeerd kan raken.

De afvoer van de buitenunit moet uitmonden in een plaats met goede drainage.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.

■ Kies een plaats zoals hieronder beschreven voor de installatie.
- Een plaats die stevig genoeg is om het gewicht van de unit te dragen, maar die niet het geluid en de vibratie tijdens het in werking zijn van het systeem versterkt.
- Een plaats waar lucht of geluid uit de buitenunit uw buren niet tot last kan zijn.

Elektrische werkzaamheden.

- U dient voor de stroomvoorziening gebruik te maken van een aparte groep speciaal voor uw airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.

- Wanneer de airconditioner moet worden verplaatst, moet dit door een vakbekwaam installateur worden uitgevoerd. Neem contact op met de leverancier als het nodig blijkt te zijn om het systeem te verplaatsen of te veranderen.

Namen van onderdelen

■ Binnenunit

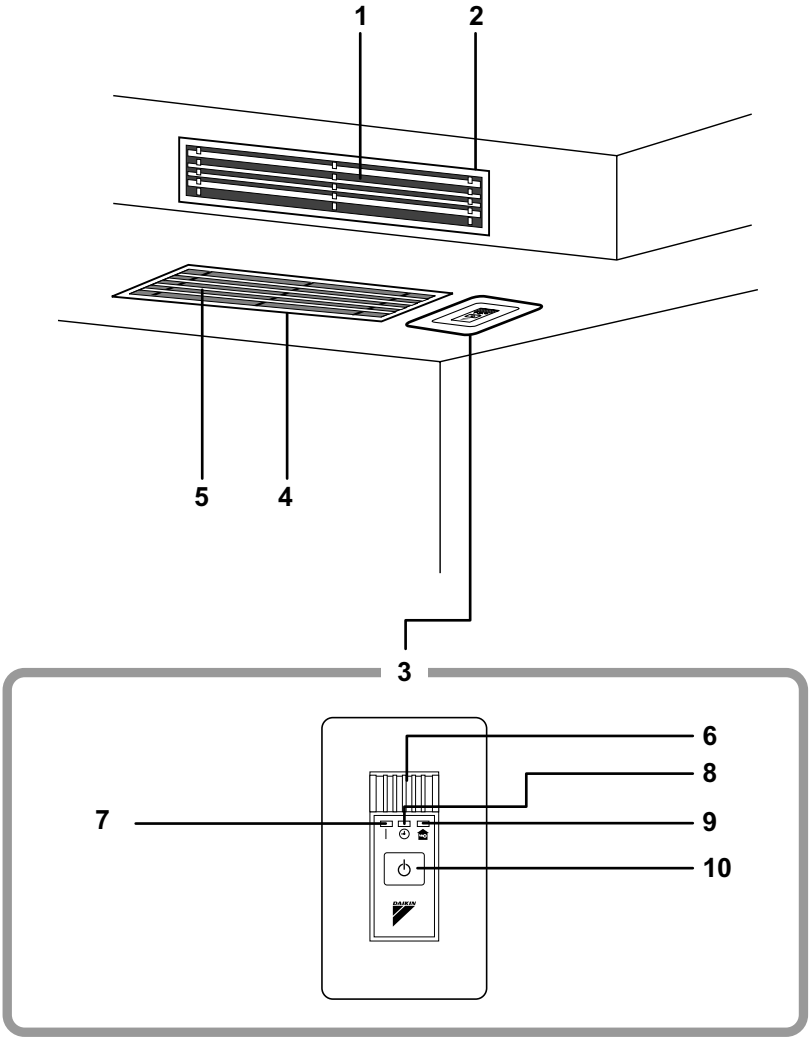

■ Buitenunit

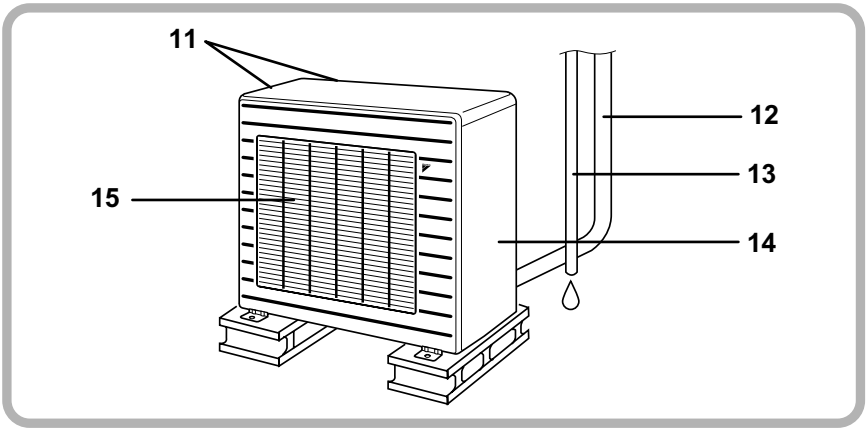

■ Binnenunit

1. **Luchtuitlaat**
2. **Luchtuitlaatgrille:** (niet meegeleverd)
   - De uitvoering van de luchtuitlaatgrille en luchtinlaatgrille kan bij sommige modellen afwijken.
3. **Ontvanger**
4. **Luchtinlaatgrille:** (optie)
   - De uitvoering van de luchtinlaatgrille en luchtuitlaatgrille kan bij sommige modellen afwijken.
5. **Luchtinlaat**
6. **Kamertemperatuursensor:**
   - Deze meet de luchttemperatuur ter plaatse van de unit.
7. **Werkingslampje (groen)**
8. **TIMER-lampje (geel):** (pagina 16.)
9. **Lampje VERTREKKEN (rood):**
   - Gaat branden wanneer u de modus VERTREKKEN heeft ingeschakeld. (pagina 14.)
10. **AAN /UIT-schakelaar van binnenunit:**
    - Druk eenmaal op deze schakelaar om het apparaat te starten.
      Druk nogmaals om het te stoppen.
    - Deze schakelaar kan gebruikt worden wanneer de afstandsbediening zoekgeraakt is.

- **De werkingsmodus verwijst naar de volgende tabel.**

	Modus	Temperatuur-instelling	Luchtdebiet
FDKS	KOELEN	22°C	AUTO
FDXS	AUTO	25°C	AUTO

■ Buitenunit

11. **Luchtinlaat:** (Achteraan en opzij)
12. **Koelmiddelleidingen en verbindingskabel tussen de units**
13. **Draineerslang**
14. **Aardaansluiting:**
    - Onder deze kap.
15. **Luchtuitlaat**

De uitvoering van de buitenunit kan bij sommige modellen afwijken.

■ Afstandsbediening

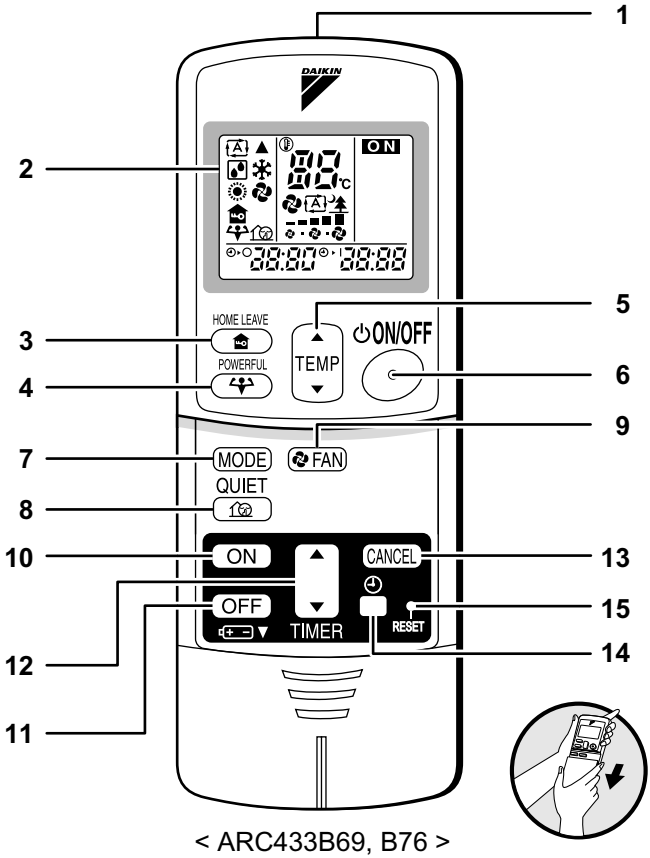

< ARC433B69, B76 >

1. **Signaalzender:**
   - Verstuurt signalen naar de binnenunit.
2. **Display:**
   - Toont de huidige instellingen.
     (In dit voorbeeld wordt elke sectie ter verklaring afgebeeld met alle displays AAN.)
3. **VERTREKTOETS:**
   VOOR BEDIENING WANNEER U DE RUIMTE VERLAAT (pagina 14.)
4. **KRACHTIG-knop:**
   KRACHTIGE werking (pagina 12.)
5. **TEMPERATUURINSTELTOETSEN:**
   - Hiermee wordt de temperatuurinstelling gewijzigd.
6. **AAN/UIT-knop:**
   - Druk deze toets eenmaal in op de modus in te schakelen. Druk nogmaals op de toets om de modus uit te schakelen.
7. **MODUSKEUZETOETS:**
   - Hiermee selecteert u de werkingsmodus. (AUTO/DROGEN/KOELEN/VERWARMEN/ VENTILATOR) (pagina 10.)
8. **Toets voor de functie STIL:** FUNCTIE STIL VOOR DE BUITENUNIT (pagina 13.)
9. **VENTILATOR-instelknop:**
   - Hiermee stelt u de hoeveelheid te verplaatsen lucht in.
10. **INSCHAKELTIMER-knop:** (pagina 17.)
11. **UITSCHAKELTIMER-knop:** (pagina 16.)
12. **Insteltoets TIJD:**
    - Hiermee kunt u de instelling van de tijd wijzigen
13. **TIMERANNULATIE-knop:**
    - Hiermee annuleert u de instellingen van de tijdschakelaar.
14. **KLOK-knop:** (pagina 9.)
15. **RESET-toets:**
    - Start het apparaat opnieuw als het niet meer reageert.
    - Gebruik hiervoor een dun voorwerp.

Voorbereidingen Voor Gebruik

■ De batterijen plaatsen

1. **Verwijder het frontpaneel door dit weg te schuiven.**
2. **Plaats twee AAA-batterijen (droge cel).**
3. **Doe het deksel terug.**

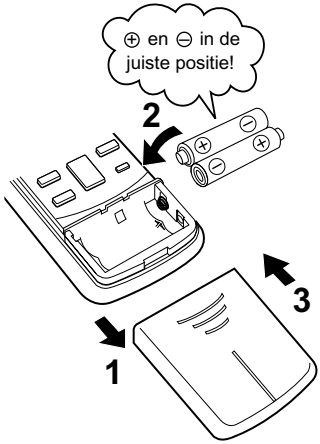

LET OP

■ Opmerkingen over de batterijen

- Vervang de batterijen altijd door batterijen van hetzelfde type en vervang altijd beide batterijen.
- Verwijder de batterijen wanneer het systeem gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
- We adviseren u om deze elk jaar te vervangen door nieuwe batterijen maar wanneer het display van de afstandsbediening minder duidelijk afleesbaar wordt of de ontvangst van signalen gestoord wordt, kan het noodzakelijk zijn om de batterijen eerder te vervangen. Gebruik nooit mangaanbaterijen.
- Met de meegeleverde batterijen kan het systeem worden getest.
  Deze batterijen kunnen echter maar een korte levensduur hebben, afhankelijk van de fabricagedatum van de airconditioner.

Voorbereidingen Voor Gebruik

■ Bediening van de afstandsbediening

- Richt de afstandsbediening met het zendvenster naar de binnenunit om hem te gebruiken. De unit zal niet functioneren als de signalen tussen de unit en de afstandsbediening worden belemmerd door bijvoorbeeld een gordijn.
- Laat de afstandsbediening niet vallen of nat worden.
- De maximale afstand die de afstandsbediening kan overbruggen, is ongeveer 4 meter.

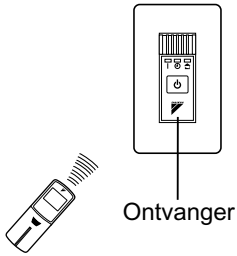

■ Bevestigen van de afstandsbedienings-houder tegen de wand

1. **Kies een plaats waarvandaan de signalen de unit kunnen bereiken.**
2. **Bevestig de houder tegen de wand, een steunpilaar, enz. met de meegeleverde schroeven.**
3. **Plaats de afstandsbediening in de houder voor de afstandsbediening.**

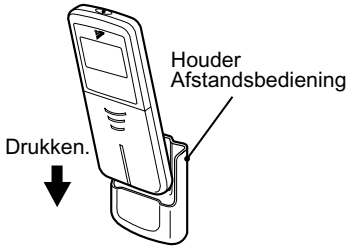

● Trek naar boven om uit te nemen.

LET OP

■ Over de afstandsbediening

- Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
- Stof op de signaalzender of -ontvanger zal de gevoeligheid doen afnemen. Verwijder het stof met een zachte doek.
- De communicatie tussen de afstandsbediening en de binnenunit kan worden belemmerd als er zich in de kamer een fluorecentie-lamp (TL-lamp) met een elektronische starter bevindt. Raadpleeg in dit geval de winkel.
- Als de afstandsbediening toevallig ook een ander apparaat kan bedienen, adviseren wij u dat apparaat op een andere plaats te zetten, of de winkel te raadplegen.

■ Druk op de volgende toetsen om de klok in te stellen

1. **Druk op de toets “KLOK”.**

   0:00 verschijnt.

   ⏲ knippert.

2. **Druk op de “Insteltoets TIJD” om de klok in te stellen op de huidige tijd.**

   Als u de “ ▲ ” of “ ▼ ” knop ingedrukt houdt loopt de klok versneld vooruit of achteruit.

3. **Druk op de toets “KLOK”.**

   : knippert.

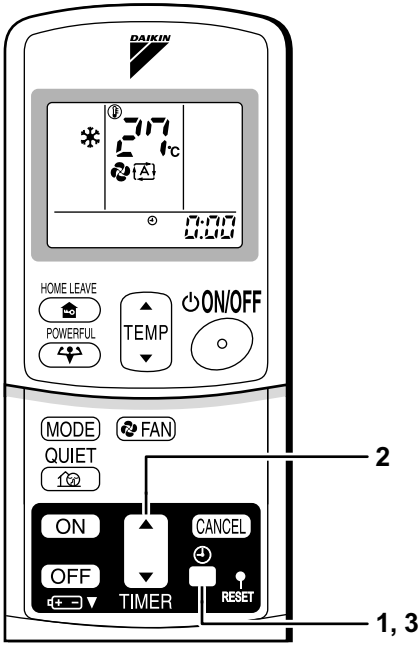

■ Schakel de hoofdschakelaar AAN.

- Wanneer u de hoofdschakelaar op AAN zet gaat de klep eerst open en dan weer dicht. (Dit is een normale procedure.)

OPMERKING

■ Tips voor een zuinig energieverbruik

- Maak de kamer niet te koud of verwarm de kamer niet te sterk.
  Door de temperatuur op een gematigd peil in te stellen, bespaart u energie.
- Sluit de jaloezieën of de gordijnen.
  Door direct zonlicht en buitenlucht tegen te houden wordt het koelend (verwarmend) effect versterkt.
- Verstopte luchtfilters hinderen de goede werking en verhogen het energieverbruik.
  Reinig ze ongeveer eens om de twee weken.

Aanbevolen temperatuurinstelling
Voor koeling:26°C – 28°C Voor verwarming:20°C – 24°C

■ Opmerking

- De airconditioning verbruikt altijd 15 – 35 watt elektriciteit, zelfs als ze niet werkt.
- Als u de airconditioning lange tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld in de lente of herfst, schakelt u de hoofdschakelaar het best UIT.
- Gebruik de airconditioning in de volgende omstandigheden.

Modus	Gebruiksomstandigheden	Als het apparaat blijft werken buiten dit bereik
KOELEN	Buitentemperatuur:〈2MK(X)S40〉 10 tot 46°C 〈2MXS52〉 –10 tot 46°C 〈3/4/5MK(X)S〉 –10 tot 46°C 〈RK(X)S〉 –10 tot 46°C Binnentemperatuur: 18 tot 32°C Luchtvochtigheid binnen: 80% max.	• Een zekering kan het apparaat uitschakelen. (Bij gebruik van verschillende apparaten kan ze ook alleen de buitenunit uitschakelen.) • Er kan condensatie en lekkage optreden in de binnenunit.
VER-WAR-MEN	Buitentemperatuur:〈2MXS40〉 –10 tot 15,5°C 〈2MXS52〉 –15 tot 15,5°C 〈3/4/5MXS〉 –15 tot 15,5°C 〈RXS20/25/35〉 –15 tot 20°C 〈RXS50/60〉 –15 tot 18°C Binnentemperatuur: 10 tot 30°C	• Een zekering kan het apparaat uitschakelen.
DROGEN	Buitentemperatuur:〈2MK(X)S40〉 10 tot 46°C 〈2MXS52〉 –10 tot 46°C 〈3/4/5MK(X)S〉 –10 tot 46°C 〈RK(X)S〉 –10 tot 46°C Binnentemperatuur: 18 tot 32°C Luchtvochtigheid binnen: 80% max.	• Een zekering kan het apparaat uitschakelen. • Er kan condensatie en lekkage optreden in de binnenunit.

- Bij gebruik buiten dit vochtigheids- of temperatuurbereik kan een zekering het apparaat buiten werking stellen.

AUTO · DROGEN · KOELEN · VERWARMEN · VENTILATOR modus

De airconditioner wordt ingeschakeld in de door u geselecteerde modus. Wanneer u de airconditioner opnieuw inschakelt, zal deze opnieuw in dezelfde modus worden ingeschakeld.

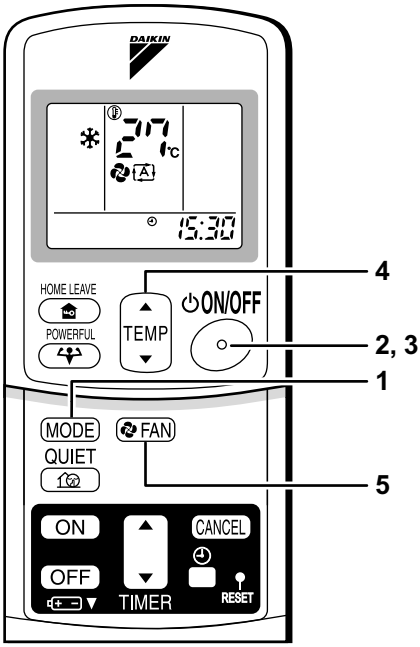

■ Druk op de volgende toetsen om het apparaat in te schakelen

1. Druk op de “MODUSKEUZETOETS” en selecteer een werkingsmodus.

- Bij elke druk op de knop schakelt het apparaat naar de volgende modus over.

  : AUTO

  : DROGEN

  : KOELEN

  : VERWARMEN

  : VENTILATOR

<FDKS>

<FDXS>

2. Druk op de toets “AAN/UIT”.

- De verklikkerlamp gaat branden.

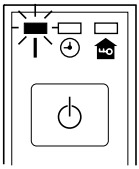

■ Druk op de volgende toetsen om het apparaat uit te schakelen

3. Druk nogmaals op de toets “AAN/UIT”.

- De verklikkerlamp dooft.

■ Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op de regelknop “TEMPERATUUR instellen”.

Modus DROGEN of VENTILATOR	Modus AUTO of KOELEN of VERWARMEN.
De temperatuurinstelling is niet variabel.	Druk op “▲” om de temperatuur te verhogen en op “▼” om de temperatuur te verlagen.
	Stel de gewenste temperatuur in.

■ Om de luchtdebietinstelling te wijzigen

5. Druk op de regeltoets “VENTILATORINSTELLING”.

Modus DROGEN	Modus AUTO of KOELEN of VERWARMEN of VENTILATOR
De instelling van het luchtdebiet kan niet worden gewijzigd.	Er kunnen vijf luchtdebietniveaus ingesteld worden, gaande van “ ” tot “ ” plus “ ” “ ” .

- Stille werking van de binnenunit

  Wanneer de luchtstroom is ingesteld op “ ” zal de binnenunit minder lawaai maken. Gebruik deze instelling om het apparaat stiller te laten werken.

  Het apparaat kan minder krachtig werken wanneer de ventilatorsnelheid verlaagd is.

OPMERKING

■ **Opmerking bij gebruik van de modus VERWARMEN**
- Deze airconditioning verwarmt de kamer door warmte aan de buitenlucht te onttrekken en naar binnen te voeren. Daarom neemt de verwarmingscapaciteit af naarmate de buitentemperatuur daalt. Als het verwarmingsvermogen te laag is, is het aan te raden een ander verwarmingstoestel in combinatie met de airconditioning te gebruiken.
- Het verwarmingssysteem verwarmt de kamer door hete lucht door de hele kamer te laten circuleren. Na de start van de verwarmingsmodus duurt het even voor de kamer opwarmt.
- In de verwarmingsmodus kan er ijsvorming op de buitenunit optreden. Hierdoor verlaagt de verwarmingscapaciteit. In dit geval schakelt het systeem de ontdooimodus in om het ijs te verwijderen.
- Tijdens de ontdooimodus komt er geen warme lucht uit de binnenunit.

■ **Opmerking bij gebruik van de modus DROGEN**
- De microchip probeert om de luchtvochtigheid in de ruimte te laten dalen terwijl de temperatuur zo gelijk mogelijk wordt gehouden. Deze procedure regelt automatisch de temperatuur en ventilatorsnelheid'; deze functie kan niet handmatig worden beïnvloedt.

■ **Opmerking over modus AUTO**
- In de werkingsmodus AUTO selecteert het systeem een temperatuurinstelling en de juiste werkingsmodus (KOELEN of VERWARMEN) op basis van de temperatuur in de ruimte bij inschakelen van de modus AUTO.
- Het apparaat past de instelling regelmatig aan en brengt de kamertemperatuur op het niveau dat de gebruiker ingesteld heeft.
- Als u het apparaat niet AUTOMATISCH wilt laten bedienen kunt u zelf de werkingsmodus en instellingen kiezen.

■ **Opmerking bij het instellen van het luchtdebiet (de verplaatste hoeveelheid lucht)**
- Als de luchtverplaatsing geringer is, zal ook het koelings- of verwarmingseffect ook kleiner zijn.

Modus KRACHTIG

In de modus KRACHTIG wordt het koel-, c.q. verwarmingseffect in elke werkingsmodus versterkt. Hiermee gebruikt u de maximale capaciteit.

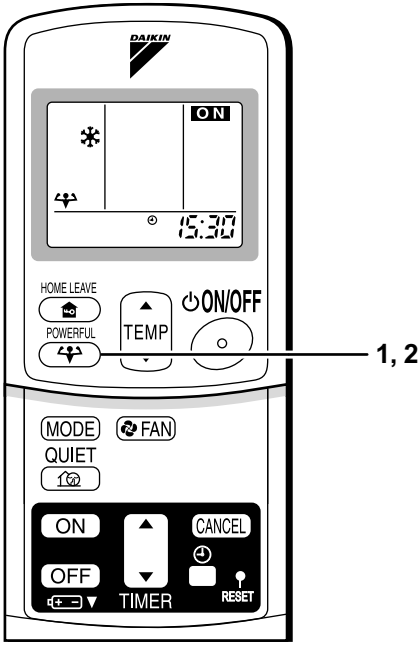

■ Druk op de volgende toetsen om de modus KRACHTIG in te schakelen

1. Druk op de toets “KRACHTIG”.

- De modus KRACHTIG stopt na 20 minuten. Dan schakelt het apparaat automatisch terug over op de instelling die het voor de modus KRACHTIG gebruikte.
- Wanneer de modus KRACHTIG is ingesteld zijn sommige functies niet beschikbaar.
- Wordt “ ” weergegeven in het LCD-scherm.

■ Om de modus KRACHTIG te annuleren

2. Druk nogmaals op de toets “KRACHTIG”.

- De melding “ ” in het LCD-scherm dooft.

OPMERKING

■ **Opmerking over de modus KRACHTIG**

- **In de modi KOELEN en VERWARMEN**
  Om het koeleffect (verwarmingseffect) te optimaliseren moet de capaciteit van de buitenunit worden verhoogd en het luchtdebiet worden ingesteld op de maximale instelling. De temperatuur- en luchtstroominstelling kunnen niet worden gewijzigd.
- **In modus DROGEN**
  De temperatuurinstelling wordt met 2,5°C verlaagd en het luchtdebiet lichtjes verhoogd.
- **In modus VENTILATOR**
  Het luchtdebiet wordt permanent verhoogd tot de maximumwaarde.
- **Wanneer een instelling van een voorkeursruimte wordt gebruikt**
  Zie “Opmerking voor Multisysteem” (pagina 18.)

FUNCTIE STIL VOOR DE BUITENUNIT

Met de functie BUITENUNIT STIL produceert de ingeschakelde buitenunit minder lawaai doordat de frequentie en de snelheid van de ventilator ervan aangepast wordt. Deze functie is erg handig gedurende de nacht.

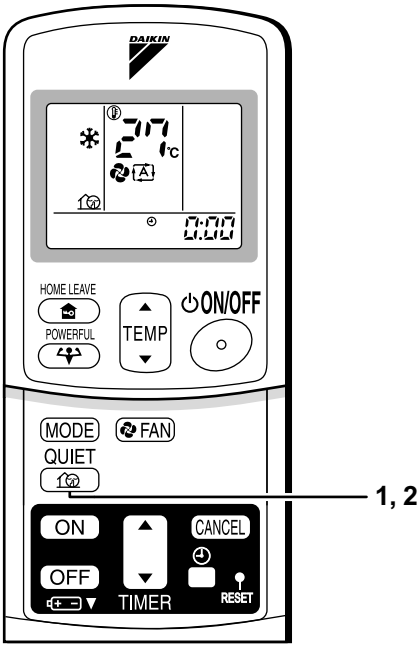

■ Druk op de volgende toetsen om de functie BUITENUNIT STIL in te schakelen

1. Druk op de toets “STIL”.

- Wordt “ ” weergegeven in het LCD-scherm.

■ De functie BUITENUNIT STIL uitschakelen

2. Druk nogmaals op de toets “STIL”.

- De melding “ ” in het LCD-scherm dooft.

OPMERKING

■ Opmerking bij het gebruik van de functie BUITENUNIT STIL

- In een Multisysteem zal deze functie alleen werken wanneer de optie BUITENUNIT STIL op alle gekoppelde binnenunits ingeschakeld is.
  Zie, wanneer een instelling van een voorkeursruimte wordt gebruikt, de “Opmerking voor Multisysteem” (pagina 18.)
- Deze functie is beschikbaar bij KOELEN, VERWARMEN en AUTOMATISCHE BEDIENING.
  (Niet beschikbaar is bij de modi VENTILATOR en DROGEN.)
- De functies KRACHTIG en BUITENUNIT STIL kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
  De modus KRACHTIG heeft altijd de hoogste prioriteit.
- Als een functie gestopt is via de afstandsbediening of de AAN/UIT-schakelaar op de masterunit en de functie BUITENUNIT STIL ingeschakeld is, zal de melding “ ” zichtbaar blijven op het display van de afstandsbediening.

Modus VERTREKKEN

De modus VERTREKKEN is een functie waarmee u de door u gewenste temperatuur- en luchtdebietinstellingen kunt opslaan.

■ Druk op de volgende toetsen om de modus VERTREKKEN in te schakelen

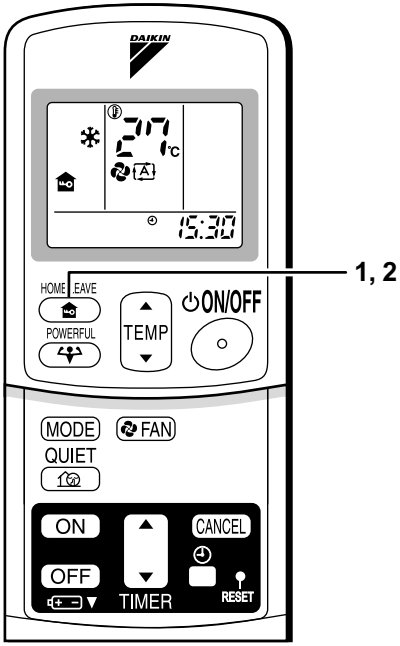

1. Druk op de toets “VERTREKKEN”.

- Wordt “ ” weergegeven in het LCD-scherm.
- Het lampje VERTREKKEN gaat branden.

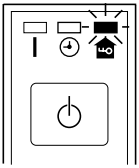

■ Druk op de volgende toetsen om de modus VERTREKKEN uit te schakelen

2. Druk nogmaals op de toets “VERTREKKEN”.

- Het lampje VERTREKKEN gaat uit
- De melding “ ” in het LCD-scherm dooft.

Voordat u de functie VERTREKKEN gebruikt.

■ Zo stelt u de temperatuur en het luchtdebiet in voor de modus VERTREKKEN

Wanneer u de modus VERTREKKEN voor de eerste keer wilt gebruiken moet eerst de temperatuur en het luchtdebiet voor de modus VERTREKKEN worden ingesteld. Sla de door u gewenste temperatuur en het gewenste luchtdebiet op.

	Initiële instelling		Instelbereik	
	temperatuur	Luchtdebiet	temperatuur	Luchtdebiet
Koelen	25°C	“ A ”	18-32°C	5 stappen, “ A ” en “ ”
Verwarmen	25°C	“ A ”	10-30°C	5 stappen, “ A ” en “ ”

1. **Druk op de toets “VERTREKKEN”. Controleer of de melding “ ” wordt weergegeven in het display van de afstandsbediening.**
2. **Pas de ingestelde temperatuur met “ ▲ ” of “ ▼ ” aan op de door u gewenste temperatuur.**
3. **Pas met het luchtdebiet aan met de insteltoets “VENTILATOR” aan op de door u gewenste instelling.**

De modus VERTREKKEN zal, de volgende keer wanneer u het apparaat gebruikt, werken met deze instellingen. Om de opgeslagen instellingen te wijzigen herhaalt u de stappen 1 tot en met 3.

■ Wat houdt de modus VERTREKKEN in?

Wilt u een ingestelde temperatuur en ventilatorsnelheid waarbij u zich comfortabel voelt, meestal gebruiken? Met de modus VERTREKKEN kunt u de door u gewenste temperatuur- en luchtdebietinstellingen opslaan. U kunt de gewenste werkingsmodus eenvoudig inschakelen met de toets VERTREKKEN op de afstandsbediening. Deze functie is erg handig in de volgende situaties.

■ Zinnig in deze gevallen

1.Te gebruiken als energiebesparingsvoorziening.

Stelt de temperatuur 2-3°C hoger (bij koelen) of lager (bij verwarmen) in dan normaal. Doordat de ventilatorsnelheid tot een minimum wordt gereduceerd kan het apparaat met minder energie werken. Ook handig wanneer u weg gaat of slaapt.

- **Dagelijks voordat u het huis verlaat...**

Wanneer u weggaat, drukt u op de knop “VERTREKKEN”, waardoor de airconditioning de capaciteit aanpast tot de voorgeprogrammeerde temperatuur voor de modus VERTREKKEN.

Wanneer u terugkeert, treft u een prettig op temperatuur gehouden ruimte aan.

Druk nogmaals op de knop “VERTREKKEN” en de airconditioning past de capaciteit aan tot de temperatuur die is voorgeprogrammeerd voor normaal gebruik.

- **Voordat u naar bed gaat...**

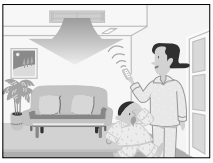

Zet het apparaat op VERTREKKEN voordat u naar bed gaat.

Het apparaat houdt de temperatuur in de ruimte op een prettig niveau terwijl u slaapt.

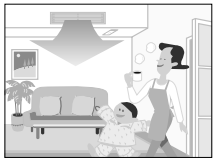

Wanneer u de volgende ochtend in de woonkamer komt, is de temperatuur precies goed. Wanneer de modus VERTREKKEN wordt uitgeschakeld, wordt de temperatuur teruggebracht tot die, die is ingesteld voor normaal gebruik. Zelfs de koudste winters zullen geen probleem vormen!

2.Gebruik deze modus als voorkeursmodus.

Zodra u de temperatuur- en ventilatorsnelheidinstellingen die u meestal gebruikt heeft opgeslagen kunt u deze oproepen met slechts één druk op de toets VERTREKKEN. U hoeft daarvoor niet allerlei andere handelingen op de afstandsbediening uit te voeren.

OPMERKING

- Zodra u de temperatuur en het luchtdebiet voor de modus VERTREKKEN heeft ingesteld, worden deze instellingen opgeslagen en steeds wanneer u de modus VERTREKKEN inschakelt gebruikt. Meer informatie over het wijzigen van deze instellingen vindt u in de paragraaf “Voor u de modus VERTREKKEN inschakelt” zie boven.
- De modus VERTREKKEN kan gebruikt worden in combinatie met zowel de modus KOELEN als VERWARMEN. Echter niet in combinatie met de modi AUTO, DROGEN en VENTILATOR.
- De modus VERTREKKEN werkt in combinatie met de ingeschakelde modi (KOELEN of VERWARMEN) op het moment dat u de toets VERTREKKEN inschakelt.
- De modi VERTREKKEN en BUITENUNIT STIL kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
  De functie die hoort bij de laatst ingedrukte toets wordt uitgevoerd.
- De werkingsmodus kan niet worden gewijzigd wanneer de modus VERTREKKEN is ingeschakeld.
- Wanneer het systeem in de modus VERTREKKEN met de afstandsbediening of de AAN /UIT-schakelaar van de binnenunit wordt uitgeschakeld, blijft de melding “ ” in het display van de afstandsbediening aanwezig.

Gebruik van de Timer

De timerfuncties zijn handig om de airconditioning 's avonds en 's morgens automatisch aan en uit te schakelen. U kan de UITSCHAKELTIMER en INSCHAKELTIMER ook samen gebruiken.

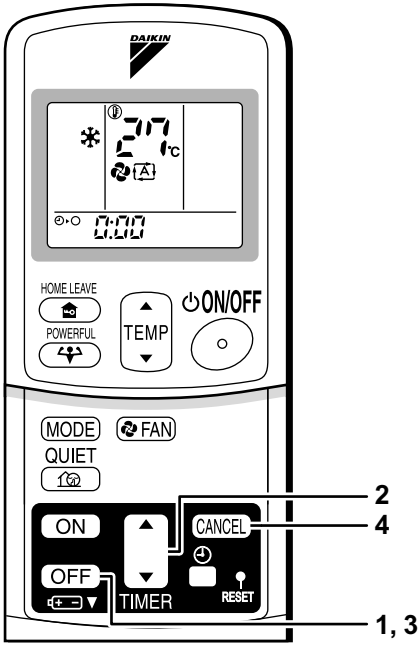

■ Druk op de volgende toetsen om de UITSCHAKELTIMER in te schakelen

- Kijk of de klok juist staat.
  Stel de klok indien nodig op de juiste tijd in. (pagina 9.)

1. Druk op de toets "UITSCHAKELTIMER".

0:00 verschijnt.

⊙-○ knippert.

2. Druk op de insteltoets "TIJD" tot de gewenste tijd wordt weergegeven.

- Bij elke druk op één van de knoppen wordt de tijd 10 minuten verlaat of vervroegd. Als u één van de knoppen ingedrukt houdt, verandert de instelling sneller.

3. Druk nogmaals op de toets "UITSCHAKELTIMER".

- De TIMER-verklikkerlamp gaat branden.

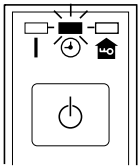

■ Druk op de volgende toetsen om de UITSCHAKELTIMER uit te schakelen

4. Druk op de toets "ANNULEREN".

- De TIMER-verklikkerlamp dooft.

OPMERKING

- Wanneer de TIMER ingesteld wordt, wordt de actuele tijd niet aangeduid.
- Wanneer u de INSCHAKELTIMER,UITSCHAKELTIMER eenmaal ingesteld hebt, wordt de tijdinstelling in het geheugen opgeslagen. (Het geheugen wordt gewist wanneer de batterijen van de afstandsbediening vervangen worden.)
- Wanneer het apparaat wordt gebruikt met de AAN / UIT timer kan de periode waarin het apparaat werkt afwijken van de door de gebruiker ingestelde tijd. (Maximaal ongeveer 10 minuten.)

■ NACHTINSTELMODUS

Wanneer de TIMER ingeschakeld is zal de airconditioner de temperatuur automatisch instellen (0,5°C verhogen bij KOELEN, 2,0°C verlagen bij VERWARMEN) om een te sterke afkoeling (opwarming) van de ruimte te voorkomen, waardoor u aangenamer kunt slapen.

■ Druk op de volgende toetsen om de INSCHAKELTIMER in te schakelen

- Kijk of de klok juist staat. Stel de klok indien nodig op de juiste tijd in (pagina 9.).

1. Druk op de toets “INSCHAKELTIMER”.

6:00 verschijnt.

knippert.

2. Druk op de insteltoets “TIJD” tot de gewenste tijd wordt weergegeven.

- Bij elke druk op één van de knoppen wordt de tijd 10 minuten verlaat of vervroegd. Als u één van de knoppen ingedrukt houdt, verandert de instelling sneller.

3. Druk nogmaals op de toets “INSCHAKELTIMER”.

- De TIMER-verklikkerlamp gaat branden.

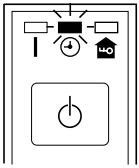

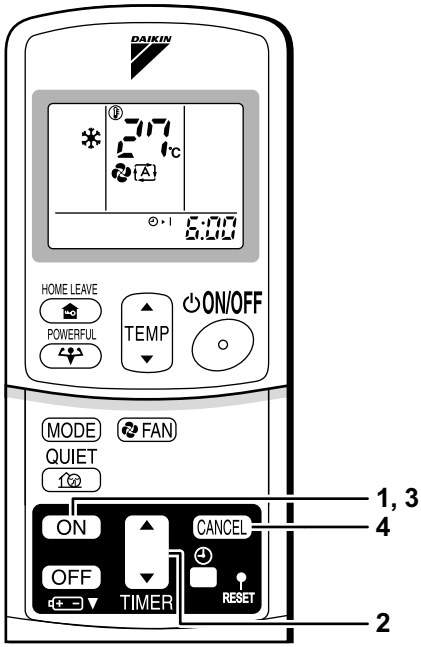

■ Druk op de volgende toetsen om de INSCHAKELTIMER uit te schakelen

4. Druk op de toets “ANNULEREN”.

- De TIMER-verklikkerlamp dooft.

■ De INSCHAKELTIMER en de UITSCHAKELTIMER met elkaar combineren

- Hieronder ziet u een voorbeeld-instelling voor de combinatie van de twee timers.

(Voorbeeld)
Actuete tijd: 11:00 p.m.
(Het apparaat werkt)
UITSCHAKELTIMER op 0:00 a.m.
INSCHAKELTIMER op 7:00 a.m.
gecombineerd



LET OP

■ **In de volgende gevallen moet de timer opnieuw ingesteld worden.**

- Nadat de hoofdschakelaar UIT-geschakeld werd.
- Na een stroomonderbreking.
- Nadat de batterijen van de afstandsbediening vervangen werden.

Opmerking voor Multisysteem

《 Wat is een “Multisysteem”? 》

In dit systeem is een buitenunit gekoppeld aan verschillende binnenunits.

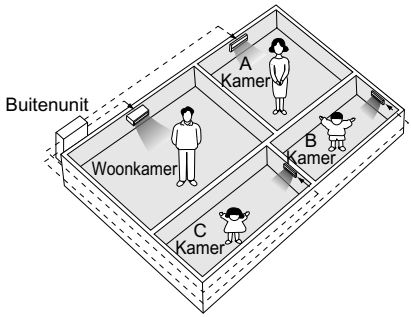

■ De werkingsmodus selecteren

1. Met een ingestelde maar niet ingeschakelde of niet aanwezige voorkeursruimte.

Wanneer meer dan een binnenunit is ingeschakeld heeft het apparaat dat het eerst werd ingeschakeld de hoogste prioriteit.
Selecteer in dat geval op de eenheden later ingeschakeld werden dezelfde werkingsmodus (*1) in als bij het eerst ingeschakelde apparaat. Wanneer u dat niet doet zullen deze apparaten in de modus Standby worden geschakeld en zal de verklikkerlamp knipperen; dit is geen aanduiding van een storing.

(*1)

- De modi KOELEN, DROGEN en VENTILATOR kunnen gelijktijdig worden ingeschakeld.
- Wanneer u de modus AUTO inschakelt zal het apparaat automatisch de modus KOELEN of VERWARMEN inschakelen op basis van de gemeten temperatuur in de ruimte.
  De modus AUTO mode is dus beschikbaar wanneer dezelfde werkingsmodus wordt geselecteerd als die van het apparaat dat het eerst werd ingeschakeld.

〈VOORZORGSMAATREGELEN〉

Gewoonlijk heeft de werkingsmodus in de ruimte waarin het apparaat het eerst wordt ingeschakeld de hoogste prioriteit, maar in de volgende situaties is dit niet het geval.
Als de unit in de eerste ruimte in de modus **VENTILATOR** wordt gebruikt, zal de modus **VERWARMEN** in elke willekeurige andere ruimte , wanneer deze wordt ingeschakeld, **de hoogste** prioriteit krijgen. In deze situatie zal de unit in de ruimte waarin wordt geventileerd in de modus stand-by worden geschakeld en de verklikkerlamp op de unit zal knipperen.

2. Wanneer WEL een instelling van een voorkeursruimte wordt gebruikt.

Zie “De voorkeursruimte instellen” op de volgende pagina.

■ Modus NACHTRUST (Alleen voor apparaten voor alleen-koelen)

De modus NACHTRUST moet apart worden geprogrammeerd bij de eerste installatie. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.
De modus NACHTRUST zorgt ervoor dat de buitenunit 's-nachts minder geluid produceert om irritatie van de buren te voorkomen.

- De modus NACHTRUST wordt geactiveerd wanneer de temperatuur 5°C of meer onder de hoogst gemeten temperatuur van de dag daalt. Wanneer het temperatuurverschil kleiner is dan 5°C zal de functie dus niet worden geactiveerd.
- Wanneer de modus NACHTRUST is ingeschakeld zal het apparaat iets minder effectief koelen.

■ FUNCTIE STIL VOOR DE BUITENUNIT (pagina 13.)

1. Met een ingestelde maar niet ingeschakelde of niet aanwezige voorkeursruimte.

In een Multisysteem zal deze functie alleen werken wanneer de functie BUITENUNIT STIL op alle gekoppelde binnenunits met de afstandsbediening is ingeschakeld.
Wanneer u de functie BUITENUNIT STIL wilt uitschakelen, kunt u dit doen door een van de aan de buitenunit gekoppelde binnenunits met de bijbehorende afstandsbediening uit te schakelen.
Op de afstandsbedieningen voor de overige ruimtes blijft in het display de functie BUITENUNIT STIL weergegeven. We adviseren u om alle ruimtes met de betreffende afstandsbedieningen te ontkoppelen.

2. Wanneer WEL een instelling van een voorkeursruimte wordt gebruikt.

Zie “De voorkeursruimte instellen” op de volgende pagina.

■ Vergrendeling van de modus Koelen / Verwarmen (Alleen voor apparaten met warmtepomp)

De vergrendeling van de modus Koelen / Verwarmen moet apart worden geprogrammeerd bij de eerste installatie. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier. De vergrendeling van de modus Koelen / Verwarmen zorgt ervoor dat het apparaat uitsluitend koelt c.q. verwarmt. Deze functie is handig wanneer u alle binnenunits die zijn verbonden met het Multisysteem wilt inschakelen in dezelfde werkingsmodus.

■ De voorkeursruimte instellen

De voorkeursruimteinstelling moet apart worden geprogrammeerd bij de eerste installatie. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.
De ruimte die is geprogrammeerd als de voorkeursruimte krijgt de hoogste prioriteit in de volgende situaties;

1. Werkingsmodus Prioriteit.

Als de werkingsmodus van de voorkeursruimte de hoogste prioriteit heeft kan de gebruiker een andere werkingsmodus dan die in andere ruimtes inschakelen.

〈Voorbeeld〉

* Ruimte A heeft in de voorbeelden de hoogste prioriteit.
Wanneer de modus KOELEN is ingeschakeld in ruimte A terwijl in de ruimtes B, C en D de volgende modi zijn ingeschakeld:

Werkingsmodus in ruimte B, C en D	Status van ruimte B, C en D wanneer het apparaat in Ruimte A in de modus KOELEN is geschakeld
KOELEN, DROGEN of VENTILATOR	Huidige werkingsmodus blijft ingeschakeld
VERWARMEN	Het apparaat wordt in de modus Standby geschakeld. Werking wordt hervat wanneer het apparaat in ruimte A wordt uitgeschakeld.
AUTO	Als het apparaat in de modus KOELEN is ingeschakeld, zal het apparaat blijven werken. Als het apparaat in de modus VERWARMEN is ingeschakeld, zal de modus Standby worden ingeschakeld. Werking wordt hervat wanneer het apparaat in ruimte A wordt uitgeschakeld.

2. Voorkeur wanneer de modus KRACHTIG is ingeschakeld.

〈Voorbeeld〉

* Ruimte A heeft in de voorbeelden de hoogste prioriteit.
De binnenunits in de ruimtes A, B, C en D zijn allemaal ingeschakeld. Als op de unit in ruimte A de modus KRACHTIG wordt ingeschakeld, zal de hele capaciteit van het systeem worden toegewezen aan ruimte A. In dat geval zal de koel- c.q. verwarmingscapaciteit van de units in de ruimtes B, C en D licht afnemen.

3. Voorkeur wanneer de functie BUITENUNIT STIL ingeschakeld is.

〈Voorbeeld〉

* Ruimte A heeft in de voorbeelden de hoogste prioriteit.
Wanneer op de unit in ruimte A de functie STIL ingeschakeld wordt, zal de airconditioner de functie BUITENUNIT STIL inschakelen.
Het is niet nodig om de functie STIL op alle gekoppelde binnenunits in te stellen.

Onderhoud en Reiniging

⚠ **VOORZORGSMAATREGELEN**

- **Laat onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door erkend onderhoudspersoneel uitvoeren**
- **Stop het apparaat voor u het reinigt en schakel de hoofdschakelaar UIT.**

■ Het luchtfilter reinigen

1.Het luchtfilter verwijderen.

- Aanvoeropening aan achterzijde
  Trek de onderzijde van het luchtfilter over de knik naar achter. (2 knikken voor modellen 25 en 35; 3 knikken voor modellen 50 en 60)
- Aanvoeropening aan onderzijde
  Trek het filter over de knik (2 knikken voor modellen 25 en 35; 3 knikken voor modellen 50 en 60) aan de achterzijde van het apparaat.

2.Het luchtfilter reinigen.

Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger en spoel het filter vervolgens door met koud water. Gebruik geen wasmiddel of heet water; daardoor kan het filter mogelijk krimpen of vervormen. Laat het filter vervolgens drogen in de schaduw.

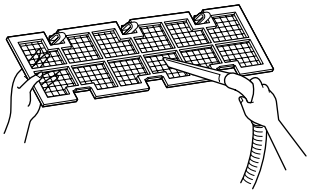

3.Het luchtfilter vervangen.

- Aanvoeropening aan achterzijde
  Haak het filter achter de flap bovenop het apparaat en druk het andere uiteinde voorzichtig over de knik. (2 knikken voor modellen 25 en 35; 3 knikken voor modellen 50 en 60)
- Aanvoeropening aan onderzijde
  Haak het filter achter de flap in het midden van het apparaat en druk het andere uiteinde voorzichtig over de knik. (2 knikken voor modellen 25 en 35; 3 knikken voor modellen 50 en 60)

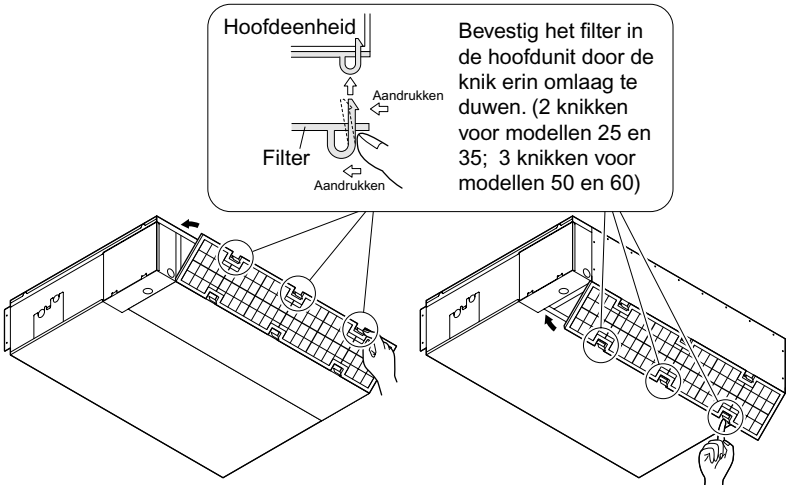

Bij paneel aan de achterzijde

Bij paneel aan de onderzijde

■ Reinigen van de afvoerschaal

- Reinig de afvoerschaal regelmatig; als u dat niet doet kunnen de afvoerleidingen verstopt raken met stof en kan mogelijk waterlekkage ontstaan.
  Neem altijd contact op met uw DAIKIN dealer voor het reinigen van de afvoerleidingen.
- Maak ter plaatse een deksel om te voorkomen dat stof uit de lucht om de binnenunit in de afvoerschaal terecht kan komen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik de airconditioner nooit zonder filters om te voorkomen dat stof kan ophopen binnenin het apparaat.
- Verwijder het luchtfilter alleen wanneer u dit wilt reinigen.
  Door veelvuldig (en onnodig) aanraken verslijt het filter sneller.
- Gebruik geen benzine, oplosmiddelen, thinner, schuurmiddel, vloeibare insecticiden; daardoor kunnen verkleuringen of vervormingen optreden.
- Voorkom dat de binnenunit nat wordt. Hierdoor kan gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.
- Wanneer de luchtfilters stoffig zijn, neemt de koel- c.q. verwarmingscapaciteit af en het energieverbruik toe.
- De luchtinlaatgrille is optioneel.
- Gebruik voor het reinigen van het luchtfilter en de behuizing geen water of lucht met een hogere temperatuur dan 50°C.
- Vraag uw DAIKIN dealer voor aanwijzingen voor het reinigen ervan.

Controle

Controleer of de sokkel, stander en andere bevestigingsonderdelen van de buitenunit niet versleten of verroest zijn.
Controleer of de luchtinlaat en –uitlaat van de binnenunit en de buitenunit niet verstopt zijn.
Controleer of het afgevoerde water vlot uit de draineerslang loopt in de modus KOELEN of DROGEN. • Als er geen water uit de slang loopt, lekt er misschien water uit de binnenunit. Schakel in dit geval het apparaat uit en vraag raad aan uw leverancier.

■ Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt

1. **Schakel de werkingsmodus “alleen VENTILATOR” gedurende enkele uren in wanneer het weer dit toelaat om ook de binnenkant te drogen.**
   - Druk op de toets “MODE” en selecteer de modus “VENTILATOR”.
   - Druk op de toets “AAN/UIT” en schakel het apparaat in.
2. **Reinig de luchtfilters en breng ze opnieuw aan.**
3. **Haal de batterijen uit de afstandsbediening.**
4. **Schakel de hoofdschakelaar van de airconditioning in de kamer UIT.**
   - Controleer, wanneer er een Multi buitenunit aangesloten is en de modus VENTILATOR moet worden ingeschakeld, of in de andere ruimte de modus VERWARMEN niet is ingeschakeld. (pagina 18.)

Problemen Oplossen

De volgende gevallen zijn geen storingen.

De volgende gevallen zijn geen storingen van de airconditioner, maar hebben een bepaalde oorzaak. U kunt in deze gevallen de airconditioner gewoon blijven gebruiken.

Geval	Reden
Het systeem start niet meteen. • Als de AAN/UIT toets direct weer werd ingedrukt nadat het apparaat UIT was gezet. • Als een bepaalde werking opnieuw werd geselecteerd.	• Dit is bedoeld om de airconditioner te beschermen. Wacht een drietal minuten.
Er komt niet meteen warme lucht uit de binnenunit nadat u VERWARMEN gekozen hebt.	• De airconditioner is aan het opwarmen. Wacht 1 tot 4 minuten. (Het systeem is zo ontworpen dat het pas begint met het blazen van lucht wanneer een bepaalde temperatuur bereikt is.)
Het VERWARMEN stopt plotseling en u hoort iets stromen.	• Het systeem is de buitenunit aan het ontdooien. Wacht 3 tot 8 minuten.
Er komt water of stoom uit de buitenunit.	■ Bij VERWARMEN • Het op en in de buitenunit gevormde ijs smelt en verdampt wanneer de airconditioner aan het ontdooien is. ■ Bij KOELEN of DROGEN • Vocht uit de lucht condenseert op de koele oppervlakken van de leidingen van de buitenunit en kan gaan druppelen.
Er komt damp uit de binnenunit.	■ Dit gebeurt wanneer tijdens het koelen het vocht in de lucht in de kamer zover wordt gekoeld dat het condenseert tot mist.
Er komt een geurtje uit de binnenunit.	■ Dit gebeurt wanneer geuren uit de kamer, van meubels of bijvoorbeeld cigaretten, door de airconditioner worden geabsorbeerd en vervolgens weer uitgeblazen. (Wij adviseren u in een dergelijk geval om de binnenunit te laten reinigen door een servicemonteur. Neem contact op met de winkel waar u de airconditioner gekocht heeft.)
De ventilator van de buitenunit draait terwijl het systeem niet in bedrijf is.	■ Nadat u het systeem heeft uitgezet: • De ventilator van de buitenunit blijft nog ongeveer 30 seconden draaien om het systeem te beschermen. ■ Terwijl de airconditioner niet in bedrijf is: • Als de buitentemperatuur heel hoog is begint de ventilator van de buitenunit te draaien om het systeem te beschermen.
Het systeem stopt ploteling helemaal. **(Het verklikkerlamp brandt.)**	■ Om het systeem te beschermen kan de airconditioner plotseling stoppen als gevolg van een plotselinge, grote spanningsfluctuatie. De airconditioner zal binnen ongeveer 3 minuten opnieuw opstarten.

Controleer opnieuw.

Controleert u deze dingen alstublieft nog eens voor u een reparateur belt.

Geval	Controleer
De airconditioner doet het niet. (Het verklikkerlamp is uit.)	• Is er geen onderbreker UIT geslagen, of een zekering doorgebrand? • Is er geen stroomstoring? • Zitten er wel batterijen in de afstandsbediening? • Staat de timer goed ingesteld?
Koel- c.q. verwarmingscapaciteit te laag.	• Zijn de luchtfilters schoon? • Belemmert iets de luchtin- en uitlaten van de binnen- of buitenunit? • Staat de temperatuur goed ingesteld? • Zijn de ramen en de deuren dicht? • Zijn de kracht en de richting van de luchtstroom goed afgesteld?
Het apparaat stopt plotseling. (Het verklikkerlamp knippert.)	• Zijn de luchtfilters schoon? • Zijn de luchtfilters schoon? Belemmert iets de luchtin- en uitlaten van de binnen- of buitenunit? Reinig de luchtfilters of verwijder eventuele obstakels en schakel de onderbreker UIT. Schakel die vervolgens weer AAN en probeer de airconditioner te bedienen met de afstandsbediening. Als het lampje blijft knipperen, dient u de winkel waar u de airconditioner gekocht heeft te raadplegen. • Werken alle binnenunits die verbonden zijn met **Multi-systeem** buitenunits samen in dezelfde werkingsfunctie? Zoniet, zet dan alle binnenunits in dezelfde stand en controleer of de lampjes knipperen. Daarbij dient u, wanneer de werkingsfunctie “AUTO” is ingesteld, alle binnenunits een moment samen op “KOELEN” of “VERWARMEN” te zetten en nogmaals te controleren of de lampjes normaal functioneren. Als de lampjes stoppen te knipperen nadat u de bovenstaande procedure gevolgd heeft, is er geen storing. (pagina 18.)
Er gebeurt iets abnormaals terwijl het apparaat in bedrijf is.	• Er kan een storing in de airconditioner optreden als gevolg van bliksem of radiogolven. Schakel de onderbreker UIT en vervolgens weer AAN en probeer de airconditioner te bedienen met de afstandsbediening.

Bel meteen de winkel.

⚠ WAARSCHUWING

■ Als er zich iets abnormaals voordoet (zoals een brandgeur) dient u het systeem en de onderbreker meteen UIT te schakelen.
In bedrijf houden van het systeem kan resulteren in storingen, kortsluiting of brand.
Raadpleeg de winkel waar u de airconditioner gekocht heeft.

■ Probeer niet zelf de airconditioner te repareren of te modificeren.
Slecht uitgevoerd werk kan kortsluiting of brand veroorzaken.
Raadpleeg de winkel waar u de airconditioner gekocht heeft.

Bel meteen de winkel wanneer u een van de volgende symptomen waarneemt.

■ **Het netsnoer is abnormaal heet of beschadigd.** ■ **Terwijl het apparaat in bedrijf is, hoort u een abnormaal geluid.** ■ **De onderbreker, zekering of aardlekschakelaar slaat regelmatig door.** ■ **Een schakelaar of toets werkt vaak niet goed.** ■ **U ruikt een brandgeur.** ■ **Er lekt water uit de binnenunit.**	▶ Schakel de onderbreker UIT en neem contact op met de winkel.

■ Na een stroomstoring De airconditioner zal automatisch weer opstarten na ongeveer 3 minuten. Wacht gewoon eventjes.	■ Bliksem Als er gevaar is voor blikseminslag, schakel dan de airconditioner en de onderbreker UIT om het systeem te beschermen.

Vereisten voor het opruimen

Uw airconditioningproduct draagt dit symbool. Dit betekent dat u geen elektrische en elektronische producten mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.

Probeer niet zelf het systeem te ontmantelen: het ontmantelen van het airconditioningsysteem, behandelen van het koelmiddel, olie en andere onderdelen moet worden uitgevoerd door een bevoegd installateur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.

Airconditioners moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zorgen dat dit product op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de lokale overheid.

De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en afzonderlijk opgeruimd in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.

Wij bevelen periodiek onderhoud aan.

Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan het binnenwerk van de airconditioner na enige seizoenen gedraaid te hebben vervuild raken, hetgeen kan resulteren in tegenvallende prestaties. Naast het regelmatig schoonmaken door de gebruiker raden wij daarom aan periodiek onderhoud te laten verrichten door een specialist. Gelieve voor dit specialistisch onderhoud contact op te nemen met dewinkel waar de airconditioner gekocht heeft.
De kosten voor het onderhoud komen voor rekening van de gebruiker.

Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.
Koelmiddeltype:**R410A**
GWP(1) waarde:**1975**
(1) GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)
Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale dealer.

Storingsdiagnose.

STORINGSDIAGNOSE MET DE AFSTANDSBEDIENING

Bij de apparaten van de serie ARC433 worden de delen voor de temperatuurweergave op het display van de hoofdunit gebruikt voor het melden van foutcodes.

1. **Wanneer u de timerannuleertoets 5 seconden ingedrukt houdt zal de melding "00" knipperend op het display weergegeven worden op de plaats waar normaal de temperatuur wordt weergegeven.**

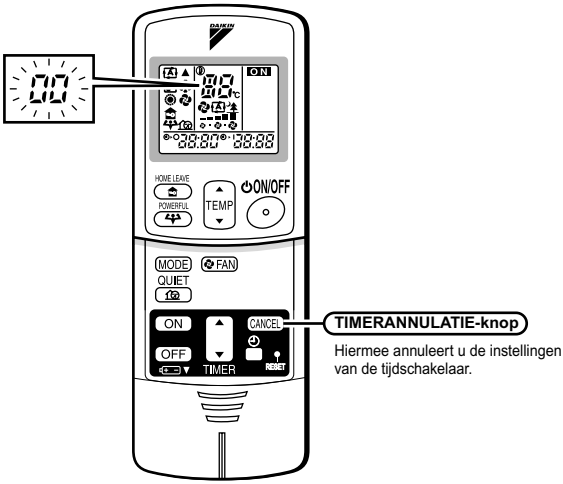

2. **Druk de timerannuleertoets zo vaak in tot u een continue pieptoon hoort.**
   - De weergegeven code zal veranderen op de manier zoals hieronder is weergegeven en tegelijkertijd hoort u een pieptoon.

	CODE	MEANING
SYSTEEN	00	NORMAAL
	U0	ONVOLDOENDE KOLMIDDEL
	U2	TE LAGE WERKSPANNING OF OVERSPANNING HOOFDSCHAKELING
	U4	TRANSMISSIEFOUT (TUSSEN BINNENUNIT EN BUITENUNIT)
BINNENUNIT	A1	PRINTPLAAT BINNENUNIT DEFECT
	A5	OVERDRUKREGELING OF VORSTBEVEILIGING
	A6	STORING IN VENTILATORMOTOR
	C4	WARMTEWISSELAAR TEMPERATUURSENSOR DEFECT
	C9	AANZUIGLUCHTTEMPERATUURSENSOR DEFECT
BUITENUNIT	EA	FOUTE INSTELLING VAN DE KEUZESCHAKELAAR VOOR KOELEN/VERWARMEN
	E5	OL GESTART
	E6	STARTMECHANISME COMPRESSOR DEFECT
	E7	VOEDINGSFOUT VENTILATORMOTOR
	E8	WERKING IS GESTOPT ALS GEVOLG VAN TE HOOG INGANGSVERMOGEN
	F3	HOGE TEMPERATUURREGELING RETOURLEIDING
	F6	OVERDRUKREGELING (BIJ KOELEN)
	H6	WERKING IS GESTOPT ALS GEVOLG VAN VERKEERDE POSITIE VAN DETECTIESENSOR
	H8	STORING CT
	H9	AANZUIGLUCHTTEMPERATUURSENSOR DEFECT
	J3	TEMPERATUURSENSOR VAN AFVOERLEIDING DEFECT
	J6	WARMTEWISSELAAR TEMPERATUURSENSOR DEFECT
	L4	HOGE TEMPERATUUR VAN KOELPLAAT STROOMOMZETTERCIRCUIT DEFECT
	L5	OVERSPANNING OP UITGANG
	P4	TEMPERATUURSENSOR VAN KOELPLLAT STROOMOMZETTERCORCUIT DEFECT

OPMERKING

1. Een korte pieptoon gevolgd door twee pieptonen betekent dat er geen foutcode voor de storing aanwezig is.
2. Houd de timerannuleertoets 5 seconden ingedrukt om de foutcodemelding te annuleren. De foutcodemelding wordt automatisch geannuleerd wanneer de timerannuleertoets niet binnen één minuut wordt ingedrukt.

LED OP PRINTPLAAT VAN BUITENUNIT VAN DE modellen 2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS en 5MKS

GROEN	ROOD					
MICROCOMPUTER NORMAAL	STORING OPGETREDEN					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	DIAGNOSE
◑	●	●	●	●	●	NORMAAL → CONTROLEER BINNENUNIT
◑	☼	●	☼	☼	●	OVERDRUKBEVEILIGING OF VORSTBEVEILIGING INGESCHAKELD BIJ WERKENDE UNIT OF UNIT DIE STAND-BY IS
◑	☼	●	☼	●	●	* OVERBELASTINGSRELAIS INGESCHAKELD OF HOGE TEMPERATUUR IN RETOURLEIDING
◑	●	☼	☼	●	●	STARTMECHANISME COMPRESSOR DEFECT
◑	●	☼	●	☼	●	OVERSPANNING OP INGANG
◑	☼	☼	●	●	●	* STORING THERMISTOR OF CT
◑	☼	☼	●	☼	●	HOGE TEMPERATUUR IN AANSLUITINGENCOMPARTIMENT
◑	●	●	●	☼	●	HOGE TEMPERATUUR BIJ HEATSSINK VAN OMVORMERSCHAKELING
◑	●	●	☼	●	●	* OVERSPANNING OP UITGANG
◑	●	●	☼	☼	●	* ONVOLDOENDE KOELMIDDEL
◑	☼	●	●	☼	●	LAGE SPANNING NAAR HOOFDSCHAKELING OF TIJDELIJKE WERKSPANNINGSONDERBREKING
◑	☼	●	●	●	●	OMKEERMAGNEETKLEP DEFECT
◑	☼	☼	☼	☼	●	VENTILATORMOTOR DEFECT
☼	–	–	–	–	●	[OPMERKING 1]
●	–	–	–	–	●	VOEDINGFOUT OF [OPMERKING 2]

OPMERKING: LED5 werkt alleen bij moddelen uit de 5M-serie.

GROEN	KNIPPERT NORMAAL
ROOD	GEWOONLIJK UIT
☼	AAN
◑	KNIPPERT
●	UIT
–	NIET RELEVANT

LED OP PRINTPLAAT VAN BUITENUNIT VAN DE modellen 2MXS en 2MKS

GROEN	
MICROCOMPUTER NORMAAL	
LED-A	DIAGNOSE
◑	NORMAAL → CONTROLEER BINNENUNIT
☼	[OPMERKING 1]
●	VOEDINGFOUT OF [OPMERKING 2]

GROEN	KNIPPERT NORMAAL
☼	AAN
◑	KNIPPERT
●	UIT

OPMERKING

1. Schakel de spanning uit en dan weer in, als de LED-display opnieuw verschijt, is de schakelplaat van het buitenoestel defect.
2. Met
   * Gemerkte diagnoses zijn in sommige gevallen niet toepasselijk. Zie de onderhoudshandleiding voor meer bijzonderheden.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P196326-9B EM06A065B (0704) HT