


Uitgebreide handleiding voor de installateur

Adapter Onecta-app

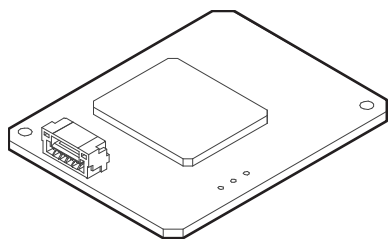

Inhoudsopgave

1	Over dit document	3
2	Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur	4
3	Over de adapter	5
3.1	Basisparameters.....	5
3.2	Compatibiliteit.....	6
4	Over de doos	7
4.1	De adapter uitpakken	7
5	Installatie	8
5.1	Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter	8
5.2	Installatieplaats voorbereiden	8
5.2.1	Vereisten voor de installatieplaats.....	8
5.3	Aansluiten van de elektrische bedrading	9
5.3.1	Overzicht van de elektrische verbindingen.....	9
5.3.2	De adapter met de unit verbinden	9
5.4	De adapter bevestigen.....	9
5.4.1	De adapter bevestigen	9
6	Draadloze LAN-verbinding	11
6.1	Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk.....	11
6.2	De ONECTA-app installeren.....	11
6.3	Draadloze verbinding instellen	11
6.3.1	Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen.....	12
6.3.2	Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk.....	12
6.3.3	Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden.....	13
6.3.4	Draadloze verbinding uitschakelen	14
7	Overdracht aan de gebruiker	15
8	Opsporen en verhelpen van storingen	16
8.1	Overzicht: Probleemoplossing.....	16
8.1.1	Symptoom: De adapter reageert NIET op interacties met de binneneenheid.....	16
9	Als afval verwijderen	17

1 Over dit document

Doelpubliek

Erkende installateurs

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene veiligheidsmaatregelen:**

- Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie over te gaan
- Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)

- **Installatiehandleiding:**

- Installatieaanwijzingen
- Formaat: papier (meegeleverd in de set)

- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**

- Installatie-instructies, configuratie,... richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen, enz.
- Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

- **Conformiteitsverklaring:**



INFORMATIE

Voor meer informatie over specificaties, manieren van instellen, veel gestelde vragen (FAQ), tips om problemen op te lossen en de meest recente versie van deze handleiding, ga naar app.daikineurope.com.



Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

2 Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

Installatie (zie "[5 Installatie](#)" [[▶ 8](#)])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Schakel de elektrische voeding uit voordat u de adapter plaatst.
- Hanteer de adapter NIET met natte handen.
- Zorg ervoor dat de adapter NIET nat wordt.
- Demonteer, wijzig of herstel de adapter NIET.
- Neem de stekker vast om de verbindingenkabel los te koppelen.
- Is de adapter beschadigd? Schakel dan de elektrische voeding UIT.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Schakel de voeding NIET in voordat u de elektrische bedrading hebt aangesloten en de adapter hebt gesloten en deze op de binneneenheid hebt gemonteerd.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Schakel eerst de stroomtoevoer naar de binneneenheid UIT voordat u de adapter opent.


Overdracht aan de gebruiker (zie "[7 Overdracht aan de gebruiker](#)" [[▶ 15](#)])



GEVAAR

- Demonteer, wijzig of herstel NOOIT de adapter. Anders kan dit brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de adapter NIET nat of gebruikt kan worden tijdens het nemen van een bad of wanneer soortgelijke activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van medische toestellen, defibrillatoren of mensen met een pacemaker. Dit kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties veroorzaken.
- Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van automatisch bediende uitrustingen, zoals automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken veroorzaken wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken.
- In geval van een abnormale geur of geluid, oververhitting of rook die uit de adapter komt, moet u de binneneenheid onmiddellijk loskoppelen van zijn voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.
- Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel dan de binneneenheid los van zijn elektrische voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.

3 Over de adapter

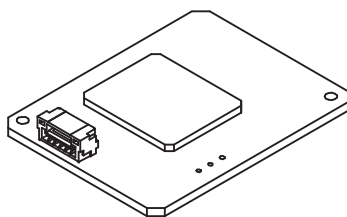

3.1 Basisparameters

Parameter	Waarde
Radiotype	Transceiver
Bedrijfsfrequentie	2412 MHz~2472 MHz
Modulatie	DSSS , OFDM
Bandbreedte & kanaalscheiding	20 MHz & 5 MHz
Antennetype	Omgekeerde F-antenne
Antenneversterking	1,6 dBi
Klokfrequentie (maximum)	40 MHz
Bedrijfstemperatuur	-10 gr. C ~ +60 gr. C
Ontvangercategorie	Categorie 1

3.2 Compatibiliteit

Zorg ervoor dat de binnenunit compatibel is met de adapter. Voor de meest recente informatie over de installatie van de adapter en de van toepassing zijnde units, ga naar app.daikineurope.com.


4 Over de doos

Houd rekening met de volgende zaken:


- De unit MOET bij de levering gecontroleerd worden op beschadiging en volledigheid. Elke vorm van beschadiging of ontbrekende onderdelen MOET onmiddellijk aan de schadeverantwoordelijke van de transporteur worden gemeld.
- Breng de verpakte unit zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke installatieplaats om beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
- Maak de weg waarlangs u de unit naar binnen zult brengen tot aan de uiteindelijke installatieplaats op voorhand klaar.

4.1 De adapter uitpakken

- 1 Open de doos.

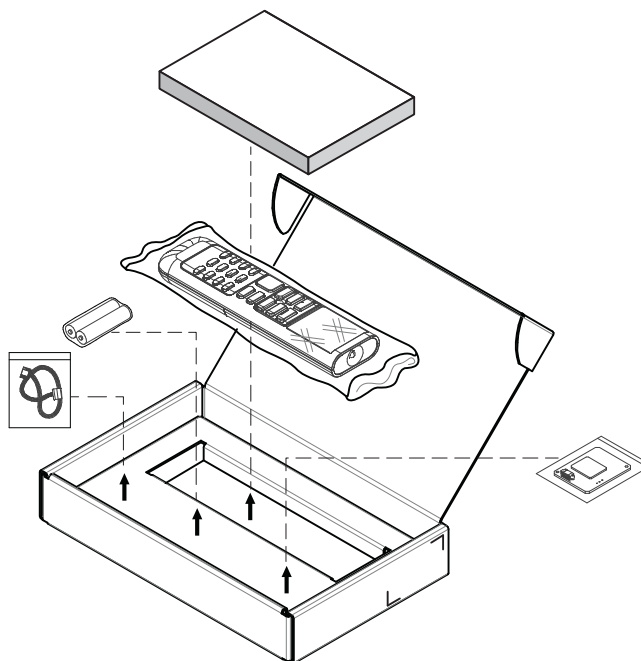

- 2 Leg de accessoires apart.

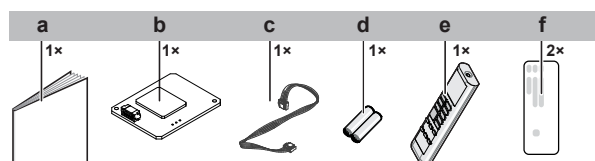

- a** Montagehandleiding
- b** Adapter ONECTA-app
- c** Aansluitkabel
- d** Droge AAA.LR03-batterij (alkaline) voor gebruikersinterface
- e** Draadloze afstandsbediening (gebruikersinterface)
- f** Sticker met serienummer (SSID, KEY)

5 Installatie

5.1 Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

- Schakel de elektrische voeding uit voordat u de adapter plaatst.
- Hanteer de adapter NIET met natte handen.
- Zorg ervoor dat de adapter NIET nat wordt.
- Demonteer, wijzig of herstel de adapter NIET.
- Neem de stekker vast om de verbindingkabel los te koppelen.
- Is de adapter beschadigd? Schakel dan de elektrische voeding UIT.

5.2 Installatieplaats voorbereiden

Kies een installatieplaats met voldoende ruimte om de unit in en uit de site te kunnen vervoeren.

Installeer de unit NIET op een plaats die vaak als werkplaats wordt gebruikt. Wanneer bouwwerken (bijv. slijpwerk) worden uitgevoerd waarbij veel stof wordt geproduceerd, MOET de unit worden afgedekt.

5.2.1 Vereisten voor de installatieplaats


De LAN-adapter is ontworpen om alleen binnenshuis in een droge plaats op de binneneenheid te worden geplaatst.

Installeer de adapter NIET in een van de volgende plaatsen:

- In plaatsen die niet zijn blootgesteld aan direct zonlicht.
- In plaatsen waar hij dicht bij naast een warmtebron staat.
- In plaatsen waar de adapter aan een stoombron blootgesteld kan zijn.
- In plaatsen waar de adapter aan dampen van machineolie blootgesteld kan zijn.


5.3 Aansluiten van de elektrische bedrading

5.3.1 Overzicht van de elektrische verbindingen

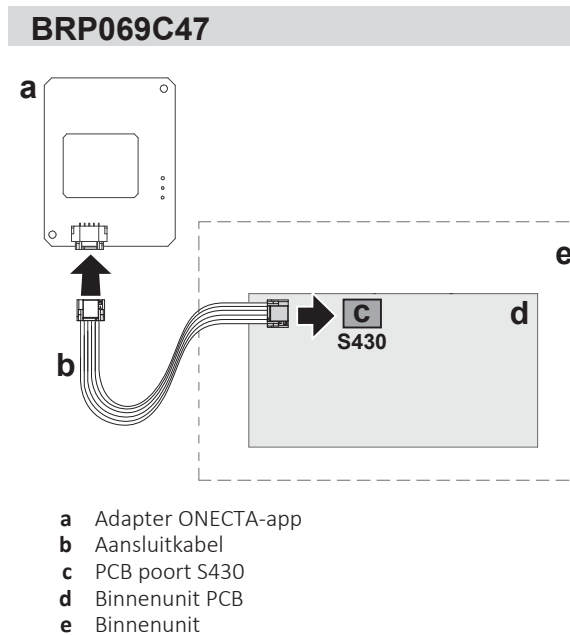

5.3.2 De adapter met de unit verbinden


- 1** Sluit de connector aan de kant van de binnenunit aan op de PCB-poort van de binnenunit.
- 2** Sluit de connector aan de kant van de adapter aan op de adapter.

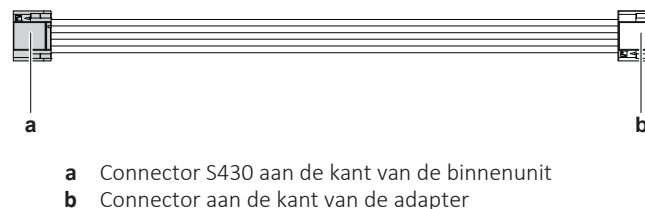


5.4 De adapter bevestigen

5.4.1 De adapter bevestigen

- 1** Plaats de adapter op de elektrische bedradingskast zoals hieronder afgebeeld. (zie de montagehandleiding van de binnenunit om de binnenunit te openen.)

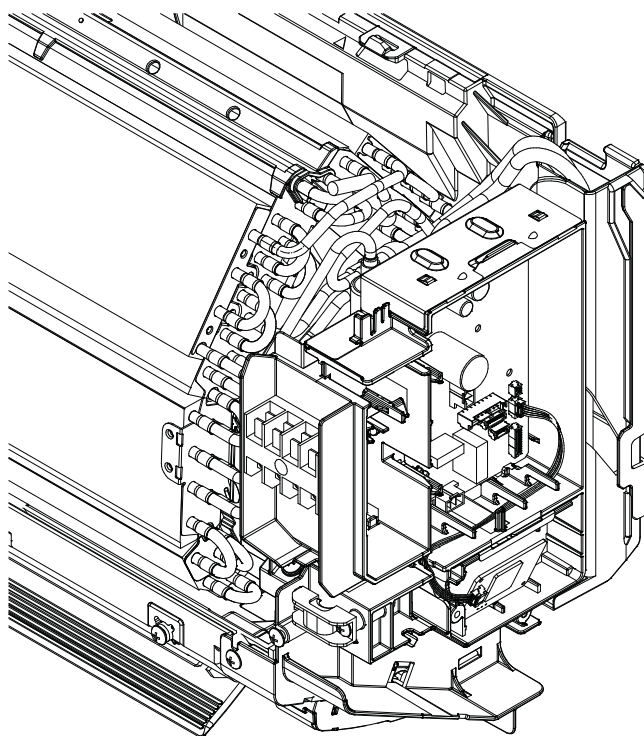

- 2 Duw de adapter onder de vergrendeling van de elektrische bedradingskast zoals hieronder afgebeeld.

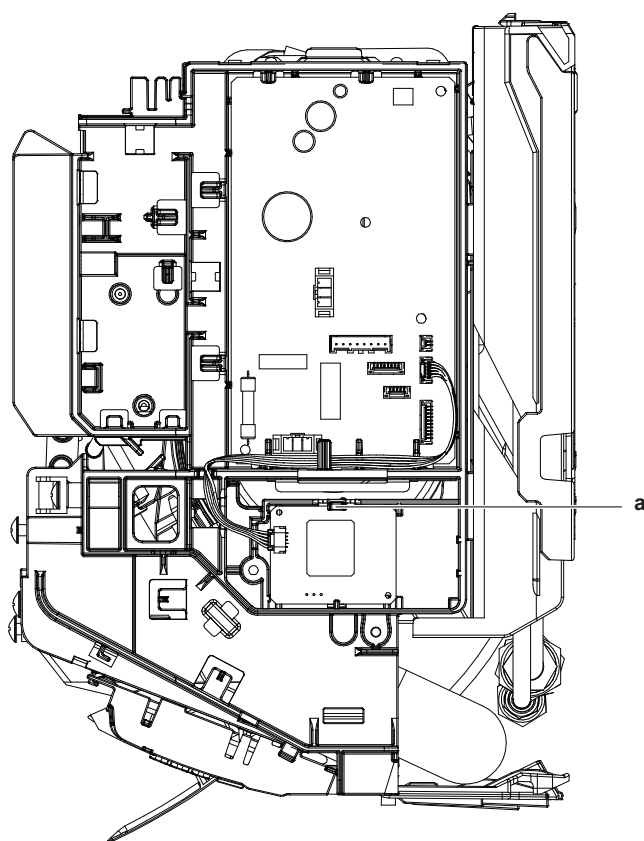

a Vergrendeling elektrische bedradingskast

6 Draadloze LAN-verbinding

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA app


6.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medische apparatuur.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

6.2 De ONECTA-app installeren

- 1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".
- 2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

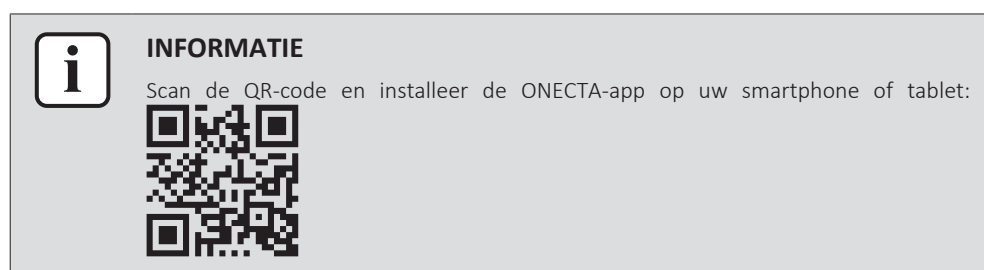

6.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw smart toestel.

- **Verbind het draadloos netwerk rechtstreeks met uw smart toestel.**
- **Verbind het draadloos netwerk met uw thuisnetwerk.** Het draadloos netwerk communiceert met uw smart toestel op uw thuisnetwerk door middel van een modem, router, e.d.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

- 1 Leg de unit stil voordat u de draadloze verbinding instelt.
- 2 Selecteer het instelmenu van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening.


Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingstatus
2	Instelling WPS-verbinding
R	Resetten op fabriekswaarden
oFF	Draadloos netwerk UIT

6.3.1 Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

- 1 Houd in het thuisschermmenu  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.


Resultaat: Het SP-menu (instelmenu draadloze verbinding) verschijnt. ! knippert.

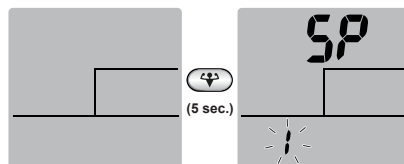

- 2 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat: ! knippert.

- 3 Controleer de werking en de timer-leds op het scherm van de binnenunit.

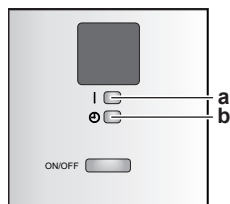

a Bedrijfs-led
b Timer-led

Als de bedrijfs-led...	...en de timer-led...	...dan is het draadloos netwerk...
knippert	knippert	niet verbonden
niet brandt	om de 0,5 seconde knippert	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.
niet brandt	om de 1 seconde knippert	▪ verbonden met het thuisnetwerk via SSID + KEY. of ▪ verbonden met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.

- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

6.3.2 Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk

De draadloze adapter kan met uw thuisnetwerk worden verbonden met:


- de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op de router (indien voorzien),
- de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) - op de unit.

Verbinden met WPS-knop

- 1 Houd in het thuisschermmenu  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: Het SP-menu 1 verschijnt. 1 knippert.

- 2 Druk één keer op  of enkele keren op  om naar het SP-menu 2 te gaan.

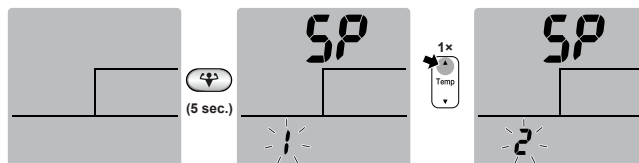

- 3 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat: 2 knippert. De timer-led knippert om de 0,5 seconde en de bedrijfs-led is uit.

- 4 Druk binnen de minuut op de WPS-knop op uw communicatietoestel (bijv. router). Raadpleeg de handleiding van uw communicatietoestel.

Resultaat: Als de verbinding met uw communicatietoestel geslaagd is, knippert de timer-led om de 1,0 seconde en is de bedrijfs-led uit.

**INFORMATIE**

Als er geen verbinding met uw router mogelijk is, probeer dan de procedure van Verbinden met SSID- en KEY-nummer.

- 5 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

6.3.3 Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden


Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

- 1 Houd in het thuisschermmenu  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: Het SP-menu 1 verschijnt. 1 knippert.

- 2 Druk twee keer op  of enkele keren op  om naar het SP-menu R te gaan.

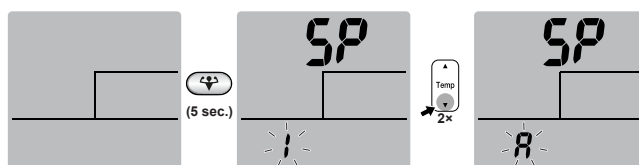

- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: R knippert. De bedrijfs-led en de timer-led knipperen tegelijk om de 1 seconde. De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.


6.3.4 Draadloze verbinding uitschakelen

Als u de functie draadloze verbinding wilt uitschakelen:

- 1 Houd in het thuisschermmenu  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: Het SP-menu  verschijnt.  knippert.

- 2 Druk één keer op  of enkele keren op  om naar het SP-menu **oFF** te gaan.

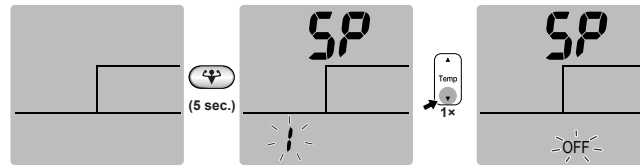

- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: **oFF** knippert. De bedrijfs-led en de timer-led knipperen afwisselend om de 1 seconde. De communicatie staat UIT.

- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

7 Overdracht aan de gebruiker

Geef na de installatie en configuratie van de adapter deze montagehandleiding aan de gebruiker en wijs hem/haar op de volgende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid.



GEVAAR

- Demonteer, wijzig of herstel NOOIT de adapter. Anders kan dit brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de adapter NIET nat of gebruikt kan worden tijdens het nemen van een bad of wanneer soortgelijke activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van medische toestellen, defibrillatoren of mensen met een pacemaker. Dit kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties veroorzaken.
- Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van automatisch bediende uitrustingen, zoals automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken veroorzaken wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken.
- In geval van een abnormale geur of geluid, oververhitting of rook die uit de adapter komt, moet u de binnenunit onmiddellijk loskoppelen van zijn voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.
- Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel dan de binnenunit los van zijn elektrische voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.



OPMERKING

Gebruik de adapter niet in de buurt van microgolfovens. Dit kan draadloze LAN-communicaties verstoren.

8 Opsporen en verhelpen van storingen

8.1 Overzicht: Probleemoplossing

Dit hoofdstuk beschrijft wat u moet doen wanneer er zich problemen voordoen. Het bevat informatie over het oplossen van problemen op basis van onderstaande symptomen.

8.1.1 Symptoom: De adapter reageert NIET op interacties met de binnenunit

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De aansluitkabel om de adapter op de binnenunit aan te sluiten is niet compatibel met de unit.	Controleer of u op een compatibele eenheid aangesloten bent. Controleer in de handleiding van de binnenunit of deze unit compatibel is met de adapter

9 Als afval verwijderen



OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOET door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.





**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11