




GEBRUIKSAANWIJZING

Sierpaneel met automatische filterreinigingsfunctie Zelfreinigend sierpaneel

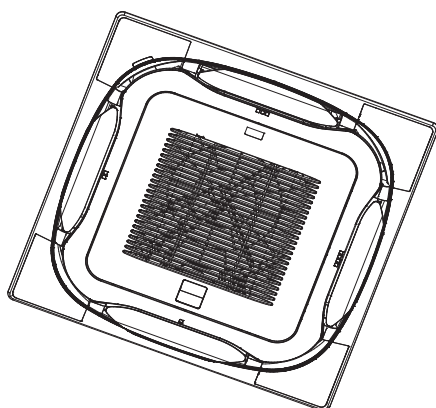

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Correct gebruik voor efficiënte energiebesparing

- Dank u voor uw aankoop van dit zelfreinigend paneel.
- In deze handleiding vindt u de veiligheidsvoorschriften die moeten worden nageleefd bij gebruik van dit product.
Lees deze handleiding zorgvuldig en zorg ervoor dat u de informatie begrijpt alvorens u het product in gebruik neemt.
Bewaar deze handleiding op een plaats waar u ze na het lezen nog gemakkelijk terugvindt.
Als een andere gebruiker later het product gebruikt, dient u deze handleiding aan de nieuwe gebruiker te geven.
- Deze gebruiksaanwijzing is voor het sierpaneel met een automatische filterreinigingsfunctie.
Lees deze handleiding en de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening met kabel.

Inhoud

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid	2
Namen en functies	5
Automatische filterreiniging	8
Stof verwijderen uit stofverzamelbak	13
Nuttige informatie	17

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Om optimaal te kunnen genieten van de functies van de airconditioner en om storingen door verkeerd gebruik te voorkomen, raden wij u aan om deze handleiding zorgvuldig te lezen vóór gebruik. Deze airconditioner valt onder de bepaling "toestellen die niet toegankelijk zijn voor iedereen".

- **De in deze handleiding beschreven voorzorgsmaatregelen worden onderverdeeld in WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Beide bevatten belangrijke informatie over de veiligheid. Leef alle voorzorgsmaatregelen altijd na.**

 **WAARSCHUWING** Het niet goed naleven van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of de dood.

 **VOORZICHTIG** Het niet goed naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan voorwerpen of persoonlijk letsel (afhankelijk van de omstandigheden kan dit ernstig zijn).

- **Bewaar deze handleiding op een geschikte plaats nadat u ze heeft gelezen zodat u ze later indien nodig nog kunt terugvinden. Als het toestel aan een nieuwe gebruiker wordt overgedragen, moet deze handleiding bij het toestel blijven.**

— **WAARSCHUWING** —

Langdurige rechtstreekse blootstelling aan koude of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die te koud of te warm is kan slecht zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.

Wanneer de airconditioner slecht werkt (brandgeur enz.), moet u de voeding van de unit uitschakelen en contact opnemen met uw plaatselijke dealer.

Wanneer u de unit in dergelijke omstandigheden toch verder blijft gebruiken, kan ze beschadigd raken of is een elektrische schok of brand mogelijk.

Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor informatie over installatiewerkzaamheden.

Een slechte installatie kan waterlekken, elektrische schokken of brand veroorzaken.

Raadpleeg uw plaatselijke dealer wanneer u de airconditioner wilt wijzigen, repareren en er onderhoud wilt aan uitvoeren.

Een slechte installatie of reparatie kan waterlekken, elektrische schokken of brand veroorzaken.

Steek geen voorwerpen, waaronder stokken, vingers, enz., in de luchtinlaat of -uitlaat.

De ventilator draait met een hoge snelheid en kan u verwonden.

Kijk uit voor brand in het geval van een koelmiddellek.

Als de airconditioner niet goed werkt, d.w.z. geen koele of warme lucht produceert, kan dit te wijten zijn aan een koelmiddellek. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie. Het koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt normaal niet. Maar ingeval van een lek kan een schadelijk gas vrijkomen bij contact met een naakte brander, verwarming of fornuis. Gebruik de airconditioner niet meer totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het lek gerepareerd is.

Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor informatie over wat u moet doen bij een koelmiddellek.

Wanneer u de airconditioner in een kleine ruimte installeert, moet u maatregelen nemen om te voorkomen dat de hoeveelheid lekkend koelmiddel in het geval van een lek de toegestane concentratie overschrijdt. Anders kan dit ongevallen veroorzaken door zuurstofgebrek.

Neem contact op met professionele personen voor de installatie van accessoires en gebruik alleen de door de fabrikant voorgeschreven accessoires.

Als u zelf accessoires hebt geïnstalleerd en dit veroorzaakt een defect, kan dit leiden tot waterlekken, elektrische schokken of brand.

Raadpleeg uw plaatselijke dealer wanneer u de airconditioner wilt verplaatsen en opnieuw installeren.

Een slechte installatie kan waterlekken, elektrische schokken of brand veroorzaken.

Gebruik altijd zekeringen met de juiste ampere waarde.

Gebruik geen andere zekeringen, koper of andere draden ter vervanging, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, letsels of schade aan de unit.

Sluit de unit altijd aan op een aarding.

Aard het toestel niet op een nutsleiding, een bliksemafleider of een telefoonaarding. Een slechte aarding kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Een stroompiek veroorzaakt door de bliksem of een andere bron kan de airconditioner beschadigen.

Installeer een aardlekschakelaar.

Wanneer u geen aardlekschakelaar installeert, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid

Raadpleeg de dealer als de airconditioner waterschade heeft opgelopen door een natuurramp zoals een overstroming of een orkaan.

Gebruik de airconditioner in dat geval niet. Anders kan hij defect geraken of kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Start of stop de airconditioner niet met behulp van de spanningsschakelaar.

Anders kunnen er brand of waterlekken ontstaan. Bovendien zal de ventilator plots beginnen draaien als de stroomonderbrekingscompensatie is geactiveerd, wat letsels kan veroorzaken.

Gebruik het product niet in een omgeving die oliedampen bevat, zoals bijv. dampen van keuken- of machineolie.

Oliedampen kunnen de onderdelen doen barsten of kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.

Gebruik het product niet in een omgeving met rook die veel olie bevat, zoals bijv. in een ruimte waar gekookt wordt, of in een omgeving met ontvlambare of corrosieve gassen of metaalstof.

Wanneer u het product in een dergelijke omgeving gebruikt, kan er brand ontstaan of kan het product defect geraken.

Gebruik geen ontvlambare materialen (bijv. haarlak of insecticide) in de onmiddellijke omgeving van het product.

Maak het product niet schoon met organische oplosmiddelen zoals verfverdunder.

Organische oplosmiddelen kunnen barsten in het product veroorzaken of elektrische schokken of brand.

Gebruik een afzonderlijke voeding voor de airconditioner.

Een gedeelde voeding kan warmteproductie of brand doen ontstaan of het product kan defect geraken.

— ⚠ VOORZICHTIG —

Gebruik de airconditioner alleen voor doeleinden waarvoor hij bedoeld is.

Gebruik de airconditioner niet voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken aangezien het toestel een negatieve invloed kan hebben op de prestaties, kwaliteit en/of levensduur van het voorwerp in kwestie.

Verwijder de ventilatorafscherming van de buitenunit niet.

De afscherming beschermt u tegen de snel draaiende ventilator van de unit (deze kan u verwonden).

Plaats geen voorwerpen die schade kunnen oplopen door vocht rechtstreeks onder de binnen- of buitenunit.

In bepaalde omstandigheden kan condenswater op de hoofdwater- of de koelmiddelleidingen, vuil op het luchtfilter of een verstopte afvoer van de unit druppelen, waardoor het voorwerp in kwestie vuil of defect kan geraken.

Zorg voor een degelijke verluchting van de ruimte als samen met de airconditioner een brander of dergelijke wordt gebruikt, dit om zuurstofgebrek te voorkomen.

Controleer na langdurig gebruik of de stander en bevestigingen niet beschadigd zijn.

Als deze beschadigd zijn, kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

Plaats geen ontvlambare sprays of gebruik geen sprays in de buurt van de unit aangezien dit een brand kan veroorzaken.

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker uit of trek het voedingssnoer uit vooraleer met het reinigen van de unit te beginnen.

Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

Bedien het toestel niet met natte handen, dit om elektrische schokken te voorkomen.

Plaats geen toestellen die open vuur produceren in ruimten die zijn blootgesteld aan de luchtstroming van de unit aangezien dit een nadelige invloed op de verbranding van de brander kan hebben.

Plaats geen verwarmingstoestellen rechtstreeks onder de unit aangezien de geproduceerde warmte de unit kan vervormen.

Zorg er voor dat kinderen, planten of dieren niet rechtstreeks blootgesteld worden aan de luchtstroming van de unit, aangezien dit nadelige gevolgen kan hebben.

Was de airconditioner of de afstandsbediening niet met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Zet niets met water (bloemenvazen, enz.) op de unit, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Installeer de airconditioner niet op een plaats waar hij mogelijk wordt blootgesteld aan lekken van een ontvlambaar gas.

Ingeval van een gaslek kan een ophoping van gas in de buurt van de airconditioner brand veroorzaken.

Zet geen voorwerpen met ontvlambare gassen, zoals bijv. een lakbus, op minder dan 1 m van de uitblaasopening.

De bussen kunnen ontploffen door de warme lucht die wordt uitgeblazen door de binnen- of buitenunit.

Leg de afvoer zodanig dat een vlotte afvoer verzekerd is.

Als de afvoerleiding buiten niet goed werkt tijdens de werking van de airconditioner, kan deze leiding geblokkeerd zijn door vuil.

Hierdoor kan er water uit de binnenunit lekken. Leg in dat geval de airconditioner stil en neem contact op met uw dealer.

Laat kinderen niet op de buitenunit klimmen of zet er geen voorwerpen op.

Als iets of iemand eraf valt, kan dit letsel veroorzaken.

Blokkeer geen luchtinlaten of -uitlaten.

Wanneer de lucht niet vrij kan in- of uitstromen zal de unit niet op volle capaciteit werken.

Het toestel is niet voorzien voor gebruik door kleine kinderen zonder toezicht of zwakke personen.

Anders riskeren deze personen lichamelijke letsels en schade aan de gezondheid.

Zie erop toe dat kleine kinderen niet met het toestel of de afstandsbediening spelen.

Wanneer een kind het toestel toevallig bedient, kan het lichamelijke letsels of schade aan de gezondheid oplopen.

Laat geen kinderen op of rond de buitenunit spelen.

Wanneer zij de unit aanraken, kunnen zij verwond geraken.

Raadpleeg uw dealer voor informatie over het reinigen van de binnenkant van de airconditioner.

Wanneer dit niet juist gebeurt, kunnen plastic onderdelen breken, en kan dit leiden tot waterlekken en andere schade of elektrische schokken.

Raak de luchtinlaat of de aluminium ribben van de unit niet aan, dit om letsels te voorkomen.

Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en ander afval zich rond de unit ophopen.

Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storten, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.

Raak de inwendige delen van de controller nooit aan.

Verwijder het voorpaneel niet. Wanneer u sommige interne onderdelen aanraakt, kan dit elektrische schokken veroorzaken of de unit beschadigen. Neem contact op met uw dealer voor de controle en afstelling van interne onderdelen.

Laat de afstandsbediening niet liggen op een plaats waar zij nat kan worden.


Als de afstandsbediening nat wordt, is er een risico op een elektrische lek en schade aan elektronische componenten.

Let op waar u staat wanneer u het luchtfilter reinigt of de unit inspecteert.

Dit vereist werken op hoogte, waarbij u heel voorzichtig moet zijn.

Als de stelling niet stabiel is, kunt u vallen en zodoende verwond geraken.

Namen en functies

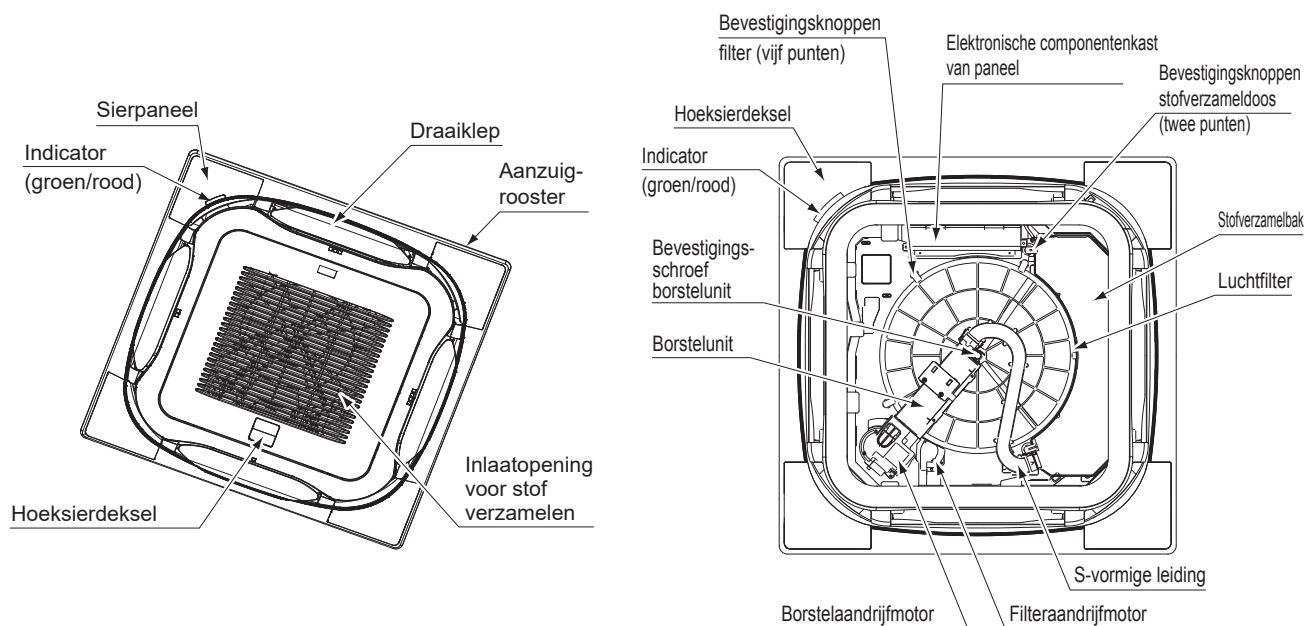

- In de afbeelding ziet u het sierpaneel met automatische reinigingsfunctie met het aanzuigrooster verwijderd.

Indicator

De kleuren van het display en de staat van de indicator geven het volgende aan.

Kleur indicator	Staat	Inhoud	
Groen	Brandt	Het product draait in airconditioning (*)	
	Knippert	Het product voert automatische filterreiniging uit (*)	
Rood	Knippert langzaam	Tijd om het stof uit de stofverzamelbak te verwijderen (stof gedetecteerd door de stofsensor)	Zie pagina 13.
	Knippert snel	De stofverzamelbak is vol en de automatische filterreiniging is niet beschikbaar.	
		Storing tijdens de automatische filterreiniging.	

* De fabrieksinstelling van het product is om deze punten niet aan te geven.


LET OP

Gebruik het product niet op de volgende plaatsen.

Olie, teer van sigaretten en stoom zorgen voor kleverig stof op het filter, dat dan niet meer goed kan worden schoongemaakt. Bovendien kan kleverig stof ook storingen veroorzaken.

- Plaatsen met rook die olie bevat Restaurants, fabrieken, enz.
- Plaatsen met veel sigarettenrook Rookkamer, enz.
- Plaatsen met veel vocht of stoom Restaurants, fabrieken, enz.

* Behalve op de hier reeds vermelde plaatsen, mag het product ook in sommige andere omstandigheden niet worden gebruikt. Neem contact op met uw Daikin-dealer voor meer details.

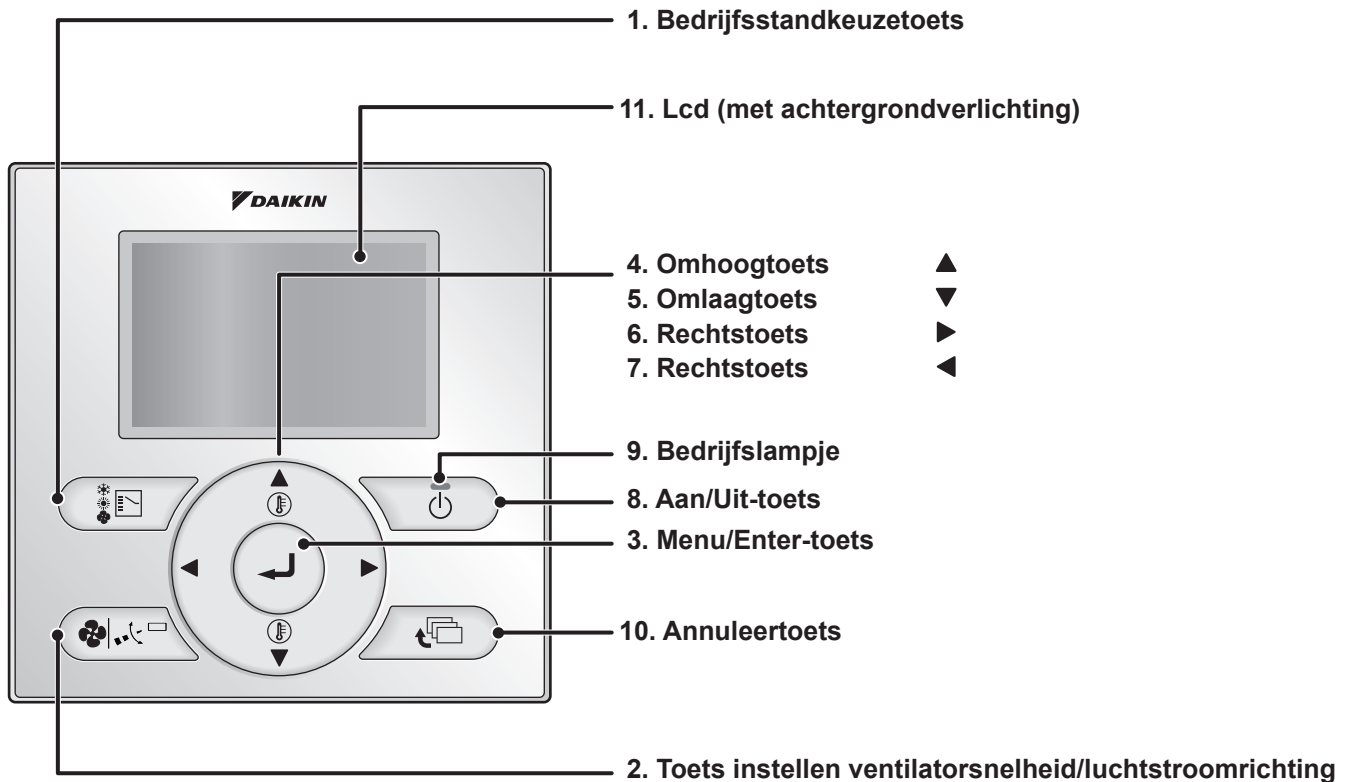

Functies die niet tot de basisbediening behoren (d.w.z. aan/uit, keuze van de bedrijfsstand, regeling van de ventilatorsnelheid en temperatuurinstellingen) worden in het menuscherm ingesteld.

LET OP

- Installeer de afstandsbediening niet op een plaats waar zij aan rechtstreeks zonlicht wordt blootgesteld. Anders kan het lcd verkleuren en zal er mogelijk niets op het scherm verschijnen.
- Trek niet aan het snoer van de afstandsbediening en plooi het niet. Anders kan de afstandsbediening mogelijk slecht werken.
- Druk niet met een voorwerp met een scherp uiteinde op de toetsen van de afstandsbediening. Anders kan de afstandsbediening mogelijk schade oplopen of slecht werken.

1. Bedrijfsstandkeuzetoets

- Druk op deze toets om de gewenste bedrijfsstand te selecteren.
- * Welke standen beschikbaar zijn hangt af van het aangesloten model.

2. Toets fan speed/airflow direction

- Gebruikt voor het instelscherm Air Volume/ Airflow direction.
- * De beschikbare ventilatorsnelheden en luchtstroomrichtingen hangen af van het aangesloten model. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de controller voor meer details)

3. Menu/Enter-toets

- Gebruikt om het hoofdmenu aan te geven.
- Gebruikt om de geselecteerde instelling in te voeren.

4. Omhoogtoets ▲ (Druk op het deel met ▲)

- Gebruikt om de ingestelde temperatuur te verhogen.
- De volgende items erboven worden gemarkeerd. (De gemarkeerde items blijven doorrollen zolang u op de toets drukt.)
- Gebruikt om het geselecteerde item te veranderen.

5. Omlaagtoets ▼ (Druk op het deel met ▼)

- Gebruikt om de ingestelde temperatuur te verlagen.
- De volgende items eronder worden gemarkeerd. (De gemarkeerde items blijven doorrollen zolang u op de toets drukt.)
- Gebruikt om het geselecteerde item te veranderen.

Namen en functies

6. Rechtstoets ► (Druk op het deel met ►)

- Gebruikt om de volgende items rechts te markeren.
- Elk scherm scrollt naar rechts.
- Druk minstens vier seconden op deze toets om de instellingen voor een avondje uit te activeren.

7. Linkstoets ◀ (Druk op het deel met ◀)

- Gebruikt om de volgende items links te markeren.
- Elk scherm scrollt naar links.
- Druk minstens vier seconden op deze toets om de instellingen voor een avondje uit te activeren.

8. Aan/Uit-toets

- Druk op deze toets om het systeem op te starten.
- Druk opnieuw op deze toets om het systeem te stoppen.

9. Bedrijfslampje (groen)

- Dit lampje brandt tijdens de werking.
- Dit lampje knippert in het geval van een probleem.

10. Annuleertoets

- Gebruikt om terug te keren naar het vorige scherm.


11. Lcd (met achtergrondverlichting)

- De achtergrondverlichting werkt ongeveer 30 seconden wanneer u op een toets drukt. Druk op de toetsen (behalve de aan-/uit-toets) terwijl de achtergrondverlichting brandt.
- Als twee afstandsbedieningen voor één enkele binneneenheid worden gebruikt, brandt de achtergrondverlichting van de eerst gebruikte afstandsbediening.
(De achtergrondverlichting van de twee afstandsbedieningen brandt niet tegelijkertijd.)

Lcd


- Er zijn twee soorten weergaven - standaard en gedetailleerd.
De standaardweergave is de standaard ingesteld.
- Selecteer gedetailleerde weergave in het hoofdmenu om naar de gedetailleerde weergave te gaan.
Zie de bij de afstandsbediening met kabel geleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
- In elk van de volgende schermen wordt de staat van het lcd uitgelegd in verband met de automatische filterreinigingsfunctie.
Zie de bij de afstandsbediening met kabel geleverde gebruiksaanwijzing voor de schermen wanneer het product niet in de automatische filterreiniging staat.

Standaardweergave

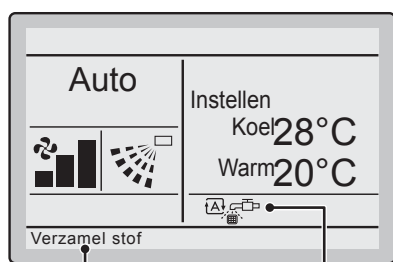

2. Bericht 1. Weergave "Auto filterreiniging"

Gedetailleerde weergave

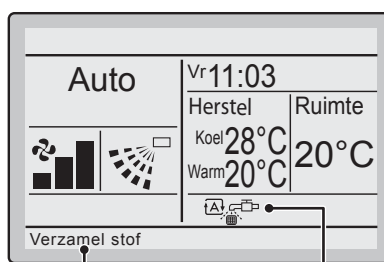

2. Bericht 1. Weergave "Auto filterreiniging"

1. Weergave "Auto filterreiniging"

- Weergegeven tijdens automatische filterreiniging door het product.

2. Bericht

Het volgende bericht verschijnt.

"Fout : Druk Toets Menu."

"Opgelet : Druk Toets Menu."

- Weergegeven als een storing of waarschuwing is gedetecteerd.
(Zie pagina 18).

De berichten "Verzamel stof." en "Opgelet : Druk Toets Menu." worden afwisselend weergegeven.

- Geeft aan dat het tijd is om het stof in de stofverzamelbak te verwijderen. (Zie pagina 13).

"Stel klok in via menu"

- Geeft aan dat de klok opnieuw moet worden ingesteld. (Zie pagina 10)
- Het product begint op het ingestelde tijdstip niet met de automatische filterreiniging als u de instellingen niet opnieuw invoert.

Automatische filterreiniging

Functies afstandsbediening

Bedieningsprocedure

Verklaring van een procedure voor bediening van de toetsen voor de afstandsbediening. Druk op de toetsen zoals beschreven in de procedure.

Weergave

bedieningstoetsen


Geeft de plaats van de toetsen waarop u moet drukken aan.

Weergave bedrijfsscherm


Beschrijft schermen die tijdens de werking op de afstandsbediening verschijnen.

Bedieningsmethode

1

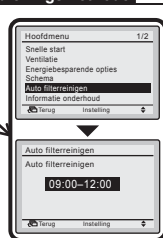

- Druk op de ▼▲-toetsen om **Auto filterreinigen** op het hoofdmenu te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm instellingen Auto filterreinigen weer te geven.



Instelling automatische filterreiniging

Dit product reinigt één keer per dag automatisch het filter.

Het product stopt de airconditioning tijdens het reinigen van het filter. Geef de gewenste tijd in (keuze uit acht tijden).


LET OP

- De klok moet juist ingesteld zijn.
- Het product reinigt het filter automatisch van 00:00 tot 03:00 (fabrieksinstelling) als u geen tijd voor de automatische filterreiniging instelt.
- Als de klok niet is ingesteld, voert het product de automatische filterreiniging op een onbepaald tijdstip uit.


■ Methode voor ingeven starttijd

Bedieningsmethode


1

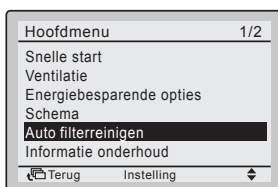

- Geef het hoofdmenu weer.
- Druk op de ▼▲-toetsen om **Auto filterreinigen** te selecteren op het hoofdmenu en druk op de Menu/Enter-toets.

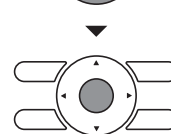

2

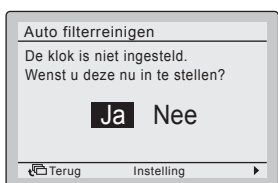


- * De klok moet ingesteld zijn om de starttijd voor de automatische filterreiniging te kunnen instellen.

- Als de klok niet is ingesteld, verschijnt een scherm zoals u links ziet staan.


Druk op de ◀▶-toetsen om **Ja** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

Stel het juiste jaar, maand, dag en uur in. (Zie "Klok & Kalender" op pagina 10)

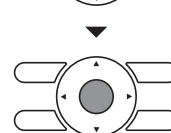


Automatische filterreiniging


3

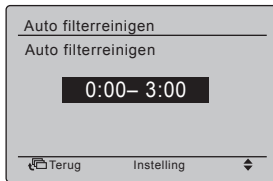


- De tijd verandert wanneer u op de ▼▲-toetsen drukt in het scherm Klok instelling voor de automatische filterreiniging.
00:00-03:00, 03:00-06:00, 06:00-09:00, 09:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-00:00.
Selecteer de gewenste tijd.
- Druk op de Menu/Enter-toets.
Het scherm om de instellingen te bevestigen verschijnt.

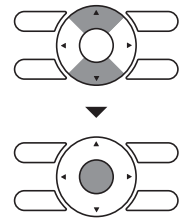

4

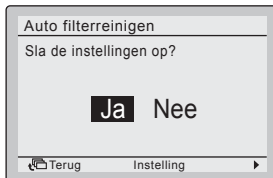

- Druk op de ◀▶-toets om **Ja** te selecteren in het scherm om de instellingen te bevestigen.
Druk op de Menu/Enter-toets om de automatische filterreiniging in te stellen en terug te keren naar het basisscherm.

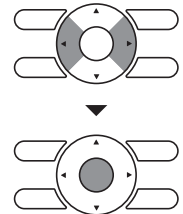

LET OP

De automatische filterreinigingsfunctie duurt ongeveer 10 minuten.

De reinigingsfunctie wordt altijd uitgevoerd in de geplande tijdspanne van 3 uur en begint zo snel mogelijk mits de volgende voorwaarden:

- in het eerste uur
de reinigingsfunctie wordt alleen uitgevoerd tijdens thermostaat UIT-intervallen of wanneer de unit niet werkt;
- tijdens het tweede uur
dezelfde voorwaarde als voor het eerste uur of wanneer de koel- of verwarmingsvraag vrij laag is;
- tijdens het derde uur
de unit voert de reinigingsfunctie gedwongen uit, zelfs wanneer de unit werkt. Na het beëindigen van de reinigingsfunctie begint de unit weer normaal te werken.

Als de reinigingsfunctie niet was uitgevoerd, zal de unit deze functie tijdens de volgende geplande tijdspanne van 3 uur proberen uit te voeren.

Als de unit, in het geval van VRV, de reinigingsfunctie na 2 opeenvolgende tijdspannes van 3 uur de reinigingsfunctie niet kon uitvoeren, verschijnt AH09 op de afstandsbediening (zie "LET OP" op pagina 18). De foutcode blijft op de afstandsbediening staan tot de functie is uitgevoerd, maar de unit kan wel altijd normaal worden gebruikt.

Bij Sky Air-units wordt deze foutcode niet weergegeven.

Automatische filterreiniging

Het product beschikt over de volgende drie bedrijfsstanden die allemaal kunnen worden ingesteld voor de automatische filterreiniging.

Bedrijfsstand	Beschrijving	Klok instelling	Tijd voor begin automatische filterreiniging kan worden ingesteld
Werking met timer	Automatische filterreiniging tijdens de aangegeven tijd (keuze uit acht tijden).	○	○
Werking 00:00-tot-03:00	Automatische filterreiniging tijdens de in de fabriek ingestelde tijd (00:00 tot 03:00).	○	×
Werking met automatische besturing	Automatische filterreiniging volgens besturingsreferentie.	×	× of ○

VOORBEREIDING

- Vermijd voor de tijden voor de automatische filterreiniging zoveel mogelijk de tijdstippen waarop het product voor airconditioning wordt gebruikt.
Als de tijd voor de automatische filterreiniging overlapt met die voor airconditioning, zal het product de airconditioning stoppen en met de automatische filterreiniging beginnen.
- Als het bericht "**Stel klok in via menu**" verschijnt, dient u de klok opnieuw in te stellen zodat de automatische filterreiniging op het opgegeven tijdstip wordt uitgevoerd.

LET OP


- * Wanneer de klok gereset is (bijv. omdat de stroomvoorziening van het product minstens 48 uur onderbroken was), wordt het product op werking met automatische besturing ingesteld tenzij u de klok opnieuw instelt.
- Het product kan wat lawaai produceren wanneer het filter draait of de borstel tegen het stof komt.
- Tijdens de automatische filterreiniging draait de ventilator automatisch.

Klok & Kalender

■ Klok instellen

Bedieningsmethode

1

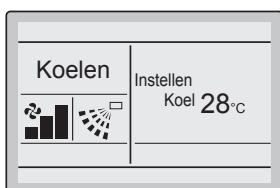


Basisscherm

- Druk op de Menu/Enter-toets.




2

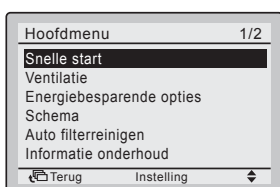


Hoofdmenuscherm

- Het hoofdmenuscherm verschijnt.

3

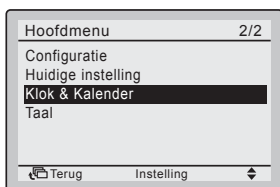


- Druk op de ▼▲-toetsen om op het hoofdmenuscherm **Klok & Kalender** te selecteren.
Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm klokinstellingen weer te geven.

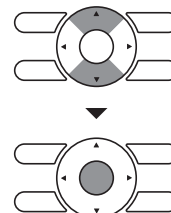

4



- Selecteer "Jaar" met de ◀▶-toetsen.
Voer het jaar in met de ▼▲-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal doorlopend.

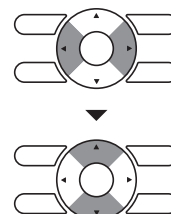


Automatische filterreiniging

5




- Selecteer "Maand" met de ◀▶-toetsen.
Voer de maand in met de ▼▲-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal doorlopend.

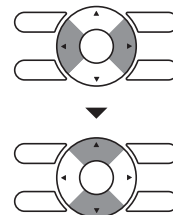

6




- Selecteer "Dag" met de ◀▶-toetsen.
Voer de dag in met de ▼▲-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal doorlopend.
De dagen van de week veranderen automatisch.

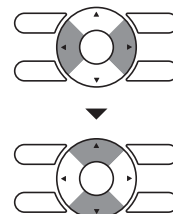

7




- Selecteer "Uur" met de ◀▶-toetsen.
Voer de uren in met de ▼▲-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal doorlopend.

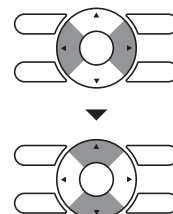


8



- Selecteer "Minuut" met de ◀▶-toetsen.
Voer de minuten in met de ▼▲-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal doorlopend.
- Druk op de Menu/Enter-toets.
Het scherm om de instellingen te bevestigen verschijnt.

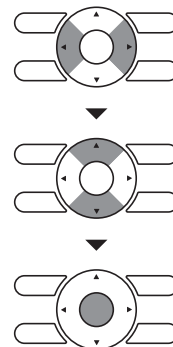


9

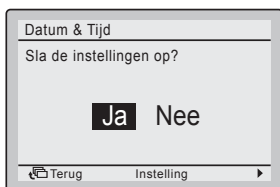

- Druk op de ◀▶-toets om **Ja** te selecteren in het scherm om de instellingen te bevestigen.
Druk op de Menu/Enter-toets om de klok in te stellen en terug te keren naar het basisscherm.

* Bij het invoeren van de instellingen voor de automatische filterreiniging, keert het display terug naar het scherm voor het ingeven van een tijdstip voor de automatische filterreiniging. (Zie pagina 9.)

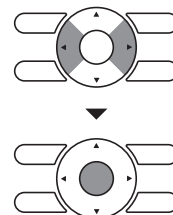


Huidige instellingen


■ Huidige instellingen wijzigen

Bedieningsmethode


1

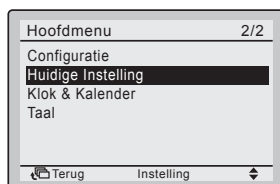


- Geef het hoofdmenuscherm weer. (Zie pagina 10).
- Druk op de ▼▲-toetsen om op het hoofdmenuscherm **Huidige instelling** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

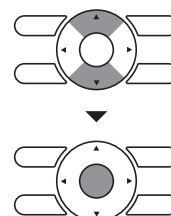

2

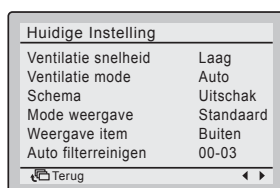

- Een lijst met de huidige instellingen verschijnt. Druk op de ◀▶-toetsen om naar het volgende item te gaan.
- Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het hoofdmenuscherm.

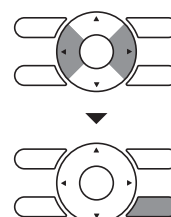

Weergave-items

Ventilatie snelheid	Mode weergave
Ventilatie mode	Weergave item
Schema	Auto filterreinigen
Snelle start	

* De weergegeven items kunnen verschillen naar gelang van het model. Alleen items die kunnen worden ingesteld verschijnen op het scherm. De weergegeven instellingen voor "Auto filterreinigen" geven de actuele stand van de automatische filterreiniging weer.

Voorbeeld: Een periode van 00:00 tot 03:00 is ingesteld voor automatische filterreiniging.
Auto filterreinigen 00-33

Stof verwijderen uit stofverzamelbak

Weergave symbool stof verwijderen

De tijd om het stof in de stofverzamelbak te verwijderen verschijnt wanneer het tijd is.

Verwijder het stof onmiddellijk wanneer het symbool verschijnt.

* Het symbool voor verwijderen van stof verschijnt ongeveer om de zes à twaalf maanden.

Dit kan eventueel ook sneller zijn als het product op een plaats met veel stof wordt gebruikt.

Het symbool voor verwijderen van stof verschijnt op een verschillende manier naargelang van de hoeveelheid stof in de stofverzamelbak.

Plaats van weergave		Symbool verwijderen 1	Symbool verwijderen 2	Symbool verwijderen 3	Symbool verwijderen 4
Afstands-bediening	Lcd	De berichten "Verzamel stof." en "Druk Toets Menu" worden afwisselend weergegeven.			"AH" (storing) verschijnt
	Werkings-lamp	Geen aanduiding		Het bedrijfslampje knippert.	
Hoeksierdeksel Indicator (rood)		Geen aanduiding	De indicator knippert langzaam.	De indicator knippert snel.	

VOORBEREIDING

- Verwijder het stof in de stofverzamelbak onmiddellijk nadat u het symbool voor verwijderen van stof hebt bevestigd.

LET OP

- De besturing om de werking in airconditioning van het product te pauzeren is mogelijk als de airconditioning door het product wordt voortgezet zonder stof te verwijderen.
Het stof zal bovendien naar beneden vallen en de werking van de unit zal mogelijk gestoord worden. Verwijder het stof met een stofzuiger.

Stof verwijderen met stofzuiger


- 1 Verwijder onmiddellijk nadat u het symbool voor verwijderen van stof hebt bevestigd het stof in de stofverzamelbak met een stofzuiger.

LET OP


- Stof verwijderen met een stofzuiger is niet mogelijk tijdens de automatische filterreiniging. Controleer of "A" niet op het scherm van de afstandsbediening staat alvorens u het stof verwijderd.
- * De indicator knippert groen als hij ingesteld is voor weergave. (Zie pagina 5).

- 2 Sluit de bijgeleverde aansluitleiding en het aansluitstuk voor de stofzuigerbuis aan. Steek de aansluitleiding en het aansluitstuk in de stofzuigerbuis.

Stofzuigerbuis met een binnendiameter van 32-38 mm.




Stofzuigerbuis met een binnendiameter van 38-42 mm.

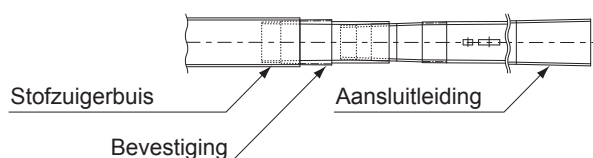

Gebruik voor het opbergen van de aansluitleiding de bijgeleverde bevestigingsstrip met haak en lus en ga als volgt te werk.


Voorbeeld 1

1. Trek het schutpapier van de dubbelzijdige kleefband op de achterkant van de bevestigingsstrip en kleef de bevestigingsstrip op een vlak oppervlak waar u de leiding wilt opbergen.
2. Duw de bevestigingsstrip van de aansluitleiding op de bevestigingsstrip die u in stap 1 hebt gekleefd.

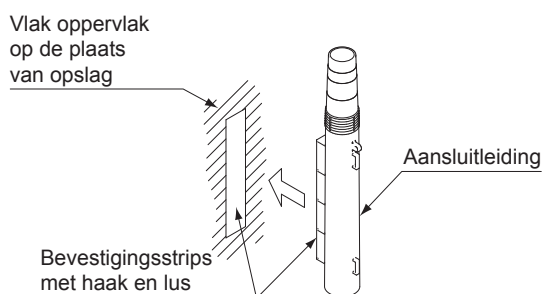

Voorbeeld 2

Draai de bevestigingen met haak en lus op de aansluitleiding rond een stofzuigerslang of -buis om de aansluitleiding op te bergen.

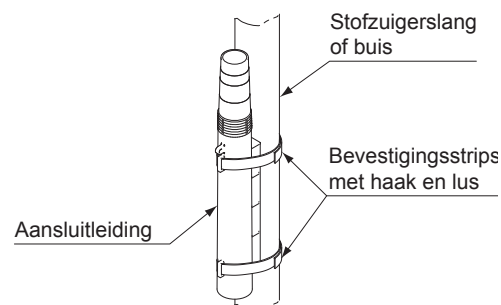


LET OP

- Het aansluitstuk kan niet worden aangesloten op een stofzuigerbuis zonder een rond uiteinde (bijv. een staande stofzuiger of handstofzuiger) of een buis met een opening in het midden om lucht te laten ontsnappen. Neem contact op met uw Daikin-dealer als het aansluitstuk niet op uw stofzuiger kan worden aangesloten.
- Gebruik een stofzuiger met een minimum vermogen van 300 W.
- Gebruik geen stofzuiger die al vol stof zit en geen vermogen meer heeft.
- * Met een dergelijke stofzuiger kunt u het stof niet verwijderen.

Stof verwijderen uit stofverzamelbak

- 3** Steek het uiteinde van de aansluitleiding in de stofverwijderinlaat van het aanzuigrooster. Duw dan het uiteinde in de interne luchtinlaat tot het vastklikt.

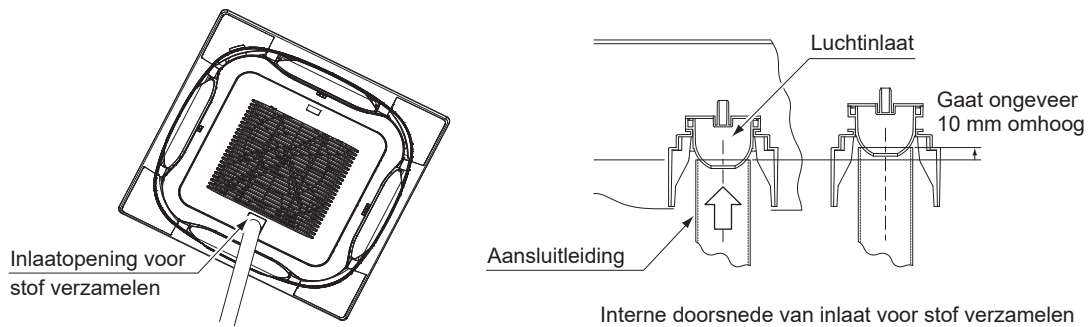

- 4** Schakel de stofzuiger in op maximaal vermogen en zuig het stof weg.


- 5** Als de indicator op het hoeksierdeksel rood knippert, wordt hij gedoofd of blijft hij groen branden zodra het stof is verwijderd.

* Het kan tot 30 seconden duren vooraleer de rode indicator wordt gedoofd of groen brandt.

Symbol stof verwijderen resetten


Bedieningsmethode

1

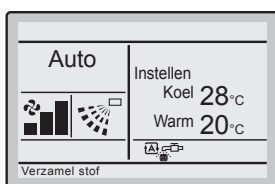


Basisscherm

- Wanneer het tijd is om het stof uit de stofverzamelbak te verwijderen, verschijnt afwisselend "Verzamel stof." en "Druk Toets Menu." op het onderste deel van het basisscherm.
- Druk dan op de Menu/Entertoets op het basisscherm.





2

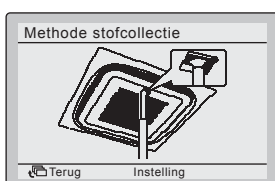

- Er verschijnt een afbeelding van het verwijderen van stof uit de stofverzamelinlaat. (Zie "Stof verwijderen met stofzuiger" op pagina 14)
- Druk op de Menu/Entertoets wanneer u de procedure voor het verwijderen van stof begrijpt.



3

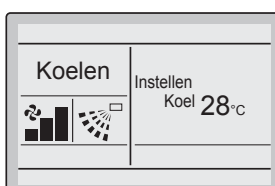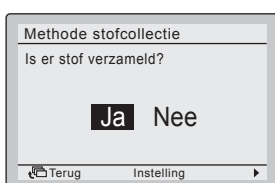

- Druk na het stofzuigen van het stof in de stofverzamelbak op de ◀▶-toetsen op het bevestigingsscherm en selecteer **Ja**.
- Druk op de Menu/Entertoets om het symbool voor verwijderen van stof te resetten.
- De berichten "Verzamel stof." en "Druk Toets Menu." die afwisselend op het scherm worden weergegeven, verdwijnen.



* Als het stof in de stofverzamelbak niet goed of helemaal niet werd verwijderd, zal het symbool voor verwijderen van stof weldra weer verschijnen.

Nuttige informatie

Storingsopsporing

De volgende symptomen wijzen niet op een storing.

Symptoom		Mogelijke oorzaak
U hoort een licht klikgeluid.	 wordt weergegeven of de indicator op het paneel knippert groen (*).	Aandrijfgeluid van het luchtfilter.
Luid geluid.		Aandrijfgeluid van de borstel.
De ventilator draait automatisch.		Het product voert de automatische filterreiniging uit en brengt stof over.
De draaiklep beweegt automatisch.		Het product blaast horizontaal lucht uit tijdens de automatische filterreiniging.
Het product stopt tijdelijk met airconditioning.		De stofverzamelbak is vol en de automatische filterreiniging is niet beschikbaar.

* Door de fabrieksinstellingen kan de indicator niet groen knipperen.

Controleer alvorens service te vragen.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Stof kleeft aan het luchtfilter (stof valt).	De kamer bevat tijdelijk veel stof door het schoonmaken van de kamer.	Stop de werking van de airconditioner tot de kamer schoongemaakt is.
	De stofverzamelbak is vol.	Verwijder het stof met een stofzuiger. (Zie pagina 14).
"AH" verschijnt op het scherm van de afstandsbediening en het bedrijfslampje knippert.	De stofverzamelbak is vol.	Verwijder het stof met een stofzuiger. (Zie pagina 14).
Het symbool voor verwijderen van stof verschijnt niet lang nadat het stof is verwijderd met een stofzuiger.	Zit de stofzuiger vol stof?	Verwijder het stof uit de stofzuiger.
Het product werkt niet volgens de programma-instellingen.	Zijn de instellingen in de afstandsbediening verkeerd?	Voer de instellingen in de afstandsbediening opnieuw in.

Als het product na controle van het voorgaande nog niet goed werkt, dient u contact op te nemen met uw Daikin-dealer. De klant mag het product niet proberen te repareren.

■ Neem in de volgende gevallen contact op met uw Daikin-dealer


 	• Wanneer de airconditioner slecht werkt (bijv. een brandgeur afgeeft), legt u de airconditioner stil en schakelt u hem uit. Wanneer u de unit in dergelijke omstandigheden toch verder blijft gebruiken, kan ze beschadigd raken of is een elektrische schok of brand mogelijk. Neem contact op met uw Daikin-dealer.
---	---

Symptoom	Maatregelen voordat u service vraagt
De zekering brandt door of een veiligheidsvoorziening, zoals de stroomonderbreker en aardlekschakelaar worden vaak geactiveerd.	Schakel het product niet in.
De toetsen op de afstandsbediening werken niet goed.	Schakel het product uit.
Er zijn andere storingen of defecten.	Leg het product stil.
 Eén van de volgende berichten knippert op het basisscherm van de afstandsbediening. "Fout : Druk Toets Menu." * De bedrijfsindicator knippert. "Opgelet : Druk Toets Menu." * De bedrijfsindicator knippert niet.	Controleer de storingscodes. (Zie hieronder)


Weergave storingscodes

Bedieningsmethode


1

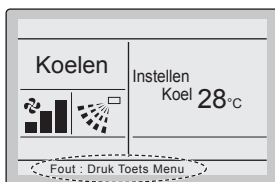

- In het geval van een storing knippert één van de volgende items in het basisscherm.
- "Fout : Druk Toets Menu."
* De bedrijfsindicator knippert.
- "Opgelet : Druk Toets Menu."
* De bedrijfsindicator knippert niet.
- Druk op de Menu/Enter-toets.

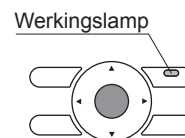

2

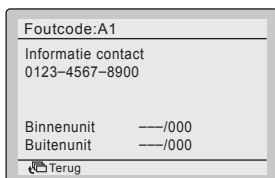

- De storingscode knippert en het contactadres en de modelnaam verschijnen.
- Geef de storingscode en de modelnaam aan uw Daikin-dealer.

LET OP

In sommige gevallen verschijnt AH09 op de afstandsbediening. Deze storingscode betekent dat de reiniging niet kon worden uitgevoerd omdat de werking (koelen of verwarmen) en de reiniging overlappen. Dit kan worden voorkomen door de reinigingsfunctie buiten de normale werkingstijd in te stellen. (De normale werking stopt bijvoorbeeld om 23:59 en de reiniging begint om 00:00).

Nuttige informatie

Dienst na-verkoop

		• Demonteer, verander of repareer de unit niet. Anders kunt u een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin-dealer.
		• Verplaats of installeer de unit niet zelf. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin-dealer.
		• Kijk uit voor brand in het geval van een koelmiddellek. Als de airconditioner niet goed werkt, d.w.z. geen koele of warme lucht produceert, kan dit te wijten zijn aan een koelmiddellek. Neem contact op met uw Daikin-dealer voor hulp. Het koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt normaal niet. Maar ingeval van een lek kan een schadelijk gas vrijkomen bij contact met een naakte brander, verwarming of fornuis. Gebruik de airconditioner niet meer totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het lek gerepareerd is.

■ Geef de technicus de volgende informatie

- Modelnaam
- Installatiedatum
- Omstandigheden van de storing: Zo nauwkeurig mogelijk.
- Uw adres, naam en telefoonnummer

■ Reparatie buiten de garantieperiode

Neem contact op met uw Daikin-dealer.

Daikin zal het product tegen betaling repareren als het te repareren valt met behoud van alle functies.

■ Beschikbaarheid van reserveonderdelen

Reserveonderdelen zijn componenten die vereist zijn om de unit te laten werken.

Daikin heeft een voorraad van reserveonderdelen voor de airconditioner voor negen jaar na het stopzetten van de productie van de airconditioner.

■ Aanbeveling voor contract voor onderhoudsinspectie

De binnenkant van de airconditioner wordt vuil en de prestaties zullen afnemen om verschillende redenen.

De revisie of interne reiniging van het product, naast het gewone onderhoud, vereist een gespecialiseerde techniek. Daikin beveelt dan ook een extra onderhoudsinspectiecontract aan.

Dit product reinigt het filter automatisch. Dit betekent dat de klant zich niet dagelijks hoeft te bekommeren om het product.

Afhankelijk van de omgevings- en bedrijfsomstandigheden van het product zal er een nadelige invloed op het product zijn (bijv. het filter raakt verstopt). Daarom beveelt Daikin op de volgende intervallen een onderhoudsinspectie aan.

■ Ruwe maatstaven voor inspectie- en onderhoudsinterval

[Vergeet niet dat de onderhoudsintervallen niet staan voor een gegarandeerde levensduur van de onderdelen.]

Tabel 1 is van toepassing mits de volgende bedrijfsomstandigheden.

(1) Het product wordt normaal gebruikt zonder vaak te starten en stoppen.

(Bij normaal gebruik wordt het product maximaal zes keer per uur gestart en gestopt, en dit kan eventueel nog iets verschillen afhankelijk van het model.)

(2) Het product werkt 10 uur per dag en 2500 uur per jaar.

• Tabel 1 Inspectie- en onderhoudsintervallen

Onderdeelnaam	Inspectie-periode	Onderhoudsinterval [vervanging of reparatie]
Motor (voor klep, filter, borstel en instelklep)	1 jaar	20.000 uur
Borstelunit		3 jaar
Stofverzamelbak		8 jaar
Flexibele slang en S-vormige leiding		8 jaar
Led-indicator		5 jaar
Printplaat		25.000 uur

Opmerking: 1. In deze tabel staan de hoofdonderdelen. Raadpleeg het onderhoudsinspectiecontract voor details.

2. Het onderhoudsinterval van elk onderdeel staat voor een geschatte tijdsduur waarna onderhoud aan het onderdeel vereist is. Stel een onderhoudsschema op aan de hand van de tabel (bijv. om het budget voor een onderhoudsinspectie te bepalen).
Het inspectie- en onderhoudsinterval kan korter zijn dan vermeld in de tabel, afhankelijk van de bepalingen in het onderhoudsinspectiecontract.
3. Het product vereist een regelmatige inspectie als het product wordt gebruikt in een gebouw waarvoor de Wet op onderhoud in gebouwen geldt.
4. Het onderhouds- en vervangingsinterval van elk onderdeel moet worden ingekort als de unit onder zware omstandigheden (bijv. als het langer wordt gebruikt en vaak aan/uit wordt geschakeld) en in moeilijke omgevingen wordt gebruikt (bijv. een omgeving met een hoge temperatuur, hoge vochtigheidsgraad, veel stof en olie).

Neem contact op met uw Daikin-dealer voor details.

■ Ruwe maatstaven voor interval voor vervangen van onderdelen

[Vergeet niet dat de vervangingsintervallen niet staan voor een gegarandeerde levensduur van het onderdeel.]

• Tabel 2. Vervangingsinterval

Onderdeelnaam	Inspectieperiode	Vervangingsinterval
Filter	1 jaar	5 jaar

Opmerking: 1. In deze tabel staan de hoofdonderdelen. Raadpleeg het onderhoudsinspectiecontract voor details.

2. Het vervangingsinterval staat voor een geschatte tijdsduur waarna het onderdeel moet worden vervangen. Stel een onderhoudsschema op aan de hand van de tabel (bijv. om het budget voor vervanging van onderdelen te bepalen).
3. Regelmatige inspecties zijn vereist, afhankelijk van de omgeving waarin de unit geïnstalleerd is.

Neem contact op met uw Daikin-dealer voor details. Een revisie of interne reiniging van het product door technici die niet door Daikin zijn goedgekeurd wordt mogelijk niet gedekt door de garantie van Daikin.



Nuttige informatie

■ Verplaatsen

Neem contact op met uw Daikin-dealer omdat het verplaatsen en opnieuw installeren van de airconditioner een gespecialiseerde techniek vereist.

■ Informatie

Neem contact op met uw Daikin-dealer voor de dienst na-verkoop.

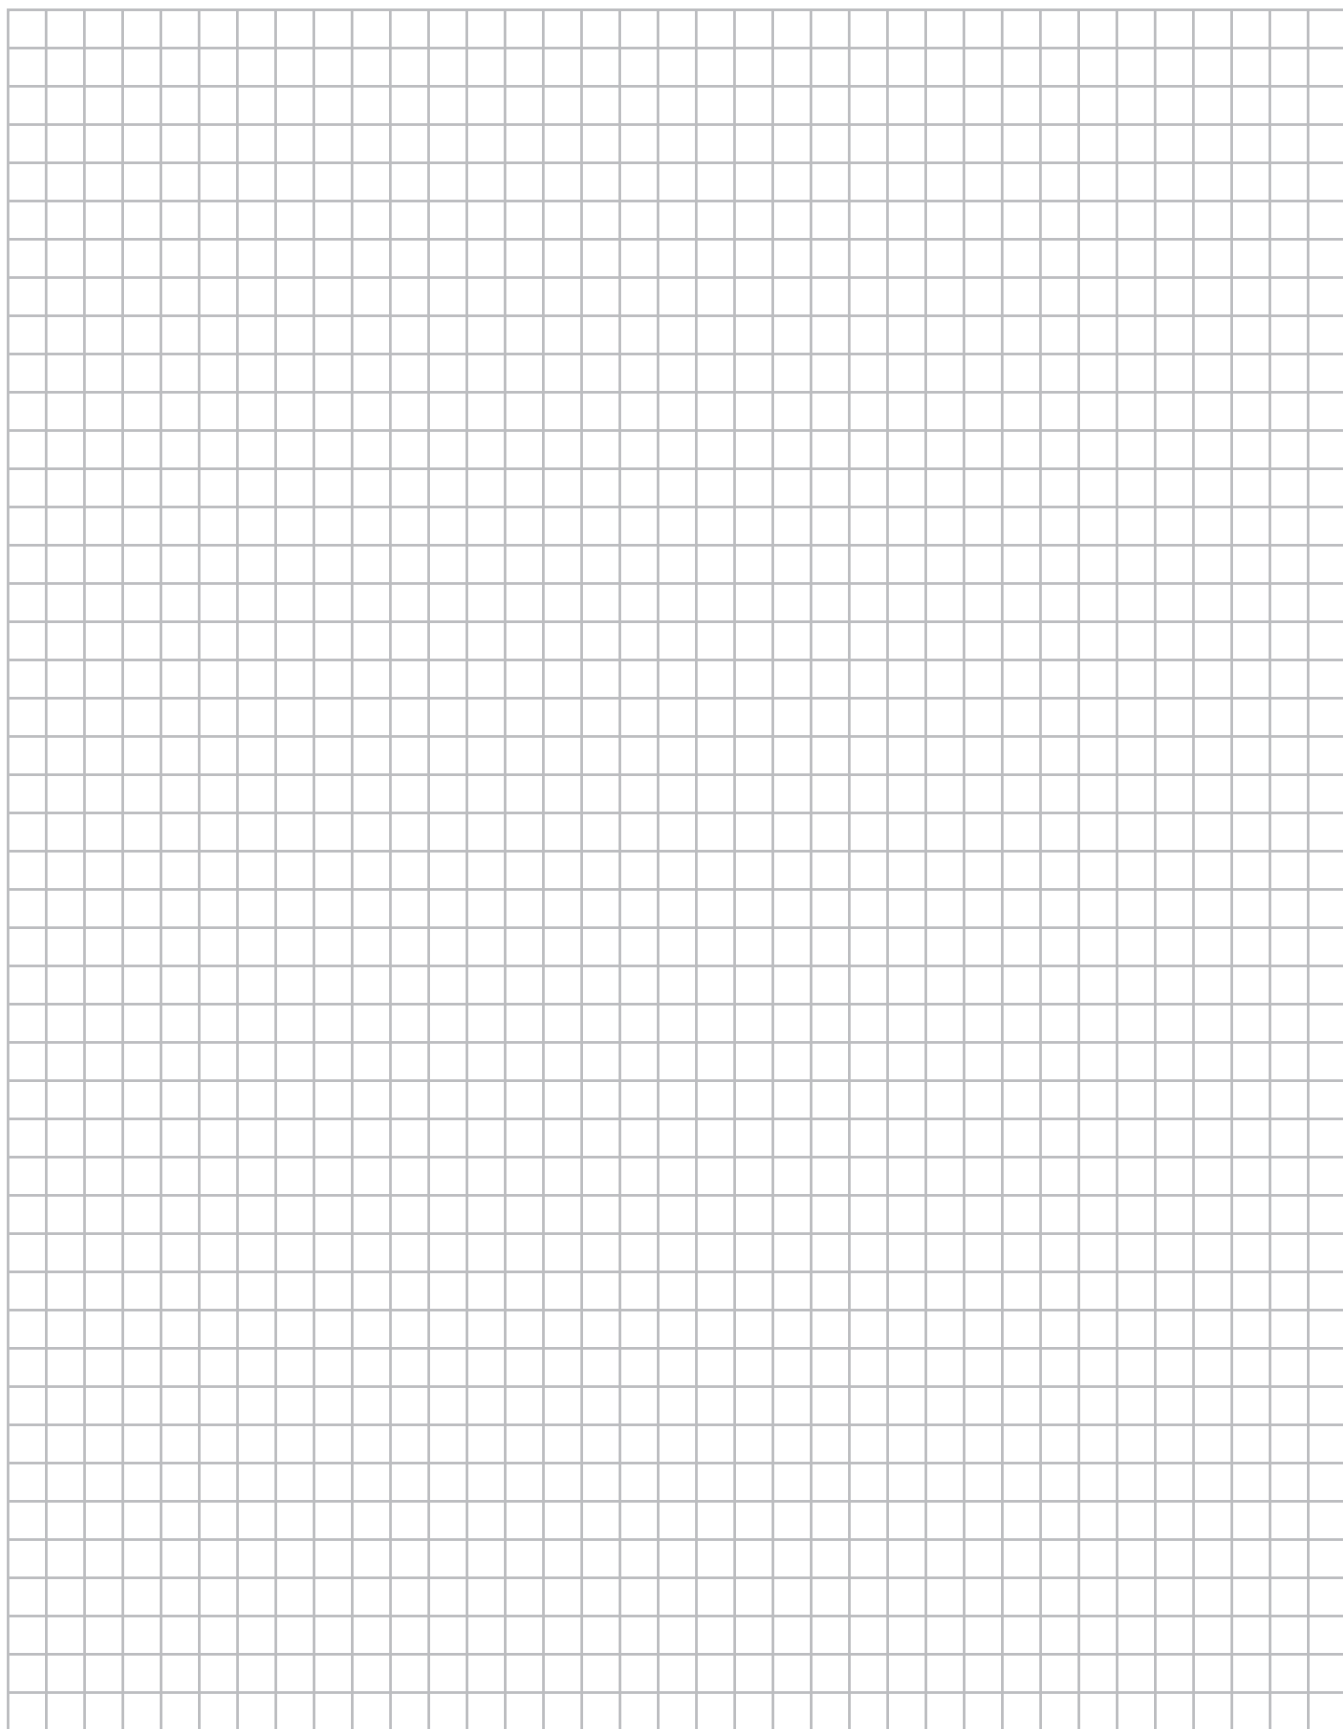

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2018 Daikin

4P558846-1A 2018.12